

LDF 1235

Myčka nádobí

Návod k instalaci a obsluze



Myčka nádobí

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

Česky

LDF 1235

Obsah

Instalace, 4-5

Umístění a vyrovnání
Připojení vody a elektřiny
Doporučení ohledně prvního mycího cyklu
Technické údaje

Popis myčky, 6

Celkový pohled
Ovládací panel

Vložení nádobí do košů, 7

Spodní koš
Košík na příbory
Horní koš

Zapnutí a použití, 8-9

Zapnutí myčky
Přidání mycího prostředku
Doplňkové funkce

Mycí programy, 10

Tabulka mycích programů

Leštící přípravek a změkčovací sůl, 11

Přidání leštícího přípravku
Přidání změkčovací soli

Péče a údržba, 12

Odpojení vody a elektřiny
Čištění myčky
Prevence nepříjemných pachů
Čištění ostříkovacích ramen
Čištění filtru přívodu vody
Čištění filtrů
Pokud nebudete myčku delší dobu používat

Opatření a rady, 13

Obecné bezpečnostní zásady
Likvidace
Úspora energie a ochrana životního prostředí

Řešení problémů, 14

Servis, 15

Instalace

CZ

⚠ Tento návod k obsluze si uložte prosím na bezpečné místo. Pokud budete zařízení prodávat nebo stěhovat, dbejte na to, aby byl tento návod vždy k dispozici, aby nový majitel mohl být informován o použití tohoto zařízení.

⚠ Tento návod k použití se přečtěte pečlivě; obsahuje důležité informace, které se týkají bezpečné instalace, použití a údržby tohoto spotřebiče.

⚠ Pokud je přístroj z jakýchkoliv důvodů přemísťován, snažte se ho udržet ve svislé poloze. Pouze v případě, že je to opravdu nezbytné, jej můžete položit na zadní stranu.

Umístění a vyrovnání

1. Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda-li nebyl během přepravy jakkoli poškozen.

Pokud ano, kontaktujte prodejce a přepravce a nepokračujte v instalaci.

2. Myčku umístěte tak, aby boční stěny a zadní panel byly v kontaktu se sousedními skříněmi nebo se zdí. Tento spotřebič může být také umístěn pod pracovní desku* (viz *Montážní list*).

3. Myčku umístěte na rovnou a pevnou podlahu. Pokud je podlaha nerovná, můžete pomocí předních nožek myčku vyrovnat do horizontální polohy. Pokud je přístroj postaven dobře, je méně náchylný na posouvání při chodu a způsobuje menší vibrace a hluk.

4*. Nastavte výšku zadních nožek z přední strany zařízení na středovém dolním dílu myčky. Otáčejte šestihranným šroubem (červené barvy) s vnitřním otvorem 8 mm ve směru hodinových ručiček pro zvýšení výšky a proti směru hodinových ručiček pro snížení výšky.


Připojení vody a elektřiny

⚠ Připojení vody a elektřiny by mělo být prováděno pouze kvalifikovaným odborníkem.

⚠ Myčka nádobí by nesmí stát na hadici přívodu vody ani na síťovém přívodu.

⚠ Zařízení musí být připojeno k vodě pomocí nové hadice. Nepoužívejte starou hadici.

Přívodní hadice (A), odtoková hadice (B) a kabel napájení elektrickým proudem mohou být umístěny vlevo nebo vpravo od přístroje tak, aby umožnili co nejlepší instalaci přístroje (viz *obrázek*).

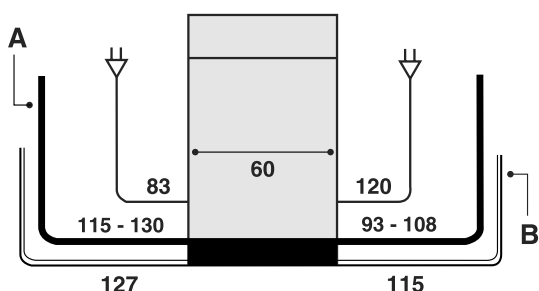

Připojení hadice pro přívod vody

• Pro správné připojení přívodu studené vody: dříve než připevníte hadici, pusťte vodu, dokud nebude perfektně čistá, aby se zabránilo zanesení přístroje případnými nečistotami ve vodě; po provedení tohoto úkonu našroubujte přívodní hadici těsně na 3/4 plynovou přípojku se závitem.

• Pro správné připojení přívodu teplé vody: Vaše myčka může být zásobena teplou vodou z hlavního přívodu (pokud máte centrální tepelný systém s topením), která by neměla přesáhnout teplotu 60°C. Našroubujte hadice na přípojku jak je popsáno u připojení studené vody.

⚠ Pokud přívodní hadice není dost dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika (viz *Servis*).

⚠ Tlak vody musí být v rozmezí hodnot, stanovených v tabulce technických údajů (viz *níže*).

⚠ Hadice nesmí být příliš ohnuta nebo stlačena.

Ochrana před vytopením

Aby nemohlo dojít k vytopení, je myčka:

- vybavena systémem, který zablokuje přívod vody v případě anomálií nebo prosakování z vnitřku myčky.

Některé modely jsou také vybaveny dodatečným bezpečnostním zařízením *New Acqua Stop**, které zaručuje ochranu před přetečením a vytopením, i když přívodní hadice praskne.


⚡ VÝSTRAHA: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Za žádných okolností se nesmí řezat do přívodní hadice, protože obsahuje živé (pod nebezpečným napětím) elektrické díly.

* Dostupné pouze u vybraných modelů.

Připojení odpadní hadice

Připojte odpadní hadici (bez ohýbání či zalomení) na odpadní potrubí nebo k odpadu o minimálním průměru 4 cm. Popřípadě ji můžete přehodit přes okraj umyvadla nebo vany; volný konec hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

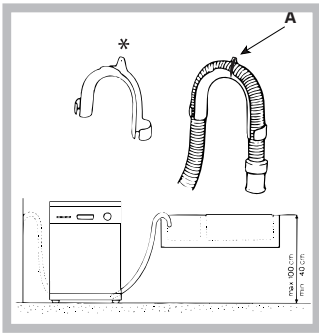

Speciální umělohmotné kolínko* usnadňuje nalezení nejvhodnějšího umístění: připevněte ohyb bezpečně ke zdi tak, aby se hadice nemohla pohnout a volně vystřikovat špinavou vodu. Část hadice označená písmenem (A) by měla být v rozmezí 40 – 100 cm nad zemí (viz obrázek).

⚠ Doporučujeme nepoužívat prodlužovací hadice.

Elektrické připojení

Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že:

- síťová zásuvka je opatřena uzemněním a je kompatibilní s myčkou;
- síťová zásuvka může být zatížena maximálním příkonem pračky uvedeným v tabulce technických údajů umístěné na vnitřní straně dvířek (viz *Popis myčky*);
- síťová zásuvka má odpovídající parametry zatížení podle tabulky na vnitřní straně dvířek;
- zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud tomu tak není, požádejte autorizovaného technika na výměnu zástrčky (viz *Servis*); nepoužívejte prodlužovací kabely či rozdvojky.

⚠ Zásuvka a síťový přívod by měly být po instalování pračky lehce přístupné.

⚠ Kabel nesmí být ohnutý ani zlomený.

⚠ Kabel musí být pravidelně kontrolován a smí být vyměněn pouze autorizovaným odborníkem (viz *Servis*).

⚠ Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud nebudou tato opatření a pravidla respektována.

Anti-kondenzační pásek*

Po instalaci myčky otevřete dvířka a nalepte přilnavý průhledný pásek na spodní přední část dřevěné pracovní desky, aby byla chráněna před případnou kondenzací vlhkosti.

Doporučení ohledně prvního mycího cyklu

Po nainstalování myčky, těsně než se rozeběhne první mycí program, naplňte kompletně zásobník soli vodou a přidejte pak asi 1 kg soli (viz *Leštící přípravek a změkčovací sůl*). Voda může přetéci, to je normální a není to důvod k obavám. Zvolte hodnotu tvrdosti vody (viz *Leštící přípravek a změkčovací sůl*). - Po doplnění soli indikátor NEDOSTATKU SOLI* zhasne.

⚠ Jestliže zásobník na sůl není naplněn, může docházet k poškození změkčovače vody a topného tělesa.

Technické údaje


Rozměry	šířka 60 cm výška 85 cm hloubka 60 cm
Kapacita	12 standardních souprav nádobí
Tlak připojení vody	0,05 ÷ 1 MPa (0.5÷10 bar) 4,3 psi ÷ 145 psi
Elektrické připojení	Viz typový štítek myčky
Maximální příkon	Viz typový štítek myčky
Pojistka	Viz typový štítek myčky
 	Tato myčka vyhovuje následujícím směrnici ES: - 72/23/EEC z 19/02/1973 (nízkém napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z 03/05/1989 (elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 97/17/EC (značení) - 2002/96/CE (WEEE-zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními)
Hlučnost	43 dB(A).

* Dostupné pouze u vybraných modelů.

Popis myčky


CZ

Celkový pohled

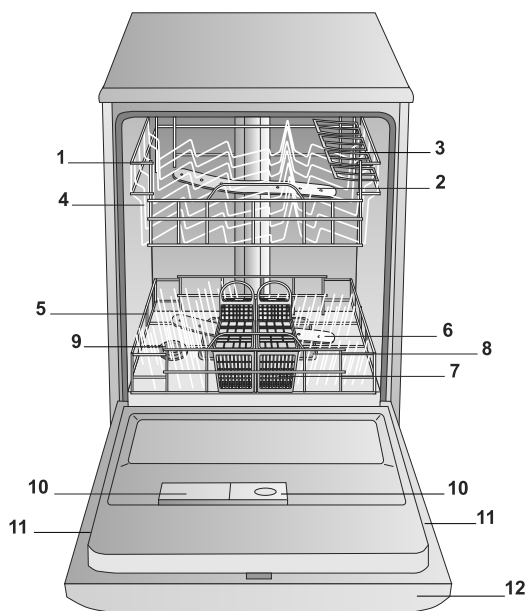

1. Horní koš
2. Horní ostřikovací rameno
3. Sklápěcí přihrádka
4. Seřizování výšky koše
5. Dolní koš
6. Dolní ostřikovací rameno
7. Košík na příbory
8. Filtr
9. Dávkovač soli
10. Zásobníky mycího a leštícího prostředku
11. Typový štítek
12. Ovládací panel***

Ovládací panel

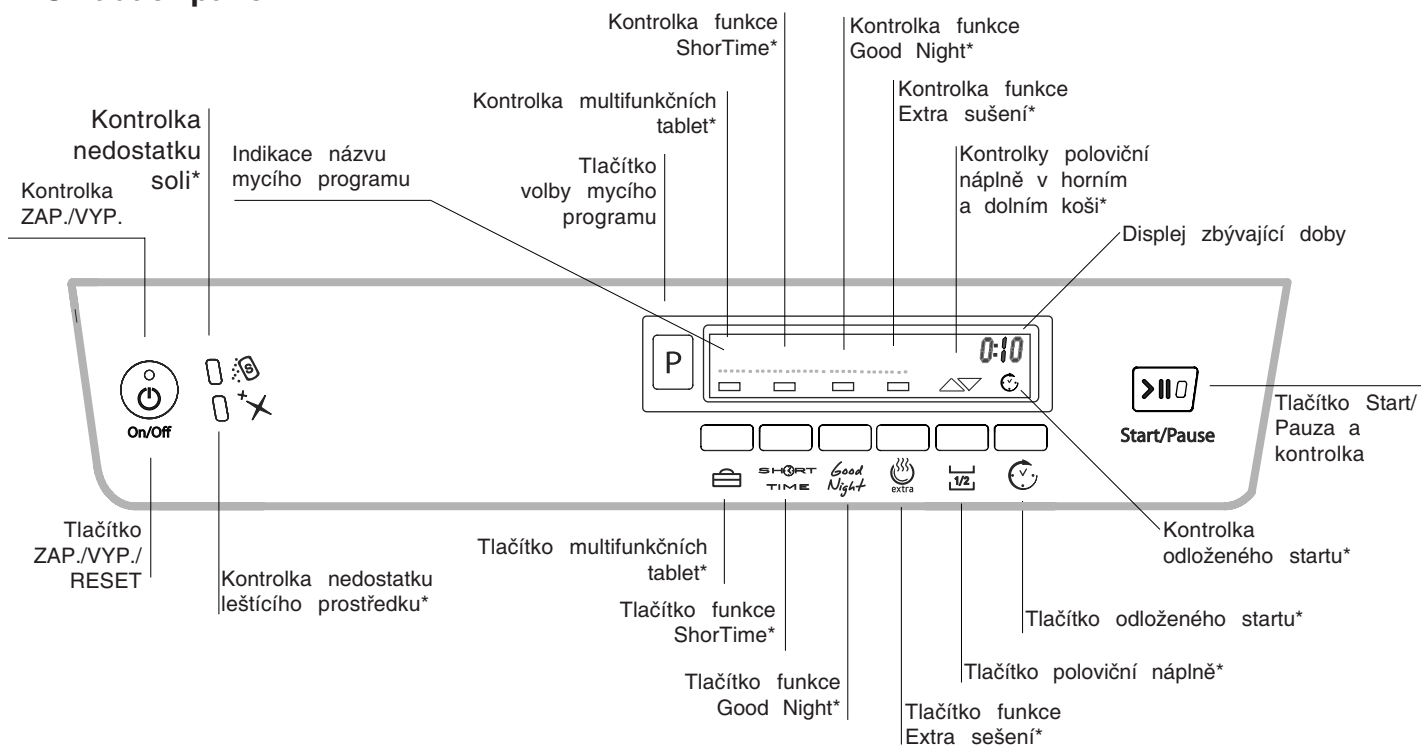

*** Pouze u plně vestavných modelů.

* Dostupné pouze u vybraných modelů.


⚠ Před vložením do koše odstraňte veškeré zbytky jídla z nádobí a vylijte zbytky tekutin z hrnků a skleniček. **Po naplnění myčky zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.**

Spodní koš

Spodní koš může být naplněn nádobím, jako pánve, pokličky, talíře, misky, různé náčiní apod., viz "Příklady naplnění".

Talíře a velké pokličky umístěte po stranách koše tak, aby neblokovaly otáčení horního ramene.

Některé myčky jsou vybaveny sklápěcími podpěrkami*, které mohou ve vertikální poloze sloužit pro umístování a opěru talířů a v horizontální sklopené poloze umožňují lépe umístit pánve a misky.

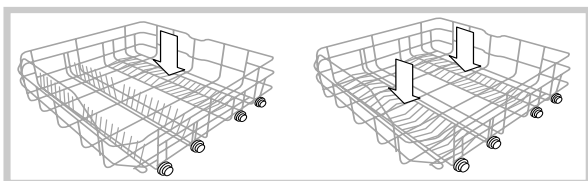


Košík na příbory

Typ košíku na příbory je závislý na modelu myčky: může být modulární, nedomulární nebo posuvný. Nedomulární košík lze pouze umístit do přední části spodního koše.


Modulární košík je možné rozdělit do dvou dílů, což je např. doporučeno při mytí pouze poloviční náplně (pouze u modelů s touto funkcí). Je dostupný v posuvné verzi (s možností umístění na jakékoli místo ve spodním koši posunem mezi fixními nebo sklopnými vložkami).

- Obě verze jsou vybaveny sklopným posuvným systémem, který umožňuje optimální aranžmá příborů.

⚠ Nože a všechny ostatní ostré kuchyňské potřeby by měly být umístovány do košíku ostřím dolů, nebo je umísťujte horizontálně na sklopném držáku horního koše.

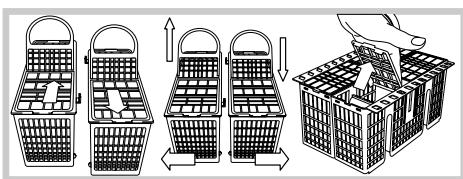

Příklady umístění košíku na příbory

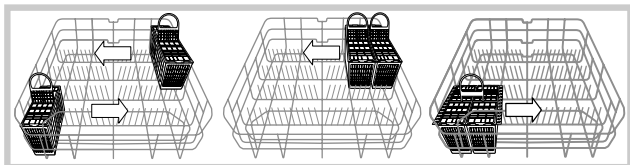

Horní koš

Tento koš naplníte choulostivým a lehkým nádobím: skleničky, hrníčky, podšálky, malé salátové misky, pánve, a malé pánvičky, které nejsou příliš znečištěné (podívejte se na "Příklady naplnění").


- Hrnky a pohárky: umístěte je na sklápěcí přihrádku**.
- Dlouhé ostré nože a servírovací náčiní: umístěte je na sklápěcí přihrádku**.

Nastavení výšky horního koše


Kvůli lehčímu vkládání nádobí můžete horní koš posouvat nahoru či dolů. (U modelů nabízejících program Baby musí být horní koš umístěn v dolní pozici, když je zařízení plněno.)

⚠ Výšku horního koše lze nejlépe nastavit, KDYŽ JE KOŠ PRAZDŇY.

Nikdy nenastavujte výšku koše pouze na jedné straně.

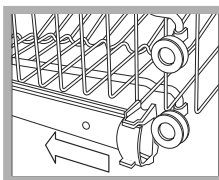


Otevřete levou a pravou stopku posouvacích lišt a vytáhněte horní koš: posuňte jej nahoru nebo dolů dle potřeby, zasuňte jej po posouvacích lištách zpět, dokud přední kolečka nejsou na místě a zavřete stopky (viz obrázek).

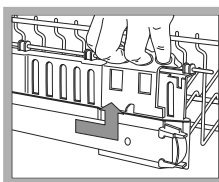


Pokud je koš vybaven zacvakávajícími držadly* (viz obrázek), vytáhněte horní koš až do polohy stop, uchopte držadla po stranách koše a posuňte jej nahoru nebo dolů, pak jej pomalu spusťte zpět na jeho místo.


Příklady naplnění horního koše

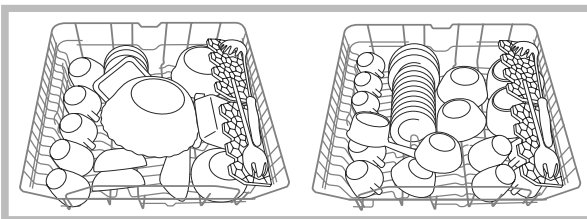

Příklady naplnění dolního koše

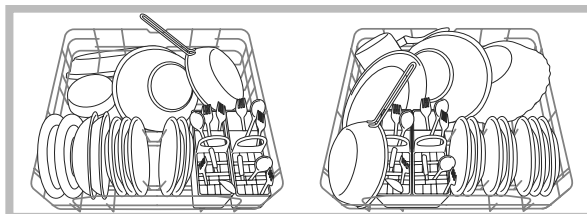

"Baby" sklápěcí přihrádka*

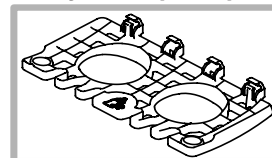

U myček s programem "Baby" je dodávána sklápěcí přihrádka pro mytí lahví, dudlíků a kousacích kroužků.

Věci, které byste neměli umývat v myčce

- Dřevěné předměty, předměty s držadly ze dřeva či z rohoviny nebo předměty s přilepenými částmi.
- Předměty z hliníku, mědi, mosazi, slitiny cínu nebo pocínované.
- Předměty z plastu, který není odolný proti vyšším teplotám.
- Starožitný nebo ručně malovaný porcelán.
- Starožitné stříbro. Jiné stříbro lze v myčce mýt, ale za použití jemného pracího cyklu. Zajistěte, aby se stříbro nedostalo do kontaktu s nádobím z jiných kovů.

⚠ Pokud kupujete nádobí a příbory, doporučujeme, abyste se ujistili, že je můžete mýt v myčce.

* Dostupné pouze u některých modelů.

** Počet a pozice mohou být variabilní.

Zapnutí a použití

CZ

První zapnutí přístroje

Volba jazyka

Stiskněte symbol ON/OFF. Ozve se krátké pípnutí a na displeji se objeví nastavování jazyka. Použijte tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU pro rolování vpřed, nebo tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLNĚ pro rolování zpět po nabídce jazyků, až nastavíte požadovaný jazyk. Stiskněte tlačítko P pro potvrzení volby. Pak automaticky vložíte seznam mycích programů. Pokaždé, když následně myčku zapnete, zobrazí se tento seznam mycích programů.

Jazyk můžete změnit i později, současným stisknutím tlačítka P a tlačítka ODLOŽENÉHO STARTU na několik sekund.

Zapnutí myčky

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zmáčkněte tlačítko ZAP./VYP.: uslyšíte krátké pípnutí a rozsvítí se displej.
3. Otevřete dvířka a vložte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz *Vložení nádobí do košů*) a zavřete dvířka.
5. Zvolte mycí program podle typu nádobí a stupně zašpinění stisknutím tlačítka P.
6. Zvolte doplňkové funkce (viz níže).
7. Zapněte cyklus stisknutím tlačítka Start: ozve se dlouhé pípnutí signalizující zahájení programu, zobrazí se název zvoleného programu a doba do ukončení programu.
8. Na konci programu uslyšíte dvě krátká pípnutí a jedno dlouhé, signalizující konec programu. Na displeji se rozsvítí text "CYCLE END". Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP./VYP., uzavřete přívod vody a odpojte zařízení od sítě.
9. Počkejte pár minut než vyndáte nádobí, abyste se nespálili. Vyprázdněte koše, nejprve spodní koš.

⚠ Pořadí, ve kterém se různé programy zobrazují, se mění v závislosti na četnosti jejich používání.

⚠ **PROGRAMY AUTO***: tento model myčky je vybaven speciálním senzorem, který vyhodnocuje úroveň zašpinění a podle toho automaticky zvolí optimální cyklus.

Doba trvání automatických programů může být vzhledem k činnosti tohoto senzoru různá.

⚠ Pokud je nádobí jen málo zašpiněné, nebo je před vložením do myčky oplachujete, snižte množství mycího prostředku.

Úprava mycího programu za chodu

Pokud jste udělali chybu při volbě programu, můžete program změnit, ale pouze pokud právě začal: stiskněte a přidržte tlačítko ZAP./VYP./RESET. Opět myčku zapněte stisknutím stejného tlačítka a zvolte nový program mytí a doplňkové funkce.

* Dostupné pouze u vybraných modelů.

Přidání dalšího nádobí

Stiskněte tlačítko Start/Pauza (bude blikat odpovídající indikátor). Otevřete dvířka, dávejte přitom pozor na horkou páru, a vložte další nádobí do myčky. Stiskněte tlačítko Start/Pauza (trvale svítí): ozve se delší pípnutí a program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen.

⚠ Jestliže je stisknuto tlačítko Start/Pauza, takže přístroj je v režimu pauzy, mycí program nebo funkce odloženého startu (je-li zvolena) se přeruší. V tomto stádiu není možné program měnit.

Náhodná přerušení

Pokud v průběhu mytí otevřete dvířka či dojde k výpadku proudu, cyklus se přeruší. Po jejich zavření či obnovení dodávky proudu začne znovu od bodu přerušení.

Přidání mycího prostředku

Úspěšné mytí také závisí na správném množství mycího prostředku, doporučeného výrobcem. Překročení doporučeného množství neovlivní efektivnost mytí a navíc znečišťuje životní prostředí.

⚠ Používejte pouze mycí prostředky určené speciálně pro myčky nádobí.

⚠ NEPOUŽÍVEJTE tekuté mycí prostředky.


⚠ Příliš velké množství mycího prostředku může vést k tomu, že po ukončení programu zbude v myčce pěna.

⚠ Pro optimální výsledek mytí i sušení je třeba vždy použít mycí prostředek, oplachovací (leštící) prostředek a sůl.

Příhrádka A: Mycí prostředek

Příhrádka B: Prostředek pro předmytí

1. Otevřete kryt C stisknutím tlačítka D.

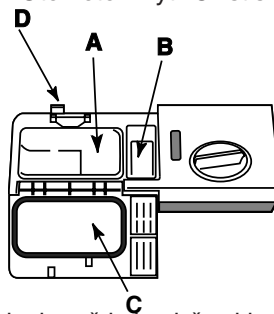

2. Vložte správné množství mycího prostředku, viz *Tabulka mycích programů*:

- pro práškové mycí prostředky použijte příhrádky A a B;

- pro mycí prostředky v tabletách: pokud program vyžaduje 1 tabletu, vložte ji do příhrádky A a zavřete víčko;

3. pokud potřebuje dvě tablety, druhou vložte na dno myčky.
3. Odstraňte zbytky mycího prostředku z rohů příhrádek a zavřete kryt, až zacvakne.

Doplňkové funkce*

Doplňkové funkce je možné nastavit, modifikovat nebo vynulovat až po zvolení mycího programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.

Lze zvolit pouze funkce, které jsou kompatibilní s typem zvoleného programu. Jestliže zvolená funkce není kompatibilní s programem (viz *Tabulka mycích programů*), odpovídající LED třikrát rychle zabliká a ozvou se 2 krátká pípnutí.

Jestliže zvolená funkce není kompatibilní s druhou (předtím zvolenou) funkcí, kontrolka odpovídající prvně zvolené funkci 3krát zabliká, ozvou se 3

pípnutí a tato funkce se zruší, zatímco naposled zvolená funkce zůstane aktivní.
Chcete-li zrušit funkci, která byla nastavena omylem, stiskněte znovu odpovídající tlačítko.

Poloviční náplň s použitím horního koše

Pokud nemáte k umytí velké množství nádobí, můžete použít funkci poloviční náplně, dosáhnete tak úspory vody, energie a mycího prostředku. Před zvolením mycího programu stiskněte opakovaně tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ: rozsvítí se kontrolka a mytí bude probíhat pouze v horním nebo spodním koši. Stisknete-li tlačítko znovu, funkce se zruší.

⚠ Funkce poloviční náplně není kompatibilní s programem Good Night a ShorTime.

⚠ **Nezapomeňte naplnit pouze horní nebo spodní koš a použijte snížené množství mycího prostředku.**

⚠ **V tomto případě je lépe použít práškový prací prostředek.**

⚠ Funkce poloviční náplně není kompatibilní s funkcí rychlého praní.

Odložený start

Je možné odložit začátek mycího cyklu o dobu mezi 1 a 24 hodinami.

1. Po zvolení požadovaného mycího programu a jiných funkcí stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START. Symbol odloženého startu začne blikat. Stejným tlačítkem zvolte dobu, za kterou má program začít (od 1 do 24 hodin).

2. Potvrďte svoji volbu pomocí tlačítka START/PAUZA. Symbol přestane blikat a zahájí se odpočítávání. Zobrazí se text "Start in...", zvolená doba bude blikat a tlačítko START/PAUZA začne trvale svítit.

3. Po uplynutí přednastavené doby se ozve dlouhé pípnutí, indikátor ODLOŽENÉHO STARTU zhasne a mycí program se zahájí.

Chcete-li funkci odloženého startu zrušit, tiskněte opakovaně tlačítko ODLOŽENÝ START, až se zobrazí text **OFF**.

⚠ Funkci odloženého startu nelze nastavit, jakmile se program zahájí.

Funkce ShorTime*

Tato funkce slouží ke zkrácení doby hlavních programů, přičemž mycí i sušící výkon zůstane stejný.

Po volbě mycího programu stiskněte tlačítko funkce ShorTime. Rozsvítí se odpovídající kontrolka a ozve se krátké pípnutí, potvrzující volbu funkce.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

Funkce Good Night*

Tato funkce slouží ke snížení hlučnosti myčky a prodloužení mycích programů. Je to užitečná funkce, protože umožňuje uživateli využívat levnější noční sazbu za elektřinu.

Po volbě mycího programu stiskněte tlačítko funkce Good Night. Rozsvítí se odpovídající kontrolka a ozve se krátké pípnutí, potvrzující volbu funkce.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

⚠ Funkce ShorTime a Good Night nejsou kompatibilní navzájem.

⚠ Funkce ShorTime a Good Night nejsou kompatibilní s funkcí POLOVIČNÍ NÁPLŇ.

Multifunkční tablety*

Tato funkce optimalizuje výsledky mytí a sušení. Při užití multifunkčních tablet stiskněte tlačítko MULTIFUNKČNÍCH TABLET. Rozsvítí se odpovídající kontrolka. Opětovným stisknutím funkci zrušíte.

Funkce multifunkčních tablet má za následek prodloužení doby programu mytí.

⚠ Funkce MULTIFUNKČNÍ TABLETY zůstává nastavena i pro následující program, pokud ji nezrušíte.

⚠ Použití tablet je doporučeno pouze pro modely vybavené funkcí MULTIFUNKČNÍ TABLETY.

Tuto funkci nedoporučujeme používat u programů, které nejsou určeny pro použití multifunkčních tablet (viz Tabulka funkcí).

Extra sušení

Abyste zlepšili stupeň osušení nádobí, stiskněte tlačítko EXTRA SUŠENÍ. Rozsvítí se indikátor. Stisknete-li toto tlačítko znovu, funkce se zruší.

⚠ Při funkci EXTRA SUŠENÍ se prodlouží doba trvání programu.

SAMOČISTÍCÍ PROGRAM (SELF CARE)

Tento dezinfekční mycí cyklus hluboce vyčistí vnitřek myčky, čímž se zabrání tvorbě zápachu.

⚠ VÝSTRAHA

Mycí cyklus SELF CARE se provádí jakou součástí pravidelné údržby myčky. Je nutno použít speciální mycí prostředek, balený po jedné dávce (říďte se pokyny na obalu). Myčka musí být při tomto programu PRÁZDNÁ.

Tabulka funkcí*

	A	B	C	D	E	F
	Odložený start	Poloviční náplň	Multi. tablety	Extra sušení	Shor Time	Good Night
Auto Super wash	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Normal	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Denní mytí A 60'	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Namáčení	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Eco 50°C	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
Rychlý 25'	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Sklo	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Program Baby	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Auto Duo	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne
Ultra Intensive	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Speciální host	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne
Self Care	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

* Dostupné pouze u vybraných modelů.

Mycí programy

CZ

▲ Dostupné DOPLŇKOVÉ FUNKCE viz Tabulka funkcí v kap. Zapnutí a použití.

▲ Počet a typ mycích programů a funkcí je u různých modelů myček různý.

Instrukce pro zvolení mycího programu	Mycí program	Mycí prostředek (A) = příhrádka A (B) = příhrádka B			Mycí program včetně sušení	Doplňkové funkce	Trvání mycího cyklu (tolerance +/-10%), min.
		Prášek	Tekutina	Tablety			
Silně zašpiněné pánve a nádobí (nepoužívat na křehké nádobí).	Auto Super Wash	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	Ano	A-B-C-D-E	2:15'
Normálně zašpiněné pánve a nádobí. Standardní každodenní program.	Normal	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	Ano	A-B-C-D-E-F	1:45'
Omezené množství náplně (4 talíře + 1 mísa + 1 pánev)	Daily A 60'	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)	Ne	A-B-C	1:00'
Předběžný mycí cyklus pro nádobí, pokud budete přidávat další nádobí později.	Soaking	Ne	Ne	Ne	Ne	A - B	0:08'
Cykus příznivý pro životní prostředí s nízkou spotřebou energie, vhodný pro pánve a nádobí.	Eco* 50° C	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	Ano	A-B-C-D-F	2:35'
Ekonomický a rychlý cyklus pro mírně zašpiněné nádobí. (Spustíte cyklus ihned po použití nádobí.) (2 talíře + 2 sklenice + 4 příbory + 1 mísa + 1 malá pánev)	Speed 25'	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)	Ne	A - C	0:25'
Ekonomický a rychlý cyklus pro choulostivé nádobí, které je citlivé na vysoké teploty. (Spustíte cyklus ihned po použití nádobí.) (12 sklenic + choulostivé talíře).	Crystals	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	Ano	A-B-C-D	1:30'
Dezinfekční mycí program vhodný pro mytí lahvíček, kroužků a dudlíků společně s talíři, šálky, příbory a sklenicemi. Nádobí vložte pouze do horního koše.	Baby Cycle	20 g (A)	20 ml (A)	Ne	Ano	A	1:20'
Rozdílné mytí ve dvou koších: šetrné pro sklenice v horním koši a intenzivní pro hrnce v dolním koši.	Auto Duo Wash	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	Ano	A-C-D-E	1:43'
Silně zašpiněné pánve a hrnce se zaschlými zbytky potravin.	Ultra Intensive	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (na dno vany myčky)	Ano	A - B - C - D	2:07'
Oplachování a sušení nádobí, které je používáno zřídka a je jen zaprášené.	Special Guest	Ne	Ne	Ne	Ano	A-B - D	0:32'
Dezinfekční program pro čištění vnitřku myčky, provádí se jen při PRAZDNÉ myčce s použitím speciálního mycího prostředku, určeného pro údržbu myček.	SelfCare	Ne	Ne	Ne	Ne	A	0:40'

Poznámky:

Pro optimální výkon při použití programu "Daily A 60" a "Speed 25" je třeba dodržovat maximální množství náplně. Pro jednodušší odhad při dávkování mycího prostředku je dobré zapamatovat si toto:

1 polévková lžice = 15 g prášku = přibližně 15 ml tekutiny, 1 čajová lžička = 5 g prášku = přibližně 5 ml tekutiny

* Program Eco odpovídá směrnici EN-50242. Ačkoli trvá déle než ostatní programy, spotřebuje méně energie a méně poškozuje životní prostředí.

Poznámka pro testovací laboratoře: pro informace o srovnávacích testech v rámci EN zašlete prosím e-mail na adresu: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Lešticí přípravek a změkčovací sůl

⚠ Používejte pouze produkty, které byly navrženy speciálně pro myčky. Nepoužívejte stolní nebo technickou sůl nebo tekutý prací prostředek. Viz pokyny na obalu.

⚠ Pokud používáte multifunkční tablety, není nutné přidávat lešticí prostředek, nicméně doporučujeme přidat sůl, obzvláště pokud žijete v prostředí s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou. Viz pokyny na obalu.


⚠ Pokud nepřidáte ani sůl ani lešticí prostředek, zůstanou svítit kontrolky NEDOSTATKU SOLI* a NEDOSTATKU LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU*.

Přidání lešticího prostředku

Lešticí prostředek usnadňuje nádobí uschnout, jelikož voda z povrchu stéká rychleji a nezanechává kapičky nebo fleky.

Měli byste naplnit zásobník lešticího prostředku:

- vždy když kontrolka NEDOSTATKU LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU* svítí na ovládacím panelu.

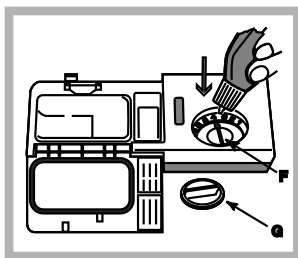

1. Otevřete zásobník otočením víčka (G) proti směru hodinových ručiček.
2. Nalijte lešticí prostředek a ujistěte se, že nepřetéká ze zásobníku. Pokud se tak stane, setřete ihned zbytky houbičkou.
3. Zašroubujte víčko zpět. **NIKDY nenalévejte lešticí prostředek přímo do myčky.**

Nastavení množství lešticího prostředku

Pokud nejste úplně spokojeni s výsledky mytí nebo sušení, zkuste nastavit správné množství lešticího prostředku. Použijte šroubovák k otočení nastavení dávkovače (F) na jednu ze 6 přednastavených možností (standardně je nastaveno na pozici 4):

- pokud jsou na nádobí bílé proužky a čmouhy, nastavte dávkovač na nižší hodnotu (1-3).
- pokud na nádobí zůstávají kapky vody nebo vápenné usazeniny po ukončení programu, nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (4-6).

Nastavení tvrdosti vody

Každá myčka je vybavena změkčovačem vody, který používá rafinovanou sůl, navrženou speciálně pro tento typ zařízení, takže pro mytí nádobí je dodávána změkčená voda.

Tato myčka umožňuje nastavení, které napomáhá snížit znečišťování a optimalizovat mycí výkon v závislosti na tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informaci o tvrdosti vody obdržíte od poskytovatele vody do vaší domácnosti.

- Zapněte myčku stisknutím tlačítka ZAP./VYP.
- Stiskněte tlačítko P a držte je cca 10 sekund. Zazní dvě krátká pípnutí, na displeji se objeví text "WATER HARDNESS" a na displeji pomalu bliká číslo nastavené tvrdosti vody (systém pro změkčování vody je nastaven z výroby na stupeň 3).
- Tiskněte opakovaně tlačítko ODLOŽENÝ START, dokud nenastavíte požadovaný stupeň tvrdosti (1-2-3-

4-5* viz Tabulka tvrdostí vody), až na maximální úroveň pět. Stiskněte tlačítko P pro potvrzení. - Chcete-li z této funkce vystoupit, počkejte cca 30 sekund, nebo stiskněte tlačítko jiné funkce, nebo vypněte myčku stisknutím tlačítka ZAP./VYP.

I při použití vícefunkčních tablet naplňte zásobník soli.

°dH		°fH		mmol/l		úroveň
0	6	0	10	0	1	1
6	11	11	20	1.1	2	2
12	17	21	30	2.1	3	3
17	34	31	60	3.1	6	4
34	50	61	90	6.1	9	5*


Pro hodnoty mezi 0°f a 10°f, nedoporučujeme používat sůl.
* toto nastavení může způsobit krátké prodloužení doby mytí

(°dH=tvrdost vody udávaná podle německé stupnice - °f=tvrdost vody udávaná podle francouzské - mmol/l=milimol na litr)

Přidání změkčovací soli

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků při mytí, dbejte na to, aby zásobník nebyl nikdy prázdný. Změkčovací sůl zmenšuje tvrdost vody, a tím zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí. Zásobník soli je umístěn ve spodní části myčky (viz Popis myčky) a měl by být naplněn:

- pokud nevidíte zelený plovák*, když se podíváte na víčko zásobníku soli;
- pokud na panelu bliká kontrolka NEDOSTATKU SOLI*;

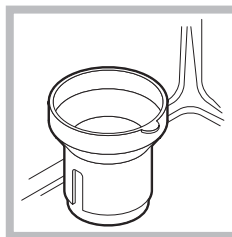

1. Odstraňte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (v protisměru hodinových ručiček).
2. Pouze pro první cyklus při zahajování provozu: naplňte zásobník až po okraj vodou.
3. Správně umístěte násypku* (viz obrázek) a naplňte zásobník až po okraj (přibližně

1 kg); je normální, že vyteče trochu vody. 4. Odstraňte násypku* a otřete zbytky soli. Opláchněte víčko pod tekoucí vodou a pak je našroubujte zpět, hlavou směřující dolů tak, aby voda mohla protékat ven skrz čtyři zářezy, které jsou uspořádány ve tvaru hvězdy na spodní části víčka (víčko zásobníku se zeleným plovákem*).

Doporučujeme vám toto provést při každém doplňování soli.

Ujistěte se, že víčko je našroubováno pevně, aby během mytí nemohla do dávkovače pronikat žádná voda s mycím prostředkem (toto by mohlo nenávratně poškodit systém změkčování vody).

⚠ Jakmile sůl naplníte, okamžitě zahajte mycí program, bez nádobí, aby se odstranily zbytky soli a zabránilo se tak korozi.

* Dostupné pouze u některých modelů.

Péče a údržba

CZ

Odpojení vody a elektřiny

- Vypněte vodu po každém mycím programu, abyste zabránili příp. vyplavení.
- Odpojte myčku od sítě vytažením zástrčky pokaždé, když provádíte její čištění nebo údržbu.

Čištění myčky


- Vnější povrch myčky a ovládací panel čistěte pomocí hadříku navlhčeného teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo brusné prostředky.
- Jakékoli nečistoty uvnitř myčky můžete odstranit hadříkem navlhčeným vodou s trochou octa.

Prevence nepříjemných pachů


- Vždy nechávejte dvířka přístroje pootevřená, abyste zabránili vzniku a uzavření vlhkosti uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte těsnění dvířek a zásobníky na mycí prostředky s použitím vlhké houbičky. Toto zabrání zachycení zbytků jídel na těsnění, což je hlavní příčina vzniku nepříjemných zápachů.

Čištění ostříkovačích ramen

Zbytky jídla mohou zablokovat otvory ostříkovačích ramen a zabránit tak stříkání vody. Proto doporučujeme, abyste je čas od času zkontrolovali a případně očistili pomocí nekovového kartáče. Obě ostříkovačí ramena je možné sejmout.

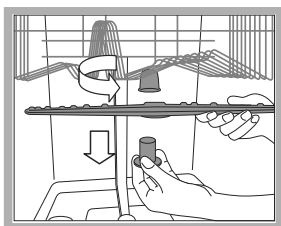

Chcete-li sejmout horní ostříkovačí rameno, otáčejte upevňovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček. Horní rameno je třeba nasazovat s otvory směřujícími dopředu.

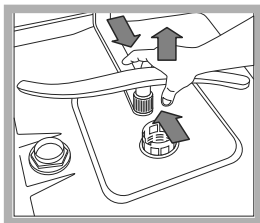

Spodní ostříkovačí rameno můžete sejmout stisknutím bočních západek a vytažením směrem nahoru.

Čištění filtru přívodu vody*

Jestliže je hadice přívodu vody nová nebo nebyla déle používána, nechte před připojením odtéci trochu vody, abyste se ujistili, že je čistá a bez příměsí. Pokud tak neučiníte, může dojít k zablokování přívodu vody a poškození myčky.

▲ Čistěte filtr v přívodu vodu umístěný na vodovodním kohoutku pravidelně.

- Uzavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte z kohoutku konec hadice přívodu vody, vyjměte filtr a pečlivě jej vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Vraťte zpět filtr a hadici přívodu vody našroubujte zpět na kohoutek.

Čištění filtrů





Sestava filtrů se skládá ze tří filtrů, které odstraňují zbytky jídla z vody, která recirkuluje v průběhu mytí. Doporučujeme je proto čistit, jen tak bude výsledek mytí vždy perfektní.

▲ Čistěte filtry pravidelně.

▲ Myčka se nesmí používat bez filtrů nebo s uvolněnými filtry.

- Po několika mytích filtry zkontrolujte a v případě potřeby je umyjte pod tekoucí vodou pomocí nekovového kartáčku. Viz pokyny níže.

1. Otočte cylindrickým filtrem C proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej nahoru (obr. 1).
2. Vyjměte filtr B jemným stisknutím bočních západek (viz obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr A (obr. 3).
4. Zkontrolujte lapač a odstraňte jakékoli zbytky potravin. NIKDY NEVYJÍMEJTE čerpadlo (černý detail) (obr. 4).

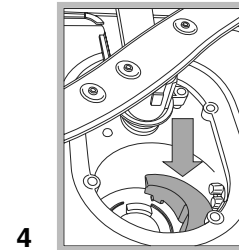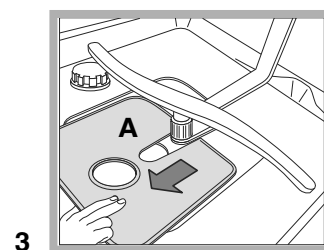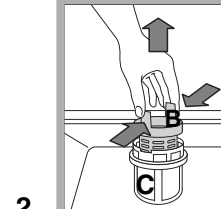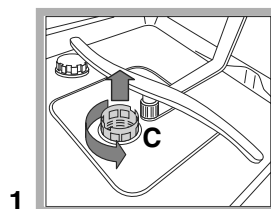


Po vyčištění filtrů nasadte sestavu filtrů zpět a pevně je zafixujte v jejich správné pozici. Je to důležité pro efektivní provoz myčky.

Pokud nebudete myčku delší dobu používat

- Uzavřete přívod vody a odpojte myčku z přívodu elektřiny.
- Nechejte dvířka myčky pootevřená.
- Po návratu nechte proběhnout jeden mycí cyklus bez vloženého nádobí.

* Dostupné pouze u některých modelů.

 Příklad: Přístroj byl navržen a sestaven tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní standardy. Následující informace jsou tu pro vaši bezpečnost a měli byste si je proto důkladně prostudovat.

Obecné bezpečnostní zásady

- Příklad: Přístroj byl navržen pouze pro domácí použití, a není proto vhodný pro komerční nebo průmyslové používání.
- Příklad: Přístroj smí používat pouze dospělí lidé, a to na mytí domácího nádobí a v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Příklad: Přístroj nesmí být nainstalován ve venkovních prostorách, a to ani pod krytem. Je extrémně nebezpečné vystavovat jej dešti nebo bouřkám.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud jste bosí.
- Při odpojování přístroje od elektrického proudu vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Kohoutek přívodu vody musí být uzavřen a přístroj musí být odpojen ze zásuvky dříve, než začnete s jeho čištěním a údržbou.
- Pokud se přístroj porouchá, za žádných okolností se nedotýkejte vnitřních částí a nezkoušejte jej opravovat sami.
- Nikdy se nedotýkejte topného tělesa.
- Nikdy se neopírejte nebo nesaďte na otevřených dvířkách, mohlo by to způsobit, že se myčka převrhne.
- Dvířka myčky nenechávejte otevřená, mohou představovat nebezpečnou překážku.
- Udržujte mycí a lešticí prostředky mimo dosah dětí.
- Obal by nikdy neměl sloužit jako hračka: mohl by způsobit udušení.

Recyklace

- Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány.

Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči

- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ



být odložen do smíšeného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.

!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích !!!

Úspora energie a ochrana životního prostředí

Úspora vody a energie

- Mycí program zahajujte pouze tehdy, pokud je myčka plná. Pokud čekáte na zaplnění, předcházejte nepříjemným zápachům pomocí programu předmyvání (viz *Mycí programy*).
- Používejte mycí cykly vhodné pro dané typy nádobí a podle druhu zašpinění dle *Tabulky mycích programů*:
 - pro nádobí s normálním znečištěním používejte mycí cyklus Eco, který garantuje nízkou spotřebu vody a energie.
 - pokud je méně špinavého nádobí než obvykle, použijte program poloviční náplně* (viz *Zapnutí a použití*).
- Pokud váš dodavatel elektřiny má určené časy, kdy elektřina stojí méně, myjte nádobí v těchto dobách. Tlačítko odloženého startu* (viz *Zapnutí a použití*) vám pomůže vhodně mytí načasovat.

Mycí prostředky bez fosfátů a chlóru obsahující enzymy

- Velmi doporučujeme používat mycí prostředky bez fosfátů a chlóru, jelikož jsou šetrné k životnímu prostředí.
- Enzymy jsou neúčinnější hlavně při teplotách okolo 50°C, takže mycí prostředky s enzymy lze používat při programech probíhajících při nižší teplotě. Dosáhnete tak stejných výsledků jako při normálním programu 65°C a navíc ušetříte.
- Abyste zabránili zbytečnému plýtvání mycích prostředků, používejte je v takovém množství, jež je doporučeno výrobcem, podle tvrdosti vody, stupni zašpinění a množství nádobí. I pokud je mycí prostředek biologicky rozložitelný, může ovlivňovat rovnováhu přírody.

* Dostupné pouze u některých modelů.

Řešení problémů

CZ


Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte možné příčiny podle následující tabulky dříve, než zavoláte odborný servis.

Porucha:	Možné příčiny/Řešení
Myčka se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> Síťový přívod nebyl zasunut správně do zásuvky nebo je výpadek proudu. Dvířka myčky nejsou řádně uzavřena. Byl zadán odložený start (<i>viz Zapnutí a použití</i>)
Z myčky nevytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> Mycí cyklus ještě neskončil. Odpadní hadice je ohnutá (<i>viz Instalace</i>). Odtokový kanálek je ucpaný. Filtr je zanesen zbytky jídla.
Myčka vydává nadměrný hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Nádobí naráží na sebe nebo na ostříkovací rameno. Je produkováno nadměrné množství pěny: mycí prostředek nebyl dávkován správně nebo není vhodný k použití v myčce (<i>viz Zapnutí a použití</i>)
Nádobí a skleničky jsou pokryty bílým filmem nebo zbytky vodního kamene.	<ul style="list-style-type: none"> Množství změkčovací soli je malé nebo je dávkování nastaveno na špatnou tvrdost vody (<i>viz Leštící přípravek a změkčovací sůl</i>). Kryt dávkovače soli není správně uzavřen. Došel leštící prostředek nebo je ho použito malé množství. Nádobí je vyrobeno z nepřílnavého materiálu.
Nádobí a skleničky mají čmouhy nebo modravý nádech.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastaveno příliš leštícího prostředku.
Nádobí nebylo řádně vysušeno.	<ul style="list-style-type: none"> Došel leštící prostředek nebo je dávkování příliš malé (<i>viz Leštící přípravek a změkčovací sůl</i>). Dávkovač leštícího prostředku je nastaven na malou hodnotu. Byl zvolen mycí cyklus bez sušení.
Nádobí není čisté.	<ul style="list-style-type: none"> Koše jsou přeplněné (<i>viz Vložení nádobí do košů</i>). Nádobí nebylo dobře rozmístěné. Ostříkovací rameno se nemohlo volně pohybovat. Mycí cyklus je příliš jemný (<i>viz Mycí programy</i>). Nebylo naměřeno správné množství mycího prostředku nebo není mycí prostředek vhodný pro tento druh mycího programu (<i>viz Zapnutí a použití</i>). Víčko dávkovače leštícího prostředku není správně uzavřeno. Filtr je špinavý či zanesený (<i>viz Péče a údržba</i>). Dávka změkčovací soli je nízká (<i>viz Leštící přípravek a změkčovací sůl</i>).
Do myčky nepřitéká voda/ Alarm při uzavření kohoutku. (uslyšíte několik krátkých pípnutí) (indikátor ZAP./VYP. bliká a na displeji se objeví text: No water. Open tap. Po několika sekundách se objeví A:6)	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní přívod vody nedodává vodu. Přívodní hadice je ohnutá (<i>viz Instalace</i>). Otevřete přívod vody a přístroj se po pár minutách zapne. Aktivoval se zámek přístroje, jelikož se nic neudělalo po zapípání přístroje. Vypněte přístroj pomocí tlačítka ZAP./VYP., zapněte přívod vody a znovu přístroj spusťte po zhruba 20 sekundách. Přeprogramujte přístroj a spusťte mycí cyklus.
Porucha elektromagnetického ventilu pro přívod vody (indikátor ZAP./VYP. bliká a na displeji se objeví A:2)	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj pomocí tlačítka ZAP./VYP. a po minutě jej opět zapněte. Pokud alarm přetrvává, vypněte přívod vody, abyste zamezili vytopení, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a volejte odborný servis.
Alarm přívodní hadice (indikátor ZAP./VYP. bliká a na displeji se objeví A:1)	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj pomocí tlačítka ZAP./VYP. Uzavřete vodovodní kohoutek, aby nedošlo k úniku vody a odpojte přístroj od sítě. Kontaktujte odborný servis.
Alarm přívodní hadice/ Zablokování filtru (indikátor ZAP./VYP. bliká a na displeji se objeví A:7)	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj pomocí tlačítka ZAP./VYP. Uzavřete vodovodní kohoutek, aby nedošlo k úniku vody a odpojte přístroj od sítě. Zkontrolujte, zda filtr přívodu vody není ucpaný nečistotami. (Viz kap. Péče a údržba).

Než zavoláte odborný servis:

CZ

- Zkontrolujte, zda problém nemůžete vyřešit sami (viz *Řešení problémů*);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda problém dále přetrvává;
- Pokud ano, kontaktujte autorizované servisní centrum na čísle, které je napsáno na záručním listě.

 Vždy vyžadujte pomoc odborného technika autorizovaného servisu.

Operátorovi sdělte následující:

- jaký máte problém.
- model přístroje (Mod.).
- výrobní číslo (S/N).

Tyto informace můžete nalézt na typovém štítku umístěném v rohu na vnitřní straně nerezových dvířek (viz *Popis myčky*).

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.

Lihovarská 1060/12

190 00 Praha 9, Česká republika

www.hotpoint-ariston.cz

www.indesit.cz

Indesit Company, SpA

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano

tel. (0732) 6611 - Italy

www.indesitcompany.com