


VYSAVAČ PRACHU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

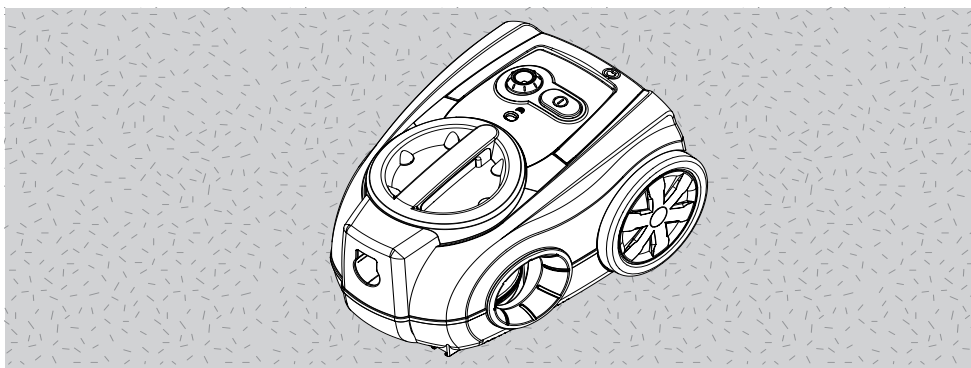

OBSAH

Strana

• Pro bezpečné používání vysavače	2
• Popis vysavače	3~4
• Použití nástavců	5
• Ukládání vysavače	5
• Použití rukojeti vysavače	6
• Čištění podlahového nástavce	6
• Vyprázdnění nádoby na prach	7
• Vyčištění HEPA filtru	8
• Předtím než zavoláte do servisu	9

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYSAVAČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto vysavače.
- Po přečtení návodu návod uložte pro případ jeho další potřeby.

UPOZORNĚNÍ


Pro snížení rizika vzniku požáru, úrazů elektrickým proudem, úrazů osob a / nebo škod na majetku dodržujte prosím při používání vysavače všeobecně platné pokyny pro používání elektrických spotřebičů včetně následujících:

1. Vysavač používejte podle pokynů uvedených v návodu.
S vysavačem používejte pouze jeho výrobcem doporučené příslušenství.
2. Neponechávejte zapnutý vysavač bez dohledu. Pokud nebudete vysavač používat nebo před jeho údržbou vysavač vypněte a odpojte od elektrické sítě.
3. Nepoužívejte vysavač mimo místnosti nebo pro úklid mokrých podlah.
4. Nedovolte aby si s vysavačem hrály děti. Pokud se v blízkosti vysavače pohybují děti je jeho používání nutno věnovat zvýšenou pozornost.
5. Nepoužívejte vysavač s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí kabelu. Pokud vysavač nepracuje tak, jak je od něj očekáváno, došlo-li k jeho pádu, poškození, zmoknutí nebo postříkání (politi) jakoukoliv kapalinou ukončete používání vysavače a kontaktujte odborný servis.
6. Nepřemísťujte vysavač tahem za síťový kabel, nepřenášejte vysavač držením za síťový kabel, nevedte síťový kabel přes ostré hrany. Pozor na přiskřípnutí síťového kabelu dveřmi. Nepřejíždějte síťový kabel vysavačem, pozor na kontakt síťového kabelu s horkými objekty.
7. Při odpojování kabelu od síťové zásuvky držte kabel za vidlici, nikoliv za kabel.
8. Nedotýkejte se síťového kabelu nebo vysavače mokřkýma rukama.
9. Pozor na vniknutí cizích předmětů do skříňky vysavače větracími otvory skříňky.
Nezakrývejte větrací otvory skříňky vysavače, udržujte větrací otvory skříňky vysavače v čistotě. Věnujte pozornost všemu, co by mohlo bránit volnému průchodu vzduchu vysavačem.
10. Udržujte dlouhé vlasy, volný oděv, prsty a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů skříňky vysavače a jeho pohyblivých dílů.
11. Nepoužívejte vysavač bez správně vložené nádoby na prach a / nebo správně vložených filtrů.
12. Před vyjmutím nádoby na prach nebo filtrů z vysavače vysavač vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
13. Neponechávejte nepoužívaný vysavač připojen k elektrické síti.
14. Nepoužívejte vysavač pro úklid horkého popela, cigaretových nedopalků, hořících zápalek apod., pro úklid střepů, jehel, hřebíků apod.
15. Nepoužívejte vysavač pro úklid hořlavých kapalin, nepoužívejte vysavač v prostorech s jejich možným výskytem.
16. Udržujte nástavce, konec hadice popř. jiné části vysavače v dostatečné vzdálenosti od vašeho těla.
17. Před odpojením vysavače od elektrické sítě vysavač vypněte.
18. Při úklidu schodišť postupujte s obzvláštní opatrností.
19. Vysavač je určen pro úklidové práce v domácnostech, nepoužívejte vysavač pro živnostenské účely.
20. Výměna síťového kabelu smí být provedena pouze odborným servisem nebo pracovníkem s odpovídající kvalifikací.

POPIS VYSAVAČE


PODLAHOVÝ NÁSTAVEC

- V závislosti na druhu uklízené podlahy zvolte příslápnutím nástavce jeho nastavení.

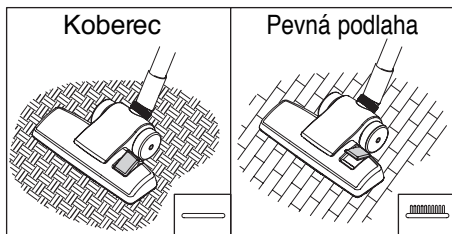


PŘIPOJENÍ TRUBICE / NÁSTAVCŮ


- Připojení nástavce k trubici popř. jeho odpojení otáčením obou dílů po směru šipek v obrázku za současného přitlaku popř. tahu.

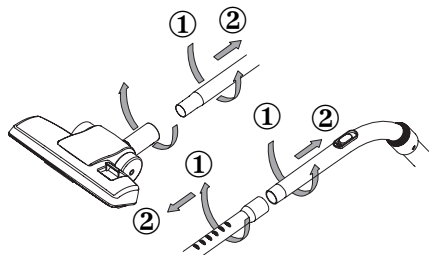

TELESKOPICKÁ TRUBICE

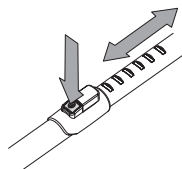


- Pro zkrácení popř. prodloužení trubice stlačte aretační tlačítko a potom tahem nebo zatlačením nastavte její požadovanou délku.

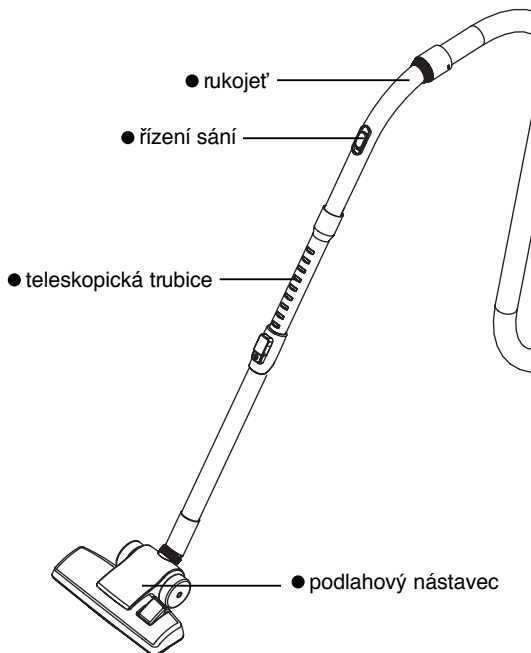


PŘIPOJENÍ / ODPOJENÍ HADICE


- Přidržte hadici proti sacímu otvoru vysavače a vyrovnejte výstupek nátrubku hadice s vybráním sacího otvoru.
- Potom zatlačte nátrubek hadice do sacího otvoru vysavače – musí zaklapnout.
- Pro vyjmutí hadice z vysavače stlačte tlačítko na nátrubku hadice a potom vytáhněte hadici z vysavače.

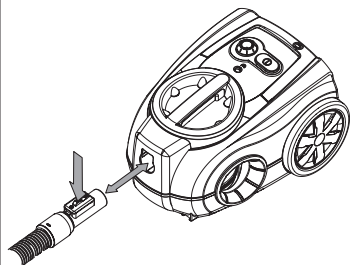


TLAČÍTKO

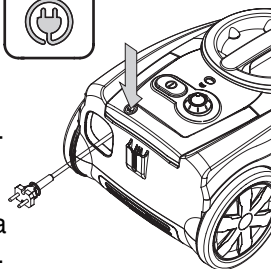

ŘÍZENÍ SÁNÍ

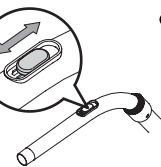



- Posouváním clonky na hadici můžete nastavit sací výkon vysavače.

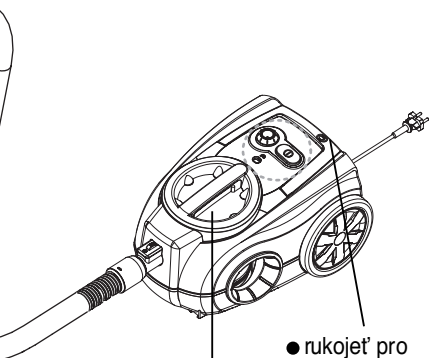

- rukojeť pro přenášení vysavače
- tlačítko pro navinutí kabelu
- nádoba na prach


PŘEPÍNAČ PRO NASTAVENÍ VÝKONU

- Pro nastavení sacího výkonu vysavače použijte přepínač na vysavači.

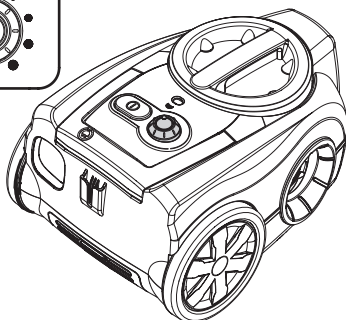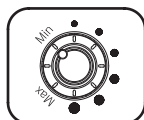

INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

- Vyplnění tohoto pole červenou barvou znamená naplnění nádoby na prach nebo blokování filtru nádoby na prach prachem.

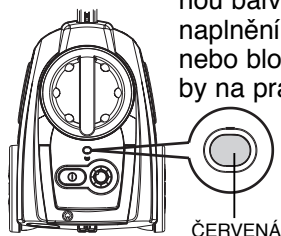


Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr nádoby.

ČERVENÁ

PRO NAVINUTÍ KABELU





- Z vysavače vytáhněte požadovanou délku kabelu.
- Nevytahujte kabel za červený proužek na kabelu.
- Pro navinutí kabelu zatlačte rukojeť pro přenášení vysavače dolů. V průběhu navíjení přidržujte vidlici kabelu – zabráníte tak šlehnutí kabelu.

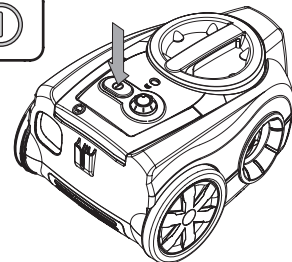

- Pro zapnutí / vypnutí vysavače použijte tlačítko na vysavači.

POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

- Štěrbínový nástavec používejte pro čištění obtížně přístupných míst.

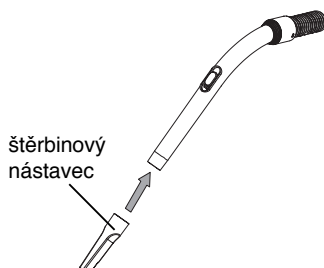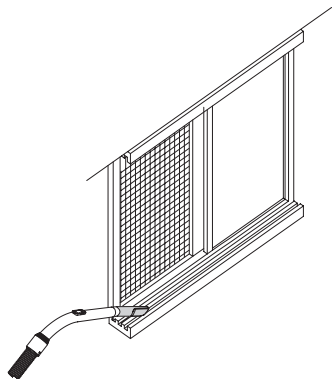

štěrbínový nástavec




POZNÁMKA

- Při používání štěrbinového nástavce je možné vyplnění pole indikátoru naplnění nádoby na prach červenou barvou.

UKLÁDÁNÍ VYSAVAČE

- Pro „zaparkování“ vysavače nastavte podle obrázku min. délku teleskopické trubice. Potom použijte držák trubice a štěrbinu na zadní straně vysavače.

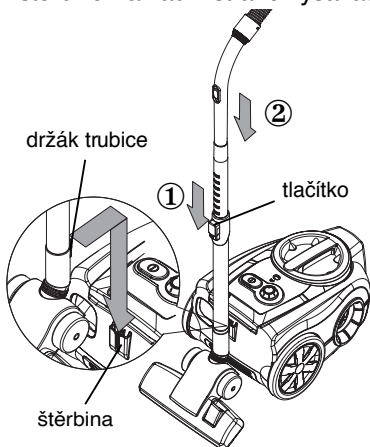


držák trubice

tlačítko

štěrbina

- Držák teleskopické trubice zasuňte do štěrbinu na zadní straně vysavače.

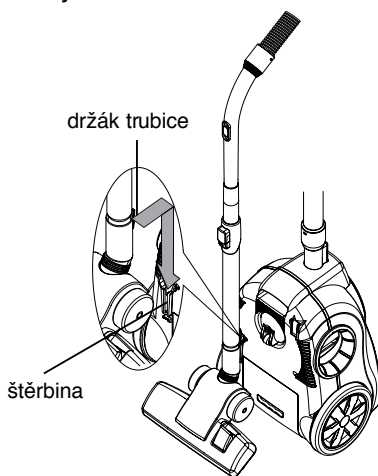


držák trubice

štěrbina


POUŽITÍ RUKOJETI VYSAVAČE

- Pro přenášení vysavače použijte vybrání na spodní straně vysavače.

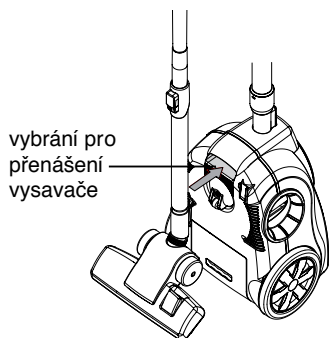


- Pro přenášení vysavače můžete rovněž použít rukojeť na horní straně vysavače.

rukojeť pro přenášení vysavače

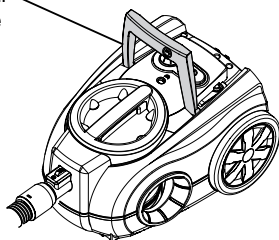


POZNÁMKA

rukojeť nádoby na prach

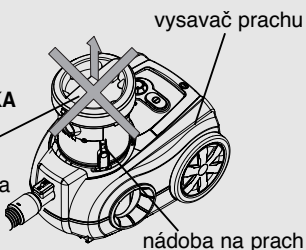


- Zvednutím rukojeti nádoby na prach bude nádoba uvolněna. Nepoužívejte rukojeť nádoby na prach pro přenášení vysavače.
- Rukojeť nádoby na prach používejte pouze pro vyjmutí nádoby z vysavače pro její vyprázdnění.

ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉHO NÁSTAVCE

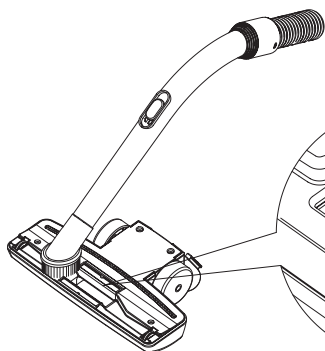

vlasý, nitě a jiné nečistoty

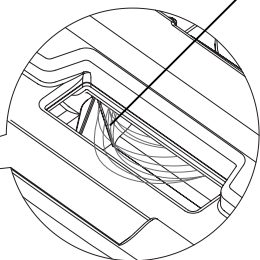


- Upevněte podlahový nástavec k rukojeti hadice a potom z kartáče nástavce odstraňte vlasy, nitě a jiné nečistoty.

VYPŘÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH


- ! Poté co obsah prachu v nádobě na prach dosáhne značky MAX nebo po vyplnění pole indikátoru naplnění nádoby na prach červenou barvou je nádobu na prach nutno vyprázdnit.

1 vyprázdnění nádoby na prach

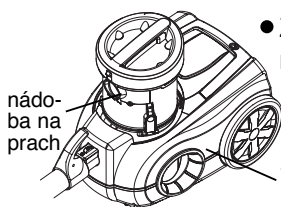

- Zvedněte nádobu na prach.


2

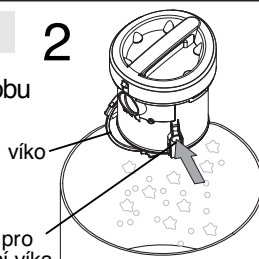

- Přidržte nádobu na prach nad nádobou pro domovní odpad a potom stlačte tlačítko pro uvolnění víka nádoby - nádoba tak bude vyprázdněna.

- ! Pokud bude pole indikátoru naplnění nádoby na prach vyplněno červenou barvou i po vyprázdnění nádoby je nutné její vyčištění popř. vyčištění filtru.

ROZEBRÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

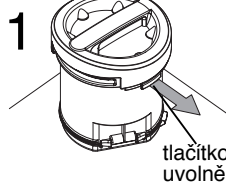


- Tahem po směru šipky vytáhněte tlačítko pro uvolnění víka nádoby na prach.




POZNÁMKA

- Při rozebírání nádoby na prach umístěte nádobu tak, aby nemohla upadnout.

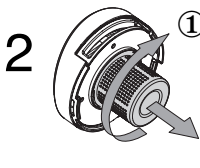



- Otáčením po směru pohybu hodinových ručiček vyjměte filtry.

3

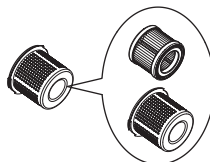

- Vytáhněte filtr z objímky.


VYČIŠTĚNÍ FILTRŮ

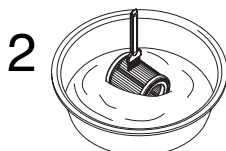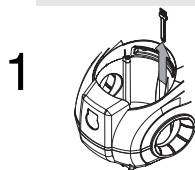

3



4

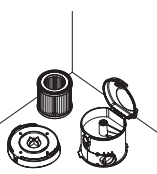

- 1 Z vysavače vyjměte kartáček a použijte jej pro vyčištění filtrů.
- 2 Nádobu na prach vyčistěte pod tekoucí vodou.
- 3 Potom ponechte filtr (vypíratelný nebo filtr s oky) ve stínu dokonale vyschnout.




POZNÁMKA

- Nepoužívejte vysavač s vlhkým vypíratelným filtrem – riziko problémů s používáním vysavače.

VYPŘÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH


VYPŘÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

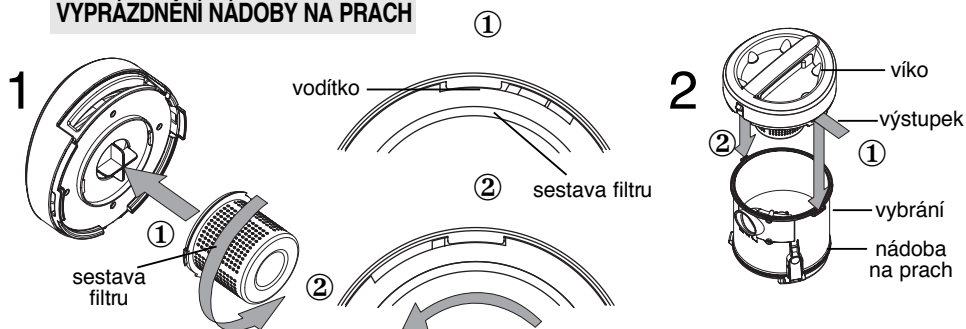


- Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček upevněte sestavu filtru k vodítku – musí zaaretovat.
- Nejdříve vložte výstupek do vybrání a potom zatlačením na víko upevněte víko k nádobě na prach. Potom přezkontrolujte správné upevnění víka v nádobě.

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

- Vyčištění filtru je nutné po zjištění snížení výkonu vysavače. Filtr by měl být vyčištěn po cca 2 měsících používání vysavače.

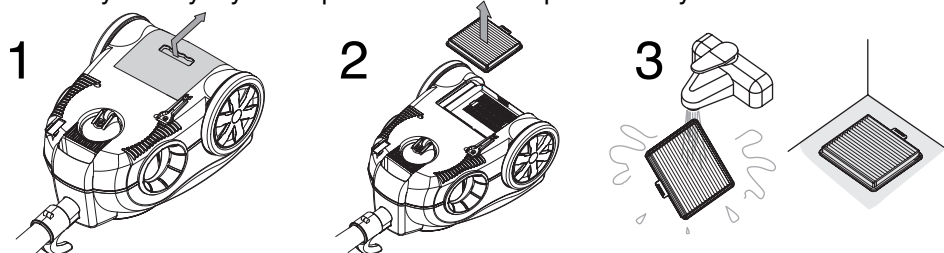

- Otevřete víko prostoru s filtrem.
- Z vysavače vyjměte HEPA filtr.
- Vyjmutý filtr vyperte pod tekoucí vodou.
- Vypraný filtr ponechejte ve stínu vyschnout.

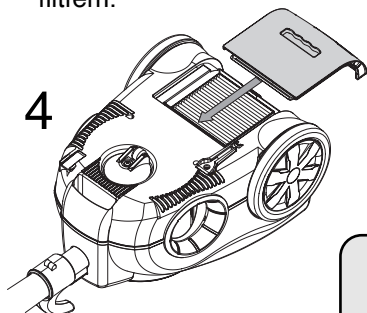

- Vraťte filtr do vysavače.



POZNÁMKA

- Nepoužívejte vysavač s vlhkým HEPA filtrem – riziko problémů s používáním vysavače.

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ
Vysavač nepracuje.	1. Síťová vidlice není pevně zasunuta do síťové zásuvky. 2. Nesprávně připojená hadice vysavače. 3. Porucha vysavače.	1. Pevně zasuňte vidlici síťového kabelu vysavače do síťové zásuvky. 2. Překontrolujte a upravte připojení hadice. 3. Kontaktujte odborný servis.
Nedostatečný výkon vysavače.	1. Nesprávně instalovaná nádoba na prach. 2. Zaplněná nádoba na prach. 3. Ucpaný filtr. 4. Ucpaný nástavec nebo hadice	1. Překontrolujte instalaci nádoby na prach. 2. Vyprázdněte nádobu na prach. 3. Vyměňte filtr a vyčistěte jej. 4. Odstraňte příčinu závady.
Z vysavače je vyfukován prach.	1. Je naplněná nádoba na prach. 2. Nesprávně instalovaná nádoba na prach. 3. Nesprávně připojená hadice vysavače.	1. Vyprázdněte nádobu na prach. 2. Překontrolujte instalaci nádoby na prach. 3. Překontrolujte a upravte připojení hadice.
Vysavač je zapnut avšak nevysává.	1. Ucpaná hadice. 2. Ucpaný vstup hadice. 3. Naplněná nádoba na prach. 4. Ucpané filtry. 5. Ucpaný nástavec	1. Od vysavače odpojte nástavec a hadici a vyčistěte je. 2. Z vysavače sejměte hadici a vyčistěte její vstup. 3. Vyprázdněte nádobu na prach. 4. Vyčistěte filtry. 5. Vyčistěte nástavec.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení vysavače	230 V střídavých, 50 Hz
Příkon	1 800 W
Rozměry vysavače	413 × 228 × 295 mm (d × š × v)
Hmotnost vysavače	4,5 kg
Délka síťového kabelu	5 metrů

 Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.