

**AMXXF 149**

**Pračka se sušičkou**

Návod k instalaci a obsluze



## Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT  
Company SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuelních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

CZ

AMXXF 149

### Obsah

#### Instalace, 4-5

Vybalení  
Odstranění transportního zabezpečení  
Vyrovnání  
Připojení k odpadu a elektrické připojení  
Technické údaje

#### Popis pračky, 6-7

Ovládací panel  
Kontrolky

#### Zapnutí a programování, 8-11

Heslovitě: Zapnutí a program  
Tabulka programů  
Nastavení teploty  
Nastavení rychlosti otáček  
Možnosti  
Sušení

#### Prací prostředky a prádlo, 12

Dávkovač pracího prostředku  
Příprava Vašeho prádla  
Zvláštnosti

#### Bezpečnostní opatření a pokyny, 13

Všeobecné bezpečnostní opatření  
Likvidace  
Úspora energie a ochrana životního prostředí

#### Péče a údržba, 14

Uzavření přívodu vody a přívodu elektřiny  
Vyčištění  
Péče o dvířka a buben přístroje  
Kontrola přívodních hadic

#### Řešení problémů, 15-16

#### Pomoc, 17

Před tím, než zavoláte na servis  
Náhradní díly

# Instalace

! Tento manuál uložte na bezpečné místo. Pokud budete zařízení prodávat nebo stěhovat, dbejte na to, aby byl tento manuál vždy k dispozici tak, aby nový majitel mohl být informován o jeho použití.

! Tento návod k použití se přečtěte pečlivě; obsahuje důležité informace, které se týkají bezpečné instalace, použití a údržbě tohoto spotřebiče.

## Vybalení

1. Vybalte přístroj
2. Zkontrolujte, zda – li nebyl během přepravy jakkoli poškozen. Pokud ano, kontaktujte přepravce a nepokračujte v instalaci.



## Odstranění transportního zabezpečení

**DŮLEŽITÉ:** postupujte podle tohoto návodu k odstranění DVOU transportních fixací (*jejich umístění viz Popis*).


**OBA transportní šrouby musí být odstraněny před použitím přístroje.** Jsou umístěny na obou stranách

zadního panelu.


! Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození přístroje. Je důležité, abyste odstranili šrouby společně s podložkou (*viz obr*).

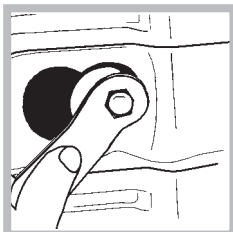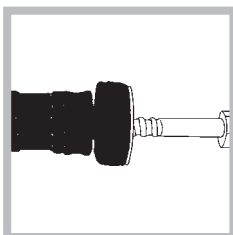


1. Vyšroubujte šroub pomocí 13mm klíče.

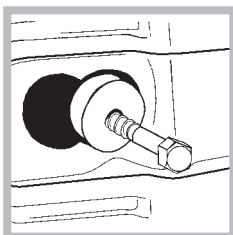

2. Zastavte, jakmile jsou vidět 3 závitů.

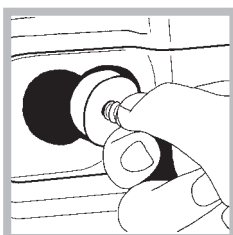

3. Uchopte, viklejte do stran a vytahujte.

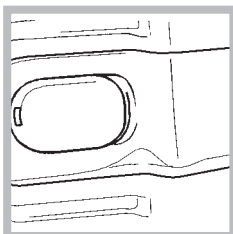

4. Z bezpečnostních důvodů zakryjte otvor plastovým krytem. (*dodáván s přístrojem*)

! Opakujte body 1 až 4 při odstraňování druhého šroubu.


! Balicí materiály nejsou určeny jako hračka pro děti.

## Vyrovnění

Váš přístroj bude hlučný, pokud nenastavíte dvě přední nohy tak, aby přístroj stál rovně a pevně.

! Přístroj se bude pohybovat ze strany na stranu a dopředu do zadu.

1. Umístěte spotřebič na požadované místo. - Dejte pozor na zachycení nebo překroucení hadic.

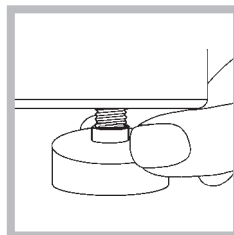


2. Otočte jednou nebo oběma předními nožičkami tak, otáčíte proti směru hodinových ručiček do doby, dokud se nožky už netočí. Použijte vodováhu pro zjištění správné pozice, ze strany na stranu a zepředu dozadu.

! Je-li přístroj umístěn na připevněném nebo volném koberci, nastavte nohy přístroje tak, aby pod ním zbylo trochu místa pro odvětrávání.

## Připojení vody


Připojení přívodní hadice.

Pamatujte, že tento přístroj je plněn studenou vodou.

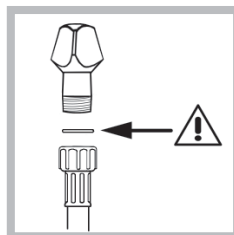

! Zkontrolujte, zda je těsnění na správném místě uvnitř hlavy hadice.

Před našroubováním přívodní hadici na 3/4 plynovou přípojku, nechte vodu ze zdroje volně odtéct dokud není čistá.

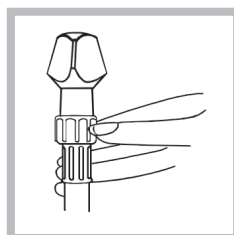

Našroubujte modrý konec přívodní hadice na kohoutek studené vody.

Otočte kohoutkem a zkontrolujte těsnost spojení. V případě potřeby spoj utáhněte.

! Hadice by se neměla lámat nebo stlačovat.


! Tlak vody musí být v rozmezí, které stanovených v tabulce Technických údajů (*následující strana*)

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte odborný obchod nebo autorizovaného servisního pracovníka.

! Vždy používejte nové hadice.

! Jednou ročně zkontrolujte hadici, vždy ji vyměňte, má-li praskliny, protože tlak vody může poškozené hadice roztrhnout.

## Připojení odpadní hadice

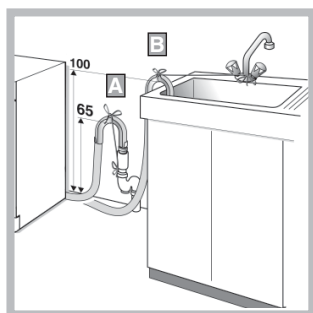

A. Připojte odpadní hadici, (bez zakřivení či zalomení) na odpadní potrubí nebo k odpadu ve vzdálenosti od 65 do 100 cm od podlahy. V případě nutnosti použijte zakřivený držák.

B. Popřípadě ji můžete přehodit přes okraj umyvadla

nebo vany.

! Volný konec hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

! Doporučujeme nepoužívat prodlužovací hadice. V případě nutnosti, prodloužení musí mít shodný průměr s originální hadicí a nesmí přesáhnout délku 150 cm.

## Elektrické připojení

Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že:

- síťová zásuvka je opatřena uzemněním a je kompatibilní s nastavením myčky;
- síťová zásuvka může být zatížena maximálním příkonem pračky uvedeným v tabulce technických údajů (viz *vpravo*).
- dodávaný proud má napětí v rozmezí hodnot udávaných v tabulce technických údajů (viz *vpravo*).
- zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud tomu tak není, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Přístroj nesmí být nainstalován ve venkovních prostorách a to ani pod krytem. Je extrémně nebezpečné vystavovat jej dešti nebo bouřkám.

! Zásuvka by měla být po instalování přístroje lehce přístupná a zdroj energie by měl být bezpečný.

! Kabel nesmí být ohnutý ani zlomený.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a smí být vyměněn pouze autorizovaným odborníkem.

! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud nebudou tato opatření a pravidla respektována.


## Doporučení ohledně prvního mycího cyklu

Po nainstalování přístroje před jeho prvním použitím, spusťte prací cyklus bez prostředků a prádla, nastavte program 90°C bez přepražení.


TECHNICKÉ ÚDAJE	
<b>Model</b>	AMXXF 149
<b>Rozměry</b>	šířka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 52,5 cm
<b>Kapacita</b>	od 1 do 7 kg.
<b>Elektrické připojení</b>	napětí 220/240 voltů 50 Hz výkon 1700 – 2100 W
<b>Tlak připojení vody</b>	maximálně: 1 MPa (10 barů) minimálně: 0,05 MPa (0,5 barů) kapacita bubny 53 litrů
<b>Otáčky</b>	až 1400 ot/min.
<b>Kontrolní programy odpovídající normě IEC456</b>	program 4 praní se 7 kg náplní sušení s 5 a 2 kg náplní
<b>CE</b>	Tento přístroj vyhovuje následujícím směrnici Evropského společenství: - 73/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém napětí) a následným úpravám - 89/336/CEE z 03/05/89 (o elektromagnetické kompatibilitě) a následným úpravám

# Popis přístroje

## Kontrolní panel

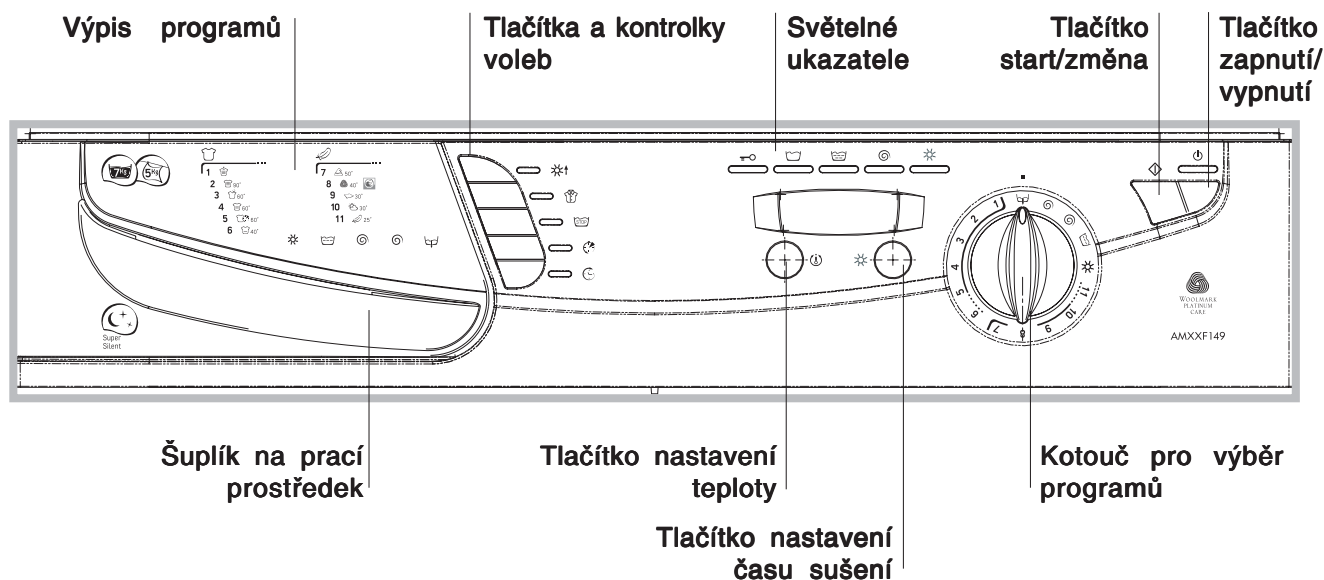

**Šuplík na prací prostředek.** Pro vložení pracího prostředku a změkčovače (viz *Prací prostředky a prádlo*).

**Výpis programů:**  pro srovnání síly dostupných programů

**Tlačítka volby:** pro výběr dostupných programů (viz *Tabulka programů a Nastavení*)

**Kontrolky volby:** je-li volba nastavena, rozsvítí se odpovídající kontrolka

**Tlačítko nastavení teploty:**  pro snížení teploty u vybraných programů (viz *Tabulka programů a Nastavení*).

**Tlačítko nastavení času sušení:**  pro nastavení času sušení.

**Tlačítko zapnutí/vypnutí:**  pro vypnutí a zapnutí přístroje.

**Tlačítko start/změna:**  pro zapnutí nebo vypnutí programu, je-li nastaven špatně.

**Kotouč pro výběr programů:** pro výběr požadovaného programu. Knoflík se během cyklu nehýbe.

**Světelné ukazatele:** ukazují, zda jsou zamčena dvířka (svítí-li, nejdou otevřít) a stupně programu, které přístroj dosáhl (praní, máchání, ždímání).

## KONTROLKY

### Kontrolky označující postup:



praní



máchání



ždímání



sušení

Tato světla ukazují postup ve vybraném programu. Jakmile je program spuštěn, kontrolka odpovídající prvnímu cyklu se rozsvítí. Jak program postupuje, odpovídající kontrolky se rozsvěčují až do konce programu.

### Tlačítka a kontrolky voleb

Jakmile vyberete volbu, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

- Je-li vybraná volba v rozporu s nastaveným programem, kontrolka začne blikat a volba nebude provedena.
- Vyberete-li volbu, která je v rozporu s už dříve nastavenou volbou, bude provedena pouze ta, která je vybrána jako poslední.

### Kontrolka zapnuto – vypnuto/zamčená

#### dvířka

Svítlí-li, dveře přístroje jsou zamčeny, aby se předešlo náhodnému otevření; vyvarujete se tak jakékoliv škodě. S otevřením dvířek počkejte, dokud světlo nezhasne.

## Další možnosti

### Zobrazení zbývajících času

Displej zobrazuje zbývajících čas nastaveného programu v hodinách a minutách. Jakmile je program spuštěn, začne odpočítávání času po minutách. Prosíme abyste vzali na vědomí, že čas se může během cyklu zvýšit nebo snížit v závislosti na velikosti náplně a teplotě vody.

### Zpožděné spuštění

Tuto možnost použijte, chcete-li zpozdit spuštění programu až o 24 hodin. Na displeji se objeví nastavená hodnota. Každé stisknutí tlačítka přidá zpoždění o 1 hodinu. Stisknete-li tlačítko po nastavení hodnoty na displeji na 24, nastavení se zruší a na displeji se objeví nápis „OFF“. Opětovné stisknutí tlačítka nastaví zpožděné spuštění znovu od 1 hodiny. Jakmile odpočítávání dosáhne 0, program se sám spustí.

# Zapnutí a programování

## Heslovitě: Zapnutí pracího programu


### Ovládání přístroje

#### • Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:







1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On/Off.
2. Vložte prádlo do přístroje a zavřete dvířka.
3. Přidejte prací prostředek a změkčovač tkanin.
4. Otočte knoflíkem pro výběr požadovaného programu.
5. Vyberte požadovanou možnost (viz Možnosti)

6. Stiskněte tlačítko start/změna – spustí se program.

#### • Zastavení nebo změna programu:

1. Tiskněte tlačítko start/změna 3 sekundy.
2. Pomocí programového kotouče nastavte „vypouštění“ .
3. Jakmile přístroj dokončí vypouštění, otočte programový kotouč na nový požadovaný program. Možná bude třeba doplnit prací prostředek.
4. Stiskněte tlačítko start/změna – spustí se program.

## Tabulka programů

Typ tkaniny a stupeň zašpinění	Programy	Teplota	Prací prostředek	Změkčovač tkanin	Délka cyklu (v min.)	Popis pracího cyklu
<b>Bavlna</b>						
Předepírka	1	30°C	•	•	20	Pouze předepírka
Bílé, extrémně zašpiněné	2	90°C	•	•	150	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
Bílé a stálobarevné, silně zašpiněné	3	60°C	•	•	140	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
Bílé a stálobarevné, normálně zašpiněné	4	60°C	•	•	130	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
Bílé a stálobarevné, lehce zašpiněné	5	60°C	•	•	60	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
Nestálobarevné, normálně až silně ušpiněné	6	40°C	•	•	110	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
<b>Umělé vlákno</b>						
Stálobarevné (všechny typy lehce zašpiněných oděvů)	7	50°C	•	•	65	Praní, máchání a jemné ždímání
<b>Jemné prádlo</b>						
vlna, ruční praní ( značka Woolmark Platinum care)	8	40°C	•	•	50	Praní, máchání a jemné ždímání
Velice jemné látky (hedvábí, viskóza atd.)	9	30°C	•	•	55	Praní, máchání a jemné ždímání
Bílé a stálobarevné, lehce zašpiněné	10	30°C	•	•	30	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
ruční praní (značka ruční praní)	11	25°C	•	•	50	Praní, máchání, meziždímání a ždímání
<b>Sušení bavlny</b>						
nastavte možnost „High heat“		vysoká			max 180	Sušení včetně víření tepla
<b>Sušení umělého vlákna</b>						
možnost „High heat“ nesmí být nastavena		nízká			max 120	Jemné sušení
<b>Částečné programy</b>						
máchání				•	30	Máchání a ždímání
rychlé ždímání					15	Vypouštění a rychlé ždímání
pomalé ždímání					13	Vypouštění a jemné ždímání
vypouštění					2	Vypouštění

### Poznámky

Pro funkci „nezmačkání“: přečtěte kapitolu Snadné žehlení (následující strana). údaje obsažené v tabulce jsou čistě orientační. Všechny délky pracích cyklů jsou přibližné.









## Nastavení teploty

Použijte tuto možnost pro snížení maximální teploty vody udávanou pro příslušný program. Každé stisknutí tlačítka nastavení teploty sníží teplotu vody o 10°C. Jestliže stisknete tlačítko znovu po zobrazení slova „OFF“ na displeji, přístroj se nastaví na původní teplotu programu.

## Možnosti

Pro nastavení možnosti:

1. stiskněte odpovídající tlačítko vybrané možnosti podle tabulky dle.
  2. možnost je nastavena, když se rozsvítí odpovídající kontrolka.
- Rychlé blikání kontrolky znamená, že tato možnost nemůže být u vybraného programu nastavena.

Možnost	Efekt	Popis	Nastavitelné pro programy
 Velké teplo	Nastaví teplotu sušení na maximum pro sušení bavlny	Zapněte pro nastavení maximální teploty sušení bavlněného prádla, vypněte pro nízkou teplotu sušení umělých materiálů.	2, 3, 4, 5, 6, 
 Snadné žehlení	Omezuje praní a rychlost ždímání	Snižuje pomačkání prádla na konci cyklu, umožňuje snadnější žehlení oděvů.	3,5,7, máchání a ždímání
 Zastavení máchání	Prádlo čeká na poslední máchání dokud nedáte pokyn	Když bliká tato kontrolka, poslední máchání spustíte stisknutím tlačítka „Zastavení máchání“ nebo tlačítka „Zapnutí“.	2,3,4,5,7,9, máchání a ždímání
 Zrychlení	Ušetříte zhruba třetinu doby programu	Navíc k ušetřenému času ušetříte také energie.	2,4,7
 Zpožděné spuštění	Odložíte spuštění programu až o 24 hodin	Stiskněte opakovaně dokud není potřebný čas nastaven na displeji (v hodinách). Tuto funkci vypnete opakovaným stisknutím dokud nenaskočí 0 na displeji.	Všechny (kromě sušení)

# Sušení

## Program samotného sušení

1. Vyndejte mokré prádlo a dávkovač vkládaný do bubnu (je-li použit) dokud nedosáhnete správné hmotnosti prádla v bubnu (viz *Tabulka sušení*). Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli klapnutí.
2. Nastavte kotouč pro výběr programů na pozici sušení ☀ (viz *Programy*)
3. Vyberte vysokou teplotu („HIGH HEAT“) pro sušení bavlny (viz *Možnosti*) stisknutím tlačítka Vysoká teplota sušení: rozsvítí se odpovídající kontrolka.
4. Nastavte požadovaný čas sušení nebo automatické sušení (viz *Možnosti sušení dále*)
5. Jakmile provedete všechny nastavení, stiskněte tlačítko start/změna. Dvířka se zamknou.
6. Krátký čas po skončení programu se vypne kontrolka zamčení dvířek a přístroj můžete otevřít.

## Možnosti sušení

### Programy sušení s nastaveným časem

Můžete nastavit dobu sušení odpovídající náplni.

- Stiskněte tlačítko „Nastavení času sušení“ dvakrát a na displeji se objeví „3“. To znamená že doba sušení bude 3 hodiny.
- Každé další stisknutí tlačítka „Nastavení času sušení“ sníží celkový čas o 30 minut dokud nedosáhnete 1 hodiny. Na displeji se objeví „1“.
- Stisknutím tlačítka „Nastavení času sušení“ po dosažení „1“ se program sušení zruší a na displeji se objeví slovo „Off“. Žádný program sušení není vybrán.

### Automatické programy sušení „Senzor sušení“

Když je tato možnost vybrána, přístroj sám automaticky zjišťuje, kdy je prádlo suché a pak se vypne.

- Stiskněte tlačítko „Nastavení času sušení“ a na displeji se objeví „Auto“.

! Pamatujte, že v obou případech načasování sušení musíte sami stanovit teplotu sušení pomocí tlačítka „High Heat“. tuto možnost zapněte, pokud nechcete sušit jemné prádlo, ale například bavlněné.

## Tabulka sušení

Typ tkaniny	Program	Hmotnost sušeného prádla	Nastavení teploty	Nastavení času* (přibližné)
Bavlna	☀	5 kg	Vysoká	max. 3 hod.
Umělé materiály	☀	3 kg	Nízká	max 2 hod.

\* Pro menší množství prádla upravte čas sušení


\* Doporučujeme rozdělit prádlo podle typů tkanin, zvýšíte tak účinnost sušení.

## Typický program praní a sušení:

1. Rozdělte prádlo do skupin podle jejich doporučených hodnot praní a sušení.
2. Naplňte pračku, zkontrolujte, zda něco není zachyceno na dvířkách. Zavřete dvířka tak, abyste uslyšeli klapnutí.
3. Přidejte prací prostředek a kondicionér (je-li třeba) do šuplíku na prací prostředek.
4. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Rozsvítí se kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAMČENÉ DVEŘE.
5. Nastavte požadovaný prací cyklus (viz *Programy*).
6. Podle potřeby vyberte všechny volitelné nastavení pro praní stisknutím odpovídajících tlačítek. (viz *Tabulka možností*)
7. Nastavte sušení na možnost „časované“ („Timed“) nebo pomocí senzoru („Sensor“).
8. Program spustíte stisknutím tlačítka START/ZMĚNA. Jakmile je program spuštěn, kontrolka odpovídající části cyklu se rozsvítí, podle toho, jak program postupuje.
9. Když program skončí, kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAMČENÉ DVEŘE zabliká. nyní můžete otevřít dvířka přístroje. Vyndejte prádlo ven a nechte dvířka otevřená, aby buben přístroje vyschl. Vypněte přístroj pomocí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAMČENÉ DVEŘE zhasne.

## Tipy pro sušení

### Předměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnu

- oděvy se značkou. 
- příze.
- velké, objemné věci jako deky, povlečení na postele, polštáře atd...takové, co se rozpínají a zabírají proudění vzduchu v přístroji.
- věci obsahující umělohmotné filmy, gumovou pěnu, nebo gumě podobné materiály jako polštáře, PVC pláštěnky nebo hořlavé předměty obsahující hořlavé materiály, například ručníky obsahující lakované vlákna.
- skelné vlákno (např. některé typy záclon).
- věci které byly sušením čištěny.

### Důležité informace:


! Pro vychladnutí je na konci sušení zapotřebí 20 minut. Vychladnutím oděvů se zabrání jejich zmuchlání.

! Jestliže vyberete program Bavlna, můžete během sušení přeskočit cyklus ždímání.

! Funkci senzoru sušení můžete použít jak pro programy Bavlna (Vysoká teplota) tak i pro Umělé vlákno (Nízká teplota).

## Prací prostředky a prádlo

! Do šuplíku nedávejte žádné předměty, pouze prací prostředky určené pro dávkování z šuplíku. Mohly by způsobit poškození nebo zablokování.

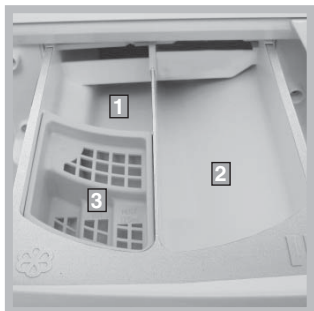

1. Prostor na prostředky pro předpraní. Max. 200 ml prášku nebo 100 ml tekutin.
2. Prostor na prostředky pro hlavní praní. Max. 400 ml prášku nebo 200 ml tekutin.
3. Prostor na kondicionér. Max. 120 ml.

### Dávkování práškových pracích prostředků

Pro dosažení nejlepšího výsledku dodržujte výrobcem doporučené množství pracího prášku. Umístěte ho do prostoru pro hlavní praní.

### Dávkování tekutých pracích prostředků

Doporučujeme použít dávkovač vkládaný do bubnu, dodávaný výrobcem Vašeho pracího prostředku.

### Přidání kondicionéru

Nalijte doporučené množství přípravku do určeného místa. Nepřesáhněte rysku maximální hladiny.

### Předpraní (program 1)

Vyberete-li program 1, vložte prací prostředek jak do místa pro předpraní, tak do místa pro hlavní praní.

! Nepoužívejte dávkovač vkládaný do bubnu společně s programem 1.

### Maximální množství prádla

- Rozdělte Vaše prádlo v závislosti na:
  - typu tkaniny/symbolech na jejich štítcích.
  - barvě: oddělte bílé prádlo od barevného.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte chybějící knoflíky.
- Nepřesáhněte následující doporučené hodnoty, odpovídající hmotnosti suchého prádla:

silné tkaniny	: max 7 kg
umělé tkaniny	: max. 3 kg
jemné tkaniny	: max. 2kg
vlna	: max 1 kg

! Nepřetěžujte přístroj, jinak nedosáhnete požadovaných výsledků.

## Kolik váží Vaše prádlo?

- 1 tričko 400 – 500g
- 1 povlak polštáře 150-200g
- 1 ubrus 400-500g
- 1 koupací plášť 900-1200g
- 1 ručník 150-250g

## Značka „Woolmark platinum care“

### Tak jemné jako praní v ruce



Firma Ariston nastavuje nové standardy vysokého výkonu, které byly schváleny společností Woolmark s prestižní značkou

„Woolmark platinum care“. Hledejte na pračkách logo „Woolmark platinum care“, abyste se ujistili, že můžete bezpečně a účinně prát vlněné prádlo označené jako „ruční praní“ (M00221).

Nastavte program 8 pro všechno prádlo vyžadující „ruční praní“, použijte odpovídající prací prostředek.

Wlna: pro nejlepší výsledek praní, použijte speciální prací prostředek, dbejte, abyste do pračky nedali více jak 1 kg prádla.

# Bezpečnostní opatření a pokyny



! Přístroj byl navržen a sestaven aby splňoval mezinárodní bezpečnostní standardy. Následující informace jsou tu pro Vaše bezpečí a měli byste si je proto důkladně prostudovat.

## Hlavní bezpečnostní zásady

- Přístroj byl navržen pro domácí použití pouze a není proto vhodný pro komerční nebo technické používání.
- Přístroj by měli používat pouze dospělí lidé a to s ohledem na tento návod k obsluze.
- Nedotýkejte se přístroje pokud jste bosí.
- Při odpojování přístroje od elektrického proudu, vždy tahejte za koncovku, nikdy ne za kabel.
- Během chodu přístroje nikdy neotvírejte šuplík pro prací prostředky.
- Nikdy nešahejte na vypouštěnou vodu, protože může být horká.
- Nikdy neotvírejte dvířka přístroje násilím, mohl by se poškodit zámek zabraňující náhodnému otevření.
- Pokud se přístroj porouchá, za žádných okolností se nedotýkejte vnitřních částí a nezkoušejte jej opravovat sami.
- Během chodu přístroje zabraňte v přístupu dětem.
- Dvířka přístroje se mohou během pracího cyklu ohřát.
- Nikdy nezkoušejte přemísťovat přístroj sami, je velmi těžký. Vždy požádejte o pomoc další dva nebo tři lidi. Buďte nanejvýš opatrní.
- Než umístíte Vaše prádlo do bubnu, ujistěte se, že je prázdný.

## Úspora energie a respektování životního prostředí

### Technologie šetrná k životnímu prostředí

Vidíte-li skrz dvířka pouze malé množství vody, je to díky nejnovější technologii firmy Ariston. Váš přístroj potřebuje méně než polovinu vody potřebné k dosažení vynikajícího výsledku: cílem je šetrný přístup k životnímu prostředí.

### Úspora pracích prostředků, vody a energie

- Abyste omezili plýtvání, používejte přístroj pouze tehdy, pokud je plný. Spotřeba energií je při naplnění přístroje až o 50% nižší, než když stejné množství prádla vyperete nadvakrát.
- Předepírku použijte pouze u vysoce zašpiněného prádla. Ušetříte tak prací prostředek, čas, vodu a mezi 5 až 15% energie.
- Potřením skvrn odstraňovačem skvrn nebo jejich namočením před praním snížíte potřebu praní na vysokou teplotu. Použití programu s teplotou 60°C namísto 90°C nebo jeden z programů s 40°C místo 60°C Vám ušetří až 50% energie.

- Použijte správné množství pracího prostředku v závislosti na tvrdosti vody, zašpinění prádla a jeho množství, abyste předešli plýtvání a škodám na životním prostředí: přestože jsou biologicky odbouratelné, obsahují prací prostředky řadu součástí, které narušují rovnováhu životního prostředí. Vyhýbejte se používání změkčovačů prádla, jak jen to je možné.
- Pokud budete přístroj používat pozdě v noci nebo brzy ráno, pomůžete dodavateli energie snížit nárazovou spotřebu elektřiny. Tlačítko opožděného startu Vám pomůže vhodně prací cyklus načasovat.
- Může-li být Vaše prádlo sušeno v pohyblivém bubnu, vyberte možnost vysokorychlostního ždímání. snížíte tak množství vody zbylé v prádle a zkrátíte tak čas potřebný k jeho usušení.

## Likvidace

- Likvidace obalových materiálů: sledujte místní nařízení tak, aby mohl být obal recyklován.
- Likvidace starého přístroje: před odstraněním Vašeho přístroje, uřízněte přívodní elektrický kabel a odstraňte dvířka přístroje.

## Likvidace starých elektrických zařízení

Evropská směrnice 2002/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE) vyžaduje, aby staré elektrické domácí spotřebiče nebyly likvidovány klasickou cestou. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně pro vhodnou recyklaci částí a materiálu a zredukování dopadu na lidské zdraví a prostředí.



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách Vám má připomenout, že pokud chcete přístroj zlikvidovat, musíte to provést odděleně od ostatního odpadu. Zákazníci by se měli spojit s místními úřady, pro podrobnější instrukce při likvidaci starého přístroje.

# Péče a údržba

## Odpojení elektřiny

- Vypněte vodu po každém pracím cyklu, abyste zabránili náhodnému prosáknutí vody a opotřebení vodního systému přístroje.
- Odpojte myčku od elektřiny pokaždé, když provádíte čištění nebo údržbu.

## Čištění

### Čištění vnějších částí

Vnější povrch přístroje čistěte pomocí vlhkého hadříku nebo silikonového leštidla.

### Čištění dvířek


Vnitřní povrch dvířek čistěte jemnou tkaninou. Usazeniny vodního kamene nebo zbytků pracích prostředků mohou způsobit prosakování vody.

### Čištění šuplíku na prací prostředek

Je vhodné pravidelně čistit šuplík na prací prostředek. ! Nikdy nezkoušejte čistit šuplík na prací prostředek během chodu přístroje.



1. Vytáhněte co nejvíc šuplík.
2. Stiskněte tlačítko umožňující odstranění šuplíku (viz obrázek)

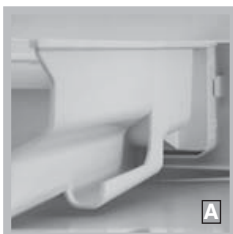

3. Vyčistěte a usušte šuplík, sifon, mřížku a kanál pro odtok kondicionéru (A). Také vyčistěte místo odpadní trubky.



4. Umístěte a zasuňte šuplík zpět na místo.

! Nepoužívejte na žádné části přístroje obrušovací nebo bělicí prostředky, kyseliny nebo lesk na kovy, můžete ho tím poškodit.

## Péče o dvířka a buben přístroje

- Vždy nechávejte dvířka přístroje pootvřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.

## Kontrola příhodní hadice na vodu

Jednou ročně zkontrolujte hadici, vždy ji vyměňte, má-li praskliny, protože tlak vody může poškozené hadice roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte staré hadice.

Může nastat situace, kdy přístroj nepracuje správně anebo vůbec. Předtím, než kvůli pomoci zavoláte servisní středisko, přesvědčte se, zda si nemůžete poradit sami s pomocí následujícího seznamu.



## Problém:

## Možná příčina/Řešení:


### Přístroj nejde zapnout?

- Přístroj není zapojen do zásuvky, nebo není kontakt.
- Je výpadek proudu.

### Prací cyklus se nespouští?

- Dvířka přístroje nejsou správně zavřena.
- Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.
- Tlačítko START/ZMĚNA  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.
- Přívod vody nebyl otevřen.
- Byl naprogramován odložený start pomocí tlačítka Zpožděné spuštění (viz. *Zapnutí a Programování*).

### Přístroj se nenapouští vodou?

- Přívodní hadice na vodu není připojena ke zdroji.
- Hadice je zauzlována.
- Přívod vody nebyl otevřen.
- Je přerušena dodávka vody.
- Tlačítko START/ZMĚNA  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.

### Přístroj se pravidelně napouští a vypouští?

- Odpadní hadice na vodu není umístěna ve výšce mezi 65 až 100 cm od podlahy. (viz *Instalace*).
- Volný konec hadice je ponořený pod hladinu vody.
- Odpadní trubky ve zdi jsou zanesené. Přetrvává-li problém po této kontrole, zavřete přívod vody, vypněte přístroj a zavolejte pomoc. Je-li Vaše obydli v horních patrech budovy, může být problém v odtokovém přepadu, který způsobuje napouštění a vypouštění přístroje. Této obtíže se můžete zbavit tím, že použijete speciální ventil proti tomuto problému, který je dostupný v obchodech.

### Přístroj nevypouští nebo neždímá?

- Jestliže přístroj nemůže vyrovnat špatně rozmístěný obsah bubnu, použijte raději nižší otáčky ždímání, aby se předešlo případnému poškození. Oblečení může být proto vlhčí, než jste očekávali.
- Odtoková hadice je ohnutá (viz. *Instalace*)
- Odpadní potrubí je ucpané



# Řešení problémů

## Problém:

**Přístroj příliš vibruje během ždímání?**

## Možná příčina/Řešení:

- Transportní šrouby nebyly správně odstraněny (*viz. Instalace*).
- Přístroj není ve vodorovné poloze (*viz. Instalace*).
- Přístroj je uzavřen v, nebo mezi nábytkem a zdí (*viz. Instalace*).

**Přístroj prosakuje?**


- Přívodní hadice vody není správně připojena (*viz. Instalace*).
- Šuplík na prací prostředky je ucpaný, vyčistěte ho (*viz. Péče a údržba*).
- Odtoková hadice není správně zabezpečena (*viz. Instalace*).

**Vytváří se příliš pěny?**

- Prací prostředek není určen pro automatické pračky (měl by být označen nápisem „pro automatické praní“ nebo „pro ruční a automatické praní“, atd.)
- Použili jste příliš pracího prostředku.

**Přístroj nesuší?**

- Je otevřen přívod studené vody?
- Nastavili jste správné hodnoty teplot/času?
- Byl vnitřek pračky suchý na konci pracího programu, když jste nezadali ždímání a odpovídala nastavená možnost sušení typu látky?
- Odpovídá tlak vody limitům přístroje?

**Kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/  
ZAMČENÉ DVEŘE  rychle bliká  
a současně svítí alespoň jedna další  
kontrolka ?**

- Zavolejte odbornou pomoc, protože to značí poruchu.

**Ze šuplíku na prací prostředky  
vychází pára?**

- Toto není porucha. Vyrobili jsme přístroj tak, aby upouštěl páru z tohoto šuplíku během praní za vysokých teplot. Pára může ucházet také během sušení (pouze u kombinovaného přístroje)

**Šuplík na prací prostředky nejde  
zavřít nebo je plný vody?**

- Zkontrolujte, zda je šuplík správně vyrovnaný.
- Šuplík vyčistěte (*viz. Péče a údržba*).

**Nebyl využit všechnen prací  
prostředek?**

- Zkontrolujte, zda je přívod studené vody otevřen naplno (*viz. Instalace*).
- Zkontrolujte, zda přívodní hadice není zauzlována nebo přehnutá.
- Není tlak vody příliš malý? (*viz. Tabulka technických detailů*)

**Po skončení programu jsou oděvy  
horké?**

- Zkontrolujte, zda hadice přívodu vody není horká a napojená na kohoutek s teplou vodou.



## **Předtím, než zavoláte pro odbornou pomoc:**

- Použijte průvodce „Řešením problémů“, abyste se ujistili, že nemůžete problém odstranit sami.
- Pokud ne, vypněte přístroj a zavolejte nejbližší servisní středisko.

## **Co říct servisnímu středisku:**

- jméno, adresu a PSČ
- telefonní číslo
- typ problému
- datum pořízení přístroje
- model přístroje (Mod.)
- sériové číslo (S/N)

Tyto informace najdete na datovém štítku uvnitř dvířek přístroje.

## **Náhradní díly**

Tento přístroj je komplexní zařízení. Opravy vlastními silami nebo neautorizovanými osobami mohou způsobit škodu jedné nebo více osobám, mohou poškodit přístroj a mohou znehodnotit poskytovanou záruku.

Zavolejte autorizovaného technika jestliže máte pocit, že přístroj není v pořádku.

Náhradní díly jsou vytvořeny speciálně pro tento přístroj, nejsou určeny pro jiné použití.

# Poznámky

---



**Seznam servisních středisek je uveden  
na internetových stránkách:**

<http://www.indesit.cz>

<http://www.aristonchannel.cz>

**Servisní modrá linka: 810 800 023**

**Indesit Company Česká s.r.o.**

U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

[www.indesitcompany.com](http://www.indesitcompany.com)

**Indesit Company SpA**

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -  
tel. (0732) 6611 - Italy