

Návod k použití

PRAČKA SE SUŠIČKOU

IWDC 7125

Obsah

Instalace, 2-3

Vybalení a vyrovnání
Napojení přívodů elektřiny a vody
První prací cyklus
Technické parametry

Popis pračky, 4-5

Ovládací panel
Kontrolky
Spuštění pracího cyklu

Prací cykly, 6

Tabulka pracích cyklů

Osobní nastavení, 7

Nastavení teploty
Nastavení sušících cyklů
Funkce

Detergenty a prádlo, 8

Zásuvka k dávkování detergentů
Příprava prádla
Prádlo vyžadující zvláštní péči
Systém vyvážení vloženého prádla

Výstrahy a tipy, 9

Obecná bezpečnost
Odstranění

Údržba a péče, 10

Odpojení napájení vodou a elektřinou
Čištění pračky
Čištění zásuvky dávkování detergentů
Péče o dvířka a buben vaší pračky
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů, 11

Servis, 12



Instalace


! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezze nebo přestěhuje, dbejte, aby návod k použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jejím provozem a vlastnostmi.

! Tento návod k použití si přečtěte pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

Vybalení a vyrovnání

Vybalení

1. Vyměňte pračku z obalu.
2. Ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

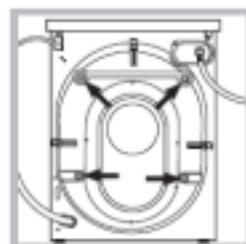

3. Odmontujte 3 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).
4. Otvory uzavřete pomocí dodaných

plastových zátek.

5. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Balicí materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

Vyrovnání

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříňové nábytku nebo cokoliv dalšího.




2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte tyto nerovnosti utahováním či uvolňováním seřiditelných předních nožek (viz obrázek); úhel

náklonu měřený od pracovní plochy nesmí být větší než 2°.

Správné vyrovnání pračky jí zajistí stabilitu, pomůže zabránit vibracím a nadměrnému hluku a znemožní, aby se za provozu posouvala. Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřďte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


Napojení přívodů elektřiny a vody

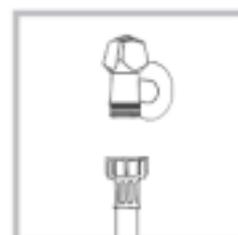

Napojení přívodní hadice

1. Přívodní potrubí napojte jeho našroubováním na kohoutek studené vody pomocí 3/4 závitové koncovky (viz obrázek).

Než spoj zhotovíte, nechte vodu volně odtékat, dokud není zcela čistá..

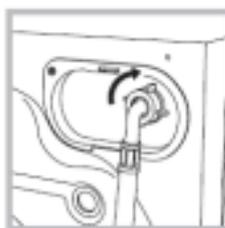

2. Přívodní hadici napojte na pračku jejím našroubováním na odpovídající nátrubek přívodu vody, který je umístěn nahoře na pravé straně zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických podrobností (viz další stránka).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte hadici, která už byla používána.

! Hadici použijte tu, která byla dodána s pračkou.

Připojení odtokové hadice

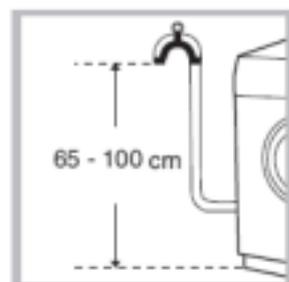

Odtokovou hadici připojte, aniž byste ji přehýbali, k odtokovému kanálu nebo odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou;



Jinak ji nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodaný výtokový kanálek upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;

Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);

Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);

Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se ždímačkou se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky se ždímačkou musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.

! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřipnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti.

První prací cyklus


Jakmile je zařízení instalováno, před tím, než jej poprvé použijte, nechte proběhnout prací cyklus s detergentem ale bez prádla při nastavení pracího cyklu 3.

Technické parametry	
Model	IWDC 7125
Rozměry	Šířka 59,5 cm
	Výška 85 cm
	Hloubka 53,5 cm
Kapacita	Od 1 do 7 kg u pracího programu
	Od 1 do 5 kg u sušičiho programu
Elektrická připojení	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubny 52 litrů
Otáčky ždímání	Do 1200 otáček za minutu
Energeticky úsporný program podle směrnice EN 50229	Praní: Program 2: Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 7 kg.
	Sušení: první sušící cyklus provedený se 2 kg vsázky a knoflíkem SUŠENÍ na nastavení  , druh sušící cyklus provedený s 5 kg vsázky a knoflíkem SUŠENÍ na nastavení  .
 	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC:
	- 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2002/96/EC - 2006/95/EC (Nízké napětí)

Popis pračky

Ovládací panel

Kontrolky POSTUPU PRACÍHO CYKLU/ČASOVAČ PRODLEVY

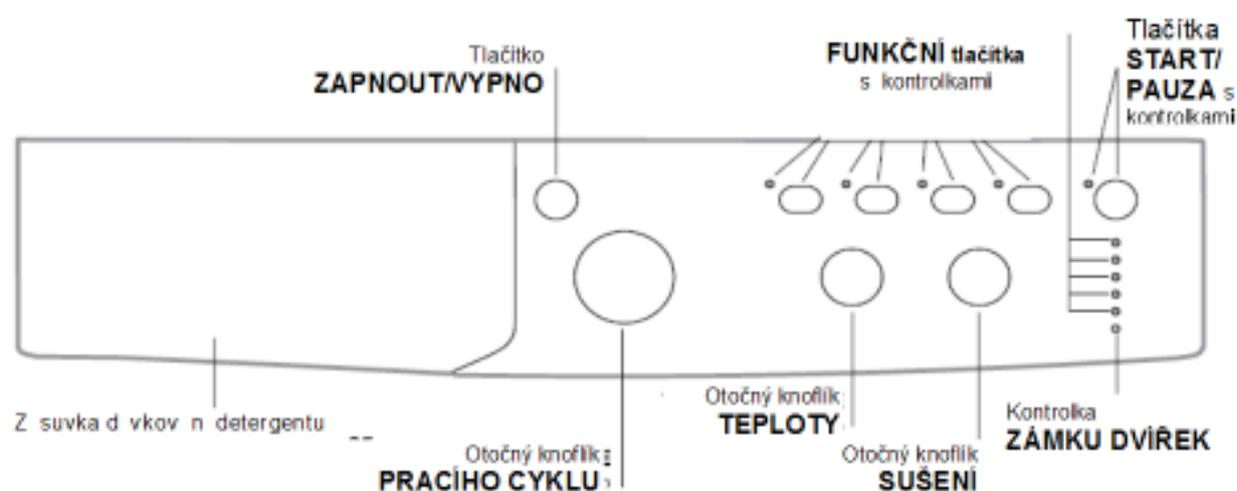

Z suvka d vkov n detergentu: se používá k dávkování detergentů a pracích přísad (viz „Detergenty a prádlo“).

Tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** zapíná a vypíná pračku se sušičkou.

Otočný knoflík **PRACÍHO CYKLU**: programuje prací cyklus. Během pracího cyklu se tento knoflík neotáčí.

FUNKČNÍ tlačítka s kontrolkami: se používají k volbě funkcí, jež jsou k dispozici. Kontrolka odpovídající zvolené funkci zůstane svítit.

Otočný knoflík **TEPLoty**: nastavuje teplotu nebo cyklus studeného praní (viz „Osobní nastavení“).

Otočný knoflík **SUŠENÍ**: se používá k nastavení žádaného programu sušení (viz „Osobní nastavení“).

POSTUP PRACÍHO CYKLU/ČASOVAČ PRODLEVY

Kontrolky se používají ke sledování postupu pracího cyklu.

Rozsvícená kontrolka zobrazuje, která fáze probíhá.

Je-li nastavená funkce Časovače prodlevy, bude se uvádět zbývající čas do spuštění pracího cyklu (viz následující stránka).

Kontrolka **ZÁMKU DVÍŘEK**: oznamuje, zda lze dvířka otevřít či ne (viz následující stránka).

Tlačítko **START/PAUZA s kontrolkou**: spouští nebo dočasně přerušuje prací cyklus.

POZN: K vyvolání pauzy v probíhající práci cyklu stisknete toto tlačítko; odpovídající kontrolka se rozblíká oranžově, zatímco kontrolka běžící fáze pracího cyklu zůstane trvale rozsvícená. Když zhasne kontrolka

ZÁMKU DVÍŘEK , lze dvířka otevřít. Abyste spustili prací cyklus od okamžiku, v němž byl přerušen, stisknete opět toto tlačítko.

Mód pohotovosti


Tato pračka je v souladu s novými předpisy o šetření energie vybavena novým automatickým systémem pohotovosti, který se aktivuje, když se zaznamená několik minut nečinnosti. Krátce stisknete tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT a počkejte, až se stroj opět spustí.

Kontrolky


Kontrolky poskytují důležité informace. Sdělují vám následující:

Zpožděný start

Funkce ČASOVAČE PRODLEVY se aktivuje (viz „Osobní nastavení“) po spuštění pracího cyklu, kontrolka odpovídající zvolené časové prodlevě začne blikat:

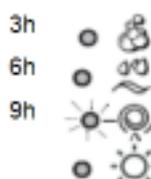


Jak běží čas, zbývající doba prodlevy se bude zobrazovat a odpovídající kontrolka bude blikat:

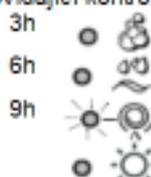

Nastavený program se spustí, jakmile nastavená doba prodlevy uplyne.

Kontrolky pracího cyklu

Když je zvolen žádaný prací cyklus a začne, rozsvěcují se jedna po druhé kontrolky, aby sdělovali, která fáze cyklu právě probíhá.

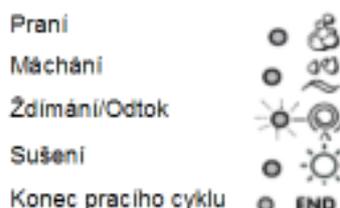

Poznámka: jakmile je dokončen cyklus sušení, otočný knoflík SUŠENÍ by se měl vrátit do polohy „0“.

Funkční tlačítka a odpovídající kontrolky

Jakmile je zvoleno funkční tlačítko, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Pokud není zvolená funkce slučitelná s naprogramovaným pracím cyklem, bude odpovídající kontrolka blikat a funkce se neaktivuje. Není-li zvolená funkce slučitelná s jinou funkcí, která před tím byla zvolena, kontrolka odpovídající zvolené funkci bude blikat a aktivuje se pouze druhá funkce; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane svítit.

Kontrolka zámku dvířek

Když svítí tato kontrolka, jsou dvířka vstupního otvoru zamčená, aby se zabránilo jejich otevření; než dvířka otevřete, přesvědčte se, že tato kontrolka zhasne (počkejte přibližně 3 minuty). K otevření dvířek za chodu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA, dvířka lze otevřít, jakmile zhasne kontrolka ZÁMEK DVÍŘEK.

! Blikají-li rychle kontrolky „programové fáze“ a ZÁMKU DVÍŘEK, znamená to provozní anomálii (viz „Řešení problémů“).

Spuštění pracího cyklu

1. Zapněte pračku se sušičkou stiskem tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT. Rozsvítí se na několik sekund všechny kontrolky, pak zhasnou a bude pulzovat kontrolka START/PAUZA.

2. Vložte prádlo a uzavřete dvířka.

3. Nastavte otočný knoflík PRACÍHO CYKLU na žádaný program.

4. Nastavte teplotu praní (viz „Osobní nastavení“).

5. Nastavte sušicí cyklus, je-li to zapotřebí (viz „Osobní nastavení“).

6. Odměřte detergent a prací přídavky (viz „Detergenty a prádlo“).

7. Zvolte žádoucí funkce.

8. Spusťte stiskem tlačítka START/PAUZA prací cyklus a odpovídající kontrolka se trvale rozsvítí zeleně.

Ke zrušení zvoleného pracího cyklu uveďte stroj do pauzy stiskem tlačítka START/PAUZA a zvolte nový cyklus.

9. Na konci pracího cyklu se rozsvítí kontrolka **END**. Dvířka lze otevřít, jakmile zhasne kontrolka ZÁMEK DVÍŘEK.

 Vyjměte prádlo a ponechte dvířka zařízení pootevřená, abyste zajistili úplné vysušení bubny. Pračku se sušičkou vypněte stiskem tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT.

Prací cykly

Tabulka pracích cyklů

Prací cyklus	Popis pracího cyklu	Max. teplota (°C)	Max. otáč. (ot/min)	Sušení	Popis			Max. vsázka		Trvání cyklu	
					Předpraní	Praní	Změkčička	Normál	Eco Time	Normál	Eco Time
Běžné prádlo											
1	Bavlna s předpiráním: zvláště znečištěné prádlo	90 ^o	1200	●	●	●	●	7	-	171	-
2	Bavlna: zvláště znečištěné prádlo	90 ^o	1200	●	-	●	●	7	-	155	-
2	Bavlna (1): velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 ^o	1200	●	-	●	●	7	-	153	-
2	Bavlna (2): velice znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 ^o	1200	●	-	●	●	7	-	147	-
3	Bavlna: velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 ^o	1200	●	-	●	●	7	3,5	139	104
4	Barevná bavlna (3): lehce znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 ^o	1200	●	-	●	●	7	3,5	92	71
5	Syntetika: lehce znečištěné citlivé barvy	60 ^o	800	●	-	●	●	3	2	85	72
Speciální											
6	Vlna: na vlnu, kašmír atd.	40 ^o	600	-	-	●	●	1,5	-	55	-
7	Hedvábí / Žáclony: hedvábné a husté a spodní prádlo	30 ^o	0	-	-	●	●	1	-	55	-
8	Džíny	40 ^o	800	●	-	●	●	3	-	80	-
9	Sportovní lehké	30 ^o	600	-	-	●	●	3	-	68	-
10	Sportovní boty	30 ^o	600	-	-	●	●	3 (2 páry)	-	50	-
Sušení											
11	Sušení bavlny	-	-	●	-	-	-	5	-	-	-
12	Sušení syntetiky	-	-	●	-	-	-	3	-	-	-
13	Expresní praní a sušení	30 ^o	1200	●	-	-	-	0,5	-	35	-
Cykly části praní											
	Machání	-	1200	●	-	-	●	7	-	36	-
	Ždímání	-	1200	●	-	-	-	7	-	16	-
	Odtok	-	0	-	-	-	-	7	-	2	-

Informace obsažené v této tabulce jsou určeny pouze jako vodítko

Pro všechny testovací instituce:

- 1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 40°C.
- 3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 4 s teplotou 40°C.

Speciální prací cykly

Sportovní lehké (prací cyklus 9) je k praní lehké znečištěných tkanin sportovních oděvů (tepláků, šortek atd.); k dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat maximální vsázku uvedenou v „Tabulce pracích cyklů“. Doporučujeme použití kapalného detergentu a dávkování vhodné pro poloviční vsázku.

Sportovní boty (prací cyklus 10) je k praní sportovních bot; k dosažení nejlepšího výsledku neperte více než 2 páry současně.

Expresní praní a sušení (prací cyklus 13) byl vytvořen k rychlému praní a sušení lehce znečištěných kusů prádla. Tohoto cyklu lze použít k praní a sušení vsázky prádla až do 0,5 kg jen během 35 minut. K dosažení optimálního výsledku použijte kapalného detergentu a předzpracujte manžety, límce a skvmy.

Osobní nastavení



Nastavení teploty

Otočte knoflíkem TEPLOTA, abyste tak nastavili teplotu praní (viz *Tabulka pracích cyklů*). Teplotu lze snížit nebo i nastavit na studené praní . Pračka se sušičkou vám automaticky zabrání vybrat teplotu, která je vyšší než maximální hodnota nastavená u každého pracího cyklu.

Nastavení sušičiho cyklu

Otočte knoflíkem SUŠENÍ, abyste zvolili žádanou volbu sušení:

A – Založeno na čase: Od 40 minut do 180.

B – Založeno na žádané úrovni suchosti prádla:

Suché pro žehličku : vhodné pro textil, který potřebuje následně vyžehlit, zbývající vlhkost změkčuje ohyby a umožňuje je snadněji odžehlit.

Suché na ramínko : ideální pro oděvy, které nepotřebují být zcela suché.

Suché do šatníku : vhodné pro prádlo, které lze vložit zpět do šatníku bez žehlení.

Tabulka časů sušení (hodnoty jsou v minutách)

Typ tkaniny	Typ vsázky	Max. vsázka (kg)	Suché do šatníku	Suché na ramínko	Suché pro žehličku
Bavlna	Různé velikosti prádla. Froté ručníky	5	180	170	140
Syntetika	Prostěradla, trička, pyžama, ponožky atd.	3	140	120	100

Pokud je vaše vsázka prádla k vyprání a vysušení mnohem větší než maximální uvedená vsázka (viz připojená tabulka), proveďte prací cyklus, a když je dokončen, rozdělte prádlo do skupin, a některé z nich vložte zpět do bubny. Od tohoto okamžiku postupujte podle instrukcí uvedených pro cyklus „**Pouze sušení**“. Tento postup opakujte pro zbytek vkladu.

Pouze sušení

Použijte otočného voličiho knoflíku k vybrání sušičiho cyklu (11-12-13) v souladu s typem tkaniny. Žádoucí úroveň sušení nebo čas lze rovněž nastavit pomocí knoflíku SUŠENÍ.

Funkce

Různé funkce praní, jež jsou u pračky se sušičkou k dispozici, vám pokaždé pomohou dosahovat žádaných výsledků:

1. Stiskněte tlačítko odpovídající žádané funkci;
2. funkce je aktivována, když se rozsvítí odpovídající kontrolka.

Poznámka: Když kontrolka rychle bliká, signalizuje to, že tuto konkrétní funkci nelze zvolit v souběhu se zvoleným pracím cyklem.

EcoTime

Vybrání této volby vám umožňuje vhodně seřídit otáčky bubny, teplotu a vodu pro zmenšenou vsázku lehce znečištěné bavlněných a syntetických tkanin (viz „*Tabulka prací cykly*“). „EcoTime“ umožňuje prát za kratší čas a tudíž ušetřit vodu a elektřinu. Doporučujeme použití kapaliných detergentů vhodně odměřených pro velikost vsázky.

! Tato funkce nelze použít v souběhu s pracími cykly 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .

1200-600

Toto tlačítko stiskněte, abyste snížili otáčky ždímačky.

! Tato funkce nelze použít v souběhu s pracími cykly 7, 11, 12, 13, .



Extra máchání

Výběrem této funkce je zvýšený účinek máchání a je zaručeno optimální odstranění pracího prostředku. Funkce je vhodná obzvláště pro citlivou pokožku.

! Tato funkce nelze použít v souběhu s pracími cykly 11, 12, 13 , .

Časovač zpoždění

Tento časovač zpozdí okamžik startu pracího cyklu až do 9 hodin. Tlačítko stiskněte opakovaně, dokud se nerozsvítí kontrolka odpovídající žádané lhůtě prodlevy. Když je toto tlačítko stisknuto popáté, funkce se deaktivuje.

POZN: Jakmile se stiskne tlačítko START/PAUZA, lze čas zpoždění upravit pouze jeho snižováním, až dokud nespustíte nastavený program.

! Tuto volbu lze aktivovat se všemi programy.

Detergenty a prádlo

Zásuvka dávkování detergentu

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování detergentu: dodání přílišného množství detergentu nevede nezbytně k účinnějšímu praní a může ve skutečnosti způsobit tvorbu usazenin ve vašem zařízení a přispět ke znečištění prostředí.

! Nepoužívejte detergenty pro praní v ruce, jelikož tyto vytváří příliš mnoho pěny.



Otevřete zásuvku dávkování detergentu a vlijte následujícím způsobem detergent nebo prací přísady.

Oddíl 1: Předpirací detergent (prášek)

Oddíl 2: Detergent pro prací cyklus (prášek nebo kapalný)

Kapalný detergent by se měl vliít hned před zahájením pracího cyklu.

Oddíl 3: Přísady (změkčovače tkanin atd.)

Změkčovače tkanin by neměly přetékat přes mřížku.

Příprava prádla

Prádlo rozdělte podle:

- typu tkaniny / symbolu na štítku
- barev: oddělte barevné kusy od bílých.

Vyprázdněte všechny kapsy oděvů a zkontrolujte knoflíky.

Nepřekračujte uvedené hodnoty vztahující se k: hmotnosti prádla, když je suché:

- Trvanlivé tkaniny: max. 7 kg
- Syntetické tkaniny: max. 3 kg
- Jemné tkaniny: max. 2 kg
- Vlnu: max. 1,5 kg
- Hedvábí: max. 1 kg

Kolik vaše prádlo váží?

- ! prostěradlo 400 – 500 g
- ! potah polštáře 150 – 200 g
- ! ubrus 400 – 500 g
- ! koupací plášť 900 – 1200 g
- ! ručník 150 – 250 g

Speciální prací cykly

Vlna: všechny vlněné kusy lze prát pomocí programu 6, i ty, jež nesou štítek „prát jen v ruce“

 K dosažení nejlepších výsledků používejte speciálních detergentů a nepřekračujte vsázkou 1,5 kg prádla.

Hedvábí: speciálního pracího cyklu 8 použijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které byly určeny k praní citlivých oděvů.

Záclony: záclony poskládejte a vložte je do potahu na polštář nebo síťovky. Použijte pracího cyklu 7.

Džíny: Otočte oděv, než jej budete prát, naruby a použijte kapalný detergent. Použijte program 8.

System vyvážení vloženého prádla

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.

Výstrahy a tipy



! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

Obecná bezpečnost

Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.

Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.

Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkýma rukama či nohama.

Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahajte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.

Když je pračka v provozu, neotvírejte zásuvku dávkování detergentu.

Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.

Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.

Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.

Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.

Během pracovního cyklu se mohou dvířka dost rozžhavit.

Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.

Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.

netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče.

Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.

Odstranění

Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.

Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudu normálního

Péče a údržba

Odpojení napájení vodou a elektřinou

Zavřete po každém pracovním cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.

Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbových pracích.

Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

Čištění zásuvky dávkování detergentu



Dávkovač vyjměte tak, že jej zdvihnete a vytáhnete ven (viz obr.)
Vymyjte pod tekoucí vodou; tento úkon by se měl často opakovat.

Péče o dvířka a buben vaší pračky

Vstupní dvířka nechte vždy otevřená, abyste zabránili vytváření nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla

Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se pracovní cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Přístup ke vstupní komoře:



1. šroubovákem odstraňte krycí desku na dolní přední části pračky (viz obrázek);



2. odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); může vytéct trochu vody. To je zcela normální.

3. důkladně vyčistěte vnitřek;

4. našroubujte víčko zpět;

5. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracovních cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte hadic, jež již byly používány.

Řešení problémů



Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém:

Pračka se sušičkou nezapíná.

Možná příčina / Řešení:

Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt. V domě je zrovna vypnutý proud.

Nespustí se prací cyklus.

Dvířka pračky nejsou řádně zavřena.
Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT není stlačeno.
Tlačítko START/PAUZA není stlačeno.
Není otevřený vodovodní kohoutek.
Je nastavený zpožděný start.

Pračka se sušičkou neodebírá vodu (kontrolka první fáze pracího cyklu rychle bliká).

Přívodní hadice není připojená ke kohoutku.
Hadice je ohnutá.
Vodovodní kohoutek není otevřený.
V domě zrovna není otevřená voda.
Tlak je příliš malý.
Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.

Pračka se sušičkou neustále odebírá a odvádí vodu.

Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).

Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).

Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvodušňovací trubici. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepříjemností pomoci.

Pračka se sušičkou neodvádí vodu nebo neždímá.

Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně.
Aktivovala se volba „Snadné žehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Volby pracích cyklů“).
Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
Odtokový kanál je ucpaný.

Pračka se sušičkou při cyklu ždímání moc vibruje

Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“).
Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).
Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“).

Pračka se sušičkou netěsní.

Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“).
Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“).
Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).

Kontrolky „volby“ a „start/pauza“ blikají a jedna z kontrolkek „probíhající fáze“ a kontrolka „zámek dvířek“ zůstává trvale svítit.

Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.

Vytváří se příliš pěny.

Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně).
Použilo se příliš mnoho detergentu.

Pračka se sušičkou nesuší.

Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt. V domě je zrovna vypnutý proud.
Dvířka zařízení nejsou řádně zavřena.
Byl nastaven zpožděný start.
SUŠENÍ je v poloze 0.

Servis

Než zavoláte Podporu:

Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);

Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;

Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory na telefonickém čísle uvedeném na záručním listě.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

Následující informace mějte po ruce:

Typ problému;

Model zařízení (Mod.);

Sériové číslo (S/N).

Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném vzadu na pračce a lze je rovněž najít na přední části zařízení poté, co otevřete dvířka.