

Amica

AWSN10LCD

NÁVOD K OBSLUZE

PRAČKY

Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu!

OBSAH

Základní informace.....	3
Pokyny týkající se bezpečnosti.....	4
Instalace pračky.....	6
Označení symbolů na etiketách oděvů.....	8
Popis ovládacího panelu.....	9
Opis používání.....	11
Programová tabulka.....	12
Řešení problémů v průběhu exploatace.....	14
Údržba a čištění.....	15
Praktické pokyny týkající se praní.....	16
Technické údaje.....	19
Karta produktu.....	20



Toto zařízení je označené v souladu s Evropskou směrnicí **2002/96/WE**, jak rovněž polským zákonem o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady

Také označení informuje, že toto zařízení po zakončení jeho používání nemůže být umístěné spolu s jinými odpady pocházejícími z domácnosti.

Uživatel je povinný ho odevzdat provádějícím sběr opotřebovaného elektrického a elektronického zařízení.

Provádějící sběr, v tom místní sběrná místa, obchody, jak rovněž obecní jednotky, vytvářejí odpovídající systém umožňující odevzdání tohoto zařízení.

Příslušné zacházení s opotřebovaným elektrickým a elektronickým zařízením přispívá k eliminování látek, škodlivých pro zdraví lidí a ohrožujících životní prostředí, vyplývajících rovněž z nesprávného skladování a přetváření tohoto zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vážený Zákazníku,

Od dnešního dne bude praní jednodušší než kdykoliv předtím.

Pračka Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity.

Po přečtení návodu obsluha pračky nebude problémem.

Pračka, jež byla expedována z továrny, byla důkladně před zabalením na kontrolních stanicích zkontrolována ohledně její funkčnosti a bezpečnosti.

Zůstatkem této kontroly může být eventuální vlhkost anebo zbytky vody v pračce.

Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu k obsluze před uvedením pračky do provozu.

Dodržování obsažených v něm pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.

Návod náleží zachovat a přechovávat takovým způsobem, aby byl vždy pod rukou.

Náleží důkladně dodržovat návod k obsluze z důvodu uniknutí nešťastných náhod.



Pozor!

Pračka je určena výlučně k domácímu používání a slouží k praní textilních materiálů a oděvů, přizpůsobených k mechanickému praní v prací koupeli.

Před připojením pračky k síťové zásuvce náleží odstranit zabezpečení v čase přepravy a pračku znivelovat.

Výrobce si vyhrazuje právo k provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.

Používání

- Pračku náleží obsluhovat pouze po seznámení se s tímto návodem.
- Nikdy nepoužívejte pračku pod holým nebem anebo v místnostech, ve kterých mohou vystoupit minusové teploty.
- Děti a osoby, které nebyly seznámeny s návodem, nemohou pračku používat.

Pozor!

Teplota nižší než 0°C může způsobit poškození pračky!

V případě přechovávání nebo transportu pračky v minusových teplotách, je možné začít pračku používat teprve po 8hodinném období aklimatizování v místnosti s plusovou teplotou.

Prohlášení výrobce

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže vyjmenovaných evropských směrnic:


- směrnice nízkého napětí **2006/95/WE**
- směrnice elektromagnetické kompatibility **2004/108/WE**
- ErP **2009/125/WE**

a proto byl tento výrobek označený **CE** jak rovněž mu bylo vystaveno prohlášení o shodě, zpřístupňované kontrolním tržním orgánům.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Prací prostředky** Používejte pouze prací a přídatné prostředky určené do automatických praček - zvlášť na programu RUČNÍKY 95°C.
Do praní není možné používat žádné přípravky obsahující rozpouštědla, protože jisté části pračky mohou být poškozené anebo se mohou uvolňovat otravné plyny. Existuje také nebezpečí zážehu a výbuchu.

- **Naplnění prádla** Nepřipusťte průnik nežádoucích předmětů dovnitř zařízení.
Bezpodmínečně vyprázdněte kapsy oděvu, zapněte knoflíky a zipy.
Malé, volné předměty umístěte v síťce na praní anebo v povlaku na polštář, když mohou být zničené anebo poškodit buben a vnitřní nádrž.
Nepřekračujte množství doporučeného naplnění oděvů do bubnu pračky.

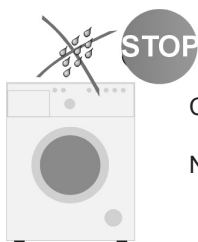

- **Ovládací panel** Chraňte ovládací panel před zalitím vodou.

Nepokládejte vyprané oděvy na pračku!

- **Přeprava** Před začátkem prací spojených s přepravou odpojte pračku od elektrické sítě. Do transportu náleží bezpodmínečně pračku zablokovat (nasadíte zabezpečení potřebné k transportu). Viz kapitolu INSTALACE PRAČKY str. 6. Pračku transportujte ve vodorovné poloze.

- **Popisný štítek** Popisný štítek se základními údaji pračky se nachází v horní, zadní části pláště.

- **Opaření** Během práce okno a dvířka pračky jsou horké. Nedovolte dětem aby se nacházeli v blízkosti

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kontrola stability

Po vstavení a znivelování pračky bezpodmínečně náleží zkontrolovat, jestli pračka stojí stabilně na všech čtyřech nožičkách.

Zjišťování spočívá na přitlačení každého rohu pračky a kontrole zda se pračka nepohybuje. Správné vstavení a znivelování pračky je podmínkou bezpečné, dlouhodobé a bezporuchové práce.



Pozor! Před zapojením počkejte 3 hodiny, znivelujte a odblokujte pračku.



Pozor! Nesprávné nivelování a zvláště nestabilita pračky může být příčinou jejího přesouvání v průběhu exploatace.

Toto zařízení není přizpůsobené k používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostí zařízení, leda že je uskutečňováno pod dohledem nebo v souladu s návodem k používání zařízení, odevzdaným osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.

Náleží věnovat pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.


Vyřazení z provozu

Vyřazovanou pračku náleží z bezpečnostních důvodů učinit neschopnou pro další používání. Nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a následovně odetněte napájecí kabel.


Při likvidaci náleží postupovat v souladu s místními předpisy, týkajícími se likvidace odpadů a smetí.

INSTALACE PRAČKY

I. Odstraňování transportních obalů (obaly zachovejte pro další použití např. pro stěhování).

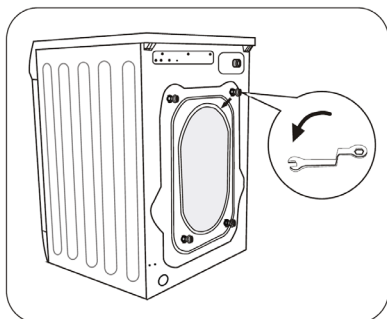

- Odšroubujte klíčem 4 šrouby blokad
- Vyměňte z gumově-plastového osazení transportní vzpěry spolu s podložkami a šrouby.

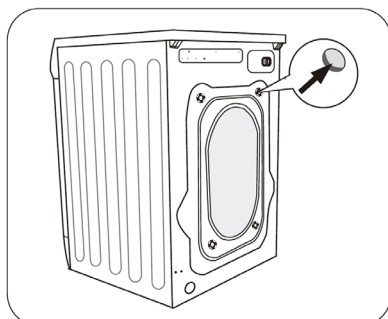

- Zaslepte otvory zásepkami, které se nacházejí v sáčku s příslušenstvím.




Před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte zabezpečení!

II. Ustavení a nivelování pračky




- Neumísťujte pračku na koberec!
- Povrch podlahy nesmí být ani vydutý, ani nakloněný!
- Věnujte pozornost tvaru povrchu podlahy, aby celá tíha pračky spočívala na nožičkách (a ne na skříni)!

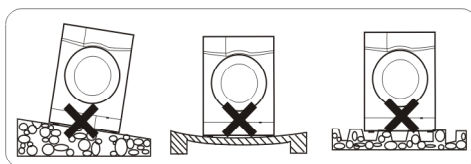

- Pračku postavte na tvrdém, rovném podkladu.
- Uvolněte plastovou podložku (2)
- Vyrovnajte otáčením nožiček, matic (1)
- Zablokujte podložkami (2)




Po vestavení a znivelování pračky zkontrolujte její stabilitu přitlačením každého rohu pračky, jak rovněž jestli se pračka nepohybuje!

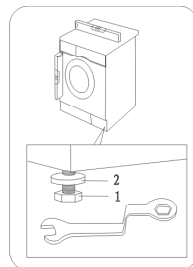

INSTALACE PRAČKY

III. Připojení vody

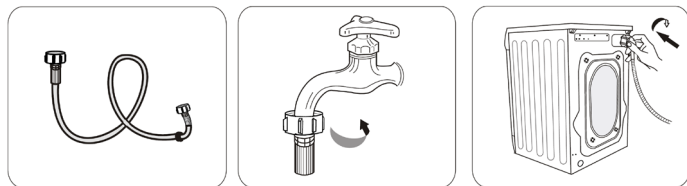


Používejte nové kompletní hadice, které byly dodané spolu se zařízením. Používané hadice ne-
náleží opětovně používat.

Napájecí hadice se spolu s těsněním nacházejí v bubnu pračky.




Tlak vody min. 0,1 MPa (1 bar), max. 0,8 MPa (8 bar).
Do pračky náleží přivádět studenou vodu.
po připojení přívodu vody zkontrolujte, zda hadice není zkroucená,
po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
pravidelně kontrolujte stav napájecí hadice.


IV. Odtok vody

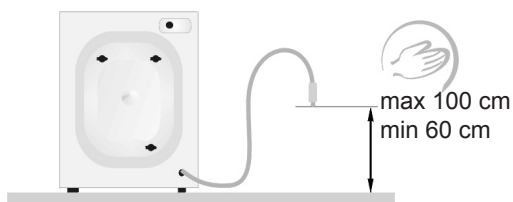

Vypouštěcí hadice se nachází v zadní části pračky Vypouštěcí hadici zabezpečte takovým způsobem, aby se nepřemisťovala v průběhu pracovního procesu pračky (použijte kolénko-jak je uvedené). Neumísťujte hadici příliš hluboko do odtokové trubky!




V. Připojení napájení elektrickým proudem

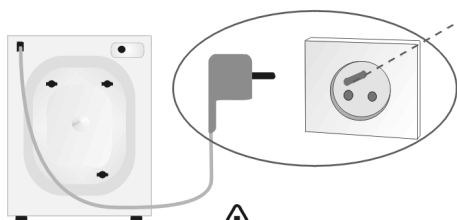

- Připojení pračky do sítě (zásuvka v elektrické instalaci) musí být na viditelném a přístupném místě!
- Pračku připojte pouze do správně instalované elektrické zásuvky vybavené zemnicím kolíkem!
- Nepřipojujte s pomocí prodlužovací šňůry!
- V případě poškození napájecího vodiče musí výměnu vykonat autorizovaný servis.
- Elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěná pojistkou 10 A.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ETIKETÁCH ODĚVŮ

I. Praní

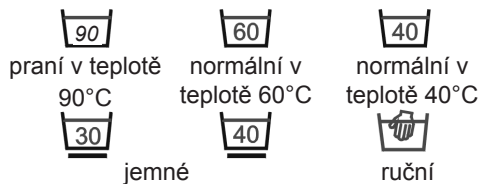

 NEPRÁT!

II. Chemické čištění



 NEČIŠTĚTE chemicky

III. Bubnová sušička



 NESUŠTE!

IV. Žehlení




 NEŽEHLE-TE!





Při výběru programu praní věnujte patřičnou pozornost symbolům uvedeným na etiketách oděvů.

POPIS PRAČKY

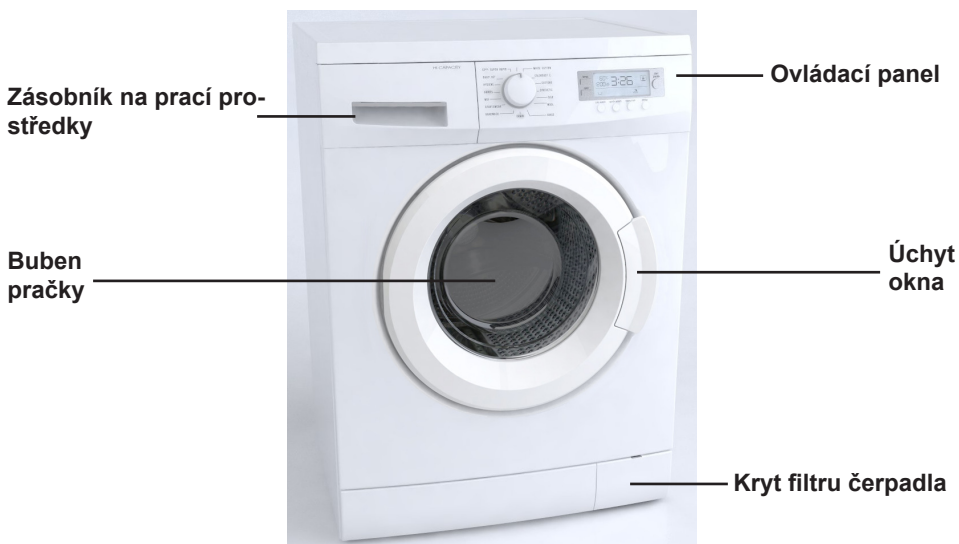

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

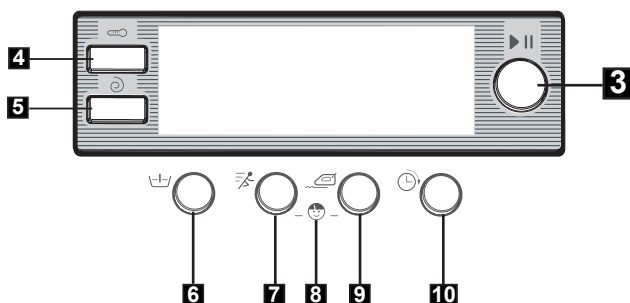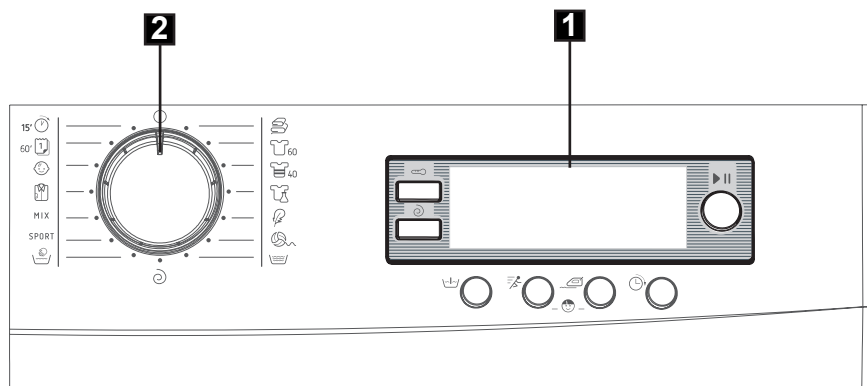

1. Displej
2. Ovládací kolečko programátoru
3. Tlačítko **Start / Pauza**
4. Tlačítko **Teplota vody**
5. Tlačítko **Rychlost odstředování**
6. Tlačítko funkce **Předpírání**
7. Tlačítko funkce **Rychlý režim**
8. Dětská pojistka
9. Tlačítko funkce **Snadné žehlení**
10. Tlačítko **Zpožděný start**

1. Displej


● Na displeji je promítaná teplota praní, otáčky odstředování, zbývající čas do konce praní, zvolené dodatkové funkce, jak rovněž informace o zablokovaných/otevřených dvířkách.


● **Orientační čas do konce praní:**

Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně, množství dávkovaného pracího prostředku apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.


● Symbol  **Předpírání** je promítané symbolizující volbu této funkce.



● Symbol  **Stop s vodou** je promítané symbolizující volbu této funkce.

● Symbol  **Rychlý režim** je promítaný symbolizující volbu této funkce.

● Symbol  je promítaný symbolizující volbu této funkce.


● Symbol  **Snadné žehlení** je promítané symbolizující volbu této funkce.

● Symbol  **Zpožděný start** je promítané symbolizující volbu programu spolu s časem opoždění praní (určuje v hodinách čas po kterém bude nastartovaný program).

● Symbol  je promítaný symbolizující uzavření a zablokování dvířek. Otevření dvířek je možné, pouze pokud je promítnutý symbol 

Samovypínání: tato funkce je aktivní po praní. V průběhu a před praním je displej vždy vypnutý. Po přibližně 2 minutách od ukončení praní pračka přechází na režim snížené spotřeby energie. Podsvícení displeje bude vypnuté.

2. Ovládací kolečko programátoru

Uživatel si může zvolit odpovídající program praní, v závislosti od zašpinění, druhu a množství náplně, co zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po nastartování programu, přestavení polohy (s výjimkou ) nezpůsobí změnu parametrů dříve nastaveného programu.



3. Tlačítko Start/Pauza

Tlačítko **Start/Pauza** slouží pro začátek a přerušení práce pračky.

V průběhu práce pračky je promítaná doba do ukončení programu, jak rovněž blikají dvě tečky na displeji. V režimu **Pauza**, svítí tečky na displeji po celou dobu, zatímco bliká zbývající čas do konce programu.

Funkce Pauza může být využita do namáčení praní.


Po nastartování zvoleného programu počkejte cca 10 minut, a poté stlačte tlačítko Start/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčení opětovně stlačte tlačítko Start/Pauza, a pračka bude pokračovat v programu. Namáčení umožňuje zlepšit efekt praní v případě silně zašpiněného prádla.

Funkce Pauza může být rovněž využita pro dodatečnou vsázku prádla během praní. Pro přidání prádla v průběhu trvání programu praní, stlačte tlačítko **Start/ Pauza**. Za okamžik, pokud se ukáže, že symbol dvířek na displeji se zavírá a otevírá, znamená to, že dvířka po uvolnění blokády bude možné otevřít. V okamžiku, kdy se objeví symbol , je možné otevřít dvířka a přidat prádlo. Po přidání prádla zavřete okno a opětovně stlačte tlačítko **Start/Pauza**, pračka bude pokračovat v program. **Pozor!** Jestliže po stlačení tlačítka **Start/ Pauza** se svítí symbol , čas na displeji bliká, znamená to, že v této etapě praní není možné otevření okna a přidání oděvů.

4. Tlačítko Teplota

Toto tlačítko umožňuje nastavení teploty praní. Stlačování tlačítka způsobuje ukázání pro daný program nastavení teploty vody anebo volbu praní ve studené vodě (bez podhřívání). V závislosti od zvoleného programu se na displeji objevují následující teploty - - °C (studená voda) 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 95°C

5. Tlačítko Rychlost odstředování


Toto tlačítko slouží k nastavování rychlosti odstředování v čase vypouštění vody z pračky. Aby nastavení změnit, náleží stlačit tlačítko V závislosti od zvoleného programu displej ukazuje následující hodnoty: - - (vypnutí odstředování) - - (stop s vodou) 
- 400 - 600 - 800 - 1000.

Pozor! Po zvolení funkce stop s vodou pračka po posledním máchání neodstřeďuje a ponechává praní ve vodě. Tehdy stlačte **Start/Pauza** - a pračka odčerpá vodu bez odstřeďování.

6. Tlačítko funkce Předpírání

Funkce **Předpírání** není dostupná pro všechny prací programy (viz tabulka programů).

Funkce **Předpírání** způsobuje prodloužení času praní o cca 20 minut. Spočívá v provedení dodatečného praní před hlavním praním. Díky zapojení funkce předpírání získáváme velmi dobré efekty praní bez nutnosti dřívějšího namáčení oděvů. Zapojení této funkce je doporučované při praní oděvů silně zašpiněných.


Pozor! Před zapojením funkce „**Předpírání**“ náleží nasypat detergent do komory na prací prostředky označené symbolem 

7. Tlačítko funkce Rychlý režim

Funkce **Rychlý režim** zkracuje celkový čas praní a zároveň snižuje spotřebu energie, jak rovněž snižuje spotřebu vody.

Zapnutí této funkce je obzvláště doporučované při praní mírně zašpiněných oděvů.


Pozor! Funkce **rychlý režim** není dostupná pro všechny programy praní (viz tabulka programů).

Pozor! V případě zjištění v průběhu praní poloviny anebo méně než poloviny vsádky se na displeji automaticky rozsvítí symbol 

8. Dětská pojistka

Tato funkce blokuje funkční tlačítka před změnou nastavení anebo přerušení práce pračky dětmi. Funkci startujeme v době trvání cyklu, prostřednictvím současného stlačení a přidržení tlačítek **7** a **9** přibližně 3 sekundy (na displeji se objeví výše uvedený symbol). Pro vypnutí této funkce, opětovně přidržte tyto stejná tlačítka, přibližně 5 sekund.

Pozor! Vypnutí pračky jak rovněž odpojení od zdroje napájení nedeaktivuje blokádu, kterou automaticky deaktivuje ukončení programu.

Pozor! Stlačení libovolného tlačítka při aktivní dětské pojistce způsobí, že symbol  bude blikat.

9. Tlačítko funkce Snadné žehlení

Funkce snadné žehlení snižuje zmačkání praných oděvů. Pračka dodatečně po ukončení praní otáčí buben, co způsobuje snížení zmačkání.

10. Tlačítko Zpoždění startu

Toto tlačítko umožňuje nastavení zpoždění startu praní. Dostupná nastavení jsou v rozsahu 0,5-23 hodin. Stlaďte a přidržte tlačítko, aby nastavit čas, po jehož uplynutí se začne praní.

Pozor! Jestliže v čase odpočítávání času zpoždění nastoupí přestávka v dodávce el. proudu, funkce zpoždění začne opětovně odpočítávání po přivracení napájení.


I. Volba programu




1. Nastavte ovládací kolečko programátoru v souladu s požadovaným programem (viz tabulka v další části návodu).
2. Pro přizpůsobení programu k individuálním potřebám je možné změnit nastavení teploty, rychlost odstředování anebo zapojit dostupné dodatečné funkce.
3. Stlačte tlačítko [start/pauza]. Program se nastartuje po zapnutí blokady (po cca 6 sek.).

II. Nastavení zpoždění startu praní



Funkce zpožděného startu je možné použít, pokud je např. používáný zvýhodněný tarif plateb za elektrickou energii.

Procedura:


1. Uzavřete okno pračky.
2. Nastavte ovládací kolečko programátoru na zvoleném programu (viz tabulka v další části návodu).
3. V závislosti od potřeby zvolte dodatečné funkce anebo změňte parametry praní.
4. Stlačte tlačítko Zpožděný start .
5. Zvolte nastavení času 0,5-23 hodin. Na displeji se objeví od 0,5h do 23h.
6. Stlačte tlačítko [Start/Pauza]. Pračka přechází do režimu čekání. Proces praní bude automaticky nastartovaný po uplynutí času zpoždění.

Pozor! Jestliže bude provedeno nastavení zpoždění startu praní to na displeji, bude promítnuté nastavení času v hodinách, jak rovněž symboly  . Po uplynutí času zpoždění startu praní se na displeji objeví zbývající čas do konce praní, jak rovněž , pračka nastartuje program.

III. Ukončení praní

1. Po ukončení praní se na displeji objeví nápis End jak rovněž symbol .
2. Uzavřete vodní ventil
3. Nastavte ovládací kolečko programátoru v pozici 
4. Odpojte pračku z elektrické sítě.
5. Otevřete okno pračky a vyjměte praní.

IV. Zrušení a změna programu

Aby přerušit program je potřebné nastavit ovládací kolečko programátoru v pozici  na několik sekund. Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.

Pozor! Po vymazání programu a následnému otočení ovládacího kolečka do libovolné polohy (v případě když se v bubnu nachází voda) pračka automaticky zapne odčerpávání. Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.

I. Protialergický program Baby comfort

Program Baby comfort, ve kterém je automaticky aktivovaná protialergická funkce je obzvlášť doporučovaný pro praní dětského prádla, jak rovněž pro osoby se sensitivní pokožkou. V tomto programu je vykonávané jedno dodatečné máchání prádla.











Pozor! Protialergická funkce je dostupná pouze v programu Baby comfort.

II. Program Košile

Program se speciálním algoritmem praní speciálně pro praní košil/blůzek.



PROGRAMOVÁ TABULKA

Název programu	Teplota Max. °C	Max. rychlost odstředo- vání [ot./ min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce		
				Před- pírání	Před- pírání	Lehké žehlení
Ručníky 95 	95	1000	5	Opce	Opce	Opce
Bavlna 60* 	60	1000	5	Opce	Opce	Opce
Bavlna 40* 	40	1000	5	Opce	Opce	Opce
Syntetiky 	60	800	3	Opce	Opce	Opce
Jemné 	30	600	2	-	-	-
Vlna 	40	600	2	-	-	-
Máchání 	-	1000	5	-	-	Opce
Odstředování 	-	1000	5	-	-	Opce
Ruční praní 	30	600	2	-	-	-
Sport SPORT	30	800	3	Opce	Opce	Opce
Mix MIX	30	800	3	-	-	Opce
Košile 	60	600	3	Opce	Opce	Opce
Baby comfort 	50	800	3	Opce	-	Opce
Každodenní 60' 	60	1000	2	-	Opce	Opce
Super rychlý 15' 	15	800	2	-	Vždy aktivní	Opce

* - **Standardní program praní bavlněných látek v 40°C a 60°C v souladu s EN 60456.**


- Použijte detergent nebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,
- Vyžadovaný detergent, bez kterého praní nebude účinné,
- x Není možné použít detergent nebo změkčovací přípravek.

PROGRAMOVÁ TABULKA

Zásobník na prací prostředky			Čas [h:min]	Doporučení týkající se druhu náplně
I Před- prání	II Základné praní	 Změkčova- vací přípra-		
○	●	○	3:04	Silně nebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a dětské prádlo vyžadující vaření.
○	●	○	2:50	Středně nebo silně zašpiněné ložní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, ručníky, lněné textilie.
○	●	○	2:40	Středně zašpiněné oděvy z bavlny nebo lnu.
○	●	○	1:42	Praní lehce nebo středně zašpiněného jemného syntetického prádla anebo vyrobeného ze synteticky-bavlněných tkanin.
x	●	○	1:30	Velmi jemné tkaniny.
x	●	○	1:16	Pozor! Nikdy neperte vlněný oděv, které na etiketě mají symboly zakazující praní v pračce.
x	x	○	0:36	Program slouží k máchání s přidavkem přípravků (např. antielektrostatických, změkčovacích). Pro velmi jemné tkaniny zredukujte otáčky.
x	x	x	0:15	Odstředování praní např. po ručním praní.
x	●	○	1:30	Jemné nebo vlněné oděvy doporučované k ručnímu praní.
○	●	○	1:15	Sportovní oděvy.
x	●	○	1:27	Lehce a středně zašpiněné bavlněné nebo syntetické oblečení.
○	●	○	1:46	Středně zašpiněné bavlněné a syntetické košile.
○	●	○	1:57	Dětské oděvy .
x	●	○	1:00	Silně nebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a lněných látek praných v teplotě 60°C v průběhu 1h.
x	●	○	0:15	Lehce zašpiněné, propocené oděvy z bavlny, vlněných textilií. Pozor! S ohledem na velmi krátkou dobu praní je vyžadovaná menší dávka detergentu v porovnání s jinými programy. Okno pračky je možné otevřít cca 2 minuty po ukončení cyklu (období 2 minut je započítané do času trvání programu).





POZOR: Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRŮBĚHU EXPLOATACE

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> - Otevřete kohoutek - Vyčistěte sítko na příváděcí hadici - Uzavřete dvířka pračky - Stlačte tlačítko [Start/Pauza]
Výtoky vody	- Správně zapojte vodovodní potrubí.
Neodstředěná náplň v pračce	- Opětovně rovnoměrně vložit náplň do bubnu, očistěte filtr čerpadla.
Nepříjemný zápach v bubnu pračky	- Nastartujte cyklus samočištění bez náplně (viz tabulka praní).
V bubnu chybí voda	- Na displeji promítaná chyba vody  , otevřete kohoutek s přítokovou vodou.
Voda zůstává v komoře změkčovače	- Stlačte „kuželku“, která se nachází ve střední komoře.
Prádlo je špatně vymáchané	<ul style="list-style-type: none"> - Správně dávkujte prací prostředek, v závislosti od zašpinění a tvrdosti vody (viz doporučení na obalu pracího prostředku) - Vyčistěte filtr čerpadla.
Pračka se nenaplňuje vodou	<ul style="list-style-type: none"> - Otevřete vodní ventil - Zkontrolujte nastavení programu - Zkontrolujte tlak vody - opětovně připojte vodovodní potrubí - Uzavřete dvířka pračky - Zkontrolujte, zda potrubí přívodu vody není zahnuté nebo zablokované.
Současný přítok a odtok vody	- Zkontrolujte, zda konec odtokové hadice se nachází nad hladinou vody v pračce (hadice musí být ve výšce v rozmezí od 0,6m-1m).
Nesprávný odtok vody	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte filtr čerpadla - Zkontrolujte hadici odtoku - Zkontrolujte výšku odtokové hadice, která by měla být ve výšce 0,6-1 m od podlahy.
Vibrace pračky	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda bylo odstraněno zabezpečení do transportu - Znivelujte pračku - Zablokujte nožičky (došroubujte matice).
Pěna ze zásobníku detergentů	<ul style="list-style-type: none"> - Snižte dávku používaného detergentu - Zkontrolujte tvrdost vody a množství spotřebovaného detergentu, jak rovněž druh detergentu použitého v bubnu pračky.
Přerušení práce pračky před ukončením programu	- Zkontrolujte elektrické napájení, přítok a odtok vody
Hluk způsobený prací čerpadla odtoku po odstranění vody	- Voda byla odstraněna z bubnu, ale malé množství vody zůstalo v čerpadlu a odtokové hadici Stálá práce odtokového čerpadla způsobuje zasání vzduchu jak rovněž charakteristický hluk, který neznámá žádnou poruchu.
Krátké pracovní přestávky v průběhu cyklu praní	<ul style="list-style-type: none"> - V pračce množství vody je automaticky doplňované - Přestávka způsobená odstraňováním nadměrné pěny.

Zobrazení kódů chyb pračky

Pračka má poruchový systém, který s pomocí „KÓDŮ“ zobrazených na displeji pomáhá v případě vzniku drobných problémů spojených s nesprávnou exploatací, zlokalizovat a ustálit jejich příčinu. Odhalení chyby je signalizované ukázáním se symbolů:

Ukázání displeje	Příčina	Řešení
	Nízký tlak, v pračce chybí voda	Otevřete vodovodní kohoutek, zkontrolujte hadici přítoku vody, jak rovněž zkontrolujte filtr, zkontrolujte tlak vody.
	Nesprávný odtok vody	Zkontrolujte čerpadlo, průchodnost hadice a filtr.
	Neuzavřená dvířka	Zkontrolujte, uzavření dvířek; zkontrolujte, zda prádlo není přiskřípnuté dvířky.
	Jiná	Zkuste opětovně nastartovat .

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



K čištění pláště a umělohmotných částí výrobků nikdy nepoužívejte rozpouštědel, jak rovněž ostrých, brusných čistících přípravků (např. prášků anebo čistících past)! Používejte pouze tekuté jemné mycí prostředky, jak rovněž měkké hadříky. Nepoužívejte houbičky.

I. Čištění filtru čerpadla

Filtr čerpadla čistěte každých 20 praní. Zanedbání čištění filtru způsobuje potíže s odtokem vody z pračky!

Filtr
čerpadla



- Odpojte pračku z elektrické sítě,
- Uzavřete vodovodní kohoutek,
- Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt filtru,

- Odšroubujte filtr,

- Vyjměte i očistěte filtr.



Opětovná montáž filtru – v obráceném pořadí.

II. Očistění ventilu přítoku vody



- Odšroubujte hadici přítoku vody,
- Uchopte kleštěmi za kolík sítku filtru,
- Vyjměte i očistěte filtr (při pomoci štětečku).



Opětovná montáž filtru – v obráceném pořadí.

III. Čištění zásobníku na prací prostředky- čistěte nejméně jednou měsíčně.



- Vytáhněte zásobník (se současným stlačením omezovače výsunu).

- Očistěte pod tekoucí vodou (eventuálně kartáčem anebo kouskem látky).

- Zasuňte zásobník

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

I. Prací a zušlechťující prostředky




II I

➤ Prací prostředky

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku.
- Prací prostředek nasypejte do komory zásobníku označené symbolem II
- Prací prostředek do předpírání nasypejte do komory zásobníku označené symbolem I

Tekuté prací prostředky

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku
- Zamontujte dodanou destičku v komoře II (výkr. níže).
- Tekuté prací prostředky nalijte do komory zásobníku označeného II

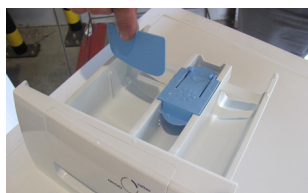

Změkčující prostředky přidávané do máchání

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku.
- Změkčující prostředek nalévejte do prostřední komory zásobníku označené symbolem
- Nepřekračujte maximální hladinu, která je označená na komoře zásobníku. Prostředek bude použitý do posledního máchání.

II. První praní

➤ Před prvním praním vykonajte jeden cyklus s vysokou teplotou bez náplně v souladu s níže uvedenou procedurou:

- Pračku připojte do napájení
- Otevřete vodní ventil
- Nastavte ovládací kolečko programátora na praní ve vysoké teplotě
- Přidejte příslušný detergent a stlačte tlačítko [start/pauza].

III. Zašpinění

➤ Úporné skvrny

Před praním dodatečně ošetřete prádlo odstraňovačem skvrn v souladu s návodem k použití Silné zašpinění:

- Perte menší množství prádla
- Přidejte více pracího prostředku
- Po praní silně zašpiněných oděvů (např. pracovních oděvů) anebo oděvů, které ztrácejí vlákna, se pro vypláchnutí pračky doporučuje nastartování programu praní v teplotě 60°C bez náplně např. BAVLNA anebo SYNTETIKY.

Nevelké zašpinění:

- Viz bod "Šetření".

IV. Šetření

➤ Ochraničení spotřeby energie a vody

Malé množství prádla s nevelkými zašpiněními perte s použitím příslušného programu praní např. **SUPER KRÁTKÉ**.

Při použití optimálního množství pracího prostředků není nutné zapnutí funkce Dodatečné máchání.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

- V. Tvrdost vody ➤ Tvrdá voda způsobuje odkládání se kamene. Informaci o tvrdosti vody je možné získat v nejbližší vodárenské firmě, která Vás zásobuje. Doporučuje se používání prostředků změkčujících vodu do každého praní.
- VI. Zánik napětí (paměť programu) ➤ Odpojení pračky ze sítě anebo zánik napětí nezpůsobují zrušení programu. Program je zapamatovaný a bude pokračovat po opětovném připojení k napětí. V situaci, kdy chybí napětí, neotevírejte dvířka pračky.
- VII. Naplňování ➤ Maximální obsah bubnu 5 kg: Naplňování oděvů do bubnu pračky provádějte v souladu s níže uvedenými pokyny:
 - bavlna, džínovina, dětské oblečení – max. naplněný buben (nevtačujte oděvy do bubnu násilně, když to zhoršuje kvalitu praní!)
 - syntetiky-max1/2 bubna
 - vlna, hedvábí, jemné látky – max. cca 1/3 bubnu**Pozor! Nepřepíňujte pračku! Přeplnění pračky může být příčinou poškození praných oděvů!**
Maximální množství náplně, v závislosti od programu, je uvedené v programové tabulce.
- VIII. Kontrola rozmístění prádla ➤ Na elektronickém panelu pračky se nachází kontrolní ukazatel pro rozmístění dávky prádla. Při zjištění špatného rozmístění prádla se pračka pokusí před odstředováním toto rozmístění změnit. Pokud je více pokusů bezúspěšných, sníží stroj automaticky počet otáček, resp. zůstane stát.
- Příčiny špatného rozmístění prádla mohou být následující:
 - příliš velké množství prádla
 - příliš malé množství prádla
 - prádlo v jednom kuse (např. ložní prádlo, které s ostatními částmi vytvoří jednu kouli).

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

IX. Blokáda dvířek

- Pračka je vybavená blokádou, která znemožňuje otevření dvířek pračky v průběhu praní. Po zakončení programu praní pračka automaticky odblokuje dvířka.
- Pro otevření dvířek v průběhu programu praní náleží zapnout tlačítko PAUZA a počkat cca 2 minuty na odblokování dvířek.
- POZOR! Jestliže se v bubnu pračky udržuje vysoká teplota, pračka může ponechat blokádu dvířek do času ochlazení vody do teploty nižší než 60°C.**
- POZOR! Před otevřením dvířek pračky zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází voda.**

X. Jemné látky


- Program:
- Zvolte příslušný program praní (SYNTETIKY, VLNA, JEMNÉ).
- Náplň
- Nepřepíňujte pračku, maximálně 1/3 bubnu, viz bod VII Naplňování.

XI. Dávkování

- V souladu s pokyny výrobce pracích prostředků
- Příliš málo pracího prostředku:
- Praní šedne
 - Vytvářejí se hrudky tuku, usazuje se kámen.
- Příliš mnoho pracího prostředku
- Silné pění
 - Slabá účinnost praní, nedostatečné vymáchání detergentu z látky

TECHNICKÉ ÚDAJE

-Typ	AWSN10LCD (AWN510L)
-Nominální napětí	230V / ~50Hz.
-Nominální výkon	1850 W
-Jištění nadměrného proudu	10 A
-Kapacita bubny	max 5,0 kg
-Tlak vody	min 0,1 MPa (1 bar) max 0,8 MPa (8 bar)
-Rozměry HxVxŠ mm	845 / 597 / 416 [mm]
-Hmotnost	60,5 kg
-Splňuje požadavky UE norem, norma EN 60456.	

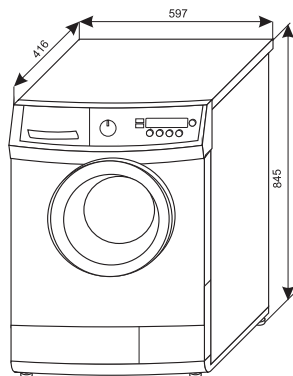

Studie na etiketě v souladu s EN 60456 standardní programy pro bavlnu:

- bavlna 60°C při plném zaplnění
- bavlna 60°C při částečném zaplnění
- bavlna 40°C při částečném zaplnění

- Ľšrednie roční spotřeba vody je 9007 l,
- Ľšrednie vážený spotřeba energie elektrické energie je 167 kWh/rok

KARTA PRODUKTU

(v souladu s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, doplňujícím směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketám energetické účinnosti pro pračky v domácnostech).


Název dodavatele/značka zboží	Amica Wronki S.A.
Typ	AWSN10LCD
Objem	5,0 kg
Třída energetické účinnosti ¹⁾²⁾	A+
Odhadovaná roční spotřeba energie AE_c ³⁾	167 kWh/rok
Spotřeba energie v cyklu pro standardní prací program bavlněných textilií:	
- v 60°C při plném zaplnění $E_{t,60}$	0,85 kWh
- v 60°C při plném zaplnění $E_{t,601/2}$	0,63 kWh
- ve 40°C při částečném zaplnění $E_{t,401/2}$	0,55 kWh
Odhadovaná spotřeba energie při vypnutém režimu P_o	1 W
Odhadovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu stand-by P_1	2 W
Odhadovaná roční spotřeba vody AW_c ⁴⁾	9007 l
Třída účinnosti odstřeďování ²⁾	C
Maximální rychlost odstřeďování ²⁾	1000 ot. / min
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií v 60°C“ při plné vsázce	170 min.
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií w 60°C“ při částečné vsázce	150 min.
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií w 40°C“ při částečné vsázce	145 min.
Hladina hluku:	
- během praní	58 dB(A) re 1 pW
- během odstřeďování	77 dB(A) re 1 pW
Zařízení je určeno k vestavbě	Ne

¹⁾ Třída energetické účinnosti v měřítku od A+++ (nejefektivnější) do D (nejméně efektivní).

²⁾ V případě standardního pracovního programu bavlněných textilií v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“ při plném a částečném zaplnění.

³⁾ Odhadovaná roční spotřeba energie na základě 220 standardních pracích cyklů v případě programů pro bavlněné textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“, při plném a částečném zaplnění, a spotřeba v režimu nízké spotřeby energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.

⁴⁾ Odhadovaná roční spotřeba vody na základě 220 standardních pracích cyklů v případě programů pro bavlněné textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“, při plném a částečném zaplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.





Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: **servis@martykanservis.cz**

www.martykanservis.cz