

Haier

Návod k použití

Vinotéka

JC-110GDD

JC-160GDD



CZ

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod. Návod uchovejte na bezpečném místě.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny.
2. Toto zařízení používejte pouze pro určený účel, který je uvedený v tomto návodu k použití.
3. Tato vinotéka musí být před použitím řádně instalovaná v souladu s pokyny k instalaci. Viz pokyny pro uzemnění v kapitole o instalaci.
4. Je určeno výhradně pro domácí použití. V případě použití pro průmyslové nebo komerční účely zajistěte, aby byly dodrženy odpovídající normy a předpisy. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami bez dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
5. Zařízení musíte umístit tak, aby byla zásuvka snadno přístupná.
6. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
7. Větrací otvory v krytu zařízení nebo (v případě vestavby spotřebiče) v kuchyňské lince neblokujte.
8. Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými jinými mechanickými pomůckami než doporučenými výrobcem.
9. Nesmíte poškodit chladicí obvod.
10. Uvnitř vinotéky nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou přímo doporučeny výrobcem.
11. Pokud je poškozené osvětlení, musí být vyměněno výrobcem, servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

NEBEZPEČÍ

**Riziko uvíznutí dětí. Před likvidací vaší staré vinotéky demontujte dveře.
Nechte police na místě, aby děti nemohly šplhat uvnitř.**

Děkujeme, že používáte náš výrobek Haier.
Tento jednoduchý návod vás provede co nejlepším
používáním vaší vinotéky.

Nezapomeňte si poznamenat model a výrobní
číslo. Jsou uvedeny na štítku na zadní straně
vinotéky.

Číslo modelu

Výrobní číslo { Serial number}

Datum zakoupení { Date of purchase}

Přípněte si váš účet k návodu. **Budete ho potřebovat v případě záruční opravy.**

Obsah

	STRANA
Důležitá bezpečnostní opatření.....	2
Části a funkce	5
Instalace vaší vinotéky.....	6
Vybalení vaší vinotéky	6
Vyrovnání vaší vinotéky.....	6
Řádné větrání.....	6
Požadavky na elektrické parametry	7
Instalační omezení	7
Použití prodlužovacích kabelů	7
Funkce a použití vaší vinotéky	8
Úvodní nastavení	8
Nastavení teploty	8
Zóna s flexibilní teplotou.....	8
Police	9
Vnitřní osvětlení	9
Normální provozní zvuky.....	9
Řádná péče a čištění vinotéky.....	10
Čištění a údržba	10
Přerušení napájení	10
Péče v případě dovolené a při stěhování	10
Odstraňování problémů	11
Schéma uskladňování.....	12

Části a funkce



1. Indikátor pro červená vína
2. Indikátor pro bílá vína
3. LED kontrolka teploty - horní část
4. LED kontrolka teploty - spodní část
5. Tlačítko nastavení teploty
6. Tlačítko vnitřního osvětlení
7. Nastavení teploty (nahoru/dolů)
8. Podélná zapuštěná rukojeť
9. Tlačítko automatické osvětlení
10. Nastavitelné vyrovnávací nožky
11. Vnitřní police
12. Dviřka ze zabarveného dvojitého skla

Instalace vaší vinotéky

Vybalení vaší vinotéky

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Včetně pěnového podstavce a všech lepicích pásek přidržujících příslušenství vinotéky uvnitř i vně.
2. Před zapojením ke zdroji energie vinotéku zkontrolujte a odstraňte jakékoliv zbytky obalů, lepicích pásek nebo tištěných materiálů.

Vyrovnání vaší vinotéky

- Vaše vinotéka má čtyři vyrovnávací nožky, umístěné v předních i zadních rozích. Po řádném umístění vinotéky do její finální polohy ji můžete vyrovnat.
- Vyrovnávací nožky nastavíte jejich otáčením - ve směru hodinových ručiček vinotéku zdviháte a proti směru hodinových ručiček ji spouštíte. Dvířka vinotéky se budou zavírat snadněji, pokud budou nožky vyšroubované nahoru.

Řádné větrání

- Maximální efektivitu, pro kterou je vinotéka navržena, zajistíte jejím umístěním do místnosti s řádným větráním, s vodovodem a elektrickou zásuvkou.
- Toto jsou doporučené vzdálenosti objektů od vinotéky:

Ze strany	50 mm
Shora	50 mm
Zezadu	50 mm
- Aby vinotéka řádně chladila, nepřeplyňte ji.

Poznámka: Pokud jste vinotéku z jakéhokoliv důvodu naklonili, vyčkejte 24 hodin, než ji připojíte ke zdroji energie.

Požadavky na elektrické parametry

- Zkontrolujte, že máte vhodnou elektrickou zásuvku (220 V, 16 A) s řádným uzemněním, ke které vinotéku připojíte.
- Vyvarujte se používání tříkolíkových adaptérů nebo odstranění třetího uzemňovacího kolíku z důvodu možnosti použití dvoukolíkové zásuvky. To je velmi nebezpečné, protože tím odstraníte uzemnění vinotéky a hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Instalační omezení

- Vaši vinotéku neinstalujte do míst s nedostatečným větráním nebo vytápěním, např. do garáže apod. Vaše vinotéka není určena pro provoz v teplotách nižších než 13° Celsia.
- Zvolte pro vinotéku vhodné místo s pevným, rovným povrchem, mimo přímé sluneční záření a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů, podlahového topení, sporáků apod. Jakoukoliv nerovnost podlahy vyrovnejte pomocí vyrovnávacích nožek umístěných v předních i zadních rozích dna vinotéky.
- Vaše vinotéka je vyrobena jako volně stojící. Není určena pro vestavbu.

Použití prodlužovacích kabelů

- Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu z důvodu případného ohrožení bezpečnosti za určitých podmínek. V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou a odpovídající zásuvkou, do které bude zástrčka pasovat. Uvedený výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný nebo vyšší než elektrický výkon zařízení.

Funkce a použití vaší vinotéky

Úvodní nastavení

Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky nechte zařízení minimálně 30 minut v chodu, aby se aklimatizovalo, a teprve potom proveďte další nastavení. Mezitím v závislosti na vnitřní teplotě se rozsvítí kontrolka pro červená nebo bílá vína pro horní část a kontrolka pro červená nebo bílá vína pro spodní část. Na LED displeji se zobrazí aktuální vnitřní teplota.

Nastavení teploty: Viz obr. # 1

- Vinotéka je výrobcem nastavená na automatické přizpůsobení se teplotním požadavkům pro červená nebo bílá vína.
- Vinotéku můžete v horní i spodní části nastavit na teplotu mezi 4 a 18 °C, tak aby splňovala vaše požadavky týkající se uskladnění vín. Teplotu nastavíte podržením tlačítka „Set“ po dobu asi 3 sekund. Začne blikat zobrazení teploty pro horní část vinotéky. Stisknutím šipek nahoru nebo dolů teplotu zvýšíte nebo snížíte. Po dosažení požadované teploty stiskněte opět tlačítko „Set“. Pokud tak učiníte, elektronický ovládací panel nastavení uloží. Na displeji se znovu zobrazí vnitřní teplota. Dosažení vámi nastavené teploty může chvíli trvat.
- Po nastavení teploty pro horní část vinotéky začne blikat zobrazení teploty pro spodní část. Opět stisknutím šipek nahoru nebo dolů teplotu zvýšíte nebo snížíte. Po dosažení požadované teploty stiskněte opět tlačítko „Set“. Pokud tak učiníte, elektronický ovládací panel nastavení uloží. Na displeji se znovu zobrazí vnitřní teplota. Dosažení vámi nastavené teploty může chvíli trvat.

obr. # 1



Zóna s flexibilní teplotou (Flexi-Temp)

Tato funkce nabízí milovníkům vína zcela novou úroveň flexibility skladování. Funkce Flexi-Temp umožňuje nastavit horní a spodní část nezávisle na sobě na rozdílné teploty v rozmezí od 4 do 18 °C. Umožní vám tak uskladnit víno vašim vlastním způsobem.

Police

- Police jsou vyrobeny tak, aby dobře vypadaly a snadno se čistily. Větší lahve nebo velké dvoulitrové lahve můžete snadno uložit na příčných policích na dně vinotéky.
- Zde jsou police pro snadné uložení a vyjímání vašich vín.

Vnitřní osvětlení: Viz obr. # 1

- Vzhled vaší sbírky vín završí měkké osvětlení zabudované ve vinotéce. Jednoduše stisknete tlačítko „Light“ a osvětlení se rozsvítí, vypnete ho opět stisknutím tlačítka. Z důvodu maximální energetické efektivity nechte osvětlení vypnuté, pokud si sbírku neprohližíte.
- Osvětlení se rozsvítí při otevření dvířek. Po uzavření dvířek zhasne.

Normální provozní zvuky, které můžete zaznamenat

- Vroucí voda, bubláni nebo jemné vibrace - ty jsou výsledkem cirkulace chladicího média v chladicím okruhu.
- Ovladač termostatu bude při spinání cvakat.

Řádná péče a čištění vinotéky

Čištění a údržba

Varování: Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, vždy před čištěním vinotéku odpojte od zdroje energie. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění nebo smrti.

Upozornění: Před použitím čistících prostředků si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce, aby nedošlo k poranění osob nebo k poškození výrobku.

- Obecně:**
- Připravte si čistící roztok ze 3–4 lžic jedlé sody a teplé vody. Pomocí houbičky nebo měkké utěrky navlhčené v čistícím roztoku vinotéku otřete.
 - Opláchněte čistou teplou vodou a osušte suchou utěrkou.
 - Nepoužívejte silné chemikálie, brusné materiály, čpavek, chlorová bělidla, koncentrované čistící prostředky, rozpouštědla nebo drátěnky. NĚKTERÉ z těchto chemikálií mohou vaši vinotéku narušit, poškodit a/nebo odbarvit.

- Těsnění dvířek:**
- Těsnění dvířek čistěte každé tři měsíce podle obecných pokynů. Těsnění musí být čisté a poddajné, aby řádně těsnilo.
 - Tenká vrstva vazelíny aplikovaná na stranu těsnění se závěsy dvířek zajistí poddajnost těsnění a jeho řádnou funkčnost.

Přerušení napájení

- Příležitostně může dojít k přerušení dodávky energie z důvodu bouřek apod. V takovém případě odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Po obnově dodávky energie napájecí kabel opět zapojte do zásuvky.

Péče v případě dovolené a při stěhování

- V případě dlouhodobé dovolené nebo nepřítomnosti odpojte vinotéku od zdroje energie, vyčistěte vinotéku i těsnění podle pokynů v kapitole „Čištění - obecně“. Nechte dvířka otevřená, aby dovnitř mohl proudit vzduch.
- Při stěhování vždy přenášejte vinotéku ve svislé poloze. Nepřenášejte ji ve vodorovné poloze, protože by mohlo dojít k poškození uzavřeného systému.

Poznámka: Po přesunu vyčkejte 24 hodin, než vinotéku zapojíte do zásuvky.

Odstraňování problémů

Vinotéka nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je vinotéka zapojená do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud, zda nevypadnul jistič.

Víno je příliš teplé:

- Časté otevírání dvírek.
- Čerstvě vložená vína potřebují dostatečný čas, aby dosáhla požadované teploty.
- Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění.
- Vyčistěte obvod kondenzátoru.
- Nastavte teplotu na nižší stupeň.

Teplota vína je příliš nízká:

- Pokud je nastavení teploty příliš nízké, zvýšte teplotu.

Vinotéka je v chodu příliš často:

- To může být zcela normální pro udržení konstantní teploty během horkých a vlhkých dní.
- Časté otevírání dvírek nebo jejich otevírání na příliš dlouhý interval.
- Vyčistěte obvod kondenzátoru.
- Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění.
- Zkontrolujte, zda jsou řádně dovřená dvířka.

Na vnitřní nebo vnější stěně vinotéky kondenzuje vlhko:

- To je zcela normální během vlhkých dní.
- Dlouhodobé nebo časté otevírání dvírek.
- Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění dvírek.

Nedovírají se řádně dvířka vinotéky:

- Vyrovnejte vinotéku.
- Zkontrolujte, zda se někde nevyskytují překážky, např. lahve vína, police.


Elektrická zařízení nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro tříděný odpad. Kontaktujte místní správu, kde vám podají bližší informace o sběrných místech. Pokud elektrická zařízení odvezete na skládku nebo smetiště, mohou z nich vytéct nebezpečné látky, které se následně mohou dostat do spodních vod a potravinového řetězce a poškodit tak vaše zdraví. Při výměně starého zařízení za nové je prodejce ze zákona povinný odebrat vaše staré zařízení k likvidaci, zdarma.

Schéma uskladňování


Schematické znázornění uskladňování.

Následující schéma uvádí, jak uložit lahve vína (průměr 78 mm) uvnitř vinotéky. Pokud lahve uložíte odlišně, může se jejich množství lišit.

JC-160GDD

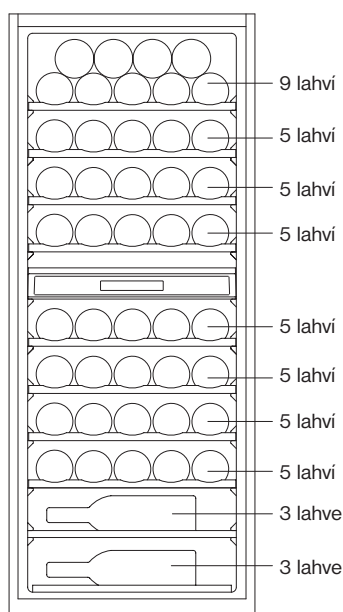

JC-110GDD

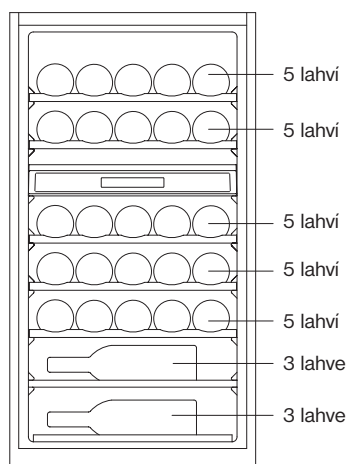

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách: Nevhazujte elektrická zařízení do netříděného domovního odpadu, využijte separační sběrné dvory. Kontaktujte místní správu, kde vám podají bližší informace o sběrných místech. Pokud elektrická zařízení odvezete na skládku nebo smetiště, mohou z nich vytéct nebezpečné látky, které se následně mohou dostat do spodních vod a potravinového řetězce a poškodit tak vaše zdraví. Při výměně starého zařízení za nové je prodejce ze zákona povinný odebrat vaše staré zařízení k likvidaci, zdarma.