

Model:
RW33EBSS

Chladnička na víno

Návod k obsluze

CZ

Představte si možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung.

Pokud si přejete plně využít nabízených služeb, zaregistrujte spotřebič na stránkách www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Popis funkcí chladničky na víno

Hlavní funkce

Chladnička na víno Samsung vám ušetří místo, zlepší skladování a zároveň šetří energii.

Digitální provedení

Digitální displej usnadňuje ovládání a zároveň zobrazuje stav a teplotu uvnitř chladničky.

Spolehlivý provoz

Chladnička je vybavena osvědčeným, zcela uzavřeným a vysoce efektivním kompresorem, který nabízí vysoký výkon a spolehlivost.

Všestranné využití

Police lze snadno vyjmout, vyčistit a vložit zpět.

Skleněná dvířka umožňují snadnou kontrolu stavu lahví uvnitř chladničky.

Nový design

Police mají tvar vlny, jsou elegantní a masivní.

LED diody s velice nízkým faktorem tepelného vyzařování snižují vliv tepla na chuť vína.



Zapište si model a sériové číslo pro budoucí použití. Modelové označení naleznete na pravém boku chladničky.

Model# _____

Sériové číslo # _____

Bezpečnostní upozornění

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



- Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné další použití.



- Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

	Hrozí nebezpečí vážného poranění nebo smrti
	Hrozí nebezpečí poranění osob nebo poškození zařízení

Ostatní symboly

	Nikdy nedělejte
	Nerozebírejte
	Nedotýkejte se
	Dodržujte
	Odpojte napájecí kabel od zdroje energie
	Uzemněte, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem
	Požádejte o pomoc servisního technika

Tyto varovné symboly je nutno respektovat, jelikož respektování těchto doporučení chrání vás a ostatní osoby před rizikem poranění.

Až si tento oddíl přečtete, uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

- Toto zařízení musí být před použitím řádně instalováno a umístěno na správném místě v souladu s návodem.
- Používejte chladničku výhradně k účelům, pro které byla určena.
- Opravy svěřte pouze kvalifikovanému odborníku.
- Jako chladivo lze použít R600a nebo R134a. Zkontrolujte specifikaci chladiva na zadním štítku chladničky, jakož i schéma zapojení a ujistěte se, že je vše v pořádku.










- Chladicí médium R600a je přírodní plyn, který je používán v různých zařízeních a v různých prostředích. Nicméně je hořlavý. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti během instalace a transportu, aby nedošlo k poškození chladicího systému nebo potrubí.
- Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit nebo způsobit poškození zraku. Pokud dojde k úniku, nepoužívejte zařízení, která pracují s otevřeným ohněm, a dokonale místnost vyvětrejte po dobu několika minut.

Bezpečnostní upozornění

- ⚠️ • Abyste co nejvíce omezili míchání hořlavých par chladicího média, které mohly uniknout z chladicího systému s okolním vzduchem, instalujte chladničku v dostatečně velké místnosti.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na prodejce.
- Místnost musí mít objem minimálně 1m³ na každých 8 g chladiva R600a v zařízení.
- Objem chladiva je uveden na schématu zapojení na zadní straně chladničky.
- Obalový materiál zlikvidujte předepsaným způsobem, který nepoškozuje životní prostředí.
- Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ŠTÍTKY UPOZORŇUJÍCÍ NA VÁŽNÁ NEBEZPEČÍ

 **VAROVÁNÍ**  Nikdy nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky, do které je zapojena chladnička vína.
- Hrozí nebezpečí požáru.

- Dbejte, aby se napájecí kabel a zástrčka kabelu nedostaly pod chladničku. Může dojít k poškození kabelu nebo zástrčky.
 - Při poškození zástrčky napájecího kabelu může dojít k přehřátí a požáru.
- Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění chladničky vodou. Voda se také nesmí dostat dovnitř do chladničky.
 - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty nebo jiná elektrická zařízení jako například mikrovlnné trouby.
 - Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zkratu.
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky mokřýma rukama.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.
 - Při rozlítí hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Neinstalujte chladničku na vlhkém místě nebo tam, kde může dojít k potřísnění chladničky vodou.
 - Pokud je poškozená izolace uvnitř chladničky, může dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte a v chladničce neskladujte žádné hořlavé nebo těkavé látky. Skladování benzenu, ředidel, ethylalkoholu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.
-  • Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
 - Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru, poruchy nebo poranění.
-  • Před výměnou lampy vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  • Po skončení životnosti chladničky je nutné, abyste před likvidací odmontovali dveře a gumová těsnění. Potom chladničku zlikvidujte předepsaným způsobem.
 - Předcházíte tak nebezpečí, že dojde k uzamčení malých dětí uvnitř chladničky.
-  • Chladnička musí být uzemněna.
 - Pokud dojde k „probíjení“ elektrického proudu, budete chráněni před poraněním elektrickým proudem.
-  • K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní kabely nebo jiné vodiče, které mohou jiskřit nebo přitahovat blesky.
 - Nesprávné uzemnění zástrčky může způsobit poranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní upozornění

ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM



UPOZORNĚNÍ

- Uvolněná zástrčka napájecího kabelu nesmí být zasunuta do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit elektrický zkrat a zapříčinit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžitou výměnu.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní část chladničky.
- Při otevírání dveří chladničky může dojít k pádu a k poranění obsluhující osoby nebo k poškození chladničky.
- Nikdy neskladujte léky nebo jiné chemické vzorky a látky citlivé na teplotu uvnitř chladničky.
- Přesvědčte se, že předměty, které chcete uskladnit v chladničce, mohou být uskladněny v chladnu.
- Před vložením vína a po prvním zapojení chladničky nechejte chladničku vychladit.
Neskladujte láhve v blízkosti teplotních senzorů.
- Předcházíte tak nesprávnému zobrazení teploty na displeji.
- Chladničku nepokládejte horizontálně ani nestavte vzhůru nohama. Pokud je nutno chladničku naklonit, nakloňte ji pod úhlem maximálně 45°.
- Zabráníte tak vniknutí oleje z kompresoru do potrubí, což má za následek snížení chladicí účinnosti.
- Nedovolte dětem, aby si s chladničkou hrály nebo aby se snažily na chladničku vylézt.
- Předcházíte tak nebezpečí poranění dětí a poškození chladničky.
- Po odpojení napájecího kabelu vyčkejte 5 minut před opětovným zapojením kabelu do zásuvky.
- Předcházíte tak poškození kompresoru.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o používání zařízení.
- Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.
- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.



UPOZORNĚNÍ

Chladicí proces probíhající uvnitř chladničky je možný díky chladivu, jehož plnění vyžaduje speciální postup, který je prováděn ve výrobním závodě. Proto dbejte, aby potrubí na zadní straně chladničky zůstalo neporušeno a nepoškozeno.



- Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo ucítíte podezřelý zápach, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
- Pokud čistíte zástrčku napájecího kabelu, neodstraňujte špinu z kolíků zástrčky mokrým hadříkem.
- Hrozí nebezpečí popálení a vzniku požáru.



- Nevkládejte nebo nesnažte se zasunout ruce pod chladničku.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.



- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.



VAROVÁNÍ

- Větrací otvory chladničky musí být čisté a nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nikdy nepoškozujte chladicí systém a elektrické komponenty chladničky.
- Nepoužívejte žádná elektronická zařízení uvnitř chladničky, s výjimkou těch, která doporučuje výrobce.

Obsah

Instalace chladničky na víno

07

07 Instalace chladničky na víno

Provozní pokyny pro chladničku na víno

09

09 Před prvním použitím
09 Ovládací panel
10 První zapojení a nastavení teploty
11 Schéma zapojení chladničky
12 údržba a čištění
13 Postup výměny pravého a levého otevírání dveří

Řešení problémů

15

Instalace chladničky na víno

INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

Zkontrolujte velikost dveří

Zkontrolujte velikost dveří v místnosti a ujistěte se, že chladnička dveřmi projde.

*Velikost spotřebiče


	Velikost (v mm)
Šířka	511
Hloubka	550
Výška	850

Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně vnitřních obalů apod. Před použitím také odstraňte pěnovou vycpávku ze spodní části chladničky

1. Podlaha, na kterou budete chladničku instalovat, musí být pevná a rovná; v opačném případě nemusí vnitřní chladicí systém správně fungovat. Pokud je podlaha mírně nakloněna, je nutno chladničku vyrovnat do vodorovné polohy. K tomuto účelu slouží nastavovací nožky pod chladničkou. Otáčením doprava se nožky vysunují ven.




- Provozní hluk chladničky se může zvýšit, pokud chladnička stojí na nerovné nebo měkké podlaze.
- Pokud si přejete instalovat chladničku na koberec, položte na koberec pevnou podložku (například dřevěnou). Zvýšená teplota pod chladničkou může způsobit změnu barvy koberce a zhoršovat chlazení.

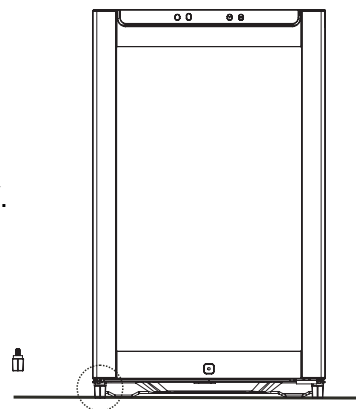

INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

2. Ujistěte se, že máte pro instalaci chladničky dostatek místa. Minimální vzdálenost mezi zadní stěnou a bočními stěnami chladničky a stěnou místnosti musí být alespoň 55 mm. Prostor nad chladničkou by neměl být menší než 100 mm.

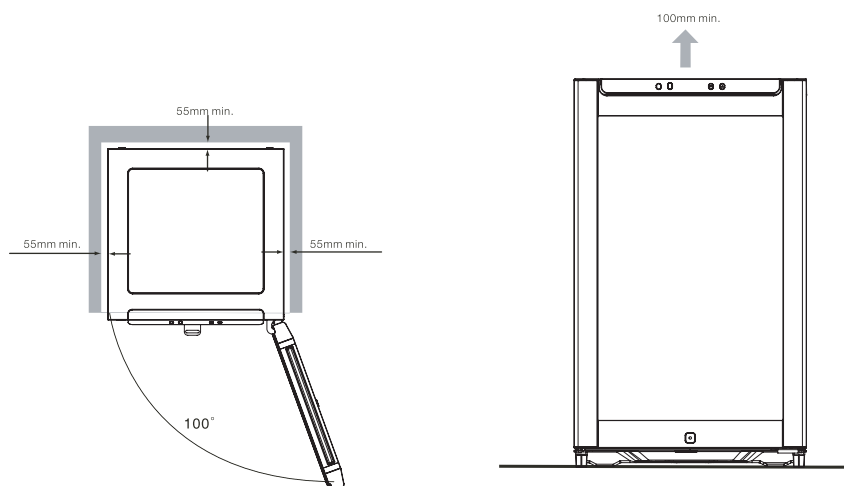

3. Čištění chladničky

Vyčistěte vnitřek i vnější plášť chladničky utěrkou navlhčenou v teplé vodě (do teplé vody přidejte malé množství neutrálního čisticího prostředku).

4. Alespoň jednu hodinu nechejte chladničku vyschnout. Potom zapojte napájecí kabel.

Provádějte všechny úkony opatrně podle pokynů zobrazených na displeji.



Víno můžete do chladničky uložit už 2-3 hodiny po vychlazení chladničky na stanovenou teplotu.

Instalační pokyny:

1. Chladničku na víno nestavte do místnosti, kde teplota klesla pod 10 °C nebo překročila 32 °C.
2. Chladnička se nemusí zapnout a nemusí fungovat při nižších teplotách (pod 10 °C), pokud nastavíte teplotu vyšší než 10 °C.
3. Pokud je okolní teplota vyšší než 32 °C, doporučujeme nastavit teplotu chladničky na 10 °C - 18 °C.
4. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, protože by víno mohlo zmrznout.


Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Chladnička vám bude dlouho sloužit, pokud budete dodržovat následující zásady. Pokud dojde k závadě nebo poruše, zkontrolujte zapojení napájecího kabelu nebo zkuste problém vyřešit pomocí pokynů a instrukcí obsažených v kapitole Řešení problémů. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.

1. Ujistěte se, že máte dost prostoru mezi stěnami chladničky a stěnou místnosti. Viz instalační pokyny obsažené v tomto návodu.
2. Zkontrolujte, jestli po zapojení chladničky displej zobrazuje teplotu.
3. Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte jednu hodinu. Po jedné hodině by měla být chladnička trochu vychlazená a motor by měl rovnoměrně běžet.
4. Určitý čas je nutný k dosažení nastavené teploty a k vychlazení celé chladničky po prvním zapojení. Po dostatečném vychlazení můžete vložit láhve s vínem do chladničky.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA OVLÁDACÍM PANELU (RW33EBSS)

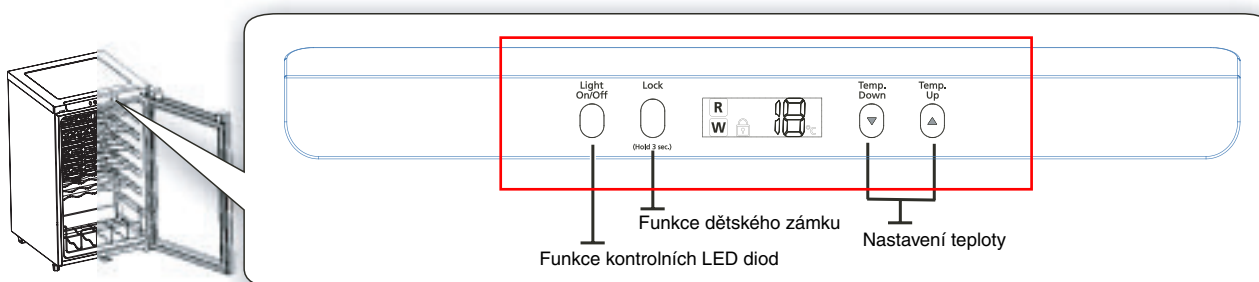

1. Nastavení teploty

- Rozsah nastavení teploty v chladničce je 3 °C - 18 °C. Nastavení teploty v chladničce změňte stisknutím "Temp.Up". Každé stisknutí zvýší teplotu o 1 °C. Po dosažení 18 °C tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení: 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
- Nastavení teploty v chladničce změňte stisknutím "Temp.Down". Každé stisknutí sníží teplotu o 1 °C. Po dosažení 3 °C tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení: 18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
- Po prvním stisknutí tlačítek "Temp.down" nebo „Temp.up“, zobrazená hodnota nastavené teploty bliká v jednosekundových intervalech (0,5 s blikne a /0,5 s neblíká). Blikání se automaticky zastaví, pokud nestisknete tlačítko „Temp.down“, nebo „Temp.up“ během 5 sekund, a displej zobrazí okamžitou teplotu.
- Pokud je nastavená teplota rovná nebo nižší než 12 °C, indikátor prostoru pro bílé víno W svítí a indikátor prostoru pro červené víno R nesvítí.
- Pokud je nastavená teplota rovná nebo vyšší než 13 °C, indikátor prostoru pro červené víno R svítí a indikátor prostoru pro bílé víno W nesvítí.

2. Funkce dětského zámku

- Pokud chcete chladničku uzamknout, stiskněte tlačítko „Lock“ (Zámek) po dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí indikátor funkce dětského zámku „Lock“, což znamená, že je funkce dětského zámku aktivována.

- Pokud chcete funkci dětského zámku zrušit, stiskněte tlačítko „Lock“ po dobu 3 sekund a indikátor „Lock“ zhasne, což znamená, že je funkce dětského zámku vypnuta.
- V zamknutém režimu nefungují tlačítka nastavení teploty, ale jen tlačítka osvětlení.

3. Funkce upozornění na chybu

Pokud se na displeji zobrazí následující symboly nebo upozorňující znamení, obraťte se okamžitě na autorizovaný servis se žádostí o pomoc.

Pokud na zobrazení teploty blikají symboly „¹R“ nebo „₁R“, znamená to, že je vadný teplotní senzor.

4. Funkce kontrolních LED diod

- Pokud je světlo uvnitř chladničky vypnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off“ (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení zapnout.
- Pokud necháte vnitřní osvětlení chladničky zapnuté, dojde k automatickému vypnutí po uplynutí 1 hodiny.
- Pokud je světlo uvnitř chladničky zapnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off“ (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení vypnout.


První zapojení a nastavení teploty



- Jakmile zapojíte chladničku do sítě, na 2 sekundy se rozsvítí všechny indikátory. Chladnička začne po 2 sekundách fungovat normálně. Indikátor prostoru pro skladování červeného vína R svítí a displej zobrazí teplotu 15 °C.
- Nastavte požadovanou teplotu pro oba prostory. Řiďte se okolní teplotou a vašimi požadavky.

Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

SCHEMATICKÝ NÁKRES CHLADNIČKY NA VÍNO (JAKO PŘÍKLAD JE POUŽIT MODEL RW33EBSS1)

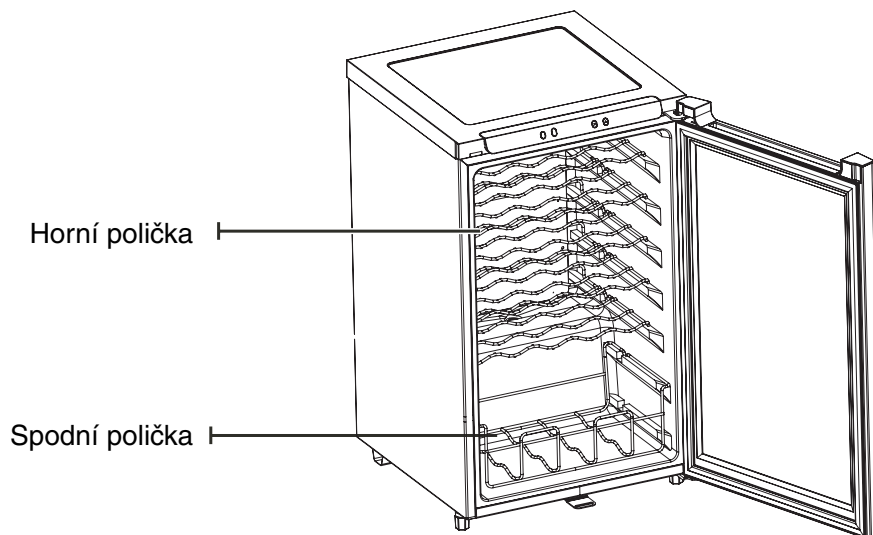

Příslušenství

Popis		Množství
Příslušenství pro skladovací prostory	Horní polička	5
	Spodní polička	1
Vytištěné návody a příručky	Návod k obsluze	1
Příslušenství	Klíč ke dveřím	1
	Sestava levého pantu	1 (sada)




- Příslušenství je v sáčku na zadní straně návodu.
- Sestava levého pantu obsahuje: levý horní pant (1), levý dolní pant (1), kryt levého horního pantu (1), kryt pravého otvoru pro závěs (1).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


Vnitřní poličky

Vyjměte všechny poličky a očistěte je měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí poličky dokonale opláchněte a vysušte.

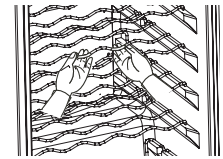

Těsnění dveří

Pravidelně čistěte těsnění dvířek, včetně drážek. Při instalaci těsnění zpět do drážky na dveřích upevněte těsnění nejdříve v rozích a potom postupně zamáčkněte těsnění do drážky ve dveřích.

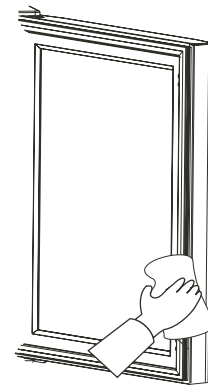

Upozornění pro čištění vnitřního a vnějšího prostoru chladničky

- Před čištěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením napájecího kabelu je nutno vyčkat alespoň 5 minut.
- Během čištění dbejte, aby se voda nedostala do osvětlovací jednotky.
- Čistěte pomocí měkké utěrky namočené v roztoku teplé vody a neutrálního mycího prostředku a vytřete do sucha.
- Čistěte často výpustný otvor a sběrný vodní kanálek pod chladničkou, aby mohla odtékat rozmražená voda.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními účinky, například: zubní pastu, kyseliny, chemické látky, alkohol nebo lešticí pasty.
- Chladničku čistěte pravidelně, abyste zajistili maximální výkon a spolehlivý chod.




Po skončení čištění zkontrolujte následující součásti chladničky:



- že napájecí kabel není poškozen;
- že je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do zásuvky,
- že se napájecí kabel nepřehřívá, atd.

Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

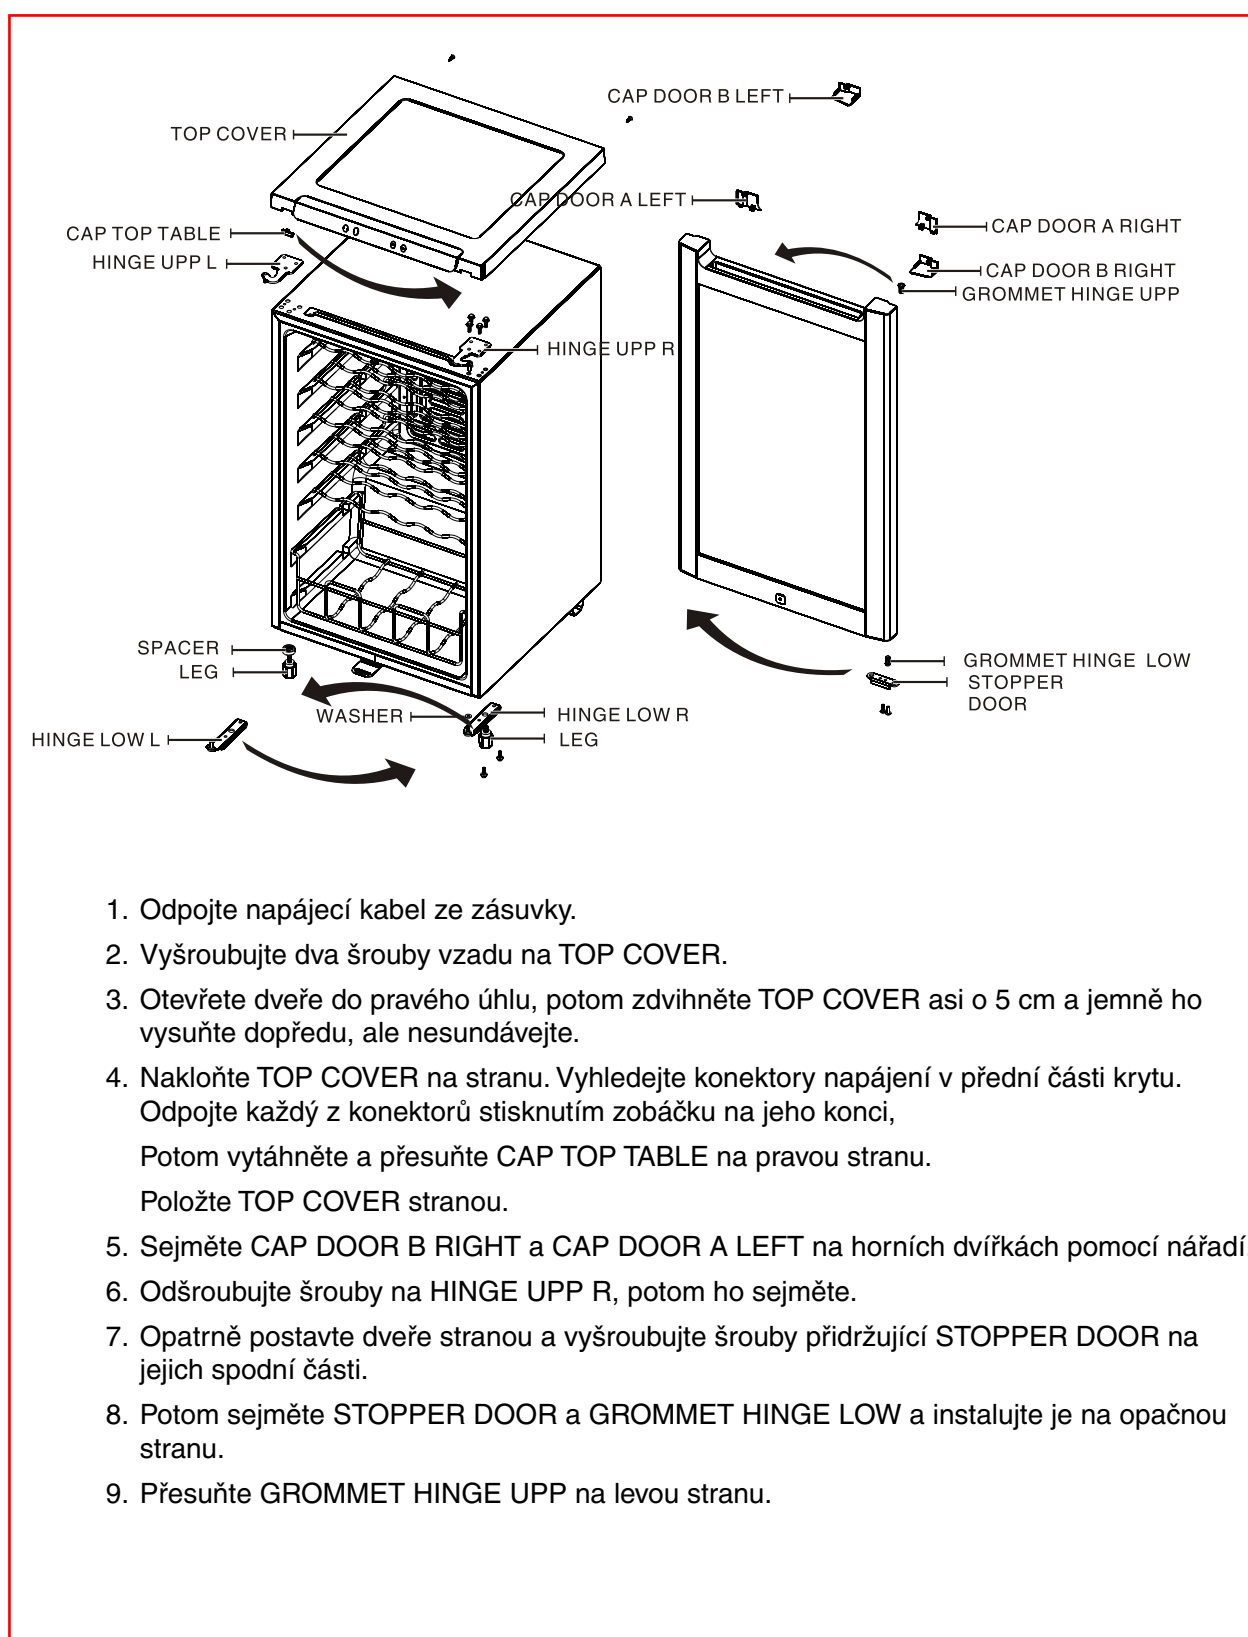POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

10. Opatrně nakloňte chladničku dozadu, úhel nesmí překročit 45 stupňů.
11. Sejměte HINGE LOW R odšroubováním šroubů a vyrovnávací nožky.
12. Sejměte vyrovnávací nožku a distanční podložku a instalujte je na pravou stranu.
 Levá nožka je vybavena distanční podložkou, která musí být přemístěna na pravou vyrovnávací nožku, je-li směr otevírání dveří převrácen.
13. V příslušenství vyhledejte HINGE LOW L a pomocí šroubů ho nainstalujte, s vyrovnávací nožkou na levé straně.
 WASHER je na HINGE LOW R. Musíte ji přesunout na levou stranu.
14. Postavte chladničku do svislé polohy.
15. Nasadte dveře na HINGE LOW L, potom nainstalujte HINGE UPP L, který je součástí příslušenství.
16. Otevřete a zavřete dveře. Ujistěte se, že jsou dveře správně vyrovnány vzhledem k tělu chladničky.
V případě potřeby uvolněte šrouby upevňující HINGE UPP L ke chladničce, vyrovnejte dveře a opět dotáhněte.
17. Instalujte CAP DOOR B LEFT a CAP DOOR A RIGHT, které jsou součástí příslušenství.
18. Na chladničku nasadte TOP COVER a znovu zapojte napájecí konektory.
19. Otevřete dvířka do pravého úhlu. TOP COVER zasuňte na místo a přišroubujte dvěma šrouby.
20. Chladničku zapojte do zásuvky. Ovladače nastavte na požadované hodnoty.

Řešení problémů

Chladnička nechladí, nemrazí nebo chladí příliš.	Chladnička nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> - Zástrčka není správně zapojená v zásuvce. - Zástrčka není zapojená vůbec. - Za chodu byl odpojen zdroj elektrické energie a připojen byl dříve než po 5 minutách.
	Chladnička byla příliš dlouho v provozu.	<ul style="list-style-type: none"> - Okolní teplota je v létě příliš vysoká. - Časté otevírání a zavírání dveří chladničky. - Venkovní odvětrávání chladničky není dostačující.
Chladnička vydává nezvyklé zvuky.	Chladnička není dokonale vyrovnaná.	- Pokud chladnička není umístěna na rovném povrchu, hluk chladničky zesílí. Vyrovnajte chladničku otáčením vyrovnávací nožky pod ledničkou.
	Zvuk tekoucí vody nebo sykot vzduchu.	- Teplota v chladničce může rychle klesnout pouze cirkulací chladicí směsi v potrubí. Existují dva typy chladicích médií: plynové a tekuté. Tekuté chladivo může způsobovat zvuk tekoucí vody během oběhu.
	Mírné bzučení.	- Spuštěný kompresor. Toto bzučení je o něco vyšší během rozběhu kompresoru. Zvuk vysoce účinné chladničky na víno je vyšší, díky vysokému výkonu.
	„Klepání“, „bouchání“.	- Elektronické části hlavního ovládacího panelu, jako například relé startéru, zařízení tepelné ochrany nebo solenoidový ventil, atd., mohou vydávat klepající nebo i bouchající zvuky během provozu nebo při odpojení chladničky od zdroje napájení.
Zkondenzovaná voda uniká nebo zamrzá, tvoří se námraza.	Na rámu dveří a chladničky zkondenzovala voda.	<ul style="list-style-type: none"> - Tento problém může nastat, pokud je okolní vzduch příliš vlhký. - Otřete orosené součásti utěrkou.
	Voda po odmrazení přetéká v chladničce.	- Je ucpaný odtok.
	Námraza na vnitřní zadní straně chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> - Tento jev je během provozu normální. - Po vypnutí chladničky automaticky zmizí. - Láhve s vínem by neměly být uskladněny blízko zadní stěny chladničky.
Obě stěny jsou příliš horké a je cítit neznámý zápach.	Přední rám chladničky nebo boční stěny chladničky se zahřívají.	- Po obou stranách chladničky na víno jsou umístěna zařízení sálající teplo (kondenzátory). Teplo je normální jev.




Chladicí zařízení, jakož i chladnička na víno, ochlazují vnitřní prostory tím, že kompresor žene chladivo přes potrubí do chladicího systému, a tak je zaručena nižší teplota uvnitř chladničky. Slabé provozní zvuky jsou normálním jevem. Velice lehko si na ně zvyknete.

Poznámky

**Správná likvidace chladničky
(likvidace elektrických a elektronických zařízení)
(platné v Evropské unii a v dalších evropských zemích
se systémem odděleného sběru odpadu)**

ČESKY

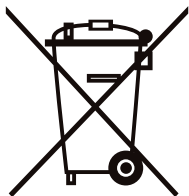

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu nebo v příručce znamená, že s tímto výrobkem nesmí být po skončení jeho provozní životnosti zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně, aby bylo podporováno opětovné využití hmotných zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.

Pracovníci kanceláří a úřadů by měli kontaktovat své dodavatele a ověřit si všechny podmínky koupě. Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.



Otázky a odpovědi?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae