


**SAMSUNG**

# E-MANUAL

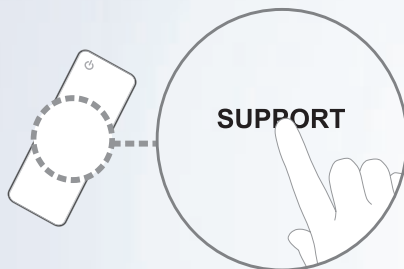

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.  
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj  
výrobek na webové stránce

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modelu \_\_\_\_\_ Sériové č. \_\_\_\_\_

# Obsah

## Nabídka Kanál

- Připojení k televizoru 1
- Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) 20
- Správa kanálů a funkcí kanálů 22
- Uložení kanálů do paměti 64
- Další funkce 78

## Základní funkce

- Změna přednastaveného režimu obrazu 95
- Úpravy nastavení obrazu 98
- Změna velikosti obrazu 104
- Změna možností nastavení obrazu 116
- Použití televizoru s počítačem 135
- Změna přednastaveného režimu zvuku 139
- Úprava nastavení zvuku 141

## Preferenční funkce

- Připojení k síti 158
- Nastavení pevné sítě 169
- Nastavení bezdrátové sítě 182
- Správa síťových zařízení 207
- Nastavení času 219
- Blokování programů 232
- Ekonomická řešení 237
- Obraz v obraze (PIP) 241
- Použití televizoru s klávesnicí a myší 246
- Další funkce 254
- Nabídka podpory 277

## Pokročilé funkce


- Používání funkce 3D 302
- [Smart Hub](#) 319
- Přizpůsobení domovské obrazovky 343
- Používání nabídky [Samsung Apps](#) 374
- [Hledat](#) 384
- [Your Video](#) 392
- [Family Story](#) 410
- [Fitness](#) 467
- [Kids](#) 479
- [Web Browser](#) 495
- [Skype](#) 524
- Inteligentní interakce 527
  - Specifikace funkce Inteligentní interakce 568
  - [AllShare Play](#) 579
  - Použití softwaru AllShare Play 604
  - [Seznam](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 608
  - [Videa](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 622
  - [Fotografie](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 641
  - [Hudba](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 659
  - [Nahráný TV program](#)  
(Ve službě [AllShare Play](#)) 675
  - [Timeshift](#) 690
  - Používání funkce DLNA 699
  - Používání funkce MHL 710
  - [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 716

## Další informace

- |  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| • Odstraňování potíží  | 733 | • AllShare Play (Odstraňování potíží)                             | 791 |
| • Kvalita obrazu (Odstraňování potíží)                                     | 737 | • Smart Hub (Odstraňování potíží)                                 | 792 |
| • Kvalita zvuku (Odstraňování potíží)                                      | 746 | • Web Browser (Odstraňování potíží)                               | 794 |
| • Žádný obraz, žádné video<br>(Odstraňování potíží)                        | 750 | • Použití funkce Smart Touch Control                              | 802 |
| • RF připojení (ke kabelové televizi<br>nebo anténě) (Odstraňování potíží) | 755 | • Podporované formáty souborů<br>Titulky a softwaru AllShare Play | 829 |
| • Připojení k počítači (Odstraňování potíží)                               | 757 | • Datová služba   | 838 |
| • Připojení k síti (Odstraňování potíží)                                   | 758 | • Funkce HbbTV  | 846 |
| • Nahrávání / Timeshift (Odstraňování potíží)                              | 759 | • Připojení ke slotu televizní karty                              | 850 |
| • Ostatní (Odstraňování potíží)  | 768 | • Funkce teletextu  | 856 |
| • Anynet+ (HDMI-CEC) (Odstraňování potíží)                                 | 783 | • Zámek Kensington proti krádeži                                  | 863 |
|  |     | • Licence   | 867 |

# Připojení k televizoru


## Připojení antény/satelitu

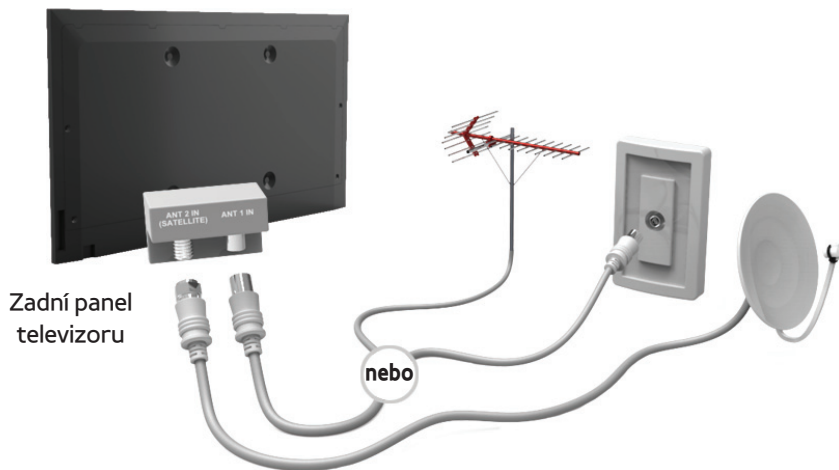

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

## Připojení k AV zařízení

# Použití rozhraní HDMI (až 1080p)

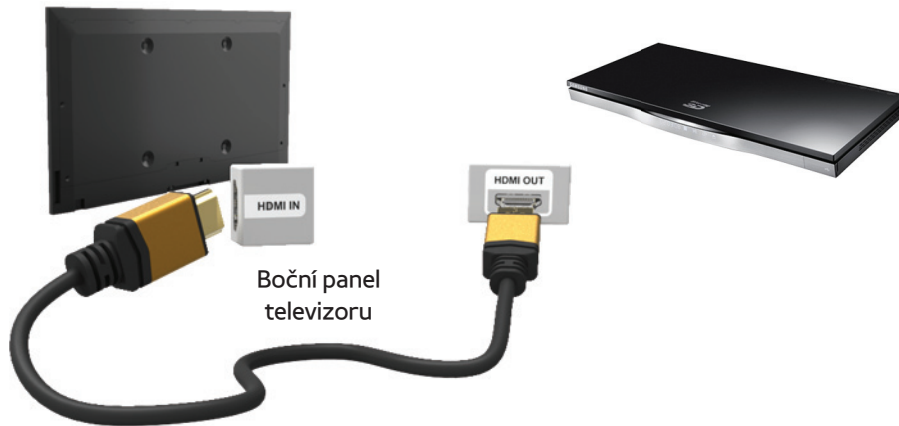

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

## Použití kabelu HDMI (až 1080p)

-  **HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)**

- **Lepší kvalitu obrazu i zvuku získáte, pokud digitální zařízení připojíte pomocí kabelu HDMI.**
- **Kabel HDMI podporuje video i audio signály, proto není třeba zvláštní zvukový kabel.**
  - **Chcete-li televizor připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabely HDMI/DVI a zvukové kabely.**
- **Pokud je k televizoru připojeno externí zařízení, které používá starší verzi režimu**

**HDMI, nemusí se obraz zobrazovat normálně (nebo se nezobrazí vůbec), nebo nemusí fungovat zvuk. Pokud se vyskytnou takové potíže, požádejte výrobce externího zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a pokud je verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.**

- Nezapomeňte použít kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně.**
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí**



**zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě připojení.**

- **Doporučujeme použít základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo kabel HDMI pro síť Ethernet. Tento výrobek funkci sítě Ethernet přes kabel HDMI nepodporuje.**
- **Prostřednictvím kabelu HDMI tento výrobek podporuje funkce 3D a ARC (Audio Return Channel). Upozorňujeme, že funkci ARC podporuje pouze konektor **HDMI IN 2(ARC)**.**


– Je-li možnost **Autom. zobr. 3D** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, mohou být některé funkce vypnuté (například **SMART HUB**). V takovém případě nastavte možnost **Autom. zobr. 3D** nebo **Režim 3D** na hodnotu **Vypnuto**.

- Funkce ARC zajišťuje prostřednictvím konektoru **HDMI IN 2(ARC)** digitální zvukový výstup. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li televizor připojen ke zvukovému přijímači s podporou funkce ARC.

- Tento výrobek podporuje prostřednictvím kabelu HDMI-MHL funkci MHL (Mobile High-Definition Link). Upozorňujeme, že funkci MHL podporuje pouze konektor **HDMI IN 3(MHL)**.
- Díky funkci MHL můžete prostřednictvím konektoru **HDMI IN 3(MHL)** zobrazit obrazovku mobilního zařízení. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li televizor připojen k mobilnímu zařízení s podporou funkce MHL. Podrobnější informace


**získáte v části „Používání funkce MHL“  
v elektronické příručce.**

## **Použití kabelu SCART**

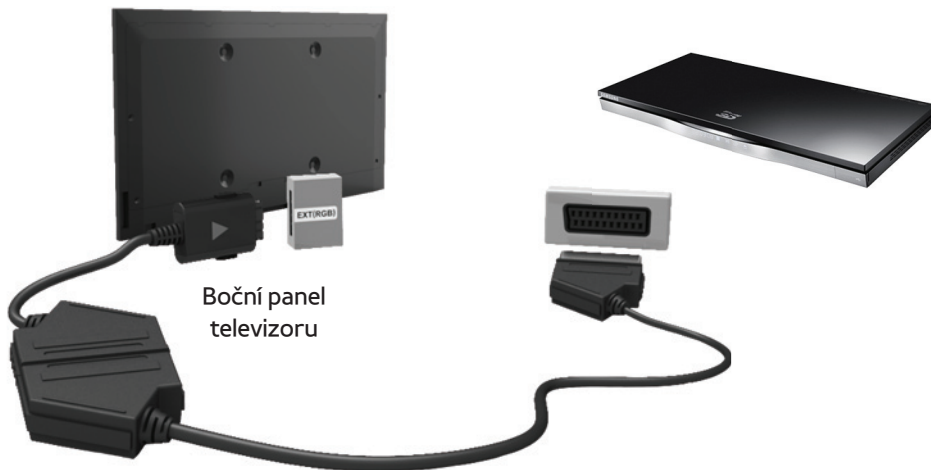

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

# Použití rozhraní Component (až 1080i)

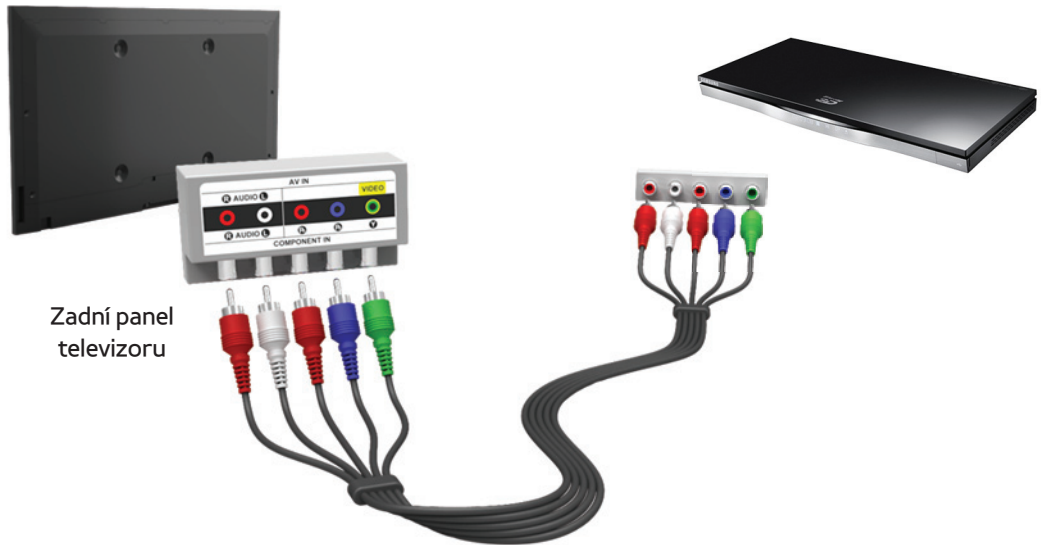

Zadní panel  
televizoru


Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

**Použití kabelu Component (až 1080i) nebo  
Audio/Video (pouze 480i) a použití kabelu  
SCART**

- ☞ V režimu **Ext.** podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.
- ☞ Pokud chcete provést připojení ke konektoru **AV IN**, zapojte konektor AV (žlutý) ke konektoru televizoru (zelený).
- ☞ Chcete-li dosáhnout lepší kvality obrazu, je vhodnější místo připojení A/V použít připojení kabelem Component nebo SCART.

# Připojení zvukového zařízení

## Použití optického (digitálního) připojení

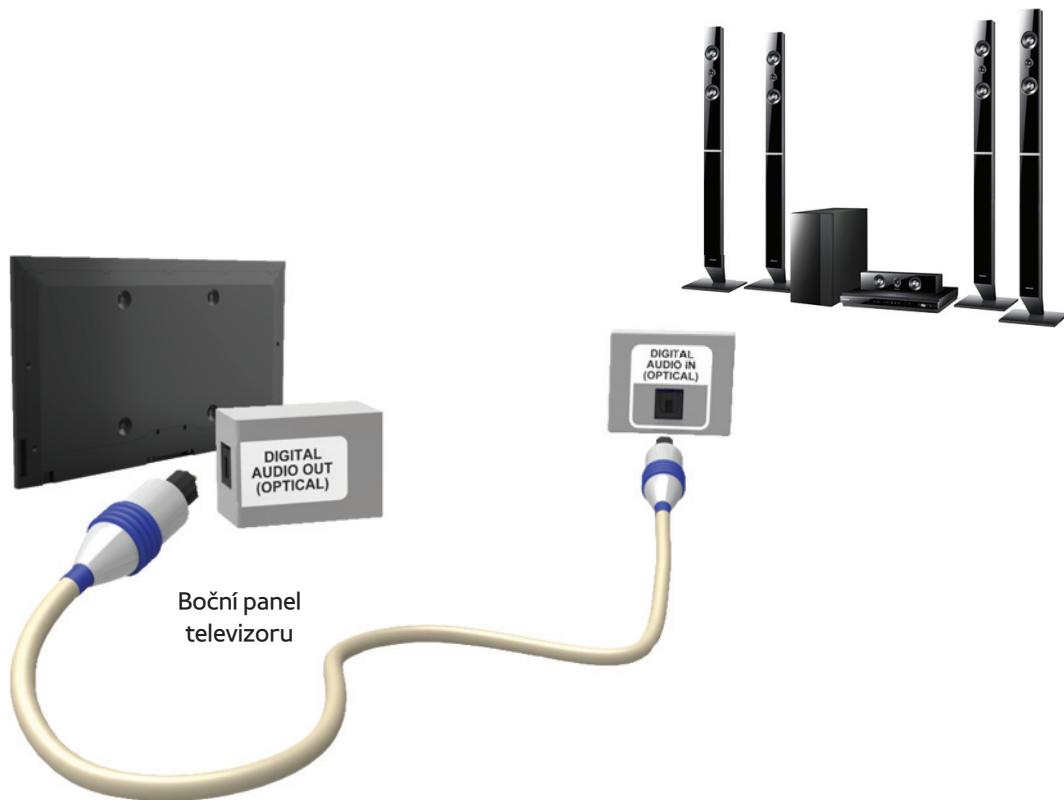

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Pokud ke konektoru **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** připojete digitální zvukový systém, snižte hlasitost televizoru i systému.
- Pro zvuk použijte systémové reproduktory.
- 5.1 kanálový zvuk je k dispozici tehdy, je-li televizor připojen k externímu zařízení s podporou 5.1 kanálového zvuku.
- Pokud je přijímač (systém domácího kina) zapnutý, uslyšíte zvuk prostřednictvím



**propojení k optickému konektoru televizoru. Pokud televizor přijímá signál DTV, bude do přijímače systému domácího kina posílat 5.1 kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální zařízení, například přehrávač DVD/Blu-ray, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box), které je připojeno k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat**

**5.1 kanálový zvuk, připojte výstupní konektor digitálního zvuku z přehrávače DVD/Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (set-top boxu) přímo do zesilovače nebo systému domácího kina.**

# Sluchátka 🎧




Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

**Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na vašem zařízení. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.**

- **Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k televizoru omezena.**
- **Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavují samostatně.**
- **Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).**

# Připojení k počítači

## Použití kabelu HDMI nebo HDMI-DVI

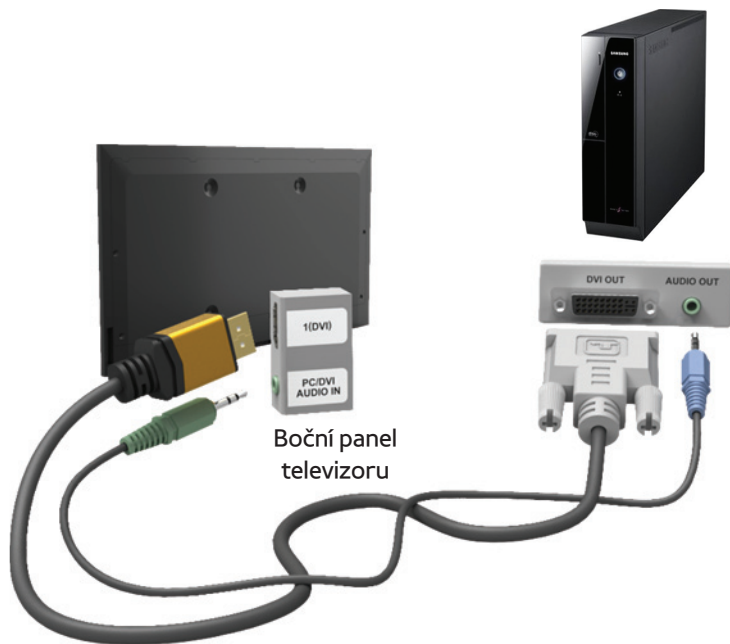

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.



Připojení kabelem HDMI nemusí být

v závislosti na PC podporováno.

**Optimální rozlišení je 1920 × 1080 při 60 Hz.**

 Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.

- Režim prokládaného zobrazení není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní formát videa, nemusí přístroj fungovat správně.
- Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní).

**Režim SOG (Sync On Green) není podporován.**

- **Vstup z počítače (D-Sub) není podporován.**

---

## Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další)

---

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.


Průvodce Ted' & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály, podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout



na právě vybraný kanál, vyberte pomocí  
dálkového ovladače možnost .

## Správa kanálů a funkcí kanálů

Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku, kterou chcete použít. Zobrazí se obrazovka jednotlivé nabídky.

## Programy

 → Programy

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi.





Pomocí přehledů programů poskytovaných

vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o programu jevit jako prázdné nebo se zastaralými informacemi.

## Použití zobrazení Kanál

- **A** (Spr. plánu): Zobrazuje Časový rozvrh.
- **B** (-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů,

které byly vysílány před 24 hodinami.

-  **(+24 hodin)**: Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin.
-  **(Režim K)**: Výběr typu kanálů, které chcete zobrazit v okně Sezn. kanálů.
- *i* **Informace**: Zobrazení podrobností o vybraném programu.
-  **Strana**: Přesun na další nebo na předchozí stranu.
-  **Sledovat / Plán**: Při výběru aktuálního pořadu můžete sledovat vybraný pořad.

**/ Při výběru budoucího pořadu můžete rezervovat sledování vybraného pořadu.**

## Kanál

 → **Kanál**

**Pomocí této funkce můžete odstraňovat kanály ze seznamů kanálů různých kategorií na obrazovce Kanál, nastavovat oblíbené kanály, zobrazovat a přistupovat k naposledy zobrazeným a nejčastěji zobrazovaným kanálům a upravovat názvy**

kanálů pro analogové vysílání.

- ☞ Dostupné položky se mohou lišit  
v závislosti na vybraném zdroji antény.

Možnosti kategorií (na levé straně obrazovky

Kanál)

- **Všechny**

Zobrazí všechny kanály.

- **TV**

Zobrazí televizní kanály.

- **Rádio**

**Zobrazí rozhlasové stanice.**

- **Data/Ostatní**

**Zobrazí datové kanály a ostatní kanály.**


- **Analogové**


**Zobrazí analogové kanály.**

- **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**

**Umožňuje uspořádat a zobrazit všechny oblíbené kanály v rozdělení až do pěti skupin. Každá skupina je nezávislá na ostatních skupinách a může obsahovat stejné kanály jako jiné skupiny, odlišné**

kanály než jiné skupiny nebo se může jednat o kombinaci obou možností.

 Televizor zobrazuje oblíbené kanály, pouze pokud jste je přidali pomocí funkce **Upravit oblíb.** v nabídce **Nástroje**.

 Pokud je zvýrazněna položka v kategorii **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**, můžete změnit název kategorie volbou možnosti **B** na dálkovém ovladači.

- **Naposledy zobrazené**

Zobrazí naposledy prohlížené kanály.



- **Nejsledovanější**

Zobrazí nejčastěji prohlížené kanály.

## Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Kanál

- **A** Anténa / Kabel / Satelit

Vyberte požadovaný zdroj antény.

Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

- **B** Odstranit

Odstraní vybraný kanál nebo kanály ze

seznamu kategorie.

-  **Informace**

Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

-  **Strana**

Prochází seznamem kanálů na další nebo předchozí stranu.

 Odpovídají tlačítkům CH na dálkovém ovladači.

-  **Vybrat / Zrušit**

Výběr nebo zrušení výběru kanálu.

-  **Nástroje**

Zobrazení nabídky možností.

- ↶ **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

## Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Kanál**

- **Upravit oblíb.**


Umožňuje přiřadit často sledované kanály do skupiny oblíbených kanálů a odebírat kanály ze skupiny oblíbených kanálů. Přístup k funkci **Upravit oblíb.** v nabídce **Nástroje**.

1. Vyberte možnost **Upravit oblíb.**. Objeví

se obrazovka [Upravit oblíb..](#)

**2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Vybraný kanál bude přidán do skupiny oblíbených kanálů.**



 Kanál můžete vybrat také na obrazovce [Upravit oblíb..](#)

 Oblíbený kanál můžete přidat do kterékoli z těchto skupin. Chcete-li změnit skupinu oblíbených kanálů, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **D**. Vždy, když vyberete

možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.


**3. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK** vpravo. Kanál je označen jako oblíbený a je přiřazen ke zvolené skupině oblíbených kanálů.**

**4. Na obrazovce se objeví zpráva **Úpravy byly dokončeny**.. Vyberte možnost **OK**.**

 V nabídce Kanál zobrazí televizor vedle kanálu symbol „“, který označuje, že je to váš oblíbený kanál.

- **Zamknout / Odemknout**

Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.

 Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka **Zámek kanálů** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- **Přejmen. kanály**

(Zobrazí se pouze v případě, pokud jste vybrali analogový kanál.)

Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti

znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- **Upravit č. kanálu**

Úprava čísla kanálu výběrem čísel.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Řazení (pouze digitální kanály)**

Mění pořadí seznamu podle názvu nebo čísla.

- **Informace o kanálu**

Zobrazí informace o signálu kanálu. Položka

se může v závislosti na kanálu lišit.

- **Hledat** (je-li anténa nastavena na hodnotu Satelit)

Začne vyhledávání kanálů.

- **Odstranit**

Odstranění kanálu, aby se zobrazovaly pouze vámi požadované kanály.

- **Vybrat vše / Zrušit výběr všech**

Vyberou se všechny kanály v seznamu.

/ Zruší se výběr všech kanálů, které jste vybrali.



Chcete-li odstranit kanál ze seznamu  
Kategorie v nabídce Kanál, postupujte podle  
následujících kroků:

- 1. Chcete-li kanál odstranit, vyberte jeho kategorii.**
- 2. Vyberte kanál v daném seznamu kategorie. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓ .**

 **Můžete vybrat více kanálů.**


 **Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,**

značka ✓ zmizí.

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

4. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Odstranit vybrané kanály?**.





Vyberte možnost **OK**.

 Vybraný kanál můžete odstranit okamžitě volbou možnosti **B** pomocí dálkového ovladače.

 Když odstraníte kanál v kategorii **Naposledy zobrazené** nebo

**Nejsledovanější**, kanál zmizí ze seznamu kategorií. Ale kanál se neodstraní.

Chcete-li nastavit kanály jako oblíbené, postupujte takto:

1. Vyberte kategorii **Všechny**.
  2. Vyberte kanál v dané kategorii. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka .
-  Můžete vybrat více kanálů.
  -  Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka  zmizí.

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
4. Vyberte možnost **Upravit oblíb..**. Objeví se obrazovka **Upravit oblíb..**.
5. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Vybraný kanál bude přesunut do skupiny oblíbených kanálů.





Kanál můžete také vybrat na obrazovce **Upravit oblíb.**



Oblíbený kanál můžete přidat do kterékoli z těchto skupin. Chcete-

li změnit skupinu oblíbených kanálů, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **D**. Vždy, když vyberete možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.

**6. Po dokončení vyberte možnost OK. Kanál je označen jako oblíbený a je přiřazen ke zvolené skupině oblíbených kanálů.**

 Televizor zobrazí vedle kanálu symbol „“, který označuje, že je to váš oblíbený kanál.

## Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Upravit oblíb.

- Když je zvýraznění umístěno v položce **Všechny**, můžete použít tyto možnosti:
  - **A Přidat**  
Přidání vybraných kanálů do skupiny oblíbených kanálů.
  - **D Změnit Obl.**  
Změní skupinu oblíbených kanálů.  
Vždy, když pomocí dálkového

ovladače vyberete možnost **D**,  
skupina oblíbených kanálů se změní.

–  **Přejít na**

Pomocí dálkového ovladače můžete  
ihned zadat číslo kanálu.

–  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

- Když je zvýraznění umístěno ve skupině oblíbených kanálů na obrazovce **Upravit oblíb.**, můžete použít tyto možnosti:

–  **Odstranit**

Odstraní vybraný kanál.

- **B** Změnit pořadí

Změní pořadí výpisu skupiny oblíbených kanálů.

- **C** Kopírovat

Zkopíruje vybraný kanál do ostatních skupin oblíbených kanálů.

- **D** Změnit Obl.

Změní skupinu oblíbených kanálů.

Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **D**,



skupina oblíbených kanálů se změní.

-  **Hotovo**

Dokončení funkce Změnit pořadí.

-  **Přejít na**



Pomocí dálkového ovladače můžete  
ihned zadat číslo kanálu.

-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Chcete-li odstranit kanál ze skupiny  
oblíbených kanálů, postupujte podle

## následujících kroků:

1. Vyberte kategorii skupiny oblíbených kanálů.
2. Vyberte kanál ve zvolené skupině oblíbených kanálů. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓ .
  -  Můžete vybrat více kanálů.
  -  Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

4. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Chcete vybrané položky odstranit?**.

5. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se zpráva **Vybrané položky byly odstraněny..**

## Ikony zobrazení používané na obrazovkách nabídky Kanál

: Analogový kanál.

: Vybraný kanál.


: Oblíbený kanál.

 : Zamčený kanál.

## Časový rozvrh

 → Časový rozvrh

Pomocí této funkce můžete nastavit televizor tak, aby automaticky zobrazoval požadovaný kanál ve vámi zvolený den a čas.

 Abyste mohli tuto funkci používat, nejprve musíte nastavit aktuální čas pomocí funkce **Čas** → **Hodiny** v nabídce

# System.

Chcete-li použít funkci Plán sledování,  
postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Časový rozvrh** pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**.
2. Zobrazí se rozbalovací obrazovka.  
Vyberte možnost **Plán sledování**.
3. Nastavte možnosti **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat** a **Čas začátku**.
  - **Anténa**

Vyberte požadovaný zdroj antény.

- **Kanál**

Výběrem možnosti **Kanál** zobrazte čísla kanálů. Vyberte požadovaný kanál.


 Můžete vybrat pouze kanály uložené do paměti.

- **Opakovat**

Vyberte možnost **Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa** nebo **Denně**. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, který chcete.

 Značka  označuje vybraný den.

**Datum:** Můžete nastavit požadované datum.

 Položka **Datum** je dostupná, jen když vyberete možnost **Jednou** v nabídce **Opakovat**.

- **Čas začátku**

Lze nastavit počáteční čas, který chcete.

4. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Vybraný kanál je naplánován ke sledování.

- ☞ Na obrazovce **Časový rozvrh** můžete zkontrolovat seznam **Plán sledování**.
- ☞ Pokud po zvýraznění položky vyberete pomocí dálkového ovladače funkci **Informace**, zobrazí se obrazovka **Informace**. Na obrazovce **Informace** můžete změnit nebo zrušit funkci **Plán sledování**.

**Zrušit plán:** Zrušení funkce **Plán sledování**.

**Upravit plán:** Změna funkce **Plán**



**sledování.**

**Zpět:** Návrat na předchozí obrazovku.

Chcete-li odstranit položku ze seznamu plánovaných položek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Časový rozvrh** zvýrazněte položku, kterou chcete odstranit.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Zrušit plán**. Zobrazí se

zpráva **Zrušit vybrané seznamy?**.

4. Vyberte možnost **Ano**. Zvolený plán se zruší.

**Chcete-li použít funkci Plán nahrávání, postupujte podle následujících kroků (pouze u digitálních kanálů):**


**Umožňuje zajistit nahrání pořadu, který teprve bude vysílán.**

**Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.**

1. Vyberte možnost **Časový rozvrh**. Zobrazí se obrazovka **Časový rozvrh**.


2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Zobrazí se rozbalovací obrazovka.

3. Vyberte možnost **Plán nahrávání**.

 Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.


 Podporovány jsou pouze pevné disky

USB s kapacitou maximálně 3 TB.

 Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden **Test výkonu zařízení**.

 Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.

**4. Nastavte položky **Anténa, Kanál, Opakovat, Datum, Start / Konec**.**

 Pokud chcete přehrávat nahraný pořad, přečtěte si informace v části **Nahraný TV program** v elektronické

příručce.

## Seznam kanálů


Pomocí této funkce můžete prohlížet seznam kanálů, informace o programu a oblíbené kanály, vybírat kanály pro sledování a používat funkci Plán sledování pro digitální kanály.

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST** u standardního dálkového ovladače nebo vyberte možnost **Sez. k.** u ovladače Smart Touch Control.

Okamžitě se zobrazí obrazovka **Seznam kanálů**.

**2. Změna kanálu nebo režimu seznamu kanálů.**

## **Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Seznam kanálů**

 Pokud pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **Informace**, televizor zobrazí podrobné informace o zvoleném programu.

- **A Anténa**

Vyberte požadovaný zdroj antény.

Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

- **C Zobr. prog. / Sezn. kanálů**

U digitálních kanálů přepíná zobrazení mezi možnostmi **Zobr. prog.** a **Sezn. kanálů**.

Vyberete-li digitální kanál v nabídce **Seznam kanálů**, jedním výběrem **C** zobrazíte seznam pořadů na daném kanálu. Opětovným výběrem znovu zobrazíte obrazovku **Sezn.**

## kanálů.

- ◀▶ **Režim K / Kanál**

Přejděte k typu kanálů, které chcete zobrazit na obrazovce **Seznam kanálů**. / Na obrazovce **Zobr. prog.** zobrazí pořady pro další nebo předchozí kanál.

- ◀ **Sledovat / Informace**

Sleduje vámi vybraný kanál. / Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

- ⬆ **Strana**



Prochází **Seznam kanálů** na další nebo předchozí stranu.

## Použití funkce **Plán sledování** na obrazovce **Seznam kanálů** (pouze pro digitální kanály)

Pro naplánování sledování pořadu digitálního kanálu můžete použít možnost **Plán sledování** v nabídce **Seznam kanálů**.

Když pořad začne, televizor se zapne a zobrazí pořad digitálního kanálu.

1. Pomocí dálkového ovladače vyberte

funkci **CH LIST**. Objeví se obrazovka **Seznam kanálů**.


2. Vyberte požadovaný digitální kanál.

3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **C**. Televizor zobrazí seznam pořadů zvoleného kanálu.

4. Pomocí dálkového ovladače vyberte v zobrazení programů požadovaný program a poté vyberte možnost **Informace**.

5. Na obrazovce **Informace** vyberte

možnost **Plán sledování**. Zvolený program se naplánuje.

-  Pokud chcete funkci **Plán sledování** zrušit, postupujte podle kroků 1 až 4 a poté vyberte možnost **Zrušit plán**.

## Ikony zobrazení stavu kanálu

 **A**: Analogový kanál.

 **L**: Rezervovaný pořad.

 **L**: Rezervované nahrávání pořadu.


 **🔒**: Zamčený kanál.

# Uložení kanálů do paměti

## Anténa


**Menu** → **Kanál** → **Anténa**

**Než televizor může začít ukládat do paměti dostupné kanály, je nutné zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru.**

 Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

**Menu** → **Kanál** → **Země**

**Vyberte zemi, aby se mohl televizor správně automaticky naladit na vysílané kanály.**


 **Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.**

- **Digitální kanál:** Změna země pro digitální kanály.
- **Analogový kanál:** Změna země pro analogové kanály.

**Automatické ladění**

**Menu** → **Kanál** → **Automatické ladění**

**Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.**


 Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce **Zámek kanálů**, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- **Automatické ladění:** Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti

televizoru.

- **Možn. vyhl. kabel. síť**

(v závislosti na zemi)

 Je-li možnost **Anténa** nastavena na hodnotu **Kabel**.


Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

**Je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Anténa nebo Kabel**

- **Dig. a Anal. / Digitální / Analogové:** Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. Při výběru možnosti **Kabel** → **Dig. a Anal.** nebo **Digitální:** Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů.
- **Výběr operátora** (v závislosti na zemi): Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.
- **Režim vyhled.:** Po výběru **Kabel** se objeví obrazovka **Režim vyhled.:** Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží



je do paměti televizoru.

 Pokud vyberete možnost **Rychlé**, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty **Sít'**, **Sít'ové ID**, **Kmitočet**, **Modulace** a **Přenosová rychlost**.

**Sít'**: Vybere režim nastavení funkce **Sít'ové ID** z možností **Autom.** a **Manuální**.

**Sít'ové ID**: Je-li položka **Sít'** nastavena na možnost **Manuální**, můžete nastavit možnost **Sít'ové ID**.

**Kmitočet:** Zobrazuje kmitočet kanálu.  
(hodnota se v jednotlivých zemích liší)

**Modulace:** Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

**Přenosová rychlost:** Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

**Je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Satelit**



(v závislosti na zemi)

- **Typ kanálu:** Umožňuje výběr hodnoty **Typ kanálu** pro uložení do paměti.

- **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu pro vyhledávání. Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- **Vyhledávací režim:** Umožňuje výběr vyhledávacího režimu vybraného satelitu.
- **Znovu inicializovat:** Umožňuje výběr vyhledávacího režimu vybraného satelitu.
- **Režim vyhled.:** S pomocí funkcí nahoru/dolů nastavte režim vyhledávání.

**Menu** → **Kanál** → **Ruční ladění**

**Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.**

-  Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
-  V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

**Je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Anténa nebo Kabel**

- **Ladění digitálních kanálů:** Vyhledání digitálního kanálu.

## 1. Vyberte možnost **Nový**.

 Při výběru možnosti **Anténa** →

**Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma**

 Při výběru možnosti **Anténa** → **Kabel:**

**Kmitočet, Modulace, Přenosová rychlost**

2. Vyberte možnost **Hledat**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- **Ladění analogových kanálů:** Vyhledání analogového kanálu.
  1. Vyberte možnost **Nový**.
  2. Nastavte položky Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.
  3. Vyberte možnost **Uložit**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

## Režim kanálu

- **P** (režim programu): Po naladění jsou

stanicím vysílajícím ve vaší oblasti  
přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0  
do P99. V tomto režimu můžete kanál  
vybrat zadáním čísla pozice.

- **C** (režim příjmu kanálů z antény) / **S**  
(režim příjmu kanálů prostřednictvím  
kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr  
kanálu zadáním přiřazeného čísla pro  
každou vysílanou stanici nebo kabelový  
kanál.

## Je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Satelit


- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru.
- **Vyhledávací režim:** Umožňuje výběr bezplatných kanálů nebo všech kanálů pro uložení.
- **Vyhledávání sítě:** Vyhledávání sítě **Zapnout** / **Vypnout**.
- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.



Informace o satelitu a příslušném



transpondéru se mohou měnit podle podmínek vysílání.

-  Když je nastavení dokončeno, přejděte na možnost **Hledat**. Začne vyhledávání kanálů.

## Další funkce

### Typ průvodce

Menu → Kanál → Typ průvodce

(v závislosti na zemi)

Můžete zvolit jiný typ **Programy**.

- **Samsung**: Použije programového průvodce společnosti Samsung.
- **Rovi On Screen**: Použije programového průvodce společnosti Rovi International Solutions.

- ☑ Prvotní nastavení programového průvodce ROVI EPG může v závislosti na regionu či vysílacím prostředí chvíli trvat.

## Výběr žánru **pro Velkou Británii**

Menu → Kanál → Výběr žánru

Funkce **Výběr žánru** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost **Freesat**.

- **Výběr žánru**: Při používání průvodce zapněte nebo vypněte funkci výběru


kanálu či žánru.

## Přenos seznamu kanálů

**Menu** → **Kanál** → **Přenos seznamu kanálů**

Slouží k importu či exportu mapy kanálů.

Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

-  Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Slouží k importu

seznamu kanálů ze zařízení USB.

- **Export do zařízení USB:** Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.




## Jemné ladění

**Menu → Kanál → Jemné ladění**

(pouze analogové kanály)

V případě dobrého příjmu není potřeba kanál dolad'ovat. Doladí se automaticky

při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.

-  Nastavení je použito na kanál, který právě sledujete.
-  Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „\*“ vpravo vedle čísla kanálu.
-  Chcete-li doladění resetovat, vyberte možnost **Obnovit**.

## Redukce přeslechů

**Menu → Kanál → Redukce přeslechů**

**(pouze analogové kanály)**


**Tato funkce snižuje diagonální šum obrazu způsobený nežádoucími signály (rušením).**

**Pokud se při sledování televizoru objevuje diagonální šum nebo zkreslení, zapněte tuto funkci.**

**(v závislosti na zemi)**

## Satelitní systém

Funkce **Satelitní systém** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost **Satelit**. Před spuštěním funkce **Automatické ukládání** nastavte položku **Satelitní systém**. Vyhledávání kanálů poté proběhne normálním způsobem.

 Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- **Výběr satelitu:** Můžete si zvolit satelity pro tento televizor.



- **Napájení LNB:** Zapne nebo vypne napájení pro LNB.
- **Nastavení antény satelitu (LNB):** Slouží ke konfiguraci venkovního vybavení.

**Satelit:** Umožňuje výběr satelitu pro příjem digitálního vysílání.

**Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu nebo přidání nového transpondéru.

**Režim DiSEqC:** Umožňuje výběr možnosti Režim DiSEqC pro vybrané LNB.

**Dol. hranice osc. LNB:** Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na nižší frekvenci.

**Hor. hranice osc. LNB:** Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na vyšší frekvenci.

**Signál 22kHz:** Umožňuje výběr možnosti Signál 22 kHz podle typu LNB. Při použití univerzálního LNB by tato položka měla být nastavena na možnost **Autom..**

**Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

- **Nast. SatCR/Uncable:** Konfigurace

instalace s jedním kabelem.

- ☑ Tato funkce nemusí být v závislosti na oblasti dostupná.
- **SatCR/Uncable:** Zapnutí nebo vypnutí podpory instalace s jedním kabelem.
- **Číslo slotu:** Vyberte číslo slotu uživatele SatCR pro tento přijímač.
- **Frekvence slotu:** Zadání vhodné frekvence pro příjem signálu ze systému SatCR.
- **Zjistit frekv. slotu:** Automatická detekce

frekvence signálu pro vybrané číslo slotu.

- **Ověřit frekv. slotu:** Ověření, zda zadaná frekvence odpovídá vybranému slotu.
- **Nastavení regulátoru polohy:** Umožňuje konfiguraci regulátoru polohy antény.

**Regulátor polohy:** Zapne nebo vypne regulaci polohy.

**Typ pol. regul.:** Umožňuje nastavení typu polohy na hodnotu DiSEqC 1.2 nebo USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Zem. délka:** Nastaví zeměpisnou délku vaší polohy.
- **Zem. šířka:** Nastaví zeměpisnou šířku vaší polohy.
- **Nast. zem. délky pro satelit:** Nastaví zeměpisnou délku uživatelem definovaných satelitů.

**Uživatelský režim:** Umožňuje nastavení polohy satelitní antény podle jednotlivých satelitů.

**Pokud uložíte aktuální polohu satelitní**

antény podle určitého satelitu, pak lze v okamžiku, kdy bude potřeba signál tohoto satelitu, přesunout satelitní anténu do správné polohy.

- **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu, pro který bude ukládána poloha.
- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu pro příjem signálu.
- **Režim pohybu:** Umožňuje výběr režimu pohybu, lze vybrat nespojitý nebo spojitý

pohyb.

- **Velikost kroku:** Umožňuje úpravu velikosti kroku otáčení antény ve stupních. Možnost Velikost kroku je k dispozici v případě, že je položka Režim pohybu nastavena na hodnotu Krok.
- **Přejít na uloženou polohu:** Umožňuje otočení antény na uloženou polohu satelitu.
- **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný

**satelit.**

- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

**Instalační režim:** Umožňuje nastavení limitů rozsahu pohybu satelitní antény nebo resetování polohy. V instalační příručce se obecně používá tato funkce.

- **Poloha meze:** Umožňuje nastavení směru



meze regulátoru polohy.

- **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný satelit.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
- **Vynulovat polohu:** Umožňuje přesun antény do referenční polohy.
- **Obnovit mez regulátoru polohy:** Umožňuje otáčení antény v celém

oblouku.

- **Obnovit veškerá nastavení:** Veškerá nastavení satelitu budou resetována na původní hodnoty.

# Změna přednastaveného režimu obrazu

## Režim obrazu

Menu → **Obraz** → **Režim obrazu**

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

 Je-li k televizoru připojen počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete vybrat pouze možnost **Zábava** a **Standardní**.

- **Dynamický**

Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.

- **Standardní**

Vhodný pro běžné prostředí.

- **Přirozené** **pro televizor LED** / **Odpočinek** **pro**  
**televizor PDP**

Vhodný pro snížení namáhání očí.

- **Film**

Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

- **Zábava**

Vhodný pro sledování filmů a her.

 K dispozici pouze tehdy, je-li počítač

**k televizoru připojen kabelem HDMI.**

# Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení **pro televizor LED** /

Jas buněk **pro televizor PDP**

Menu → **Obraz** → **Podsvícení / Jas buněk**

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → **Obraz** → **Kontrast**

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a

světlymi oblastmi obrazu.

## Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce **Podsvícení / Jas buněk**.

- ☑ Spotřebu energie za provozu je možné výrazně snížit, pokud snížíte úroveň jasu obrazu, což povede k celkovému poklesu nákladů.

## Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

## Barvy

Menu → Obraz → Barvy

Nastaví sytost barev. Čím vyšší je nastavení v položce Barvy, tím jsou barvy intenzivnější. Je-li nastavena nízká hodnota, barevnost mizí a obraz se stává černým, bílým a šedým.



## Odstín (Z/Č)

Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)

Upraví množství zelené a červené v obraze.




Se zvyšováním podílu zelené se snižuje podíl červené a opačně.

**Pro nastavení kvality obrazu postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví**

se obrazovka s posuvníkem.

## 2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.

-  Pokud provádíte změnu hodnoty možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.
-  Při připojení počítače pomocí kabelu HDMI-DVI nejsou k dispozici možnosti **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.
-  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k televizoru.

 Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

---

# Změna velikosti obrazu

---

## Nastavení obrazovky




**Menu** → **Obraz** → **Nastavení obrazovky**

Pomocí této funkce můžete vybírat různé možnosti velikosti obrazu a poměru stran.

- **Velikost obrazu**

Pokud máte přijímač kabelové televize nebo satelitní přehrávač, může mít vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času

používali televizor v režimu 16:9.

 Pokud nastavíte režim Dvojitý (, ) v režimu **PIP** (obraz v obrazu), není možné upravovat hodnotu **Velikost obrazu**.


**Automat. formát:** Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9.

**16:9:** Nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9, který je vhodný pro přehrávání disků DVD nebo širokoúhlé vysílání.

**Široký zoom:** Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

**Zvětšený obraz:** Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

**4:3:** Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání.

 Nesledujte televizor příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat zhoršení obrazu (zbytkový obraz), na které se

nevztahuje záruka.


**Přízp. obrazovce:** Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p/1080i/1080p) nebo Component (1080i/1080p).

**Smart obraz 1:** Zmenší obraz 16:9 o 50%

pro televizor LED

**Smart obraz 2:** Zmenší obraz 16:9 o 25%

pro televizor LED

 Funkce **Smart obraz 1** je aktivní pouze v režimu HDMI.

- ☞ Funkce **Smart obraz 2** je aktivní pouze v režimech HDMI nebo DTV.
- ☞ Velikost obrazu se může lišit, pokud obsah přehráváte pomocí funkce **Video** v režimu **AllShare Play**.

- **Zvětšení/Pozice**

Nastavení zvětšení a polohy obrazu. Funkce **Zvětšený obraz** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Zvětšený obraz**. Funkce **Pozice** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka



**Velikost obrazu** nastavena na možnost **Široký zoom, Zvětšený obraz** nebo **Přizp. obrazovce**.

Chcete-li po výběru možnosti **Zvětšený obraz** použít funkci **Zvětšený obraz**, postupujte takto:

1. Vyberte možnost **Zvětšený obraz**.
2. Na obrazovce **Zvětšení/Pozice** vyberte možnost **Zvětšený obraz** a poté provádějte zmenšování nebo zvětšování

pomocí dálkového ovladače.

3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Zvětšený obraz** a poté vyberte možnost **Zavřít**.
4. Chcete-li obnovit velikost obrazu, stiskněte tlačítko **Obnovit**.

Chcete-li po výběru možnosti **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přizp. obrazovce** použít funkci **Pozice**, postupujte takto:

1. Vyberte možnost **Pozice**.

2. Na obrazovce **Pozice** vyberte možnost **Pozice** a poté přesuňte obraz do požadované pozice pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Pozice** a poté vyberte možnost **Zavřít**.
4. Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte možnost **Obnovit**.




**Velikost obrazu k dispozici podle zdroje vstupu:**

- ATV, EXT, AV: Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Smart obraz 2 **pro televizory LED**
- DTV (1080i, 1080p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce, Smart obraz 2 **pro televizory LED**
- Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3

- Component (1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Smart obraz 1, Smart obraz 2 (pro televizory LED)
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce, Smart obraz 1, Smart obraz 2 (pro televizory LED)

 Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit

v závislosti na vstupním zdroji.

-  Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.
-  HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
-  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení, které jste připojili ke vstupu televizoru. Vyberte položku **Zdroj** a upravte nastavení.

- **Poměr stran 4:3**

**Je k dispozici pouze v případě, že je velikost**

**obrazu nastavena na Automat. formát.**

**Velikost obrazu lze nastavit na možnost**

**4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na**

**původní velikost. Jednotlivé evropské země**

**vyžadují různé velikosti obrazu.**

 **Funkce není dostupná v režimech**

**Component a HDMI.**

---


# Změna možností nastavení obrazu

---


## Pokročilá nastavení

Menu → **Obraz** → **Pokročilá nastavení**

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste vytvořili upřednostňovaný obraz.

 Funkce **Pokročilá nastavení** je k dispozici pouze v případě, že je položka **Režim obrazu** nastavena na režim **Standardní** nebo **Film**.



 Při připojení počítače pomocí kabelu HDMI-DVI můžete provést změny pouze u položek **Vyvážení bílé** a **Gamma**.

- **Dynam. kontrast**

Nastavení kontrastu obrazovky.

- **Černý tón**

Tmavší nastavení vede k tmavšímu vzhledu černé.

- **Plet'ové odstíny**


Upraví množství červené v odstínech pleti.

- **Pouze režim RGB**

Zobrazení barev **Červená, Zelená a Modrá**, abyste mohli provést jemná nastavení tónů barev a sytosti.

- **Kolorim. prostor**

Nastavení rozsahu a škály barev (kolorimetrického prostoru) dostupných pro vytvoření obrazů.

 Chcete-li upravit hodnotu položek **Barvy, Červená, Zelená, Modrá a Obnovit**, nastavte položku **Kolorim. prostor** na hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Vyvážení bílé**

Nastaví teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé (namísto narůžovělého nebo nažloutlého zbarvení) a aby celková barevnost dosáhla přirozenějšího obrazu.

**Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.:**

Nastavení tmavosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

**Více červené / Více zelené / Více modré:**


Nastavení jasu pro každou barvu (červená,

zelená a modrá).

**Obnovit:** Obnovení výchozích hodnot položky Vyvážení bílé.

- **Vyv. bílé v 10 b.**

Umožňuje ovládat vyvážení bílé prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené a modré v 10bodových intervalech.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Režim obrazu** nastavena na možnost **Film**. Funkce je k dispozici pro všechny zdroje videa.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

**Interval:** Výběr intervalu pro úpravu.

**Červená:** Slouží k úpravě úrovně červené.

**Zelená:** Slouží k úpravě úrovně zelené.

**Modrá:** Slouží k úpravě úrovně modré.

**Obnovit:** Obnovení hodnoty **Vyv. bílé v 10 b.** na výchozí nastavení.

- **Gamma**

Nastavení intenzity primární barvy.

- **Speciální vzhled**


Ke kalibraci obrazu použijte funkci **Speciální vzhled**. Pokud nabídka na obrazovce zmizí nebo dojde k otevření jiné nabídky než **Obraz**, kalibrace se uloží do televizoru a zmizí obrazovka **Speciální vzhled**.

**Vypnuto**: Slouží k vypnutí funkce **Speciální vzhled**.

**Speciální vzhled 1**: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na odstíny šedé a černé.

**Speciální vzhled 2**: Tato testovací obrazovka


**zobrazuje efekt nastavení zobrazení na všechny barvy.**

 Po zvolení funkce **Speciální vzhled 1** nebo **Speciální vzhled 2** můžete upravit jakékoli pokročilé nastavení pro požadovaný efekt.

 Je-li spuštěna funkce **Speciální vzhled**, televizor nevydává zvuk.

 Dostupné pouze v režimech DTV, Component a HDMI.

Při aktivaci funkce **xvYCC** dojde při sledování filmů z externího zařízení (např. přehrávač BD/DVD) připojeného ke vstupním konektorům HDMI nebo Component ke zvýšení podrobnosti obrazu a zvětšení kolorimetrického prostoru.

 Funkce je dostupná pouze tehdy, nastavíte-li položku **Režim obrazu** na možnost **Film** a externí vstup na rozhraní HDMI nebo Component.

 Některá externí zařízení tuto funkci




nemusí podporovat.

- **Osvětl. dle pohybu**

**Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu.**

 Dostupné pouze v režimu **Standardní**.

 Tato funkce není podporována v režimu **3D**.

 Když změníte položku **Podsvícení**

**u televizoru LED** / **Jas buněk** **u televizoru**

**PDP Kontrast** nebo **Jas**, televizor nastaví

funkci **Osvětl. dle pohybu** na hodnotu

**Vypnuto**.

- **Zvýraznění černé** **pro televizory LED**

**Zlepšuje hloubku obrazu nastavením hloubky černé barvy.**

## Obraz - možnosti

**Menu → Obraz → Obraz - možnosti**

**Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.**




**Při připojení počítače pomocí kabelu**


**HDMI-DVI můžete provést změny pouze**

u položky **Teplota barev**.

- **Teplota barev**

Umožňuje volbu teploty barev.


 Funkce **Teplé1** nebo **Teplé2** se deaktivují při nastavení položky **Režim obrazu** na možnost **Dynamický**.

 Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru. Vyberte položku **Zdroj** a upravte nastavení.

- **Filtr dig. šumu**


Pokud je signál televizního vysílání přijímaný televizním přijímačem slabý, je možné aktivovat funkci **Filtr dig. šumu**, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

**Autom. vizualizace:** Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu.

 Pokud je signál slabý, vyzkoušejte všechny možnosti, až dosáhnete co nejlepšího obrazu televizoru.

 Funkce je k dispozici pouze pro

analogové kanály.


 Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál.

- **Šumový filtr MPEG**

Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.


- **Černá HDMI**

Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

 Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

- **Filmový režim**

Nastavení televizoru na automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a na úpravu obrazu na optimální kvalitu.


 Funkce je dostupná v režimech TV, AV, Component (480i/1080i) a HDMI (1080i).

- **Motion Plus** pro televizor LED

Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak lepší obraz.

- ☑ Na informační obrazovce televizoru je zobrazeno rozlišení a kmitočet příchozího signálu (60 Hz), avšak nikoli kmitočet, který televizor vysílá pro zobrazení obrazu při použití funkce **Motion Plus**.
- ☑ Pokud pozorujete na obrazovce šum, nastavte funkci **Motion Plus** na hodnotu **Vypnuto**. Je-li funkce **Motion Plus** nastavena na hodnotu **Vlast.nastav.**, můžete ovládat funkce **Redukce**

**rozostření** a **Redukce vibrací** ručně a u obou položek provést funkci **Obnovit** na výchozí hodnoty od výrobce.

-  Pokud je funkce **Motion Plus** nastavena na možnost **Demo**, můžete porovnat rozdíl obrazu v režimech zapnuto a vypnuto.

**Redukce rozostření:** Umožňuje nastavit úroveň redukce rozmazání ze zdrojů videa.

**Redukce vibrací:** Umožňuje nastavit úroveň redukce chvění ze zdrojů videa při



přehrávání filmů.

**Obnovit:** Obnovení všech vlastních nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

- **Zdokonalení pohybu** **pro televizor LED**

Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak jasný obraz.

## Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnovení aktuálního režimu obrazu na

**výchozí nastavení.**

---


# Použití televizoru s počítačem

---

## Použití televizoru jako počítačového displeje

Zadávání nastavení videa (na základě systému Windows 7)

Aby televizor fungoval správně jako počítačový displej, musíte po připojení televizoru k počítači zadat správné nastavení videa.

 V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se postup na vašem

počítači bude pravděpodobně mírně lišit od postupu zde uvedeného.

- ☞ Některé základní informace budou ale platit ve většině případů. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

- 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost „Ovládací panely“.**
- 2. V okně „Ovládací panely“ klepněte na možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se**

**dialogové okno.**

**3. Klepněte na možnost „Zobrazení“.**

**Otevře se další dialogové okno.**

**4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na kartu „Nastavení“.**

**– Na kartě Nastavení nastavte správně rozlišení (velikost obrazovky).**

**Optimální rozlišení pro tento televizor je 1920 x 1080.**

**– Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici**

**položka obnovovací frekvence,  
vyberte „60“ nebo „60 Hz“.**


**V ostatních případech zavřete  
dialogové okno klepnutím na tlačítko  
„OK“.**

# Změna přednastaveného režimu zvuku

## Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Režimy zvuku jsou přednastavené parametry zvuku.

 Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je položka **Zvukový režim** deaktivována.

- **Standardní**

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- **Hudba**

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- **Film**

Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- **Jasný hlas**

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- **Zesílení**



Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.



# Úprava nastavení zvuku

## Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

-  Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je položka **Zvukový efekt** deaktivována.
-  Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Zvukový režim** nastavena na možnost **Standardní**.
- **Virtual Surround**

Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1 kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- **Dialog Clarity**

Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasů oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- **Ekvalizér**

Výběrem funkce **Ekvalizér** zobrazíte několik

posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést **Obnovit** funkce **Ekvalizér**, vyberte položku **Obnovit**. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost **Ano**. Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost **Zavřít**.

**Stereováha L / Č**: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

**100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**

**(Nastavení šířky pásma):** Nastavení úrovně hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

**Obnovit:** Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

## 3D zvuk

**Menu** → **Zvuk** → **3D zvuk**

Technologie 3D zvuku poskytuje pohlcující zvuk odpovídající kvalitě prostorového

efektu 3D obrazu díky regulaci hloubky zvuku v perspektivě.

 K dispozici pouze při sledování 3D obrazu.


## Možnosti reprodukce zvuku

Menu → Zvuk → Možnosti reprodukce zvuku

- **Jazyk zvuku**

(pouze digitální kanály)

Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

 Dostupné jazyky se mohou lišit  
v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

(pouze digitální kanály)

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV reproduktor.

 Možnost **Formát audio** se může

v závislosti na vysílaném programu  
lišit. 5.1 kanálový zvuk Dolby Digital je  
k dispozici pouze tehdy, pokud je externí  
reproduktor připojen pomocí optického  
kabelu.

- **Zvukový popis**

**(V některých zemích není tato funkce  
k dispozici) (pouze digitální kanály)**

**Tato funkce pracuje se zvukovým datovým  
proudem zvukového popisu (AD), který je  
odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.**

 **Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto):**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

 **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

## Další nastavení

- **Úroveň zvuku DTV**

(pouze digitální kanály)

Tato funkce umožňuje snížit neshodu

hlasového signálu (což je jeden ze signálů



přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.


- ☞ Podle typu vysílaného signálu lze hodnotu položky **MPEG / HE-AAC** nastavit v rozmezí  $-10$  dB až  $0$  dB.
- ☞ Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proved'te příslušné nastavení v rozmezí  $0$  až  $-10$ .

- **Výstup SPDIF**

Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního

zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD.

**Formát audio:** Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF).

 Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu

**Zpoždění zvuku:** Náprava nesprávné synchronizace zvuku a videa při sledování televizoru nebo videa a při

poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení, například AV přijímače (0 ms až 250 ms).

- **Kom. Dolby Digital**

Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).



Výběrem možnosti Line získáte

dynamický zvuk a výběrem možnosti RF

snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými

zvuky v nočních hodinách.

**Line:** Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než  $-31$  dB (referenční signál) na  $-20$  dB nebo  $-31$  dB.

**RF:** Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než  $-20$  dB (referenční) na  $-10$  dB nebo  $-20$  dB.

## Nastavení reproduktorů


Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- Volba reproduktoru


Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory televizoru a reproduktory připojenými k tomuto externímu přijímači. V takovém případě nastavte televizor na možnost **Ext. reproduktor**.

-  Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, budou reproduktory televizoru vypnuty.

Zvuk nyní uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **TV reproduktor**, budou zapnuty reproduktory televizoru i externího přijímače. Zvuk tak uslyšíte ze všech reproduktorů.

-  Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude

omezeno.

 Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory televizoru i externí reproduktory.

- **Automat. hlasitost**

**Normální:** Automatické vyrovnání úrovně hlasitosti při přepnutí na jiný kanál.

**Noc:** Automatické vyrovnání a snížení hlasitosti na všech kanálech; všechny kanály jsou tedy tišší. Možnost **Noc** je užitečná v noci, chcete-li mít hlasitost nastavenou na

mírnou úroveň.

- ☞ Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci **Automat. hlasitost** na možnost **Vypnuto**. Je-li položka **Automat. hlasitost** nastavena na hodnotu **Normální** nebo **Noc**, úprava hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení se nemusí nijak projevit.




**Menu → Zvuk → Obnovit zvuk**

**Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.**

# Připojení k síti

## Připojení k pevné síti

**Televizor lze připojit k síti LAN pomocí kabelu třemi způsoby:**

 **Chcete-li se podívat na ilustrace tří druhů pevné sítě, nahlédněte do tištěné uživatelské příručky.**

- Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení portu LAN na zadní straně televizoru k externímu**


**modemu kabelem LAN.**

- Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně televizoru ke směrovači, který je připojen k externímu modemu.**

**Pro připojení použijte kabel LAN.**

- Pravděpodobně bude možné připojit televizor k síti LAN tak, že pomocí kabelu LAN připojíte konektor LAN na zadní straně televizoru přímo k zásuvce sítě umístěné na zdi. Upozorňujeme, že na zdi**

**umístěná zásuvka je připojena k modemu nebo směrovači nacházejícímu se jinde v domě.**


-  **Pokud vaše síť vyžaduje dynamickou IP adresu, je třeba použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS,**

které televizor potřebuje pro přístup k Internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Dynamickou IP adresu využívá většina domácích sítí.

- ☒ Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při nastavování připojení k síti zadat hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele


služeb Internetu (ISP). Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím počítače.


- ☞ Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.

 Chcete-li se podívat na ilustraci připojení bezdrátové sítě, nahlédněte do tištěné uživatelské příručky.

**Televizor lze k síti LAN připojit standardním bezdrátovým směrovačem nebo modemem.**


**Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.**

 Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač nebo modem podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.

 Vyberte kanál pro bezdrátový směrovač nebo modem, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený



pro bezdrátový směrovač nebo modem právě používán jiným blízkým zařízením, povede to k rušení signálu a poruše komunikace.


 Tento televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě:

– **Režim ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**

– **Typ šifrování: WEP, TKIP, AES**

 Vyberete-li výhradní režim s vysokou

propustností (Greenfield) 802.11n  
a typ šifrování na přístupovém bodu  
nebo bezdrátovém směrovači nastavíte  
na možnost WEP, TKIP nebo TKIP AES  
(WPS2Mixed), nebude televizor Samsung  
podporovat připojení odpovídající novým  
specifikačním certifikace Wi-Fi.

-  Pokud váš bezdrátový směrovač nebo  
modem podporuje nastavení WPS (Wi-  
Fi Protected Setup), můžete síť připojit  
prostřednictvím konfigurace PBC (Push

Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number).

WPS v obou režimech automaticky nakonfiguruje jméno SSID a klíč WPA.

- ☒ Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí jít připojit k televizoru.
- ☒ Postupy připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:
  - **Použití automatického nastavení (pomocí funkce Automatické**

## vyhledání sítě)

- Použití ručního nastavení
- Používání funkce **WPS(PBC)**
- Používání funkce **Plug & Access**

# Nastavení pevné sítě

## Nastavení sítě

**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, například **Smart Hub**, **AllShare Play**, a provádět upgrady softwaru.

## **Automatické nastavení pevné sítě**

Kabelové připojení televizoru k síti může

nastavit automaticky, připojíte-li televizor k síti, která podporuje DHCP.

 Po připojení kabelu LAN se automaticky zobrazí okno pro nastavení pevné sítě.

Chcete-li automaticky nastavit kabelové připojení televizoru k síti, postupujte podle následujících kroků:


1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.

(**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**)

2. Vyberte možnost **Start**. Zobrazí se okno

pro testování sítě a proběhne ověření připojení k síti.

3. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „**Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“. Vyberte možnost **OK**.

 Jestliže se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je správně zapojen konektor v portu LAN.

 Jestliže nelze při automatickém

připojování nalézt parametry připojení k síti nebo chcete-li připojení nastavit ručně, přejděte do následující části „Ruční nastavení sítě“.

## **Ruční nastavení pevné sítě**

**Kabelové připojení televizoru k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti, která vyžaduje statickou adresu IP.**

**Získání hodnot pro připojení k síti**



**Chcete-li zobrazit hodnoty připojení k síti (na počítačích se systémem Windows XP), postupujte takto:**

- 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.**
- 2. V zobrazené rozbalovací nabídce klepněte na možnost Stav.**
- 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.**
- 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro**

# připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit kabelové připojení televizoru k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.  
(**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**)
2. Vyberte možnost **Start**. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
3. Vyberte **Zastavit**. Proces ověřování

se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost **Nastavení IP**. Objeví se obrazovka **Nastavení IP**.

4. Vyberte položku **Režim IP** a nastavte položku **Režim IP** na možnost **Manuální**.

5. Přejděte do pole pro zadání nastavení **Adresa IP** a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Adresa IP**.


6. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení **Adresa IP** (např. 105). Potom přejděte do

následujícího pole.

7. Zadejte další část nastavení **Adresa IP**.

Potom přejděte do následujícího pole.

8. Opakujte zadávání pro všechna pole  
v nastavení **Adresa IP**.

 Jestliže uděláte při zadávání čísla  
chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte  
znovu.

9. Potom přejděte do polí **Maska podsítě**.

10. Opakujte tentýž postup zadávání pro  
položky **Maska podsítě**, **Brána** a **Server**

**DNS.**

**11. Po dokončení vyberte možnost **OK**.**

Zobrazí se okno pro testování připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „**Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“.

**Vyberte možnost **OK**.**

**Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.**

## **Jestliže se kabelové připojení k síti nezdaří...**

- **Nebyl nalezen síťový kabel.**

**Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je, zkuste jej vypnout a znovu zapnout.**

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti **Nastavení IP**.

1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP.

2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.

3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení **Nastavení IP** zadána správná

adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

Abyste získali přístup k internet, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce **Nastavení IP** nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

Kontaktujte svého poskytovatele



**internetových služeb.**

# Nastavení bezdrátové sítě

## Nastavení sítě

Menu → Sít' → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, například **Smart Hub**, **AllShare Play**, a provádět upgrady softwaru.


## Automatické nastavení bezdrátové sítě

Většina bezdrátových sítí je vybavena

**volitelným systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě.**

**Pokud pro připojení k síti použijete tento způsob nastavení a vaše bezdrátová**

sít' má bezpečnostní klíč, bude během automatického i ručního procesu nastavení nutné zadat heslo.

 V závislosti na bezdrátovém směrovači nebo modemu budete možná moci jako alternativu používat WPS PIN.


Chcete-li automaticky nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti, postupujte následovně:

**1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#).**

(**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**)

2. Vyberte možnost **Start**. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.


3. Ze seznamu sítí vyberte sít', k níž se chcete připojit, a vyberte možnost **Další**.

 Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim **Skrytý (Neviditelný)**, je třeba pro navázání spojení vybrat možnost **Přidat sít'** a zadat správné nastavení

## Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.

**4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.**

**5. Pokud má směrovač zabezpečení, zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).**

 Při zadání bezpečnostního klíče (bezpečnostní klíč nebo PIN).

 Heslo byste měli nalézt na jedné



z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.

**6. Po dokončení vyberte možnost **Další**.**

**Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.**

**7. Po ověření připojení se zobrazí zpráva**

**„Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.“**

-  Jestliže síť neakceptuje zadaný bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN), vyberte možnost **Opakovat** nebo **Nastavení IP** a zadejte nastavení ručně.
-  Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte možnost **Nastavení IP**. Potom přejděte k další části „Ruční nastavení sítě“.

## **Ruční nastavení bezdrátové sítě**

**Kabelové připojení televizoru k síti můžete**



**nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti, která vyžaduje statickou adresu IP, nebo v případě, že se automatické připojení nezdaří.**

## **Získání hodnot pro připojení k síti**

**Pro získání hodnot pro připojení k síti je na většině počítačů s operačním systémem Windows třeba postupovat takto:**

- 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.**

- 2. V zobrazené rozbalovací nabídce klepněte na možnost Stav.**
- 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.**
- 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.**

**Chcete-li nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti ručně, postupujte následovně:**

1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.

(**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**)

2. Vyberte možnost **Start**. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.

3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost **Další**.




Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim **Skrytý (Neviditelný)**, je třeba pro navázání spojení vybrat možnost

**Přidat síť** a zadat správné nastavení  
**Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.**

**4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.**

**5. Zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).**

 Pomocí obrazovky s klávesnicí zadejte bezpečnostní klíč.

 Heslo byste měli nalézt na jedné

z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.

**6. Po dokončení vyberte možnost [Další](#).**

Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.

**7. Vyberte [Zastavit](#). Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost [Nastavení IP](#). Objeví se obrazovka [Nastavení IP](#).**

**8. Vyberte položku [Režim IP](#) a nastavte**

položku **Režim IP** na možnost **Manuální**.


9. Přejděte do pole pro zadání nastavení **Adresa IP** a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Adresa IP**.

10. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení **Adresa IP** (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.

11. Zadejte další část nastavení **Adresa IP**.  
Potom přejděte do následujícího pole.

12. Opakujte zadávání pro všechna pole

v nastavení **Adresa IP**.

 Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.

**13. Potom přejděte do polí **Maska podsítě**.**

**14. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky **Maska podsítě**, **Brána** a **Server DNS**.**

**15. Po dokončení vyberte možnost **OK**.**

**Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření**

připojení se zobrazí zpráva „**Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“.

## **Nastavení sítě WPS(PBC)**

**Je-li na směrovači tlačítko WPS (PBC), můžete nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti pomocí tohoto tlačítka rychleji a snadněji.**



Chcete-li nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti pomocí WPS(PBC), postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.  
(**Menu** → **Sít'** → **Nastavení sítě**).
2. Vyberte možnost **Start**. Funkce **Sít'** vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Vyberte možnost **WPS(PBC)**.
4. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)


na směrovači. Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti.

5. Objeví se obrazovka připojení k síti a proběhne nastavení sítě.

## Nastavení sítě Plug & Access

Funkce **Plug & Access** umožňuje snadné připojení televizoru Samsung k bezdrátovému směrovači Samsung (prodává se samostatně) pomocí paměťové

jednotky USB flash, na které přenesete informace o nastavení sítě ze směrovače do televizoru. Pokud máte bezdrátový směrovač jiné značky než Samsung, který nepodporuje funkci **Plug & Access**, musíte se připojit některým z ostatních způsobů.

-  Seznam zařízení, která podporují funkci **Plug & Access**, naleznete na webových stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


**Chcete-li nastavit bezdrátové připojení**

televizoru k síti pomocí Plug & Access,  
postupujte podle následujících kroků:

- 1. Zapněte napájení bezdrátového směrovače Samsung a televizoru.**
- 2. Vložte paměťovou jednotku USB flash do portu USB na bezdrátovém směrovači Samsung. Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka na směrovači (bliká → svítí).**
- 3. Vyjměte paměťovou jednotku USB flash ze směrovače a vložte ji do portu USB na televizoru Samsung. Informace**


o připojení se stáhnou na paměťovou jednotku.

#### 4. Počkejte, dokud není automaticky navázáno připojení.

-  Jestliže se funkci **Plug & Access** nepodaří připojit televizor k bezdrátovému směrovači, objeví se na obrazovce automaticky otevírané okno s informací o chybě. Pokud se chcete pokusit použít funkci **Plug & Access** znovu, vyjměte paměťovou

jednotku USB flash, resetujte směrovač a zkuste znovu opakovat postup od kroku 1. Můžete také zvolit jeden z ostatních způsobů připojení.

## **5. Objeví se obrazovka připojení k síti a proběhne nastavení sítě.**

-  Pokud se nastavení bezdrátového směrovače změní nebo nainstalujete nový směrovač, musíte provést postup nastavení funkce **Plug & Access** znovu od kroku 1.

## Stav sítě

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

### Jestliže se bezdrátové připojení k síti nezdaří...

- **Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.**

Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte do nastavení **Nastavení sítě** a vyberte směrovač.

- **Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.**

**Zkuste následující postup: Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut, a pokud ano, zkuste jej vypnout a znovu zapnout. Zkontrolujte, zda pro použití směrovače nepotřebujete bezpečnostní klíč.**

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

**Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti „**Nastavení IP**“.**

**1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen**



server DHCP.

2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.

3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení **Nastavení IP** zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

**Abyste získali přístup na Internet,  
zkontrolujte nastavení serveru DNS  
v položce **Nastavení IP** nebo kontaktujte  
svého poskytovatele internetových služeb.**

- Nastavení připojení k síti bylo provedeno,  
ale nelze se připojit k Internetu.**

**Kontaktujte svého poskytovatele  
internetových služeb.**

# Správa síťových zařízení

## Wi-Fi Direct

Menu → Síť → Wi-Fi Direct

Slouží k připojení televizoru k mobilním bezdrátovým zařízením. Pomocí této funkce můžete propojit mobilní bezdrátové zařízení s vaším televizorem přímo bez použití směrovače.

 Chcete-li používat tuto funkci, musí být vaše mobilní zařízení podporováno funkcí

## Wi-Fi Direct.



Chcete-li propojit vaše mobilní zařízení s televizorem pomocí funkce Wi-Fi Direct, postupujte takto:

1. Přejděte na obrazovku **Wi-Fi Direct** (**Sít'** → **Wi-Fi Direct**). Televizor začne vyhledávat zařízení a poté zařízení zobrazí na obrazovce **Wi-Fi Direct**.
2. Zapněte funkci Wi-Fi Direct na vašem zařízení. Vyberte požadované zařízení

## Wi-Fi.

- Chcete-li použít funkci **PBC**: Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na zařízení Wi-Fi. Zobrazí se automaticky otevřené okno se zprávou Připojování a poté okno se zprávou Připojeno. Jakmile se okno zavře, mělo by se zařízení zobrazit v seznamu na obrazovce **Wi-Fi Direct** jako připojené.
- **PIN**: Zadejte na svém zařízení

## zobrazený kód PIN.

-  Chcete-li zařízení odpojit, vyberte připojené zařízení Wi-Fi a zvolte možnost **Odpojit**. Zobrazí se automaticky otevřené okno. Jakmile okno zavřete, zobrazí se seznam zařízení připojených prostřednictvím funkce **Wi-Fi Direct**.
-  Televizor a přehrávač BD hrají roli vlastníka skupiny. Pokud je televizor nebo přehrávač BD připojen prostřednictvím funkce **Wi-Fi Direct**, bude toto připojené

zařízení uvedeno v seznamu funkce **Wi-Fi Direct** jako vlastník skupiny. Ovšem ani v takovém případě se nemůže televizor prostřednictvím funkce **Wi-Fi Direct** připojit k jinému televizoru nebo přehrávači BD.

## Soft. AP

**Menu** → **Sít'** → **Soft. AP**

**Pomocí této funkce můžete televizor připojit k mobilnímu zařízení tehdy, jestliže**

toto zařízení nepodporuje připojení **Wi-Fi Direct**.

Na obrazovce **Soft. AP** můžete nastavit možnosti připojení zařízení Wi-Fi.

- **Soft. AP**

Zapne nebo vypne režim **Soft. AP**. Je-li možnost **Soft. AP** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, mobilní zařízení může nalézt síťový název televizoru v seznamu připojení Wi-Fi.

- **Bezpečn. klíč**



Pomocí dálkového ovladače zadejte

**Bezpečn. klíč** dlouhý nejméně 8 znaků. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

- Pokud bezpečnostní klíč neobsahuje nejméně 8 znaků, možnost **Hotovo** není k dispozici.
- Chcete-li k televizoru připojit mobilní zařízení, je nutné zadat do zařízení bezpečnostní klíč.
- Jestliže síť nepracuje správně, zkontrolujte znovu bezpečnostní klíč.

**Nesprávně zadaný bezpečnostní klíč  
může způsobit nesprávnou funkci.**

**Pokud používáte funkci Wi-Fi Direct nebo Soft.  
AP, můžete sdílet data prostřednictvím softwaru  
AllShare Play.**

**(pouze pro některé modely mobilních  
zařízení s podporou funkcí **Wi-Fi Direct**  
nebo **Soft. AP**)**

	Wi-Fi Direct	Soft. AP
Počet zařízení Wi-Fi, která je možné připojit	Až 5	Až 5
Sdílení dat	Podporováno prostřednictvím služby AllShare (pouze pro podporovaná mobilní zařízení)	Pouze prostřednictvím služby AllShare

## Nastavení AllShare

Menu → Síť → Nastavení AllShare

Služba **AllShare Play** umožňuje přehrávat soubory kategorie **Video**, **Fotografie** nebo **Hudba** umístěné v počítači nebo v zařízení kompatibilním se sítí DLNA v televizoru prostřednictvím síťového připojení.

Umožňuje také ovládat televizor pomocí těchto zařízení.

Na obrazovce **Nastavení AllShare** se

**zobrazuje síť připojených zařízení AllShare a jejich adresy IP. Prostřednictvím této obrazovky můžete zařízení povolit přístup k televizoru, zakázat mu přístup nebo zařízení odstranit ze seznamu AllShare.**

**Zařízení se na obrazovce [Nastavení AllShare](#) zobrazují pouze v případě, že jste vytvořili síťová připojení k zařízením AllShare. Jinak bude seznam prázdný.**

**Chcete-li používat síťovou funkci AllShare, je nutné do počítače nainstalovat síťový**

software AllShare. Podrobné informace o možnostech nastavení najdete v pokynech v části „Používání funkcí přehrávání služby AllShare“.

## Název zařízení

Menu → Síť → Název zařízení

Zadejte název televizoru. Tento název se bude zobrazovat na síťových dálkových ovladačích a zařízeních využívajících službu **AllShare Play**.



Na obrazovce se zobrazí klávesnice.

Ručně zadejte název televizoru pomocí

dálkového ovladače. Pokud například

chcete změnit název televizoru na

„Samsung TV“, vyberte pomocí

dálkového ovladače jeden znak po


druhém. Po dokončení vyberte možnost

**Hotovo.**

# Nastavení času


## Čas

Menu → **Systém** → **Čas**

 Aktuální čas se zobrazí pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **Informace**.


- **Hodiny**

Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru.

 V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

**Režim hodin:** Ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

– **Autom.:** Televizor nastaví aktuální čas automaticky s použitím času z digitálního kanálu.

 Pro automatické nastavení času musíte mít k televizoru připojen kabel nebo anténu.

 V závislosti na vysílací stanici a signálu




nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.


- **Manuální:** Aktuální čas lze nastavit ručně.

**Nastavení hodin:** Ruční nastavení hodnot

**Datum a Čas.** Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače.

-  Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Manuální**.


**Časové pásmo:** Vyberte své časové pásmo.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom..**

**GMT:** Volba časového pásma.


 Je-li položka **Země** nastavena na možnost **Ostatní**, můžete tuto funkci použít.

**Letní čas:** Zapne nebo vypne funkci Letní čas.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom..**

- **Časovač vypnutí**

Automatické vypnutí televizoru za předem nastavenou dobu. (30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut).

 Nastavte časový interval pomocí dálkového ovladače. Chcete-li funkci **Časovač vypnutí** zrušit, vyberte možnost **Vypnuto**.

- **Čas zapnutí**

Nastavením funkce **Čas zapnutí** se televizor automaticky zapne v den a čas, který jste

nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas zapnutí** (**Čas zapnutí 1**, **Čas zapnutí 2**, **Čas zapnutí 3**) a vybrat obsah, který bude přehráván po zapnutí televizoru: kanál přijímaný anténou nebo po kabelu, zařízení USB nebo set-top box připojené k jednomu ze vstupů televizoru (HDMI1, AV apod.).

 Než použijete funkci **Čas zapnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

**Nastavení:** Vyberte možnost **Vypnuto**,

**Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má televizor zapnout pomocí funkce **Čas zapnutí**.


 Značka  označuje vybrané dny.

**Čas:** Nastavte čas, kdy se televizor automaticky zapne.

**Hlasitost:** Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Pomocí dálkového ovladače upravte hlasitost.

**Zdroj:** Slouží k výběru položky, která se

zapne při aktivaci časovače. Můžete nastavit televizor tak, aby se zapnul na konkrétním kanálu, aby přehrál například videosoubory, zobrazil fotografie nebo přehrál hudební soubory umístěné na externím zařízení připojeném k televizoru.


 Zařízení USB musí být připojeno k televizoru, než budete moci vybrat možnost **USB**.

**Anténa** (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo




**DTV.**

**Kanál** (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.


**Hudba / Fotog.** (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **USB**): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které chcete automaticky přehrát po zapnutí televizoru.


 Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, nebude funkce

## Časovač pracovat správně.

-  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí.
-  Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.
-  Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.




 Při použití funkce **Čas zapnutí** doporučujeme použít paměťovou jednotku USB flash a čtečku paměťových karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá televizoru příliš dlouho.

 Pokud nastavíte funkci **Čas zapnutí** pro přehrání souboru uloženého na pevném

disku USB, může trvat až 40 sekund nebo více, než se soubor po zapnutí televizoru spustí.

- **Čas vypnutí**

Vyberete-li možnost **Čas vypnutí**, televizor se automaticky vypne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace možnosti **Čas vypnutí**. (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

 Než použijete možnost **Čas vypnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

**Nastavení:** Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má televizor vypnout pomocí funkce **Čas vypnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

**Čas:** Nastavte čas, kdy se televizor automaticky vypne.

# Blokování programů

## Zabezpečení

Menu → **System** → **Zabezpečení**

Pomocí této funkce můžete nastavit možnosti zabezpečení programů. Při každém přístupu k funkcím **Zabezpečení** se zobrazí okno, do kterého musíte zadat PIN. Okno pro zadání PIN se zavře a zobrazí se nabídka **Zabezpečení**.

- **Zámek kanálů**

Zamknutím kanálů v nabídce **Kanál** zabráníte neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**.

- **Zámek dle hod. prog.**

(v závislosti na zemi)

Je-li funkce **Zámek dle hod. prog.** zapnuta, může automaticky blokovat programy, které považujete pro svoje děti za

nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit kterékoli z omezení funkce **Zámek dle hod. prog.**, musíte zadat PIN (Personal Identification Number).

 Položky funkce **Zámek dle hod. prog.** se liší v závislosti na zemi.

- **Povol. dosp. žánru** **pro Velkou Británii**

Můžete upravit nastavení funkce **Povol. dosp. žánru**.

 Funkce **Povol. dosp. žánru** je k dispozici pouze u antény **Freesat**.

- **Změna kódu PIN**

Objeví se obrazovka **Změna kódu PIN**.

Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód

PIN a zadejte je do okna **Zadání nového**

**kódu PIN**. Do okna **Potvrzení nového kódu**

**PIN** zadejte znovu stejný 4místný kód. Po

zavření obrazovky pro potvrzení vyberte

možnost **Zavřít**. Nový kód PIN je nyní uložen

v televizoru.

**Jak sledovat omezený kanál nebo film**

Bude-li televizor naladěn na omezený kanál, funkce **Zámek dle hod. prog.** jej zablokuje.

Obrazovka zčerná a zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Chcete-li program nebo film odblokovat, zadejte PIN pomocí dálkového ovladače.



# Ekonomická řešení

## Eko řešení

Menu → Systém → Eko řešení

- **Úspora energie**

Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Pokud vyberete možnost **Vyp. obrázek** vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).

- **Eko čidlo**

Chcete-li vylepšit úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky přizpůsobí osvětlení místnosti.

 Nastavíte-li možnost **Podsvícení**

**u televizoru LED** / **Jas buněk** **u televizoru**


**PDP** v nabídce **Obraz**, bude položka **Eko**

**čidlo** automaticky nastavena na možnost **Vypnuto**.

**Min. podsvícení** **pro televizor LED** / **Min. jas**

**buněk** **pro televizor PDP**: Je-li položka **Eko čidlo**

nastavena na možnost **Zapnuto**, můžete ručně upravit minimální jas obrazovky.

 Je-li položka **Eko čidlo** nastavena na možnost **Zapnuto**, může se jas obrazovky měnit (lehce ztmavnout nebo zesvětlit) podle intenzity okolního osvětlení.

Minimální jas obrazovky můžete ovládat pomocí funkce **Min. podsvícení** **u televizoru LED** / **Min. jas buněk** **u televizoru PDP**.

- **Úsp. r. bez sign.**

Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak

dlouho má zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- **Autom. vypnutí**

Televizor se automaticky vypne, jestliže nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo ovladači televizoru po dobu 4 hodin, aby nedošlo k přehřátí.

# Obraz v obraze (PIP)


## PIP

**Menu → Systém → PIP**

**Můžete zároveň sledovat program, jehož signál prochází přes tuner televizoru, a video z externího zdroje videosignálu.**

**Máte-li například k jackovému konektoru Cable In připojen kabelový přijímač, můžete pomocí PIP sledovat programy z kabelového přijímače a film z přehrávače**

Blu-ray připojeného k jackovému konektoru  
HDMI In.

 Je-li zapnuta funkce **Smart Hub** nebo  
**Zámek dle hod. prog.**, nelze použít funkci  
**PIP**.

- **PIP**

Aktivace nebo deaktivace funkce **PIP**.

- **Kanál**

Výběr kanálu pro podobrazovku.

- **Formát**

Výběr velikosti podobrazovky.


- **Pozice**

**Výběr pozice podobrazovky.**




 V režimu Dvojitý (, ) nelze vybrat položku Pozice.

- **Výběr zvuku**

**Zvuk můžete poslouchat z hlavního obrazu nebo z podobrazu.**

 Pokud při sledování v režimu PIP **PIP** vypnete televizor, resetuje se funkce **PIP** na nastavení **Vypnuto**. Když televizor zapnete, musíte funkci **PIP** znovu

zapnout, chcete-li nadále sledovat  
v režimu **PIP**.

-  Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně funkce **PIP** poněkud nepřirozeným dojmem.
-  Funkce **PIP** nefunguje, je-li aktivní funkce **3D**.
-  Nastavení funkce **PIP**: Obraz z externího zdroje videosignálu bude v hlavní obrazovce a obraz z tuneru televizoru



bude v podobrazovce funkce **PIP**.

- **Hlavní obraz: Component, HDMI**
- **Podobraz: Televizor**

# Použití televizoru s klávesnicí a myší

## Správce zař.

Menu → **System** → **Správce zař.**

Pomocí této funkce můžete nastavit klávesnici nebo myš používané s televizorem. V této nabídce si můžete prohlédnout seznam zařízení a upravit nastavení klávesnice nebo myši.

 V závislosti na modelu rozhraní USB HID nemusí být klávesnice a myš kompatibilní

s vaším televizorem.

- **Nastavení klávesnice**

Umožňuje použití klávesnice připojené k televizoru přes USB nebo Bluetooth.

Chcete-li použít klávesnici USB, připojte ji ke konektoru USB. Chcete-li použít klávesnici Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.

 K dispozici pouze tehdy, je-li v prohlížeči

**Web Browser** zobrazena klávesnice  
**QWERTY.**

## Vyberte klávesnici

Vyberte ze seznamu klávesnici, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu klávesnici, i když jich je připojeno více.

## Přidat klávesnici Bluetooth

Můžete přidat klávesnici Bluetooth.

## Možnosti klávesnice

Nastaví výchozí nastavení pro jazyk a typ klávesnice.

- **Jazyk klávesnice:** Nastavení jazyka pro

klávesnici.

- **Typ klávesnice:** Nastavení typu klávesnice, z níž zadáváte text.
- **Přepnout jazyk vstupu:** Vyberte sekvenci tlačítek pro změnu přepnutí vstupního jazyka.

- **Nastavení myši**

Umožňuje použití myši připojené k televizoru přes USB nebo Bluetooth.

Chcete-li použít myš USB, připojte ji ke konektoru USB. Chcete-li použít myš

**Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.**

**Připojíte-li k televizoru myš, můžete ji používat v nabídkách televizoru stejně jako na počítači.**

## **Vyberte myš**

**Vyberte ze seznamu myš, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu myš, i když jich je připojeno více.**

## **Přidat myš Bluetooth**

Můžete přidat myš Bluetooth.

## Možnosti myši

Nastaví výchozí nastavení tlačítek myši.



- **Primární tlačítko:** Vyberte hlavní tlačítko, které chcete používat pro klepnutí a výběr na obrazovce.
- **Velikost ukazatele:** Nastavení velikosti ukazatele myši na obrazovce.
- **Rychlost ukaz.:** Nastavení rychlosti ukazatele myši na obrazovce.



## Práce s nabídkami televizoru pomocí myši


1. Připojte k televizoru myš USB nebo Bluetooth.
2. Klepněte na hlavní vybrané tlačítko.  
Zobrazí se automaticky otevírané okno **Přejít na**.
3. Vyberte možnost **Smart Hub** nebo **Menu** v nabídce **Přejít na**.
4. Myš používejte stejným způsobem jako při použití s počítačem. Chcete-li například otevřít nabídku **Kanál** na



obrazovce **Smart Hub**, klepněte na ikonu **Kanál**.

 Chcete-li ukončit pole pro zadání, které se neuzavírá, klepněte na možnost  **Zpět**.

 Chcete-li ukončit nabídku nebo obrazovku **Smart Hub**, klepněte na možnost  **Zpět**.

 Chcete-li skrýt ukazatel myši, posuňte jej trochu směrem k dolní části obrazovky.

# Další funkce

## Jazyk

**Menu** → **System** → **Jazyk**

- **Jazyk menu**

Nastavení jazyka nabídky.

- **Jazyk teletextu**

Nastavení jazyka pro teletext.

- ☒ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

- **Preferovaný jazyk**

Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.

## Titulky

(textové zprávy na obrazovce)

Menu → **Systém** → **Titulky**

Tato nabídka slouží k nastavení režimu

**Titulky**.

- **Titulky**


Zapne nebo vypne titulky.

- **Režim titulků**


Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

 Pokud sledovaný program nepodporuje funkci **Sluch. Postižení**, pak se automaticky aktivuje režim **Normální**, a to i v případě, že je zvolen režim **Sluch.**

**Postižení.**

 V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem

angličtina.

## Digitální text **pro Velkou Británii**

**Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.**

**MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group):**

**Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia**

**s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data.**

**MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.**

## Ochr.proti vypál.ob. pro televizor PDP

**Ke snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií prevence vypalování obrazovky Posunutí bodu.**

**Funkce Posunutí bodu jemně posunuje obraz po obrazovce.**

**Nastavení času pro Posunutí bodu umožňuje určit dobu mezi pohyby obrazu (v minutách).**

Televizor má následující další funkce pro ochranu proti vypálení obrazovky:

- Posunutí bodu
  - Doba autom. ochrany
  - Posouvání
  - Šedý okraj
- Posunutí bodu

Pomocí této funkce můžete televizor nastavit tak, aby se pixely nepatrně pohybovaly po obrazovce PDP

v horizontálním nebo vertikálním směru,



a minimalizovat se tak vznik zbytkových obrazů.

Dostupná a optimální nastavení funkce

Posunutí bodu:

### Horizontální



- Možná nastavení: 0–4 (pixely)
- Optimální nastavení pro TV/AV/  
Component/HDMI: 4

### Vertikální

- Možná nastavení: 0–4 (pixely)

- Optimální nastavení pro TV/AV/  
Component/HDMI: 4

## Čas (minuty)

- Možná nastavení: 1–4 min
- Optimální nastavení pro TV/AV/  
Component/HDMI: 4 min
-  Hodnota **Posunutí bodu** se může lišit v závislosti na úhlopříčce monitoru (v palcích) a zvoleném režimu.
-  Tato funkce není k dispozici v režimu **Přizp. obrazovce.**


- **Doba autom. ochrany**

Pokud je na obrazovce po určitou definovanou dobu statický obraz, aktivuje se spořič obrazovky televizoru, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

- **Posouvání**

Tato funkce odstraní zbytkový obraz na obrazovce rozsvícením všech pixelů na obrazovce podle vzoru. Použijte tuto funkci, pokud se na obrazovce zobrazuje zbytkový obraz nebo symboly, a to zejména pokud

**jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.**

 **Abyste z obrazovky účinně odstranili zbytkový obraz, funkci odstranění zbytkového obrazu je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud zbytkový obraz nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.**

 **Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka.**

- **Šedý okraj**

Při sledování televizoru s poměrem obrazovky nastaveným na hodnotu 4:3 může použití funkce **Šedý okraj** zabránit poškození okrajů obrazovky díky nastavení vyvážení bílé zcela vlevo a zcela vpravo.

### Doba autom. ochrany **pro televizory LED**

Pokud je na obrazovce po určitou definovanou dobu statický obraz, aktivuje se spořič obrazovky televizoru, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

## Obecné

Menu → Systém → Obecné

- Režim hry


Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější zážitek ze hry, pokud zapnete režim **Režim hry**.


Opatření a omezení pro režim Režim hry

– Před odpojením herní konzoly


a připojením jiného externího zařízení nastavte režim **Režim hry** na možnost **Vypnuto**.

– Pokud v režimu **Režim hry** zobrazíte nabídku televizoru, obrazovka se mírně rozechvěje.

 **Režim hry** není k dispozici, je-li vstupní zdroj nastaven na TV.

 **Režim hry** nastavte na možnost **Zapnuto** pouze tehdy, máte-li připojenou herní konzolu. Zapnete-li režim **Režim hry** před

připojením herní konzoly, může dojít ke snížení kvality obrazu.


 Je-li **Režim hry** nastaven na možnost **Zapnuto**, **Režim obrazu** se automaticky nastaví na možnost **Standardní** a **Zvukový režim** se automaticky nastaví na možnost **Film**.

- **BD Wise**

Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro výrobky DVD, Blu-ray a domácí kina od společnosti Samsung podporující



technologii **BD Wise**. Pokud je položka **BD Wise** nastavena na možnost **Zapnuto**, režim obrazu se automaticky změní na optimální rozlišení.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, připojíte-li zařízení značky Samsung, které podporuje připojení **BD Wise** k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- **Průhlednost menu**

Nastavení průhlednosti okna s nabídkou.

- **Tóny tlačítek**

Televizor poskytuje při používání zvukovou zpětnou vazbu. Možnost **Tóny tlačítek** je ve výchozím nastavení zapnuta. Vypněte možnost **Tóny tlačítek** nebo upravte hlasitost.

- **Zámek panelu**

Současné uzamčení či odemčení všech ovládacích prvků ovladače televizoru.


Pokud je funkce **Zámek panelu** zapnutá, ovladač televizoru nebude fungovat.

- **Logo při zapn.**

Po zapnutí televizoru se zobrazí logo společnosti Samsung.

- **Světelný efekt** pro televizory LED

Kontrolku LED můžete zapnout nebo vypnout tlačítkem na přední straně televizoru. Vypněte ji, pokud chcete šetřit energii nebo vás její světlo ruší.

 Nastavením funkce **Světelný efekt** na hodnotu **Vypnuto**, snížíte spotřebu energie.

 Barva světla se může lišit v závislosti na

modelu.

- **Potlač. blikání**

**Odstraní blikání nastavením frekvence zdroje kamery.**

## **Anynet+ (HDMI-CEC)**

**Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)**

**Funkce Anynet+ umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.**


Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMI-CEC)“.

## DivX® Video On Demand

Menu → Systém → DivX® Video On Demand

Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním

souboru pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

 Další informace o službě DivX(R) VOD získáte na adrese <http://vod.divx.com>.

## Běžné rozhraní

**Menu** → **System** → **Běžné rozhraní**

- Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky

## **Karta PC.**

- **Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.**

**1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.**

**2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky.**

- 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.**
- 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.**




# Nabídka podpory

## e-Manual

**Menu** → **Podpora** → **e-Manual**

**Tato elektronická příručka je zabudována do vašeho televizoru. Chcete-li zjistit, jak se používají funkce televizoru, nahlédněte do ní.**

-  **Podrobné informace o obrazovce elektronické příručky najdete v uživatelské příručce v části „Jak si**

prohlížet elektronickou příručku“.

## Autom. diagn.

Menu → Podpora → Autom. diagn.

- **Test obrazu**

Slouží ke kontrole problémů s obrazem.

Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat problémy či vady.

**Ano:** Pokud se testovací obrázek nezobrazí anebo se v něm vyskytuje

šum nebo zkreslení, vyberte možnost

**Ano.** Pravděpodobně nastal problém

s televizorem. Pomoc vám poskytne

telefonní centrum společnosti Samsung.

**Ne:** Možnost **Ne** vyberte, jestliže se

testovací obrázek zobrazil správně.

Pravděpodobně nastal problém s externím



zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud

problém přetrvává, vyhledejte informace

v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Test zvuku**

**Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.**

-  Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je položka **Volba reproduktoru** v nabídce **Zvuk** nastavena na **TV reproduktor**, a vyzkoušejte reproduktory znovu.
-  Melodii během testu uslyšíte i v případě, že jste položku **Volba reproduktoru** nastavili na možnost **Ext. reproduktor**

nebo ztlumili zvuk.

**Ano:** Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost

**Ano.** Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

**Ne:** Možnost **Ne** vyberte, pokud slyšíte z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává,

vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Informace o signálu**

(pouze digitální kanály)

Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných vzduchem je buď výborná, nebo není daný kanál k dispozici. Okno Informace o signálu zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.

- **Obnovit**

**Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty od výrobce s výjimkou síťových nastavení.**

**Chcete-li vrátit televizor na výchozí hodnoty od výrobce, postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Přejděte do nabídky **Obnovit**. (**Podpora** → **Autom. diagn.** → **Obnovit**)**
- 2. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte čtyřmístný kód PIN.**

3. Obrazovka pro zadání kódu PIN se potom zavře. Zobrazí se zpráva „**Budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení.**“.

4. Vyberte možnost **Ano**. Všechna nastavení byla obnovena. Televizor se vypne a znovu zapne automaticky. Objeví se obrazovka **Nastavení**. Více informací o **Nastavení** naleznete v tištěné uživatelské příručce.

- **Odstraňování potíží**



Zdá-li se vám, že televizor není v pořádku, najděte řešení v průvodci odstraňování potíží.

## Aktualizace softwaru

Menu → Podpora → Aktualizace softwaru

Nabídka **Aktualizace softwaru** umožňuje upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.

**Stávající verze:** Verze softwaru, která již je v televizoru nainstalována.

**Upgrade na nejnovější verzi můžete provést pěti způsoby:**

- **Přes USB**
- **Online**
- **Přes kanál**
- **Nový software**
- **Pohotovostní režim**

**Na následujících stranách je těchto pět způsobů vysvětleno.**

 **Dávejte pozor, abyste nevypnuli napájení,**

dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia.

Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po aktualizaci snadno obnovit.


- **Přes USB**

**Při upgradování metodou Přes USB**

**postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Navštivte webovou stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).**
- 2. Stáhněte si nejnovější archiv pro upgrade softwaru přes USB (soubor archiv exe) do svého počítače.**
- 3. Rozbalte soubor archiv exe do svého počítače. Měli byste získat jedinou složku se stejným názvem, jako měl soubor .exe.**
- 4. Zkopírujte složku na paměťovou jednotku USB flash.**

5. Zapněte televizor a vložte paměťovou jednotku USB flash do portu USB televizoru.
6. V nabídce televizoru přejděte do nabídky **Podpora** → **Aktualizace softwaru**.
7. Vyberte možnost **Přes USB**.

 Dávejte pozor, abyste nevyjmuli paměťovou jednotku USB flash dříve, než bude upgrade dokončen.

- **Online**

Funkce **Online** umožňuje stáhnout upgrade

softwaru z internetu přímo do televizoru a provést upgrade v jediném kroku. Chcete-li použít funkci **Online**, musíte mít televizor nakonfigurován pro připojení k vaší síti a připojený k internetu. Viz pokyny „Nastavení sítě“.

Při upgradování metodou **Online** postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Online**. Zobrazí se zpráva Připojování k serveru.

2. Je-li k dispozici software ke stažení, zobrazí se okno pro stahování s ukazatelem postupu a stahování se zahájí.
3. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka s dotazem na upgrade se třemi možnostmi: **Aktual. nyní**, **Aktual. pozd.** nebo **Neaktual.**
  - Vyberete-li možnost **Aktual. nyní**, provede televizor upgrade softwaru a potom se automaticky vypne a znovu

zapne.

- Jestliže neprovedete volbu do jedné minuty nebo vyberete-li možnost **Aktual. pozd.**, uloží se nový upgrade softwaru do televizoru. Potom můžete software upgradovat pomocí funkce **Nový software**.
- Vyberete-li možnost **Neaktual.**, upgrade bude zrušen.

- **Přes kanál**

Upgrade softwaru prostřednictvím



## vysílaného signálu

- ☒ Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.
- ☒ Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

- **Nový software**

Možnost **Nový software** umožňuje provést aktualizaci pomocí souboru, který jste dříve stáhli do televizoru, ale rozhodli jste se aktualizaci neprovádět ihned, nebo

pomocí souboru staženého do televizoru v pohotovostním režimu (viz **Pohotovostní režim** v následující části).

Při aktualizaci pomocí **Nový software** postupujte takto:

1. Jestliže byla aktualizace softwaru již stažena, uvidíte napravo od nápisu **Nový software** číslo verze softwaru.
2. Vyberte možnost **Nový software**.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva

s dotazem, zda chcete provést upgrade.  
Vyberte možnost **Ano**. Televizor zahájí upgrade.

4. Po dokončení upgradu se televizor automaticky vypne a znovu zapne.

- **Pohotovostní režim**

Můžete také nastavit funkci **Pohotovostní režim**, pomocí které televizor stáhne nový upgrade softwaru tehdy, když je v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu je televizor

vypnutý, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje automatické stažení upgradu softwaru do televizoru, když jej právě nepoužíváte. Protože interně je televizor zapnutý, může obrazovka mírně svítit. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude stahování softwaru dokončeno.

Při nastavování funkce Pohotovostní režim postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Pohotovostní režim**.
2. Vyberte možnost **Vypnuto, Za 1 hodinu, Za 2 hodiny, 0:00, 2:00, 12:00** nebo **14:00**.
  - **Vypnuto**: Vyberete-li možnost **Vypnuto**, zobrazí televizor zprávu, jakmile bude k dispozici nový upgrade softwaru.
  - **Za 1 hodinu, Za 2 hodiny, 0:00, 2:00, 12:00** nebo **14:00**: Televizor automaticky stáhne nový upgrade

softwaru, až bude v pohotovostním režimu ve vypnutém stavu.

- ☞ Chcete-li použít funkci **Pohotovostní režim**, musí být televizor připojen k Internetu.

## [Kont. Samsung](#)

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Kont. Samsung](#)

Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete

**informace o našich telefonních centrech  
a o způsobu stahování produktů a softwaru.**

## Vzdálená správa

**Menu → Podpora → [Vzdálená správa](#)**

**Telefonní centrum společnosti Samsung využije přístup ke vzdálené správě, což našemu telefonnímu centru umožňuje odstranit problém vašeho výrobku Samsung pomocí vzdáleného přístupu. Vzdálenou správu použijte pouze v případě, že se**

vyskytne problém, a před aktivací vzdálené správy nejprve kontaktujte naše telefonní centrum.

Aktuální číslo našeho telefonního centra naleznete na webové stránce podpory na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com), v části Kontaktujte nás -> Podpora.

[Smart Hub](#)

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Smart Hub](#)

Funkce [Smart Hub](#) vám umožňuje



připojit se k internetu a užít si širokou škálu internetového a multimediálního obsahu. Více informací o používání funkce **Smart Hub** získáte v části „Smart Hub“ v elektronické příručce.

# Používání funkce 3D

## 3D

**Menu** → **Obraz** → **3D**

**Tato skvělá nová funkce umožňuje sledování trojrozměrného obsahu. Abyste si tuto funkci skutečně užili a mohli sledovat video ve 3D, je třeba zakoupit aktivní 3D brýle Samsung.**

**DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A**

# BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D.

**Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.**

## **Varování**


- ◆ **Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrat', nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle**

**a odpočiňte si.**

- ♦ **Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.**
- ♦ **Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.**

- ♦ **Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)**
- ♦ **Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za chůze nebo při jiném pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.**
- **Režim 3D**

**Výběr vstupního formátu 3D.**


 Chcete-li si plně vychutnat efekt funkce 3D, nasad'te si nejprve aktivní 3D brýle a poté vyberte z následujícího seznamu možnost **Režim 3D**, která zajistí nejlepší zážitek ze sledování 3D.


 **Off**: Slouží k vypnutí funkce 3D.


 **2D → 3D**: Změní obraz 2D na 3D.


 **Side-by-side**: Zobrazí dva obrazy vedle sebe.


 **Top-bottom**: Zobrazí obrazy nad sebou.



 **pro televizory LED**: Zobrazí obrazy pro levé a pravé oko střídavě do řádků.

 **pro televizory LED**: Zobrazí obrazy pro levé a pravé oko střídavě do sloupců.

 **pro televizory LED**: Zobrazí obrazy pro levé a pravé oko střídavě v bodech.

 **pro televizory LED**: Zobrazí obrazy pro levé a pravé oko střídavě do rámců.

 Funkce **Režim 3D** se může lišit v závislosti na vstupním signálu.

 Některé formáty souborů nepodporují funkci .

- **3D efekt** **pro televizor LED**

Nastavení 3D efektů (například perspektivy a hloubky) pro vámi preferovaný způsob zobrazení 3D.

- **Autom.:** Automaticky upraví nastavení perspektivy a hloubky v souladu se vstupním zdrojem 3D signálu.
- **Manuální:** Ruční úprava nastavení perspektivy a hloubky.

- **3D perspektiva**

Úprava celkové 3D perspektivy obrazu.

- **Hloubka**



## Úprava celkové hloubky.

- **Změna L/P**

Přepnutí levého a pravého obrazu.

- **Autom. zobr. 3D** **pro televizor LED**

Pokud zapnete funkci **Autom. zobr.**

**3D**, televizor se do režimu 3D přepne automaticky. Pokud nastavíte funkci

**Autom. zobr. 3D** na hodnotu **Message**

**Notice**, zobrazí se zpráva, jakmile televizor začne přijímat signál ve 3D. Poté můžete

sledovat 3D obraz tak, že pomocí dálkového

ovladače vyberete možnost **3D**.

- ☑ K dispozici při rozlišení 720p, 1080i a 1080p v režimech DTV a HDMI.
- ☑ Při přístupu k některým aplikacím (například **Smart Hub** apod.) se televizor nepřepne do režimu 3D. Chcete-li přepnout na 3D, je nejprve nutné ukončit aplikaci.

- **3D Optimalizace** **pro televizor LED**

Automaticky upraví celkový obraz, aby bylo dosaženo optimálního 3D efektu.

# Podporované rozlišení (pouze formát 16:9)

## HDMI

Formát 3D	Rozlišení	Kmitočet (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

## Component

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

## DTV

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	25 Hz

## Videa/Fotografie (v softwaru AllShare Play)

 Viz „Podporované formáty titulků a

souborů softwaru AllShare Play“ v části  
Další informace.

**Rozlišení podporovaná režimem HDMI PC pro**

**televizory LED**

**Optimální rozlišení pro 3D v režimu HDMI  
PC je 1920 x 1080.**

**Jiné vstupní rozlišení než 1920 x 1080 se  
v režimu 3D nebo při zobrazení na celou  
obrazovku nemusí zobrazit správně.**

## Jak sledovat obraz 3D

Některé režimy 3D nemusejí být v závislosti na formátu obrazu k dispozici.

Chcete-li sledovat obraz v režimu 3D, nasad'te si aktivní 3D brýle a zapněte je stisknutím tlačítka napájení.

1. Přejděte na obrazovku **3D**. (**Obraz** → **3D**)
2. Vyberte možnost **Režim 3D**; zobrazí se obrazovka **Režim 3D**.
3. Vyberte **Režim 3D** pro obraz, který chcete sledovat. Obrazovka je chvíli

prázdná a poté se znovu objeví obraz ve vybraném režimu 3D.

Před použitím funkce 3D si přečtěte následující poznámky...

- ◆ Při výběru služby **Smart Hub** nebo **e-Manual** se funkce **Režim 3D** automaticky nastaví na hodnotu **Vypnuto**.
- ◆ **Režim 3D** je při změně vstupního zdroje automaticky nastaven podle uložené

**konfigurace.**

- ♦ **Některé funkce obrazu **Obraz** jsou v režimu **3D** vypnuté.**
- ♦ **Funkce **PIP** není v režimu **3D** podporována.**
- ♦ **Aktivní 3D brýle z předchozích 3D výrobků Samsung (infračervený typ) a 3D brýle od jiných výrobců nejsou podporovány.**
- ♦ **Pokud zapnete televizor, může nějakou dobu trvat, než bude obraz ve 3D**



**optimalizován.**

- ♦ **Aktivní 3D brýle nemusejí fungovat správně, pokud je v blízkosti brýlí nebo televizoru zapnutý jakýkoli jiný výrobek 3D nebo elektronické zařízení. Pokud dochází k problémům, udržujte ostatní elektronická zařízení co nejdále od aktivních 3D brýlí.**
- ♦ **Obraz ve 3D sledujte z optimálního úhlu a ve správné vzdálenosti od televizoru. V opačném případě nemusí být 3D obraz**

**zobrazen správně.**

- ♦ **Optimální vzdálenost při sledování obrazu ve 3D je trojnásobná nebo větší, než je výška obrazovky. Je-li například obrazovka vysoká 60 cm, měli byste sedět alespoň 180 cm od ní. Doporučujeme sedět tak, aby vaše oči byly v úrovni obrazovky.**

**Menu** → **Podpora** → **Smart Hub**

Pomocí funkce **Smart Hub** můžete přehrávat filmy, videa a hudbu z internetu, získat přístup k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a prohlížet je na vašem televizoru.

Obsah aplikací zahrnuje zpravodajství, sport, předpovědi počasí, burzovní informace, mapy, fotografie a hry.

 Tuto funkci můžete také spustit

stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

## Poznámka

- ◆ Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoliv přerušení služby Smart Hub způsobené poskytovatelem služby z jakéhokoli důvodu.
- ◆ Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině


**a dostupný obsah se může lišit.**


- ♦ **Více informací o službě Smart Hub naleznete na webové stránce příslušného poskytovatele služby.**
- ♦ **Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data prostřednictvím sítě internet, takže si budete moci internetový obsah zobrazit na obrazovce vašeho televizoru. Je-li připojení k internetu nestabilní, může v chodu služby docházet ke zpožděním či výpadkům. Navíc se**

**může přehrávač v závislosti na stavu internetu automaticky vypnout. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav připojení k internetu a spust'te přehrávání znovu.**

- ♦ **Služby poskytované prostřednictvím Smart Hub mohou být bez předchozího upozornění poskytovatelem služby změněny.**
- ♦ **Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na verzi firmwaru přehrávače.**

- ◆ Pokud jsou v levé spodní části obrazovky televizoru tyto ikony, můžete využívat odpovídající funkce:

: Ovládání hlasem (System → Ovládání hlasem a pohyby → Ovládání hlasem)

: Ovládání pohyby (System → Ovládání hlasem a pohyby → Ovládání pohyby)

: Myš s rozhraním USB nebo Bluetooth (zařízení musí být připojeno k televizoru).  
(System → Správce zař. → Nastavení)

myši)

Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko .

2. Objeví se obrazovka **Smart Hub**.

V některých případech se bezprostředně poté objeví obrazovka **Země**.

3. Objeví-li se obrazovka **Země**, pomocí dálkového ovladače vyberte zemi.

 Některé aplikace jsou k dispozici



pouze v určitých zemích.

4. Objeví se obrazovka **Vyloučení odpovědnosti**. Vyberte možnost **Souhlasím**.


 Zobrazení jednotlivých obrazovek může chvíli trvat.


5. Objeví se obrazovka s informacemi týkajícími se služeb společnosti Samsung: **Ochr. os. údajů**. Vyberte možnost **Souhlasím**.

 Zobrazí se automaticky otevírané

okno Aktualizace. Vyberte možnost **OK**.

6. Objeví se obrazovka **Aktualizace služby** a proběhne instalace několika služeb a aplikací. Po dokončení obrazovka zmizí. Na obrazovce služby **Smart Hub** se zobrazí stažené aplikace a služby. Může to chvíli trvat.

 Služba **Smart Hub** může být v průběhu procesu instalace krátkodobě ukončena.

 Po instalaci se může objevit několik obrazovek. Můžete je zavřít nebo ignorovat - zavřou se automaticky.

**7. Aplikaci spustíte jejím výběrem pomocí dálkového ovladače.**

## Používání klávesnic

V mnoha aplikacích služby Smart Hub se zobrazuje číselná klávesnice nebo klávesnice **QWERTY**, takže můžete zadávat názvy účtů, hesla a jiné údaje. Ve většině

aplikací lze přepínat mezi číselnou klávesnicí a klávesnicí **QWERTY** výběrem tlačítka **B**.

## Použití číselné klávesnice

Pokud je zobrazena klávesnice, je možné pomocí dálkového ovladače zadávat malá nebo velká písmena, čísla, interpunkci a symboly.

Znaky lze zadávat dvěma způsoby: v režimu ABC a v režimu XT9.

## Postup 1: Použití klávesnice typu ABC.

1. Předpokládejme, že chcete zadat text „105Chang“.
2. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepnete režim pro zadávání z malých písmen na číslice.
3. Stiskněte tlačítka **1**, **0** a **5** v číselném pořadí.
4. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepnete režim pro zadávání z číslic na velká písmena.

5. Trojím stisknutím tlačítka **2** na dálkovém ovladači zadejte písmeno **C**.

6. Stejným způsobem pomocí dálkového ovladače zadejte zbytek textu „Chang“.  
Po dokončení vyberte možnost **OK**.

## **Postup 2: Použití klávesnice typu XT9.**

Chcete-li přepnout na režim XT9,  
postupujte podle následujících kroků:

**A.** Při zobrazené číselné klávesnici otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku

## Nástroje.

B. Na obrazovce nabídky **Nástroje** vyberte možnost **Zadávání textu XT9**.

C. Vyberte možnost **Zapnuto** a pak možnost **OK**.

1. Předpokládejme, že chcete zadat text „105Chang“
2. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepnete režim pro zadávání z malých písmen na číslice.
3. Stiskněte tlačítka **1**, **0** a **5** v číselném

pořadí.

4. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepnete režim pro zadávání z číslic na velká písmena.
5. Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: **2, 4, 2, 6, 4**. V horní části obrazovky se zobrazí tenké okno se seznamem slov, která lze zadat.

## Použití klávesnice QWERTY

Obrazovku klávesnice můžete používat



v několika aplikacích služby **Smart Hub** podobně jako běžnou klávesnici.

## Používání barevných a funkčních tlačítek klávesnice QWERTY

- **A** Odstranit vše

Odstraní všechny zadané znaky.

- **B** Numeric / QWERTY

Přepíná režim klávesnice mezi režimy

**Numeric** a **QWERTY**.



Je-li klávesnice nastavena na režim

**QWERTY**, můžete zadávat znaky pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené k televizoru.

-  **Mezera**

Můžete zadat mezeru.

-  **Nastavení**

Slouží k zobrazení nabídky možností.

**jazyk vstupu**: Výběr jazyka vstupu.

**Zadávání textu XT9**: Zapne nebo vypne funkci XT9. Pokud k výběru a zadávání znaků používáte dálkový ovladač

nebo myš, je funkce k dispozici jak na numerické klávesnici, tak v režimu **QWERTY**.

-  **Zadat**

Zadá vybraný znak.

-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

-  **Před.strana**

Zobrazení předchozí sady symbolů nebo ikon.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy,

je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (F).

-  **Další stránka**

**Zobrazení další sady symbolů nebo ikon.**

- ☞ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (F).

## Vytvoření účtu

**Chcete-li si zřídit vlastní, jedinečnou konfiguraci služby Smart Hub, vytvořte si**

## vlastní účet Samsung.

- ☑ Jako ID je třeba použít e-mailovou adresu.
- ☑ Zaregistrovat můžete až 10 uživatelských účtů.
- ☑ Službu **Smart Hub** můžete používat i bez účtu.

**Chcete-li vytvořit účet, postupujte takto:**

1. Na obrazovce služby **Smart Hub** pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**.

Objeví se obrazovka **Přihlásit**.



Používáte-li ovladač Smart Touch

Control, stisknutím tlačítka **RETURN** ↵

volbu potvrdíte.

2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Vytvořit účet**. Objeví se obrazovka **Vytvořit účet**.

3. Vyberte možnost **Účet Samsung**. Objeví se přístupová obrazovka s klávesnicí.

4. Pomocí klávesnice zadejte vaši e-mailovou adresu. Tato adresa slouží

jako vaše ID.

5. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Znovu se objeví obrazovka **Přihlásit**.

6. Vyberte možnost **Heslo**. Objeví se obrazovka **Heslo** s klávesnicí.


7. Pomocí klávesnice zadejte heslo. Heslo může tvořit libovolná kombinace písmen, čísel a symbolů.



Stiskem tlačítka **A** na dálkovém

ovladači zobrazíte nebo skryjete heslo


v průběhu jeho zadávání.

8. Po dokončení vyberte možnost **OK**.
  9. Vyberte možnost **Potvrdit heslo**. Znovu se objeví obrazovka **Heslo** s klávesnicí.
  10. Opakujte kroky 7 a 8
  11. Po dokončení vyberte možnost **Vytvořit účet**. Zobrazí se potvrzovací okno.
  12. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se okno **Pokračovat v registraci ID služby**.
  13. Vyberte možnost **OK**.
-  Nemáte-li vytvořené účty poskytovatele nebo v tuto chvíli nechcete zaregistrovat



stávající účty, vyberte **Zrušit**. Okno můžete také ignorovat, přibližně po minutě se automaticky zavře.

## 14. Objeví se okno **Spojit s ostatními účty**.

-  Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů v seznamu, můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu **Účet Samsung**. Registrace vám usnadní přístup k webové stránce poskytovatele. Pokyny k registraci

naleznete v kapitole „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky, krok 2 v části **Správce účtů** pod nabídkou **Nastavení**.



# Přizpůsobení domovské obrazovky

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Chcete-li se přihlásit k vašemu účtu Účet Samsung, postupujte takto:

1. Po zobrazení hlavní obrazovky služby **Smart Hub** na televizoru stiskněte tlačítko **A** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka **Přihlásit**.
2. Vyberte možnost  vedle pole pro zadání položky **Účet Samsung**. Zobrazí se



## rozevírací seznam.

-  Chcete-li název pro svůj **Účet Samsung** zadat ručně, vyberte pole pro zadání položky **Účet Samsung**.  
Objeví se obrazovka s klávesnicí.  
Zadejte ručně svůj **Účet Samsung**.  
Poté přejděte ke kroku 4.
-  Pokud použijete **Rozpoznávání obličejů** k uložení obrázku vaší tváře, můžete se přihlašovat k vašemu účtu Samsung pomocí režimu **Režim**

**rozpoznávání obličeje**, aniž byste museli zadávat název svého účtu. Podrobnější informace o funkci **Rozpoznávání obličeje** naleznete v části „Inteligentní interakce“ v elektronické příručce.


3. Vyberte vaše ID ze seznamu. Znovu se objeví obrazovka **Přihlásit**.
4. Vyberte možnost **Heslo**. Objeví se okno **Heslo** s klávesnicí.
5. Pomocí dálkového ovladače zadejte

heslo. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

 Pokud chcete, aby služba **Smart Hub** zadávala vaše heslo automaticky, po zadání hesla vyberte **Zapamatovat heslo**. Zobrazí se znak . Služba **Smart Hub** bude nyní po výběru nebo zadání vašeho ID zadávat vaše heslo automaticky.

 Chcete-li se do služby **Smart Hub** přihlásit automaticky při spuštění funkce

**Smart Hub**, vyberte možnost **Přihlásit automaticky**. Objeví se značka ✓.

 Pokud zapomenete heslo, můžete heslo k účtu Samsung resetovat. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **B**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Poté vyberte možnost **OK**. Na svou e-mailovou adresu obdržíte návod na resetování hesla.


- **B Tapeta**

**Umožňuje změnit obrázek na pozadí**

domovské obrazovky služby Smart Hub.

-  **Správce účtů**

Umožňuje registrovat vaše účty poskytovatele služby, mazat nebo deaktivovat váš účet Samsung a registrovat nebo resetovat nastavení rozpoznávání tváře. Další informace o funkci **Správce účtů** naleznete v části „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky.

 K dispozici pouze tehdy, jste-li přihlášení do služby **Smart Hub**.



## Použití nabídky Nástroje se službou Smart Hub



V závislosti na ikonách a složkách

zobrazených na obrazovce služby **Smart Hub**

se některé z následujících uvedených funkcí

nemusejí zobrazit.

- **Přihlásit / Odhlášení**

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu

Samsung.

- **Tapeta**

Umožňuje změnit obrázek na pozadí

domovské obrazovky služby Smart Hub.

- **Přes.**

Funkce **Přes.** umožňuje měnit umístění obrazovky aplikace nebo složky.

Chcete-li použít funkci **Přes.**, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu aplikace nebo složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přes.**. Objeví se

obrazovka pro změnu umístění.

**3. Přesuňte ikonu pomocí dálkového ovladače. Jakmile se bude ikona nacházet na požadovaném místě, vyberte ji. Ikona aplikace se přesune na nové místo.**

- **Přes. do složky**

Funkce **Přes. do složky** umožňuje přesunutí aplikace do složky.

Chcete-li použít funkci **Přes. do složky**, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přes. do složky**. Zobrazí se okno **Přes. do složky**.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte složku. Zobrazí se zpráva o dokončení přesunu. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou zmizí. Aplikace byla přesunuta do složky.



Pokud vyberete aplikaci ve složce, můžete pomocí příkazu **Přes. do složky**

aplikaci přesunout na obrazovku služby  
**Smart Hub**.

## Spuštění aplikace ve složce

1. Na obrazovce služby **Smart Hub** vyberte složku. Složka se otevře.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Služba aplikace se spustí.

- **Odstranit**

Funkce **Odstranit** umožňuje odstranění aplikací ze služby **Smart Hub**.

Chcete-li použít funkci Odstranit, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Chcete vybrané položky odstranit?**.
3. Vyberte možnost **OK**. Aplikace je odstraněna.

- **Nová složka**

Funkce **Nová složka** umožňuje vytvářet a pojmenovávat nové složky. Aplikace můžete přesunout do složek, které jste vytvořili.

Chcete-li použít funkci **Nová složka**, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Nová složka**. Objeví se automaticky otevírané okno **Nová složka**

a obrazovka s klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice a dálkového ovladače zadejte název složky.

4. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Obrazovka **Nová složka** se zavře, a **Nová složka** se objeví na obrazovce služby **Smart Hub**.

- **Přejm. složku**

Funkce **Přejm. složku** umožňuje přejmenovávat složky.




Chcete-li použít funkci **Přejm. složku**,  
postupujte takto:

1. Vyberte složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přejm. složku**. Objeví se okno **Přejm. složku** a obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače zadejte nový název.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Okno **Přejm. složku** se zavře a pod složkou se

objeví nový název.

- **Zámek**

Funkce **Zámek** umožňuje uzamknout některé aplikace služby **Smart Hub**, takže je bude možné spustit až po zadání hesla.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.

Chcete-li použít funkci **Zámek**, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového

ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.


2. Vyberte možnost **Zamknout**. Objeví se okno Zabezpečení.

3. Zadejte heslo.

4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou zmizí a nalevo od aplikace se objeví symbol zámku.

- **Odemk.**

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.


Chcete-li použít funkci Odemk., postupujte takto:

1. Vyberte zamknutou aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Odemknout**. Objeví se okno Zabezpečení.
3. Zadejte heslo.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou se zavře a symbol zámku nalevo od aplikace zmizí.

- **Informace**

Lze zobrazit podrobné informace o vybrané aplikaci.

 V závislosti na aplikaci můžete aplikaci na obrazovce **Podrobnosti** také zamknout nebo odemknout.

**Konfigurace služby Smart Hub pomocí nabídky**

**Nastavení**

Nabídka **Nastavení** umožňuje přístup k funkcím **Správce účtů**, **Správce služeb**, **Obnovit** a **O službě Smart Hub**.

Abyste mohli použít tyto tři funkce, musíte být přihlášení k vašemu účtu Samsung služby **Účet Smart Hub**.

Chcete-li otevřít nabídku **Nastavení** a vybrat položku, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

2. Vyberte možnost **Nastavení**. Objeví se okno **Nastavení**.


3. Pomocí dálkového ovladače vyberte položku nabídky.

- **Správce účtů**

Nabídka **Správce účtů** obsahuje funkce, díky kterým můžete registrovat účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat váš účet Samsung.

**Spojit s ostatními účty**: Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů

uvedených v seznamu funkce **Spojit s ostatními účty**, můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Pokud účet přiřadíte, budete se moci k němu snadno přihlašovat prostřednictvím služby Smart Hub, aniž byste museli zadávat název účtu nebo heslo.


 Před registrací účtu poskytovatele je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci do služby **Smart Hub**.



Chcete-li použít funkci **Spojit s ostatními účty**, postupujte takto:

1. V nabídce **Správce účtů** vyberte možnost **Spojit s ostatními účty**. Objeví se okno **Spojit s ostatními účty**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit k vašemu účtu Samsung.
3. V automaticky otevřeném okně vyberte možnost **Registr..**
4. Na obrazovce pro zadání nazvané

**Spojit s ostatními účty zadejte pomocí dálkového ovladače ID a heslo vašeho účtu. Po dokončení vyberte možnost **OK**.**

 **Jedná se o ID a heslo, které běžně používáte pro přístup k vašemu účtu u této aplikace.**

**5. Pokud jste ID a heslo zadali správně, objeví se zpráva **Registrace byla dokončena..****

**6. Chcete-li přidat další službu aplikace, opakováním kroků 2 až 4 přiřad'te další**

službu aplikace.

7. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

**Odebrat ze seznamu účtů TV:** Zruší všechny aktuálně zaregistrované účty služeb, které se zobrazují na obrazovce **Spojit s ostatními účty**.

**Deaktivovat účet:** Deaktivuje váš **Účet**

**Samsung** a zcela jej odstraní (včetně všech nastavení účtu) ze služby **Smart Hub**.

**Rozpoznávání obličeje:** Zaregistruje vaši

tvář na účtu Samsung. Další informace o registraci tváří naleznete v kapitole „**Rozpoznávání obličeje**“ v části Inteligentní interakce.

**Odebrat rozpoznaný obličej:** Odstraní registraci vaší tváře z účtu Samsung.

- **Správce služeb**

**Autom. indikátor:** Umožňuje nastavit aktivaci aplikace **Autom. indikátor** při zapnutí televizoru.

- ☑ Aplikace Ticker poskytuje užitečné zprávy, informace o počasí a o cenách akcí. Než budete moci zapnout funkci **Autom. indikátor**, je třeba stáhnout aplikaci Ticker do služby **Smart Hub**.
- ☑ V závislosti na zemi může být aplikace Ticker vybavena různými službami nebo nemusí být podporována.

**Nastavení nabízeného oznamování:** Je-li aktivováno, při vzniku události v aplikaci nainstalované ve službě **Smart Hub** zobrazí

funkce Nabízené oznamování zprávu s upozorněním. Zpráva s upozorněním se zobrazí na televizoru, kde si budete moci prohlédnout podrobnosti události i při sledování televizoru.

- **Obnovit**

Funkce **Obnovit** inicializuje všechny stažené aplikace, smaže všechny uživatelské účty a nastavení z televizoru a obnoví výchozí tovární nastavení služby **Smart Hub**. Poté bude služba **Smart Hub** restartována

s nastavením jako při prvním spuštění.

Váš účet však na serveru služby Smart Hub zůstane. K účtu se přihlásíte zadáním vašeho ID a hesla na obrazovce **Přihlásit**.

Chcete-li použít funkci **Obnovit**, postupujte takto:

1. V nabídce **Nastavení** vyberte **Obnovit**.

Objeví se obrazovka **Obnovit**.

2. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN.

3. Po chvíli se služba **Smart Hub** automaticky resetuje. Obrazovka může na chvíli zčernat, a poté se služba **Smart Hub** znovu zobrazí. Po chvíli bude zahájen inicializační proces.

4. Pro dokončení procesu inicializace přejděte ke kroku 2 v části „Při prvním spuštění služby **Smart Hub** postupujte takto:“ této příručky.

- **O službě Smart Hub**

Nabídka **O službě Smart Hub** obsahuje



funkce pro zobrazení informací o službě  
Smart Hub.

**Detail:** Uvádí informace **Verze Smart Hub,**  
**Využití paměti** a **Jedinečné ID.**

**Smluvní podmínky služby:** Zobrazí **Smluvní**  
**podmínky služby.**

---

# Používání nabídky **Samsung Apps**

---

## Samsung Apps

 → **Samsung Apps**

**Samsung Apps představuje úložiště pro stahování aplikací, které jsou určeny k použití v zařízeních TV/AV Samsung.**

**Uživatelé mohou pomocí stažených aplikací používat nejrůznější obsah, například videa, hudbu, fotografie, hry, užitečné informace atd.**

Pravidelně jsou přidávány nové aplikace.

## Používání barevných a funkčních tlačítek

### v nabídce Samsung Apps

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu Samsung.

- **B** Filtrovat podle ceny

Přepínání zobrazení mezi **Všechny**, **Placené** a **Zdarma**.


- **C** Třídění

# Seřazení aplikací podle kategorií

**Doporučeno**, **Jméno**, **Datum** nebo **Stažené**.

 Seřadit můžete všechny kategorie kromě **Nejoblíbenější**.

- ** Rež. zob.**

Stiskem tlačítka **** na dálkovém ovladači můžete přepínat **Rež. zob.** mezi základním režimem a režimem miniatur.

- ** Předch.**

Přesun na předchozí stránku.

- ** Další**

Přesun na další stránku.

-  **Nástroje**

Zobrazení nabídky možností.

-  **Zpět**

Přesun do předchozí nabídky.

## Používání nabídky Samsung Apps podle kategorie

K dispozici jsou následující kategorie:

- **Nejoblíbenější**

Zobrazí nejpopulárnější aplikace mezi

uživateli.

- **Video**

Zahrnuje aplikace obsahující videa, například filmy, televizní pořady a krátká videa.

- **Hra**

Zahrnuje různé herní aplikace, například sudoku nebo šachy.

- **Sport**

Zahrnuje aplikace obsahující sportovní obsah, například výsledky utkání, obrázky

a krátká videa.

- **Životní styl**

Zahrnuje aplikace obsahující mediální služby zabývající se životním stylem, například hudbu, nástroje pro správu osobních fotografií a sociální sítě, např. Facebook a Twitter.

- **Informace**

Zahrnuje aplikace obsahující informace, například zprávy, informace z finančního trhu, burzovní informace, počasí atd.

- **Vzdělávání**

Zahrnuje aplikace obsahující informace vzdělávacího charakteru, například knihy, slovníky, službu VOD (Video on Demand) obsah pro děti atd.


- **Moje App**

Funkce **Moje App** nabízí informace o stavu hotovosti na účtu App a informace o zakoupených aplikacích nebo aplikacích již nainstalovaných v televizoru.

 Můžete si zakoupit hotovost App cash,



kterou můžete použít pro nákup aplikací prostřednictvím stránky [tv.samsungapps.com](http://tv.samsungapps.com).

 Funkce **Stažené aplik.** zobrazuje seznam bezplatných aplikací nainstalovaných v televizoru.



- **Nápověda**

Pokud máte otázky týkající se nabídky **Samsung Apps**, prohlédněte si nejprve tuto část.

**Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps, postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Na obrazovce Samsung Apps vyberte možnost Hledat v Samsung Apps. Zobrazí se okno Hledat a klávesnice.**
- 2. Pomocí dálkového ovladače zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat.**
- 3. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK v dolní části klávesnice.**
- 4. Vyčkejte na zobrazení obrazovky s výsledky hledání. Až se v nabídce**

**Samsung Apps zobrazí výsledky hledání, budete moci vybrat požadovanou aplikaci na obrazovce s výsledky.**

-  **Dané klíčové slovo můžete najít v historii hledání, pokud jste ho vyhledávali už v minulosti.**
-  **Je-li k televizoru připojena klávesnice nebo myš, můžete pomocí myši vybrat pole Hledat v Samsung Apps a zadat klíčové slovo pomocí klávesnice.**

---

# Hledat

---




(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Umožňuje snadné vyhledání a přístup k obsahu z různých zdrojů (například prostřednictvím aplikací nebo funkcí **Your Video, AllShare Play**)

1. Ve službě **Smart Hub** vyberte možnost **Hledat** v horní části obrazovky nebo stiskněte tlačítko Search (Hledat) na

dálkovém ovladači.

2. Chcete-li hledaný výraz zadat přímo, vyberte pole pro zadávání **Zadejte hled. kl. slovo.** Objeví se obrazovka s klávesnicí. Pomocí dálkového ovladače zadejte hledaný výraz.

-  Chcete-li hledat podle kategorie, pomocí dálkového ovladače vyberte kategorii uvedenou pod polem.

**Používání funkce Hledat podle kategorie**

- **Your Video**

Přizpůsobte si sledování filmů díky službě doporučování videa Video On Demand (VOD) s možností přizpůsobení.

- **Nejvyhledáv.**

Umožňuje vyhledávat výběrem slova ze seznamu klíčových slov. V seznamu klíčových slov se zobrazují slova, která často používáte pro hledání.

- **Nejl. aplikace**

Umožňuje vyhledávat aplikace a služby

ze seznamu aplikací. V seznamu se zobrazují aplikace, které uživatelé často stahují.

- **Historie hledání**

V seznamu historie hledání můžete najít klíčová slova vyhledávaná v minulosti.

## Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci Hledat

- ** Obnovit**

Obnovení funkce **Hledat**.

- ** Nástroje**

Umožňuje nastavit obecné parametry funkce **Hledat** nebo odstranit historii hledání.

- ↶ **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

## Použití nabídky **Nástroje v nabídce Hledat**

- **Obecné**

**Doporučování klíčových slov:** Zapnutí nebo vypnutí funkce doporučování klíčových slov.

**Rozsah hledání:** Nastavení rozsahu hledání.



**Výchozím nastavením jsou všechny aplikace.**

**Chcete-li omezit oblast hledání, postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Na obrazovce **Hledat** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.**
- 2. Vyberte možnost **Obecné**.**
- 3. Vyberte aplikaci v **Rozsah hledání**.**

**V zaškrťovacím políčku zmizí značka .**



**Jestliže odstraníte značku ,**

**odeberete danou aplikaci z rozsahu**

vyhledávání. Do hledání jsou zahrnuty pouze zaškrtnuté aplikace.

#### 4. Po dokončení vyberte možnost

**RETURN ↵.**


- **Historie hledání**

Umožňuje odstranit dříve použitá klíčová slova z historie hledání. Výběrem možnosti

**Odstranit vše** můžete odstranit celou historii hledání.

**Chcete-li odstranit klíčové slovo z historie**

hledání, postupujte podle následujících  
kroků:

1. Na obrazovce **Hledat** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Historie hledání**.
3. Vyberte klíčové slovo ze seznamu klíčových slov.
4. Stiskněte tlačítko  na standardním dálkovém ovladači nebo se dotkněte touchpadu na ovladači Smart Touch Control. Klíčové slovo zmizí ze seznamu.



**(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)**

**Použitím této služby ze služby Smart Hub můžete získat doporučení k videím a vyhledávat filmy od více poskytovatelů. Můžete rovněž přehrávat nebo nakupovat filmy. Chcete-li přehrávat nebo nakupovat filmy, musíte mít ve službě Smart Hub nainstalovány aplikace příslušného**

dodavatele. V závislosti na dodavateli může být vyžadován rovněž účet u dodavatele.


## Používání karty Hledat v nabídce Your Video

1. Na obrazovce **Smart Hub** vyberte možnost **Your Video**.
2. Pokud ke službě **Your Video** přistupujete poprvé, zobrazí se upozornění týkající se ochrany soukromí. Přečtěte si upozornění a poté vyberte možnost **Souhlasím**.

3. Jakmile se objeví obrazovka **Your Video**, zobrazí se na ní seznam doporučených filmů, přičemž nabídka **Doporučeno** v horní části obrazovky bude zvýrazněna. Přesuňte zvýraznění z horní části obrazovky dolů na první film a poté procházením filmů směrem doprava zobrazte všechny filmy v seznamu.

4. Chcete-li zobrazit další seznamy filmů, přesuňte zvýraznění zpět do horní části obrazovky. Kromě nabídky **Doporučeno**

můžete vybrat také možnosti **Nové vydání, 20 nej. filmů, 20 nej. TV pořadů a Od přátel.**

5. Chcete-li vybrat film, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko  na standardním dálkovém ovladači nebo se dotkněte touchpadu na ovladači Smart Touch Control. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu. Na této obrazovce můžete sledovat položky **Základní informace, Režisér/Obsaz., Fotografie,**

## Ceny a Související filmy.


6. Chcete-li film shlédnout, vyberte možnost **Sledovat**. Zobrazí se seznam online dodavatelů, kteří uvedený film nabízejí k zapůjčení nebo ke koupi. Zapůjčením se obvykle rozumí přehrávání filmu po určitý počet hodin nebo dní.



Chcete-li přejít na webové stránky dodavatele, musíte mít ve službě **Smart Hub** nainstalovány aplikaci příslušného dodavatele. Chcete-




li nainstalovat aplikace, otevřete nabídku Samsung Apps na hlavní obrazovce služby **Smart Hub**.

**7. Můžete vyhledat konkrétní film. Chcete-li vyhledávat, pomocí dálkového ovladače vyberte tlačítko . Objeví se okno pro zadání vyhledávání a obrazovka s klávesnicí.**

**8. Zadejte název filmu do pole pro vyhledávání. Během zadávání znaků zobrazí funkce vyhledávání návrhy níže.**

**Můžete pokračovat v zadávání znaků nebo, pokud se film objeví, přesunout zvýraznění dolů a vybrat jej. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu (viz kroky 5 a 6).**

-  Jestliže provádíte zadání na klávesnici, můžete stisknout tlačítko Enter nebo přesunout zvýraznění dolů pomocí klávesy se šipkou.

**Používání funkčních a barevných tlačítek na**

## kartě Hledat

- **A** [Přihlásit / Odhlášení](#)

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu Smart Hub.

- **C** [Hledat](#)

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

-  [Moje stránka](#)

Zobrazení záložek a [Líbí se/Sdílím](#) (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce

Moje video a možnost nastavit některé možnosti **Předvolby**.

- ↶ **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Používání funkčních a barevných tlačítek na stránce Data filmu

- **A** **Přihlásit / Odhlášení**

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- **B** **Záložka / Odst. záložku**

Označení filmu nebo videa záložkou nebo odebrání záložky. Při označování záložkou se záložka zobrazí na levé straně obrazovky. Filmy nebo videa označené záložkou jsou uvedeny v seznamu **Moje stránka**.

- **C Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

- **D Doma**

Přechod na domovskou obrazovku **Moje**

video.

-  **Moje stránka**

Zobrazení záložek a **Líbí se/Sdílím** (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti **Předvolby**.

-  **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

## Používání karty Žánr v nabídce Your Video

Při spuštění funkce **Your Video** obrazovka **Your Video** zobrazí kartu **Hledat**. Můžete také zobrazit kartu **Žánry**, kde se filmy a videa setřídí podle žánrů.

1. Na kartě **Hledat** nabídky **Your Video** přesuňte zvýraznění do dolní části obrazovky a vyberte možnost **Žánry**.  
Objeví se karta **Žánry**.
2. Na kartě **Žánry** vyberte možnost **Filmy** nebo **TV pořad** na levé straně obrazovky.

**3. Na pravé straně obrazovky vyberte žánr (Action/adventur (Akční/dobrodružné), Animated (Animované) apod.). Ve službě Your Video se zobrazí obrazovka Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů) obsahující filmy nebo televizní pořady spadající do vybraného žánru.**

**4. Zvýrazněte film nebo televizní pořad a poté jej vyberte. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu nebo televizního**



pořadu.

Používání funkčních a barevných tlačítek na obrazovce Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů)

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- **B** Žánry

Opětovné zobrazení karty **Žánry**.

- **C** Hledat

# Vyhledávání filmů nebo videí.

-  **Třídění**

Seřazení filmů nebo videí podle položek

**Hodnocení, Rok** nebo **Titul**.


-  **Moje stránka**


Zobrazení záložek a **Líbí se/Sdílím** (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce **Moje video** a možnost nastavit některé možnosti **Předvolby**.

-  **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

## Používání funkce **Moje stránka**

Nabídka **Moje stránka** zobrazuje záložky a **Líbí se/Sdílím** (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce **Moje video** a možnost nastavit některé možnosti **Předvolby**. Jakmile se v dolní části obrazovky zobrazí ikona  **Moje stránka**, vyberte nebo stiskněte

možnost  **Nástroje**. Nabídka **Moje stránka** zobrazí vaše filmy nebo videa označené záložkou. Můžete vybrat film nebo video označené záložkou, přistupovat k položkám **Líbí se/Sdílím** a také zobrazit nebo měnit své **Předvolby**.

Používání funkčních a barevných tlačítek na obrazovce **Moje video**

- **A** **Přihlásit / Odhlášení**

**Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu**

služby Smart Hub.

-  **Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí.

-  **Doma**

Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

-  **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

---

# Family Story

---

## → Family Story

Funkce **Family Story** vám umožňuje sdílet fotografie, zprávy a události s vaší rodinou.

- **Create Group**

Pokud funkci **Family Story** spouštíte poprvé, můžete vytvořit skupinu rodiny a přizvat členy.


- **Pozvat členy**

Po vytvoření skupiny budete moci přizvat členy vaší rodiny, se kterými chcete sdílet

rodinné fotografie a události.

- **Připojit ke skupině**

Pokud jste ke skupině rodiny byli přizváni členem rodiny, vyberte možnost **Připojit ke skupině** a můžete začít službu **Family Story** využívat.


 Abyste mohli vytvořit skupinu rodiny, přistupovat ke své skupině nebo používat aplikaci **Family Story**, musíte být přihlášení ke svému účtu **Smart Hub**.

# Chcete-li vytvořit skupinu rodiny, postupujte takto:

1. Na obrazovce **Smart Hub** vyberte možnost **Family Story**. Objeví se obrazovka **Family Story**.
2. Vyberte možnost **Create Group**. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Vytvořit a pozvat**.
3. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se smlouva k aplikaci **Family Story**. Přečtěte si smlouvu a poté vyberte možnost **I agree**



**(Souhlasím).**

 Pro použití funkce **Family Story** je třeba nejprve odsouhlasit podmínky používání.

**4. Pomocí dálkového ovladače zadejte položky **Název skupiny**, **Vaše jméno** a **Vaše telefonní číslo**. Nepoužívejte pomlčky.**


 Chcete-li přidat obrázek skupiny, zaškrtněte políčko obrázku.

(K vašemu televizoru musí být

prostřednictvím USB připojeno externí zařízení obsahující fotografie.)

 \* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

**5. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).  
Vytváření skupiny je dokončeno.**

 Chcete-li do vaší skupiny přizvat členy, vyberte možnost [Pozvat členy](#).  
Chcete-li přejít do vaší skupiny Family Story, vyberte možnost [Jít na Family Story](#). Pokud jste vybrali možnost

**Pozvat členy**, přejděte ke kroku 4 následujícího postupu.

**Chcete-li se přizvat členy do vaší skupiny Family Story, postupujte podle následujících kroků:**

1. V úvodní nabídce **Family Story** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Členové skupiny**. Objeví se obrazovka **Členové skupiny**.
2. Vyberte možnost **Pozvat členy**. Zobrazí

se automaticky otevírané okno Pozvat.

3. Vyberte možnost **OK**. Objeví se obrazovka **Pozvat členy**.


4. Vyberte možnost **Sem zadejte zprávu..** Objeví se obrazovka **Zpráva**.

5. Pomocí dálkového ovladače zadejte zprávu. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK** v dolní části klávesnice. Poté vyberte možnost **Hotovo**.

6. Vyberte možnost **Telefonní číslo nebo ID účtu Samsung**. Znovu se objeví

obrazovka s klávesnicí.

**7. Pomocí dálkového ovladače zadejte telefonní číslo nebo ID účtu Samsung potenciálního člena. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK** v dolní části klávesnice. Poté vyberte možnost **Hotovo**.**

 **Chcete-li přidat další potenciální členy, vyberte možnost **Přidat člena** a opakujte kroky 4 až 7.**

**8. Až dokončíte přidávání členů, vyberte**

možnost **Hotovo**. Objeví se obrazovka  
Pozvání člena dokončeno.

9. V případě přizvání na základě telefonního čísla bude vygenerován 4místný kód pozvánky, který je třeba členovi sdělit. V případě přizvání na základě účtu Samsung bude člen na pozvánku upozorněn e-mailem. Pro dokončení vyberte možnost **OK**.

**Chcete-li se připojit ke skupině pomocí přijatého**

## kódu pozvánky, postupujte takto:

1. Spustíte funkci **Family Story** a přijmete podmínky používání.
2. Zobrazí se zpráva s dotazem na typ pozvánky. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím telefonního čísla, vyberte **Zvací kód**. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím účtu Samsung, vyberte možnost **Účet Samsung**.
3. Připojete-li se na základě účtu **Účet Samsung**, zobrazí se seznam pozvánek

skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte **Přijmout**. Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti **Zakázat** přizvání odmítnete.

4. Připojujete-li se na základě **Zvací kód**, nejprve pomocí dálkového ovladače zadejte své telefonní číslo. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**. Poté se zobrazí pozvánky skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte **Přijmout**.  
Nechcete-li se připojit ke skupině,



výběrem možnosti **Zakázat** přizvání odmítnete. Zadejte 4místný kód pozvánky, který vám byl zaslán členem rodiny, a pro dokončení vyberte možnost **Zakázat**.

5. Vyberte možnost **OK**. Připojování ke skupině vaší rodiny bylo dokončeno.

## Vytvoření alba

Můžete odeslat snímky ze zařízení USB a vytvořit album snímků, které mohou ostatní

členové skupiny zobrazovat a přidávat do něj snímky.

Chcete-li vytvořit album snímků, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k televizoru zařízení USB obsahující snímky určené k odeslání do alba snímků.
2. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spust'te aplikaci **Family Story**.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte

možnost „vytvořit album“ na levé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B** Vytvořit. Objeví se obrazovka **Vytvořit**.

4. Vyberte možnost **Přidat** na kartě **Album**.

Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).

5. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB.

Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.

6. Jestliže se zobrazí soubory snímků,

**zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.**



**7. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.**



**Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat**

tlačítko **Vybrat vše**.


**8.** Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko **OK** na pravé straně. Obrazovka **Vytvořit** se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.

-  Chcete-li odstranit fotografii z fronty k odeslání, vyberte možnost  **Nástroje**. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit fotografie**.  
Vyberte jednotlivé fotografie nebo


možnost **Odstranit vše**. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost **Ano**.

**9. Zvýrazněte a vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části obrazovky. Fotografie se odešlou a poté se zobrazí obrazovka **Příběh dne** s fotografiemi.**

10. Vyberte možnost ↩ **Zpět**. Objeví se obrazovka **Hlavní příběh** (Main Family Story) (Hlavní příběh), kde jsou zobrazeny fotografie.

 Na obrazovce **Hlavní příběh** běží průběžná prezentace fotografií, které jste odeslali. Jsou zde zobrazeny také některé fotografie na „polici“, které jsou vidět pod oblastí prezentace.

Chcete-li odstranit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem,



zda se má fotografie skutečně odstranit.

5. Vyberte možnost **OK**. Snímek je odstraněn.

## Úprava snímku

Funkce Upravit umožňuje přidat ke snímku poznámku nebo přidat snímek k události.

Chcete-li upravit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** zvýrazněte a


vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.

2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.

3. Vyberte možnost  **Nástroje**.

4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka **Upravit**.

5. Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.

6. Chcete-li přidat snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost **Najít událost**. Objeví se obrazovka **Seznam událostí**. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete změnit měsíc. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete vybrat událost. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko .

7. Až přidáte poznámku nebo snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost **Hotovo** v dolní části obrazovky.

## Vytvoření poznámky

Můžete vytvořit poznámku, která se zobrazí všem členům skupiny.

Chcete-li vytvořit poznámku, postupujte podle následujících kroků:


1. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spust'te aplikaci **Family Story**.
2. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit poznámku“ na pravé

straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B**. Objeví se obrazovka **Vytvořit**.

**3. Na kartě Memo (Poznámka) zvýrazněte a vyberte oblast „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.**

**4. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k televizoru připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí**

klávesnice.

5. Po dokončení vyberte možnost **OK** na obrazovce s klávesnicí, stiskněte tlačítko  na standardním dálkovém ovladači nebo se dotkněte touchpadu na ovladači Touch Control. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Znovu se objeví obrazovka **Vytvořit** se zobrazenou poznámkou.



Chcete-li poznámku upravit, znovu


zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Znovu se objeví obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.

6. Zvýrazněte a vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka **Příběh dne** se zobrazenou poznámkou.

7. Výběrem možnosti ↻ **Zpět** přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace **Family Story**.

## Odstranění poznámky

Chcete-li odstranit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.



4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má poznámka skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost **OK**. Poznámka je odstraněna.

## Úprava poznámky

Chcete-li upravit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte


poznámky na pravé straně obrazovky.

Objeví se obrazovka **Příběh dne**.

2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete upravit.

3. Vyberte možnost  **Nástroje**.

4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka **Upravit**.

5. Vyberte pole **Upravit**. Objeví se obrazovka poznámky a klávesnice. Upravte poznámku a po dokončení stiskněte tlačítko .

6. Znovu se objeví obrazovka **Upravit**.

Zvýrazněte a vyberte možnost **Hotovo**  
v dolní části obrazovky.

## Vytvoření události


Můžete vytvořit záznam události, například narozeninové oslavy nebo svatby, doplněný snímky, které se zobrazí všem členům skupiny. Můžete vytvořit i záznam budoucí události.

Chcete-li vytvořit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k televizoru zařízení USB obsahující snímky události, které chcete odeslat do aplikace **Family Story**.
2. Přihlaste se ke svému účtu služby **Smart Hub** a poté spust'te funkci **Family Story**.
3. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit událost“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B**. Objeví se obrazovka

## Vytvořit.


4. Na kartě **Událost** zvýrazněte a vyberte pole **Název události**. Objeví se obrazovka **Název události** a klávesnice.
5. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k televizoru připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
6. Po dokončení vyberte možnost **OK** na obrazovce s klávesnicí, stiskněte

tlačítko  na standardním dálkovém ovladači nebo se dotkněte touchpadu na ovladači Touch Control. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

7. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Hotovo** na obrazovce **Název události**. Znovu se objeví karta **Událost**.
8. Pomocí dálkového ovladače vyberte pole „zadejte popis“. Objeví se obrazovka **Zadejte popis** a klávesnice.

9. Zadejte popis události stejným způsobem, jakým jste zadali položku **Název události** v kroku 5. Po dokončení zavřete obrazovku **Zadejte popis** stejným způsobem, jako jste zavřeli obrazovku **Název události** v krocích 6 a 7.

10. Vyberte pole **Od**. Objeví se obrazovka **Nastavení času**. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete změnit hodnoty v jednotlivých polích. Pomocí tlačítek se šipkou doleva


a doprava můžete přecházet z jednoho pole do druhého. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko .

11. Vyberte pole **Do**. Objeví se obrazovka **Nastavení času**. Čas **Do** nastavte stejným způsobem, jako jste nastavili čas **Od** v kroku 10.

12. Chcete-li definovat **Typ události**, zvýrazněte a vyberte tlačítko **Změnit**. Otevře se seznam **Typ události**.

13. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů



na dálkovém ovladači můžete vybrat typ události. Po dokončení stiskněte tlačítko  nebo se dotkněte touchpadu na ovladači Touch Control. Znovu se objeví karta **Událost**.

14. Chcete-li přidat fotografie, vyberte tlačítko **Přidat**. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).

15. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.



**16. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.**

**17. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.**

 **Chcete-li vybrat všechny zobrazené**

snímky, můžete napravo vybrat tlačítko **Vybrat vše**.

**18.** Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko **OK** na pravé straně. Karta **Událost** se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.

 Chcete-li odstranit fotografii z fronty k odeslání, vyberte možnost  **Nástroje**. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit fotografie**.

Vyberte jednotlivé fotografie nebo možnost **Odstranit vše**. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost **Ano**.


**19. Jakmile zadáte všechny informace a vyberete všechny fotografie, vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části karty**

**Událost.** Aplikace Family Story odešle vybrané fotografie a poté zobrazí obrazovku **Příběh dne.**

20. Výběrem možnosti ↻ **Zpět** přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.


## Odstranění události


Chcete-li odstranit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má událost skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost **OK**. Poznámka je odstraněna.

## Úprava události

Chcete-li upravit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.

4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka **Upravit**.
5. Upravte prvky události stejným způsobem, jakým jste je předtím zadávali.
6. Chcete-li odebrat fotografii, zvýrazněte ji a vyberte možnost  **Nástroje**.
7. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odpojit fotografie**.
8. Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit a vybrat nebo můžete zvýraznit a vybrat možnost **Vybrat vše**.



9. Zvýrazněte a vyberte možnost **Odstranit**.

Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost **Ano**.

10. Jakmile budete hotovi s úpravami, zvýrazněte a vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části stránky.

**Funkce na (hlavní) obrazovce Hlavní příběh**

Na obrazovce **Hlavní příběh** můžete spustit prezentaci, zobrazit jednotlivé snímky,

poznámky a události.

## Spuštění funkce Prezentace

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte velkou oblast Prezentace. Toto je část obrazovky, kde se zobrazují neustále se měnící snímky. Spustí se prezentace. Dočasně se zobrazí ovládací prvky prezentace, které posléze zmizí.
2. Chcete-li prezentaci zastavit nebo spustit a znovu zobrazit ovládací prvky,

stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

3. Chcete-li zobrazit jednotlivé snímky, zastavte prezentaci a stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava na dálkovém ovladači.


4. Chcete-li změnit rychlost prezentace, stiskněte tlačítko  nebo .

5. Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte možnost  **Zpět**.

## Zobrazení jednotlivých snímků

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte pruh fotografií vpravo dole. Objeví se obrazovka **Příběh dne** se zobrazením jednotlivých fotografií.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii. Zobrazí se tato jednotlivá fotografie.
  - Chcete-li k fotografii přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko **Přidat komentář** nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka

## **Komentář** a klávesnice.

- **Chcete-li zobrazit prezentaci zahrnující snímek, snímek zvýrazněte a vyberte jej. Začne prezentace.**
- **Chcete-li sledovat prezentaci společně s dalším členem své skupiny, vyberte možnost  Sledovat společně. Tato funkce umožňuje vám a dalšímu členovi vaší skupiny sledovat v televizoru stejnou prezentaci, i kdybyste byli vzdáleni tisíc kilometrů.**

## Zobrazení jednotlivých poznámek

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte poznámky zobrazené napravo. Objeví se obrazovka **Příběh dne** se zobrazením jednotlivých poznámek.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku. Zobrazí se tato jednotlivá poznámka.
  - Chcete-li k poznámce přidat komentář, vyberte tlačítko **Přidat komentář** nebo vyberte možnost **B Přidat komentář**.

Objeví se obrazovka **Komentář** a klávesnice.

## Zobrazení jednotlivých událostí

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte události zobrazené napravo. Objeví se obrazovka **Příběh dne** se zobrazením jednotlivých událostí.
2. Zvýrazněte a vyberte událost. Zobrazí se tato jednotlivá událost.
  - Chcete-li k události přidat komentář,

vyberte tlačítko **Přidat komentář** nebo  
vyberte možnost **B Přidat komentář**.  
Objeví se obrazovka **Komentář** a  
klávesnice.

- Chcete-li zobrazit prezentaci snímků  
uložených v události, zvýrazněte a  
vyberte snímky vlevo dole na obrazovce.  
Začne prezentace.

## Používání funkcí nabídky **Nástroje**

Na většině obrazovek aplikace Family Story



se zobrazuje nabídka **Nástroje**. V této části je uveden seznam všech funkcí nabídky **Nástroje** po jednotlivých obrazovkách.

Funkce nabídky **Nástroje** na obrazovce

Hlavní příběh

**Členové skupiny**: Uvádí seznam aktuálních členů skupiny a aktuálních potenciálních členů s pozvánkami.

**Moje skupiny**: Uvádí seznam skupin, jichž jste členy. Umožňuje také přístup k vašim

skupinám.

**Nastavení:** Umožňuje upravovat informace o vašem profilu a nastavit, zda vaše skupina povolí nový obsah, nové členy, nové pozvánky, a zda bude vydávat připomínky událostí.

**Odhlášení:** Odhlásí vás z funkce **Family Story** a z účtu služby Smart Hub. Slouží k návratu na obrazovku **Smart Hub**.

**Vytvořit:** Slouží k přechodu na obrazovku **Vytvořit**, kde můžete vytvořit fotoalbum,

poznámku nebo záznam události.

**Aktualizace:** Informuje o případných aktualizacích aplikace Family Story a umožňuje jejich stažení a instalaci.

**Funkce nabídky Nástroje na obrazovce**

**Příběh dne**

**Filtr:** Umožňuje vybrat zobrazení na obrazovce **Příběh dne** podle kategorií: Vše, Album, Poznámka, Událost.

**Zobrazit podle člena:** Umožňuje zobrazit

položky (alba, poznámky, události) podle členů.

Zbývající funkce (**Členové skupiny**, **Moje skupiny**, **Nastavení**, **Odhlášení** a **Aktualizace**) jsou stejné jako funkce na obrazovce **Hlavní příběh**.

**Další funkce na obrazovce Příběh dne**

Obrazovka **Příběh dne** nabízí také funkci datového filtru v dolní části obrazovky.

**Datum vytvoření / Datum uložení**. Položky

na obrazovce **Příběh dne** můžete třídit podle parametrů **Datum vytvoření** nebo **Datum uložení** tak, že vyberete posuvník **Datum vytvoření / Datum uložení**.

Můžete také rychle přejít k měsíci, kdy se odehrály nebo byly odeslány určité položky: vyberte zvýrazněné číslo na liště s čísly měsíců. Můžete také vybrat rok a poté měsíc. Pokud vyberete měsíc, aplikace **Family Story** zobrazí položky, jež se odehrály nebo byly odeslány v daném

**měsíci.**

---

# Fitness

---

 → Fitness

Aplikace Fitness poskytovaná v rámci služby **Smart Hub** umožňuje sledovat a spravovat program cvičení fitness, který si vytvoříte.

 Abyste mohli použít funkci **Fitness**, je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

**Před zahájením cvičení si přečtěte tyto poznámky...**

 Před zahájením cvičení se rozcvičte nebo

protáhněte.

- ☑ Okamžitě přestaňte cvičit, pokud cítíte bolest, nevolnost, vyčerpání nebo dušnost.

## Vytvořit profil

Při prvním spuštění aplikace **Fitness** je třeba si vytvořit vlastní profil. Na obrazovce aplikace **Fitness** vyberte možnost **Vytvořit profil**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Vyberte možnost **Vytvořit**



**profil.** Objeví se obrazovka Personal Trainer/Create Profile (Osobní trenér/Vytvořit profil).

- 1. Pro přechod na další krok stiskněte tlačítko se šipkou doprava na standardním dálkovém ovladači nebo přesuňte prst doprava na ovladači Smart Touch Control. Zobrazí se automaticky otevírané okno Jméno.**
- 2. Vyberte možnost **Rodné jméno**. Objeví se obrazovka Uživ. jméno a klávesnice.**

Zadejte své jméno. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK**.

3. Vyberte možnost **Příjmení**. Znovu se objeví obrazovka Uživ. jméno a klávesnice. Zadejte své příjmení. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK**.

4. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na standardním dálkovém ovladači nebo přesuňte prst doprava na ovladači Smart Touch Control. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Pohlaví**.

5. **Zvýrazněte a vyberte své pohlaví. Až vyberete pohlaví, vedle vybrané možnosti se zobrazí černá tečka.**
  
6. **Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na standardním dálkovém ovladači nebo přesuňte prst doprava na ovladači Smart Touch Control, dokud se neobjeví automaticky otevírané okno **Datum**.**
  
7. **Pomocí dálkového ovladače zadejte vaše datum narození. Bude použito pro přizpůsobení některých parametrů.**

**8. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na standardním dálkovém ovladači nebo přesuňte prst doprava na ovladači Smart Touch Control. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Units**.**

**9. Vyberte vámi upřednostňované jednotky. Zvolené jednotky budou použity v celé aplikaci Fitness. Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Výška**.**

**10. Zadejte svou výšku. Bude použita**

pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Hmotnost**.

**11. Zadejte svou hmotnost. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Aplikace vypočítá váš index BMI.**

**12. Vytváření vašeho profilu je dokončeno. Na televizoru se zobrazí informace**

o vašem profilu a index BMI. Chcete-li spustit aplikaci **Fitness**, vyberte možnost **Užijte si Kondici**.

## Použití aplikace **Fitness** s kategoriemi

- **Cvičení**

Poskytuje informace o cíli vašeho cvičení, aktuálním stavu a doporučeném obsahu.

- **Průběh**

Poskytuje informace o vašem základním tělesném profilu, průběhu cvičení, plnění

vašich cílů apod.

- **Upravit**

Umožňuje vám změnit nebo upravit cíle fitness cvičení.

## **Výběr cvičebních programů**

V aplikaci Fitness se zobrazuje řada videí a programů se cvičeními, která můžete využít k dosažení svých cílů fitness cvičení. Každé z těchto videí a programů je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Součástí skupiny

bezplatných videí se cvičeními jsou videa označená zkratkou VOD (Video on Demand neboli video na vyžádání). Doporučujeme vám, abyste je stáhli jako první.

Chcete-li stáhnout program nebo video VOD, postupujte podle následujících kroků:

**1. Na obrazovce aplikace [Fitness](#)**

zvýrazněte a vyberte program. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete přejít na Samsung apps.



**2. Vyberte možnost **Ano**. Objeví se obrazovka Samsung Apps.**

 **Může to několik minut trvat.**


**3. Pokud stahujete program nebo video VOD poprvé, budete přesměrováni na stažení aplikace VOD video, která umožňuje stahovat a přehrávat všechny videa VOD se cvičeními.**

**4. Stáhněte aplikaci VOD video podle pokynů uvedených na obrazovce.**

**5. Po stažení videoaplikace několikrát**

stiskněte tlačítko **RETURN**  a vraťte se na obrazovku aplikace Fitness.

## 6. Nyní můžete vybrat a přehrát libovolné video VOD.

-  Během přehrávání těchto videí si aplikace Fitness poznamená, které video používáte, a vypočítá podle něho množství spálených kalorií.




**Aplikace Smart Hubs Kids přináší aplikaci pro rychlé spuštění a doporučený seznam aplikací a obsahu určeného pro děti nebo pro vzdělávání, které si vaše děti mohou snadno a rychle spustit. K dispozici jsou také nástroje pro správu, které umožňují sledovat, co mohou děti shlédnout a jak dlouho se mohou dívat.**


## Použití aplikace Kids s kategoriemi



- **Hřiště**

Zobrazí doporučený obsah a aplikace.

Vyberete-li aplikaci nebo obsah, televizor jej okamžitě spustí.

 Do seznamu můžete přidat až 40 doporučených položek. Viz možnost „**Můj výběr**“ v této části.

 Seznam obsahu je možné upravovat. Podrobnější informace naleznete v části „**Můj výběr**“ této příručky.

 Většinu obsahu je nutné stáhnout ze Samsung apps. Chcete-li stahovat obsah, postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování opakovaným stisknutím tlačítka **RETURN**  znovu zobrazte aplikaci Kids. Zvýrazněte obsah nebo aplikaci a poté ji vyberte.

- **Kniha samolepek**

Zobrazí knihu Sticker Book se samolepkami, které obdržely vaše děti. Knihu je také možné sdílet s vaší skupinou **Family Story**.

**Vaše děti mohou samolepky získávat těmito způsoby:**

- **Od uživatele (rodiče):** Samolepku můžete věnovat pomocí funkce **Věnovat samolepky** v nabídce **Rodiče**.
- **Automaticky:** Děti věnují samolepky při sledování obsahu.

**Vytvoření knihy *Knihy samolepek***

**1. Chcete-li vytvořit novou knihu *Knihy***

**samolepek**, vyberte možnost **Kniha samolepek** v horní části obrazovky a poté možnost **Vytvořit novou knihu samolepek** v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka **Vytvořit novou knihu samolepek**.


2. Pomocí dálkového ovladače zadejte název knihy **Sticker Book**. Po dokončení vyberte možnost **Další**.

3. Vyberte barvu knihy **Sticker Book**. Po dokončení vyberte možnost **Další**.

4. Zkontrolujte vytvořenou knihu Sticker Book. Chcete-li změnit název, vyberte možnost **Upravit**. Chcete-li změnit barvu, vyberte možnost **Zpět**.

5. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.  
Nová kniha Sticker Book je vytvořena.

 Můžete vytvářet další nové knihy Sticker book. Maximální počet knih je 10.


 Přijaté samolepky si můžete prohlédnout po zvýraznění a výběru možnosti **Získat nové samolepky**. Možnost New Sticker



(Nová samolepka) zobrazuje pouze deset nových typů samolepek současně.

- **Proch. vše**

**Zobrazí seznam aplikací pro děti, aplikací souvisejících se vzděláváním a seznam veškerého obsahu.**

 Po výběru aplikace nebo obsahu (pokud aplikace nebo obsah nebyly již v minulosti nainstalovány do televizoru) se na televizoru zobrazí příslušná obrazovka stahování v rámci obrazovky

# Samsung Apps.

Chcete-li použít funkci Proch. vše, postupujte podle následujících kroků:


1. Na obrazovce **Proch. vše** vyberte znak.  
Obsah pro daný znak se zobrazí vpravo.
2. Vyberte požadovaný druh obsahu.

**Video:** Zobrazí video obsah s odpovídajícím znakem.

**Hry:** Zobrazí herní obsah s odpovídajícím znakem.

**Příběhy:** Zobrazí obsah e-knih s odpovídajícím znakem.

3. Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o zvoleném obsahu. Obsah můžete přehrát, sdílet s vaší skupinou **Family Story**, přidat jej do nabídky **Můj výběr** nebo jej ohodnotit.

 Pokud jste obsah již zakoupili, můžete jej přehrát. Pokud jste obsah dosud nezakoupili, můžete jej stáhnout do **Samsung Apps**.

- **Rodiče**

Umožňuje vám upravovat nabídku **Hřiště**, dávat samolepky vašim dětem, kontrolovat dobu používání a nastavovat upozornění na dobu sledování.


### **Můj výběr**

Obsah v **Hřiště** můžete přidávat nebo odstraňovat. V **Hřiště** se zobrazuje pouze přidaný obsah.

**Chcete-li přidat nebo odstranit obsah**

v nabídce Hřiště, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost **Můj výběr**. Objeví se obrazovka **Můj výběr**.

 **Můj výběr** zahrnuje obsah přidaný prostřednictvím obrazovky **Proch. vše**.

2. V seznamu vyberte obsah, který chcete přidat nebo odstranit. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.

3. Vyberte možnost **Ano**.

4. Vybraný obsah je přidán nebo odstraněn.

## Věnovat samolepky

Pokud vaše děti byly dnes hodné, můžete jim věnovat samolepku.

Chcete-li vašim dětem věnovat samolepku, postupujte takto:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost

**Věnovat samolepky**. Objeví se obrazovka

## Věnovat samolepky.

2. Vyberte samolepku, kterou chcete věnovat. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.

3. Vyberte možnost **Ano**.

4. Vyberte knihu Sticker Book, do níž chcete dát samolepku. Poté vyberte možnost **Darovat**.



Chcete-li si prohlédnout knihu

Sticker Book, vyberte **Zkontrolovat**.

Samolepky si můžete prohlédnout

ve vybrané knize Sticker Book.

**5. Samolepka je vložena do vybrané knihy Sticker Book.**

## Historie

Umožňuje zkontrolovat dobu používání aplikace vašimi dětmi prostřednictvím grafu.

Umožňuje rovněž zkontrolovat, jak dlouho děti používaly jednotlivá videa nebo položku obsahu. Pomocí dálkového ovladače změňte datum nebo název obsahu.



## Nastavit alarm

Umožňuje vám nastavit lhůtu pro sledování obsahu vašimi dětmi. Po vypršení této lhůty se zobrazí okno s upozorněním.

Chcete-li nastavit lhůtu pro sledování obsahu vašimi dětmi, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost **Nastavit alarm**. Objeví se obrazovka **Nastavit alarm**.

2. Vyberte možnost **Časovač**.

3. Vyberte časovou lhůtu. Upozornění je nastaveno.

---

# Web Browser

---

 → **Web Browser**

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Pomocí této funkce, poskytované službou **Smart Hub**, můžete na svém televizoru prohlížet obsah sítě internet.

1. Na obrazovce **Smart Hub** vyberte možnost **Web Browser**. Objeví se obrazovka **Web Browser**.
2. Surfujte po internetu podobně jako

na počítači.

## Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci Web Browser

- **B** Ovládací panel


Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.


- **C** Směrové proch. / Proch. s ukazatelem

Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi možnostmi **Směrové proch.** a **Proch. s**

**ukazatelem.** V režimu **Proch. s ukazatelem**

se k výběru položek na obrazovce používá ukazatel stejným způsobem, jako se používá ukazatel myši u počítače. V režimu **Směrové proch.** přesouváte stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači modrý obdélník na obrazovce z jednoho odkazu na druhý. Režim **Proch. s ukazatelem** funguje nejlépe v případě, že je k televizoru připojena myš. Režim **Směrové proch.** funguje pouze při prohlížení pomocí dálkového ovladače.

 Pokud vyberete režim **Proch. s ukazatelem**, nelze použít dálkový ovladač k výběru položek v nabídce **Nástroje**.

 V režimu **Proch. s ukazatelem** můžete ukazatel přesouvat stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.

- **D PIP**

Zapne nebo vypne režim **PIP**. Je-li režim **PIP** zapnutý, budete moci sledovat televizor a zároveň používat aplikaci **Web Browser**.

-  **Nástroje**

Zobrazí nabídku. **Nástroje**

**Ovládací panel:** Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

**Směrové proch. / Proch. s ukazatelem:**

Umožňuje přepínat kurzor mezi režimy

**Směrové proch.** a **Proch. s ukazatelem.**

**PIP:** Zapne nebo vypne režim **PIP.**

**Nastavení PIP:** Umožňuje vybrat, kde se na obrazovce zobrazí okno funkce PIP a ze kterého zvukového zdroje bude televizor hrát: zvuk z hlavní obrazovky (prohlížeč)

nebo zvuk z vedlejší obrazovky (okno funkce PIP).

**Přidat do záložek:** Přidá aktuální stránku do vašeho seznamu **Záložky**.

**Zapnout tažení / Vypnout tažení:** Umožňuje se pohybovat libovolným směrem na aktuální webová stránce. Chcete-li přesunout webovou stránku, vyberte ji a poté přesuňte požadovaným směrem pomocí dálkového ovladače.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-



li kurzor nastaven do režimu **Režim ukazatele**.

-   **Nahoru/dolů**

Umožňuje posun stránky nahoru nebo dolů.

-  **Zpět**

Ukončí aplikaci **Web Browser**.


## Použití ovládacího panelu ve funkci **Web Browser**

V aplikaci **Web Browser** se v horní části obrazovky zobrazuje několik ikon, které

nabízejí mnoho praktických funkcí. Tyto ikony slouží k snadnému ovládní aplikace **Web Browser**. Následuje popis těchto ikon, počínaje ikonou zcela vlevo.

- **Zpět**

Přechod na předchozí webovou stránku

 Pokud předchozí webová stránka neexistuje, nebude tato ikona fungovat.

- **Vpřed**

Přechod na další webovou stránku.

 Pokud další webová stránka neexistuje,

nebude tato ikona fungovat

- **Obnovit / Zastavit**

Obnovení aktuální stránky nebo zastavení načítání aktuální stránky.

- **Domovská str.**

Přechod na stránku, která je nastavena jako domovská.

- **Zvětšený obraz**

Umožňuje zvolit úroveň zvětšení z možností

**50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%,**

**300% a Na obrazovku.**

- **Záložky**

Zobrazí obrazovku nabídky **Záložky**. Jako záložku můžete nastavit aktuální stránku nebo ze seznamu záložek vybrat oblíbenou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle hodnot **Datum**, **Jméno** nebo **Počet návštěv**. Chcete-li stránky seřadit, vyberte **Třídění**. Výběrem možnosti **Zadejte URL** můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši a označit ji záložkou.

Po zvýraznění záložkou se vpravo zobrazí tlačítko **Možnost**. V okně **Možnost** můžete vybranou stránku upravit nebo ji odstranit ze seznamu záložek.

## Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Záložka**

- **Odstranit vše**

Odstraní všechny seznamy záložek.

- **Přidat do záložek**

Označí aktuální stránku záložkou.

- **Import záložek**

Umožňuje importovat soubor záložek uložený v jiném zařízení, například počítači.

- **Export záložek**

Umožňuje exportovat soubor záložek z vašeho televizoru do jiného zařízení připojeného k televizoru.

- **Historie**

Zobrazí obrazovku seznamu **Historie**.

V seznamu **Historie** můžete vybrat

webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Stránky můžete také seřadit podle hodnot **Datum**, **Jméno** nebo **Počet návštěv**.

Chcete-li stránky seřadit, vyberte možnost **Třídění**. Výběrem možnosti **Zadejte URL**

můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši.

Po zvýraznění stránky se vpravo zobrazí tlačítko **Možnost**. V okně **Možnost** můžete vybranou stránku odstranit ze seznamu historie nebo ji přidat do seznamu záložek.

 Chcete-li odstranit všechny položky

v seznamech historie, otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Odstranit vše**.

- **Pole adresy URL**

Slouží pro zobrazení adresy URL aktuální stránky. Po vybrání pole URL se zobrazí okno pro zadání adresy URL. Pomocí dálkového ovladače můžete přímo zadat novou adresu URL.

- **Seznam oken**

Slouží k zobrazení seznamu nebo



obrázků otevřených oken ([Seznam oken](#)).

Ze seznamu můžete otevřít nové okno

(pomocí funkce [Otevřít nové okno](#)),

můžete vybrat a otevřít okno v seznamu,

vybrat a zavřít okno v seznamu nebo

zavřít všechna okna. Výběrem možnosti

[Zadejte URL](#) můžete zadat novou adresu

URL přímo pomocí dálkového ovladače

nebo myši. Kliknutím na tlačítko Text/

Image (Text/Obrázek) v pravé horní části

obrazovky můžete v seznamu Windows

**(Okna) přepínat mezi textovým popisem otevřených oken a obrázky otevřených oken.**

## **Použití nabídky Nástroje v nabídce Seznam oken**

- **Otevřít nové okno**

**Otevře nové okno webového prohlížeče.**

**V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.**

- **Zavřít všechna okna**

Zavře všechna aktuálně otevřená okna v seznamu **Seznam oken**. Po zavření všech oken se na televizoru automaticky zobrazí nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- **Hledat**

Slouží k vyhledávání na internetu.

Po vybrání pole **Hledat** se objeví obrazovka **Hledat**.

Chcete-li na internetu vyhledat klíčové slovo,  
postupujte takto:

1. Na obrazovce **Hledat** vyberte vyhledávací službu.
2. Vyberte možnost **Zadejte hled. kl. slovo..**  
Objeví se obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače nebo myši zadejte požadované klíčové slovo. Televizor vyhledá klíčové slovo prostřednictvím vybrané vyhledávací služby.

- **Sdílet**

Sdílení aktuální webové stránky s vaší skupinou **Family Story**.

- **Možnosti**

Umožňuje konfiguraci nastavení aplikace **Web Browser**.

**Konfigurace funkce Web Browser pomocí nabídky Možnosti**

Přesuňte kurzor do horní části obrazovky a vyberte ikonu **Možnosti**.


- **Nást. pro čtení**

Usnadňuje čtení textu na stránce zvětšením hlavního textu. Funkce **Nást. pro čtení** není k dispozici u všech stránek.

- **Schválené servery**

Umožňuje omezit přístup vašich dětí k nevhodným webovým stránkám.

Tato funkce povoluje přístup pouze k zaregistrovaným stránkám.

 Při každém otevření funkce **Schválené servery** se objeví obrazovka pro zadání

kódu PIN.

**Schválené servery:** Zapne nebo vypne funkci **Schválené servery**.

**Obnovit heslo pro Schválené servery.:** Změní heslo funkce **Schválené servery**.

**Přidat akt. str.:** Umožňuje přidání aktuálně zobrazené stránky do seznamu funkce **Approved Sites (Povolené servery)**.

**Správa schválených serverů:** Umožňuje zadat adresy URL pro přidání nebo odstranění ze seznamu **Approved Sites**

**(Povolené servery).**



**Pokud funkci **Schválené servery****

zapnete a do seznamu Approved Sites

(Povolené servery) nepřidáte žádné

stránky, nebude možné otevřít žádnou

internetovou stránku.

- **Soukromé procházení zap. / Soukromé procházení vyp.**

**Zapnutí nebo vypnutí režimu Soukromí.**

**Pokud je zapnut režim Soukromí, prohlížeč**

**neuchovává informace o navštívených**



stránkách. Chcete-li zapnout režim Soukromí, vyberte možnost **Ano**.

Je-li režim Soukromí spuštěný, v horní části obrazovky před adresou URL se zobrazí ikona „Stop“. Chcete-li režim Soukromí vypnout, znovu jej vyberte, je-li zapnutý.

- **Nastavení PIP**

Umožňuje vám nakonfigurovat funkci **PIP**.

**Pozice PIP:** Výběr umístění vloženého obrazu funkce PIP.

**Zvuk:** Výběr zdroje zvuku (hlavní nebo

vedlejší), který uslyšíte, je-li funkce PIP zapnutá.

- **Nast. webového prohlížeče**

Umožňuje konfiguraci možností aplikace **Web Browser**.

**Nast. jako dom. str.:** Umožňuje nastavení domovské stránky.

- **Nejnavštěvovanější:** Nastavení nejčastěji navštěvované stránky jako domovské.
- **Akt. stránka:** Nastavení aktuální stránky jako domovské.

- **Záložky:** Nastavení adresy URL záložek jako domovské stránky.
- **Zadejte URL:** Umožňuje zadat adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou. Klávesnice funguje podobně jako klávesnice mobilního telefonu.

**Nastavení blokování oken:** Zapne nebo vypne funkci **Blokování oken**.

**Nast. blok. reklam:** Umožňuje zapnout blokování reklam a vybrat adresy URL stránek, na kterých se mají blokovat

reklamy.

- **Blokování reklam:** Zapne nebo vypne funkci **Blokování reklam**.
- **Blokovat akt. str.:** Přidá aktuální stránku do seznamu blokováných.
- **Správa blok. serverů:** Zadáním adresy URL můžete přidat webovou stránku, u které chcete blokovat reklamy, nebo odstranit stránku ze seznamu.

**Obecné:** Umožňuje odstranění vašich osobních údajů.

- **Odstranit historii:** Odstraní historii navštívených stránek.
- **Odstranit data o procházení:** Odstraní údaje přístupu k internetu, například soubory cookie.
- **Obnovit nast.:** Obnoví všechna nastavení webového prohlížeče na výchozí hodnoty.
- **Skrýt nabídku:** Zapne nebo vypne automatické skrývání ovládacího panelu. Pokud vyberete možnost „zapnuto“,

ovládací panel nahoře bude skrytý a zobrazí se pouze v případě, že přesunete ukazatel do horní části obrazovky.

**Kódování:** Umožňuje nastavit kódování webových stránek na automatický výběr nebo ruční nastavení.

- **Autom. výběr:** Zapne nebo vypne automatické kódování webových stránek. Prohlížeč automaticky vybírá vhodný formát kódování webových stránek

- **Nastavení:** Umožňuje vybrat formát kódování ručně ze seznamu. Formát se použije u všech stránek.

**Ukazatel:** Umožňuje nastavení rychlosti pohybu kurzoru (režim kurzoru musí být nastaven na **Režim ukazatele**).

- **Rychlost ukaz.:** Výběr rychlosti pohybu kurzoru.

**Informace o prohlížeči:** Zobrazuje informace o verzi a autorských právech pro funkci **Web Browser**.

---

**Skype**

---

 → **Skype**

**Společnost Skype vytvořila menší software, díky němuž je komunikace s lidmi po celém světě snadná a zábavná.**

**Se softwarem Skype můžete pozdravit nebo obdarovat úsměvem kohokoli a kdekoli.**

**Pokud oba používáte software Skype, je tato služba zdarma. Komunikujte s lidmi po celém světě!**

 **Chcete-li získat další informace, stáhněte**



si uživatelskou příručku Skype ze stránky „[www.samsung.com](http://www.samsung.com)“.

## **[Právní prohlášení]**

**Z důvodu rozdílných funkcí výrobků, které obsahují službu Smart Hub – Content Service společnosti Samsung, a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace a služby pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech dostupné.**

**Některé funkce služby Smart Hub mohou dále vyžadovat dodatečné periferie nebo členské poplatky, které je třeba hradit zvlášť. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>. Služby a dostupnost obsahu prostřednictvím služby Smart Hub se mohou změnit bez předchozího upozornění.**

---

# Intelligentní interakce

---

Pomocí funkce Intelligentní interakce můžete rychle a snadno otevírat a ovládat možnosti a funkce nabídek prostřednictvím hlasu (písmena nebo slova) nebo gest.

## INFORMAČNÍ PROHLÁŠENÍ NA OBÁLCE

- Přihlášení k funkci rozpoznání obličeje

Aby funkce **Rozpoznávání obličeje** mohla fungovat, bude do televizoru pro účely přihlašování uložen snímek vaší tváře.

Přihlášení ke službě **Smart Hub** pomocí funkce **Rozpoznávání obličeje** neposkytuje takové zabezpečení jako při použití ID a hesla.

- **Použití kamery televizoru**

Než začnete používat kameru televizoru, měli byste vědět, že v některých situacích a za určitých právních podmínek může vaše používání nebo nepoužívání kamery televizoru podléhat právní odpovědnosti. Používáním kamery televizoru souhlasíte

**s tím, že nebudete používat kameru (i) na místech, kde je obecně používání kamer a fotoaparátů zakázáno (například veřejné toalety, šatny, převlékárny), (ii) žádným způsobem, který by mohl vést k narušování soukromí osob nebo (iii) v rozporu s jakýmkoli zákony, směrnicemi či statuty.**

**Než začnete používat kameru televizoru, podívejte se, zda je na zadní straně kamery přichycená páska, a pak můžete po nastavení úhlu začít kameru televizoru**

používat. Pokud kameru televizoru nepoužíváte, doporučujeme ji po použití natočit objektivem nahoru. Pak nebudou k dispozici funkce **Rozpoznávání obličeje** a **Ovládání pohyby**.


## Ovládání hlasem


Menu → Systém → Ovládání hlasem a pohyby →

## Ovládání hlasem


Aktivace nebo deaktivace funkce rozpoznání hlasu. Umožňuje přístup


k možnostem a funkcím nabídky  
prostřednictvím vyslovování písmen či slov.

 Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznání  
hlasu, podívejte se do seznamu  
standardních hlasových příkazů na  
webových stránkách společnosti  
Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Podpora  
→ Manuály a soubory ke stažení).

 Rozpoznávání funkcí **Ovládání hlasem**  
může být ovlivněno zřetelností  
vyslovnosti, hlasitostí hlasu nebo okolním

hlukem.

 Abyste mohli funkci **Ovládání hlasem** používat, musíte slova a fráze vyslovovat jasně a správně v jazyce, který jste zvolili v nabídce **Jazyk**.

 Okolní hluk může vést k poruchám funkce **Ovládání hlasem**. (vhodná úroveň okolního hluku: méně než 40 dB)


**Televizor může hlasové příkazy**

**„poslouchat“ dvěma způsoby:**





– **Pomocí mikrofonu televizoru.**




## (Rozpoznání z dálky)

- ☞ Funkci **Ovládání hlasem** doporučujeme používat ze vzdálenosti přibližně 4 m od televizoru. Použitelnou vzdálenost vám pomůže ověřit **Test prostředí pro ovládání hlasem** (**System** → **Ovládání hlasem a pohyby** → **Ovládání hlasem** → **Test prostředí pro ovládání hlasem**).
- Použití tlačítka **VOICE**  na ovladači Smart Touch Control. (Rozpoznání

## zblízka)

-  Použijete-li mikrofon televizoru, nemusí být váš hlas v okolním hluku zřetelně rozpoznán. V takovém případě zkuste použít tlačítko **VOICE**  na ovladači Smart Touch Control. Televizor zřetelněji rozpozná hlasový příkaz.
-  Tlačítko **VOICE**  na dálkovém ovladači je vždy aktivní. Chcete-li použít mikrofon televizoru, zapněte funkci **Ovládání hlasem** (**System** → **Ovládání hlasem a**

**pohyby** → **Ovládání hlasem**).

 Po spuštění funkce prostřednictvím možnosti **Ovládání hlasem** nemusí příslušná funkce **Ovládání hlasem** podporovat. V takovém případě doporučujeme použít možnost **Ovládání pohyby**. Chcete-li použít pohyb, natáhněte ruku ve směru kamery a třikrát či čtyřikrát jí zamávejte ze strany na stranu.


- **Ovládání hlasem**

Zapne nebo vypne funkci **Ovládání hlasem**.

 Tlačítko **VOICE**  na dálkovém ovladači je vždy aktivní.

- **Jazyk**

Vyberte jazyk pro rozpoznávání, který se má použít.

 Pokud vyberete možnost **Britská angličtina / Norština**, můžete vyhledávat slovo nebo frázi v norštině.

- **Spouštěcí slova**

Můžete vybrat **Spouštěcí slova**, která spustí

funkci **Ovládání hlasem**. S využitím funkce **Spouštěcí slova** můžete také zapnout televizor, pokud je funkce **Ovládání hlasem** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- Pokud jsou **Spouštěcí slova** nastavena na hodnotu **Hi TV (Ahoj televize)**, vyslovte frázi **Zapnout Smart TV**.
- Pokud jsou **Spouštěcí slova** nastavena na hodnotu **Smart TV**, vyslovte frázi **Hi TV Zapnout**.

 Funkce „Zapnutí hlasem“ nemusí být

aktivní, pokud je televizor v některém z následujících stavů (pohotovostní režim):

- Pokud probíhá nahrávání osobním videorekordérem (PVR).
  - Pokud probíhá **Upgrade softwaru** (v režimu **Přes kanál**).
  - Pokud probíhá vyhledávání kanálů vysílací stanice.
- **Vel. panelu hlasových příkazů**

Slouží k přepínání režimu **Vel. panelu**

hlasových příkazů mezi možnostmi

**Minimální a Plný.**

- **Citlivost na hlas**

Nastavte citlivost funkce Rozpoznání hlasu.

**Řev:** Nastavte úroveň echa.

**Citlivost rozpoznávání:** Nastavte úroveň citlivosti funkce Rozpoznání hlasu.

- **Test prostředí pro ovládání hlasem**

Můžete otestovat úroveň okolního hluku detekovanou mikrofonom televizoru.


– **Test hluku:** Tento test kontroluje úroveň

okolního hluku detekovanou mikrofonom televizoru. Příliš velký okolní hluk zabrání fungování ovládání hlasem. Pro spuštění vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **Další**. Test se spustí a potrvá několik sekund. Při testu buďte pokud možno zticha.

- **Test mikrofonu a reproduktoru:** Tento test určuje, jestli zvuk z reproduktoru televizoru zachycený mikrofonom televizoru naruší ovládání hlasem. Pro




spuštění vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **Start**. Test se spustí a potrvá několik sekund. Při testu buďte pokud možno zticha.


 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **TV reproduktor**.

- **Test ovládání hlasem**: Tímto testem zkontrolujete úroveň hlasitosti a čistotu vašeho hlasu při použití funkce **Ovládání hlasem**. Pomocí dálkového ovladače


vyberte možnost **Start**. Po spuštění testu vyslovte testovací slova uvedená v pokynech co nejhlasitěji a nejzřetelněji.


-  Pokud test není úspěšný, vyberte možnost **Opakovat test** a poté slova znovu nahlas a jasně vyslovte.

**Chcete-li použít funkci Ovládání hlasem, postupujte podle následujících kroků:**

-  Pokud je funkce **Ovládání hlasem** nastavená na hodnotu **Zapnuto**, televizor se může


automaticky zapnout vlivem okolí.

1. Vyslovte vybraná **Spouštěcí slova** do mikrofonu integrovaného v televizoru nebo stiskněte tlačítko **VOICE**  na ovladači Smart Touch Control. Na televizoru se zobrazí **Vel. panelu hlasových příkazů**.


 Při použití funkce **Ovládání hlasem** se hlasitost televizoru automaticky nastaví na úroveň 5.

2. Vyslovte požadované slovo nebo frázi

z nabídky **Vel. panelu hlasových příkazů**.

-  Vyslovte jasně a správně slovo nebo frázi v jazyce zvoleném v nabídce **Jazyk**.



**3. Počkejte na dokončení rozpoznávání a poté vyslovte další příkaz stejným způsobem.**

-  Chcete-li ukončit režim **Ovládání hlasem**, vyslovte do mikrofonu televizoru **Spouštěcí slova** nebo slovo „Zrušit“ nebo znovu stiskněte tlačítko

**VOICE**  na dálkovém ovladači.

## Používání režimu **Zadávání textu hlasem**

1. V režimu **Ovládání hlasem** vyslovte slova „Search All“ (Vyhledat všechny).

 Pokud používáte obrazovku s klávesnicí **QWERTY**, můžete použít režim **Zadávání textu hlasem**. Vyslovte vybraná **Spouštěcí slova** do mikrofonu integrovaného v televizoru nebo stiskněte tlačítko **VOICE**  na ovladači

## Smart Touch Control.

**2. Vyslovte požadované slovo nebo frázi, kterou chcete vyhledat.**

**3. Televizor provede vyslovenou funkci.**

 Výkon funkce **Ovládání hlasem** se může lišit v závislosti na mluveném jazyce.




### Ovládání pohyby

**Menu** → **System** → **Ovládání hlasem a pohyby** →


### Ovládání pohyby

**Aktivuje nebo deaktivuje funkci Ovládání**

**pohyby**. Pomocí funkce **Ovládání pohyby** můžete pohybovat kurzorem televizoru, a televizor tak ovládat.

-  Rozpoznávání funkcí **Ovládání pohyby** může být ovlivněno postojem při pohybu nebo okolním osvětlením.
-  Některé aplikace funkci **Ovládání pohyby** nemusí podporovat.
-  Pokud budete funkci **Ovládání pohyby** používat delší dobu, můžete se fyzicky unavit.

 Nepoužívejte funkci **Ovládání pohyby** na přímém slunečním světle.

 Funkci **Ovládání pohyby** doporučujeme používat ve vzdálenosti 1,5 m až 4 m od televizoru. Vzdálenost, na kterou je vás schopna kamera televizoru rozpoznat, mohou ovlivňovat úhel kamery a další podmínky. Vzdálenost, na kterou vás kamera televizoru rozpozná, vám pomůže ověřit **Test prostředí pro ovládání pohyby** (**System** → **Ovládání**



hlasem a pohyby → Ovládání pohyby →  
Test prostředí pro ovládání pohyby).

- **Ovládání pohyby**

Zapne nebo vypne funkci **Ovládání pohyby**.


- **Velikost panelu pohybů**


Slouží k přepínání režimu **Velikost panelu pohybů** mezi možnostmi **Minimální** nebo **Plný**.

- **Test prostředí pro ovládání pohyby**

Umožňuje vám otestovat světlo v místnosti a úhel kamery.

– **Test jasu:** Tímto testem ověříte, zda je v místnosti dostatek světla pro správné fungování funkce **Ovládání pohyby**.  
Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Start**. Spustí se test. Test potrvá několik sekund. (vhodná okolní intenzita osvětlení: 50–500 lx)

 Do objektivu kamery by nemělo svítit sluneční ani jiné světlo.

 Zajistěte, aby byl objektiv kamery krytý nějakým předmětem.



- **Test úhlu kamery:** Na obrazovce **Test úhlu kamery** pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Start**. Na obrazovce se zobrazí obdélník. Přesuňte se do obdélníku nastavením kamery nebo tím, že se přemístíte před kameru. Pokud se nebudete nacházet v pozici uvnitř obdélníku, test nemusí fungovat správně. Poté natáhněte ruku směrem ke kameře a zamávejte třikrát nebo čtyřikrát ze strany na stranu.

Chcete-li použít funkci **Ovládání pohyby**,  
postupujte podle následujících kroků:



1. Funkce **Ovládání pohyby** se používá tak, že natáhnete ruku směrem ke kameře a zamáváte třikrát nebo čtyřikrát ze strany na stranu. Televizor spustí funkci **Ovládání pohyby** a poté v dolní části obrazovky zobrazí **Velikost panelu pohybů**.

2. Zkuste ovládat televizor rukama.


## Použitelná gesta najdete níže.

-  Jakmile se vaše ruce dostanou mimo dosah kamery, funkce **Ovládání pohyby** se ukončí.
-  Pokud v průběhu používání funkce **Ovládání pohyby** použijete k ovládní televizoru jiné zařízení (např. dálkový ovladač, klávesnici apod.), funkce **Ovládání pohyby** se ukončí.

## gest

-  **Přístup k funkci Ovládání gesty**
  - Akce: Natáhněte ruce směrem ke kameře a zamávejte jimi třikrát nebo čtyřikrát ze strany na stranu.
-  **Navigace ukazováním**


Přesune kurzor na požadovanou pozici.

  - Akce: Natáhněte ruku a pohybem přesuňte kurzor na požadovanou pozici.
-  **Spustit**

Zvolí položku nebo provede příkaz, který je

označen kurzorem nebo zvýrazněn.

– **Akce: Zatněte pěsti.**


 Při prohlížení stránky můžete použít akci **Spustit** pro přesunutí stránky v požadovaném směru. Chcete-li stránku přesunout, zatněte pěst, ponechejte ji zatnutou a poté ji přesuňte do směru, kam se má přesunout. Uvědomte si, že nelze přesunovat všechny stránky.

•  **Zpět**

**Návrat do předchozí nabídky.**

- **Akce:** Natáhněte ruku a otočte jí proti směru hodinových ručiček.
- **Ovládání kanálů nebo hlasitosti**

Změní kanál nebo nastaví hlasitost.

 Použijete-li funkci **Ovládání pohyby** během sledování kanálu, zobrazí se obrazovka pro ovládání kanálů nebo hlasitosti.

- **Akce:** Pomocí **Navigace ukazováním** přesuňte kurzor na ovladač kanálů nebo hlasitosti. Poté pomocí možnosti **Spustit**




**nastavte kanál nebo hlasitost.**

- ☞ Pokud použijete možnost **Spustit** pouze jednou, znamená to stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud budete pokračovat v akci **Spustit**, znamená to stisknutí a přidržení tlačítka na dálkovém ovladači.

-  **Posouvání**

**Posun stránky požadovaným směrem.**

**Předpokládejme, že chcete stránku posunout dolů.**

1. Pomocí gesta **Navigace ukazováním** přesuňte kurzor do dolní části obrazovky (oblasti pro posun stránky).
2. Pomocí akce **Navigace ukazováním** přesuňte kurzor do střední části obrazovky.
3. Obraz se přesune o 1 stránku dolů.
  -  Některé aplikace nemusejí tuto funkci podporovat.


 → **Nástroje** → **Nastavení** → **Správce účtů** →

## **Rozpoznávání obličeje**

**Aktivace nebo deaktivace funkce rozpoznání obličeje. Rozpoznání obličeje umožňuje zaregistrovat váš obličej k účtu Samsung. Pomocí funkce **Rozpoznávání obličeje** se také můžete přihlásit k účtu Samsung, aniž byste museli zadávat přihlašovací jméno a heslo k účtu.**

 Svůj obličej můžete zaregistrovat pouze k jednomu účtu.

## Chcete-li zaregistrovat svůj obličej k účtu Účet Samsung, postupujte podle následujících kroků:

 Chcete-li tuto funkci použít, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**. Nemáte-li účet Samsung, musíte si jej vytvořit. Pokyny k vytvoření účtu Samsung naleznete v části „Vytvoření účtu“ ve službě **Smart Hub**.

- 1. Na obrazovce **Smart Hub** pomocí dálkového ovladače stiskněte možnost **Nástroje** a poté vyberte možnost**

## Nastavení.

2. Vyberte možnost **Správce účtů**. Objeví se obrazovka **Správce účtů**.
3. Vyberte možnost **Rozpoznávání obličeje**. Objeví se obrazovka **Rozpoznávání obličeje**.
4. Přesuňte svůj obličej do čtverce uprostřed obrazovky a počkejte, dokud se barva čtverce nezmění z červené na zelenou.



Pokud se televizoru nepodaří

rozpoznat obličej, vyberte možnost **Opakovat** a poté opakujte akci.

5. Po ukončení je postup **Rozpoznávání obličej**e ve vašem účtu Samsung dokončen. Zobrazí se okno Pokračovat v registraci služby.

 Okno zavřete výběrem možnosti **OK**.


Služby můžete zaregistrovat později pomocí možnosti **Spojit s ostatními účty** ve službě **Smart Hub** (**Nástroje**

→ **Nastavení** → **Správce účtů** → **Spojit**

s ostatními účty).

**Chcete-li se přihlásit k vašemu účtu Účet**


**Samsung pomocí funkce Rozpoznávání obličeje,  
postupujte takto:**

-  Pokud použijete funkci **Rozpoznávání obličeje** k přihlášení ke službě **Smart Hub**, může být přihlášení méně zabezpečené než s využitím hesla.

**1. Po zobrazení obrazovky služby **Smart Hub** na televizoru stiskněte tlačítko**

**A** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka **Účet Samsung**.



2. Vyberte možnost **Režim rozpoznávání obličeje**. Objeví se obrazovka **Rozpoznávání obličeje**.

 Chcete-li se vrátit na obrazovku **Účet Samsung**, vyberte možnost **Režim hesla**.

3. Televizor spustí funkci **Rozpoznávání obličeje**. Posad'te se obličejem proti obrazovce televizoru. Televizor



**automaticky rozpozná váš obličej.**



-  **Zelený čtverec znamená zaregistrovaný obličej. Červený čtverec znamená nezaregistrovaný obličej.**
-  **Pokud televizor obličej nerozpozná, zkuste akci opakovat.**

**4. Televizor vás automaticky přihlásí do vašeho účtu Samsung.**

-  **Pokud televizor rozpozná dva nebo více zaregistrovaných obličejů,**

**zobrazí se seznam účtů Samsung.**

**Přihlaste se zvolením svého účtu.**

-  **Pokud váš obličej není zaregistrovaný, můžete si jej ve svém účtu Samsung zaregistrovat. Postupujte podle kroků 4 až 5 postupu „Chcete-li zaregistrovat svůj obličej k účtu Samsung, postupujte podle následujících kroků:“ výše.**
-  **Pokud účet nemáte, můžete si jej vytvořit. Podrobnější informace**

**získáte v části „Vytvoření účtu“ v části  
o službě Smart Hub.**

# Specifikace funkce Inteligentní interakce

## Ovládání hlasem

### Hlas při probuzení

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	až 40 dB	Vzdálenost	1 m až 4 m
Požadovaná úroveň hlasu	60 dB nebo vyšší	Úhel	±30°
Hlasitost televizoru (úroveň)	Krok 0		
Podporované jazyky	15 jazyků	Podporované jazyky se mohou lišit podle modelu nebo nastavení funkce <a href="#">Ovládání hlasem</a> .	

# Spouštěcí slovo

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	až 40 dB	Vzdálenost	1 m až 4 m
Požadovaná úroveň hlasu	60 dB nebo vyšší	Úhel	±30°
Hlasitost televizoru (úroveň)	Krok 10		
Podporované jazyky	15 jazyků	Podporované jazyky se mohou lišit podle modelu nebo nastavení funkce <a href="#">Ovládání hlasem</a> .	

# Vestavěné rozpoznání hlasu

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	až 40 dB	Vzdálenost	1 m až 4 m
Požadovaná úroveň hlasu	60 dB nebo vyšší	Úhel	±30°
Hlasitost televizoru (úroveň)	Krok 5		
Podporované jazyky	15 jazyků	Podporované jazyky se mohou lišit podle modelu nebo nastavení funkce <a href="#">Ovládání hlasem</a> .	



Seznam všech příkazů pro daný jazyk získáte v příručce na webových stránkách společnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Podpora → Manuály a soubory ke stažení).

# Ovládání pohyby

## Podmínky pro rozpoznání

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Provozní rychlost	Pomalá / rychlá	Vzdálenost	1,5 m až 4 m
Prostředí [osvětlení]	50 lx až 500 lx	Horizontální úhel	$\pm 15^\circ$
Rozpoznání pozadí	Bílá nebo šedá	Vertikální úhel	$\pm 10^\circ$

# Rozpoznávání obličeje

## Podmínky pro rozpoznání

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Barva pleti	Bílá, žlutá, černá, indiánský typ, hispánský typ	Vzdálenost	1,5 m až 4 m
Prostředí [osvětlení]	50 lx až 500 lx	Horizontální úhel	$\pm 15^\circ$
Rozpoznání pozadí	Bílá nebo šedá	Vertikální úhel	$\pm 10^\circ$
Doba odezvy	2 sekundy (1 osoba) až 8 sekund (5 osob)		



# Dotyk

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Doba odezvy	Do 300 milisekund (v připojeném stavu)	Vzdálenost	30 cm
	Do 1,5 sekundy (v odpojeném stavu)		4 m
		Vertikální úhel	0° – 20°
		Horizontální úhel	0° – 85°

# Rozpoznání hlasu (server)

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	45 až 50 dB	Vzdálenost pro rozpoznání hlasu	10 cm až 30 cm
		Vzdálenost pro ovládání dálkovým ovladačem	30 cm až 4 m
Požadovaná úroveň hlasu	60 dB nebo vyšší		
Hlasitost televizoru (úroveň)	Krok 50		
Podporované jazyky	15 jazyků		
Doba odezvy	až 5 sekund		

# Klávesové zkratky

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
	V připojeném stavu	Vzdálenost	30 cm
	V odpojeném stavu (IR)		4 m
		Vertikální úhel	0° – 20°
		Horizontální úhel	0° – 85°

## Párování

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Vzdálenost	30 cm	Vzdálenost	30 cm
Úhel	0°		4 m
Prostředí	Na tuto operaci by to nemělo mít vliv.	Úhel	0°
Doba odezvy	1 minuta		45°

## Ovladač televizoru

## Použitelnost

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Teplota/vlhkost	0°C – 50°C 50% – 75%		

# Televizní kamera

## Interní



Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	až 40 dB	Vzdálenost (provoz automatického zaostření)	1 m
Prostředí [osvětlení]	30 lx až 500 lx		4 m
Teplota/vlhkost	0°C – 50°C 50% – 75%	Úhel (provoz automatického zaostření)	45° (horizontální)
			20° (vertikální)

## Externí

Kritéria prostředí a hodnocení	Podmínky	Položka hodnocení	Specifikace řízení
Okolní hluk	až 40 dB	Vzdálenost (provoz automatického zaostření)	1 m
Prostředí [osvětlení]	30 lx až 500 lx		4 m
Teplota/vlhkost	0°C – 50°C 50% – 75%	Úhel (provoz automatického zaostření)	45° (horizontální)
			20° (vertikální)



Vychutnejte si fotografie, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC) nebo v počítači.

-  Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB, je nutné zařízení připojit k portu USB na televizoru.
-  Chcete-li použít pevný disk USB, doporučujeme použít pevný USB

vybavený napájecím adaptérem.

- ☒ Chcete-li přehrát obsah počítače nebo mobilního telefonu kompatibilního se sítí DLNA, musí být počítač a televizor připojeny k síti. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software služby AllShare. Aby bylo možné přehrávat obsah zařízení kompatibilního se sítí DLNA, je také nutné mít k dispozici bezdrátovou síť.



## Připojení zařízení USB

1. Zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na televizoru.
3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se okno **Připojené zařízení**. Vyberte požadovanou kategorii pro přehrávání z možností **Video**, **Fotografie** a **Hudba**.

 V případě, že je připojeno pouze jedno

zařízení USB, může televizor automaticky zobrazit soubory uložené v tomto zařízení.

## Odpojení zařízení USB



Postup 1: Použití tlačítka SOURCE .

1. Stiskněte tlačítka **SOURCE** 

**u standardního dálkového ovladače** nebo

vyberte možnost **Zdroj** **u ovladače Smart**

**Touch Control**.


2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko **TOOLS**  u standardního **dálkového ovladače** nebo  u ovladače **Smart Touch Control**. Zobrazí se nabídka **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Bezpečné odebrání USB** a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.

Postup 2: Použití domovské obrazovky softwaru AllShare Play.

1. Přejděte na domovskou obrazovku softwaru **AllShare Play**. ( → **AllShare Play**)
2. Vyberte kteroukoli kategorii kromě **Seznam** a pak stiskněte tlačítko   
**u standardního dálkového ovladače** nebo stiskněte touchpad **u ovladače Smart Touch Control**.
3. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko **TOOLS**  **u standardního dálkového ovladače** nebo  **u ovladače Smart**

**Touch Control**. Zobrazí se nabídka **Nástroje**.

4. Vyberte možnost **Bezpečné odebrání USB** a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.

 Chcete-li od televizoru odpojit zařízení USB, doporučujeme používat funkci **Bezpečné odebrání USB**.

**Před použitím služby AllShare Play se zařízením USB si prostudujte tyto informace.**

## Omezení a upozornění

- ◆ Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
- ◆ Připojte pevný disk USB k vyhrazenému konektoru USB (HDD 5V, 1A).
- ◆ Neodpojujte zařízení USB, když televizor

**načítá jejich obsah.**

- ♦ **Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.**
- ♦ **Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, jsou poškozeny soubory v zařízení, nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej. Poté znovu zkopírujte soubory do zařízení zkuste**

**přehrávání spustit znovu.**

- ♦ **Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění služby **Smart Hub** nadále nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí funkce „Vyprázdnit koš“ v počítači.**
- ♦ **Pokud počítač není schopen vytvořit funkční databázi uložených souborů v zařízení USB, protože v zařízení USB není žádné volné místo, pravděpodobně nebudete moci zobrazit žádné nově přidané soubory, i když jste tyto soubory**



uložili do zařízení USB.

## Podporovaná zařízení

- ◆ Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.
- ◆ Software **AllShare Play** podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class).  
Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport).

**Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB televizoru.**

- ♦ **Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 3 TB.**
- ♦ **Pokud jsou připojena více než 2 zařízení PTP (Picture Transfer Protocol), je možné současně používat pouze jedno.**

- ♦ Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí být některé z nich rozpoznáno.
- ♦ Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
- ♦ Pokud během doby stanovené pod položkou **Doba autom. ochrany** nepřijme televizor žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
- ♦ U některých externích jednotek pevných

**disků může být při připojení k televizoru automaticky aktivován režim úspory energie.**

## **System souborů a formáty**

- ♦ **S nelicencovanými multimedialními soubory nemusí funkce USB fungovat správně.**
- ♦ **Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.**
- ♦ **Jsou podporovány systémy souborů**

## FAT16, FAT32 a NTFS.

- ♦ Služba **AllShare Play** podporuje pouze sekvenční formát jpeg. Nepodporuje progresivní formát jpeg.
- ♦ Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- ♦ Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
- ♦ Pokud je soubor poškozen nebo televizor formát souboru nepodporuje, zobrazí se

zpráva **Nepodporovaný formát souboru..**

- ♦ Pokud jsou soubory seřazeny podle možnosti **Složky**, televizor je schopen v každé složce zobrazit názvy až 1000 souborů.
- ♦ Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přibližně 8 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí být možné otevřít.
- ♦ Televizor nedokáže přehrát soubory

typu MP3 chráněné technologií DRM,  
které byly staženy z placené stránky.

**Technologie DRM (Digital Rights  
Management – Správa digitálních práv) je  
technologie podporující vytváření, šíření  
a správu digitálního obsahu jednotným  
a komplexním způsobem, který zahrnuje  
ochranu práv a zájmů poskytovatelů  
obsahu, ochranu proti nelegálnímu  
kopírování obsahu, a také správu  
fakturování a dohod.**

- ◆ Přestože je soubor, který chcete přehrát, kódovaný v podporovaném formátu, může se zobrazit chybová zpráva z důvodu problému subkontejneru nebo profilu.

## Připojení k počítači prostřednictvím sítě




V softwaru **AllShare Play** lze

prostřednictvím sít'ového připojení

prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a


sledovat videa uložená ve vašem počítači.



-  Další informace o způsobu konfigurace televizoru a jeho připojení k síti najdete v části „Nastavení sítě“ v této příručce.
-  Chcete-li zobrazit obsah počítače, musí být počítač připojen k televizoru a také k síti LAN. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software [AllShare Play](#).
-  Doporučujeme, abyste televizor i počítač umístili do stejné podsítě. Adresy IP mají čtyři části oddělené tečkami

(111.222.333.444). Pokud se televizor i počítač nacházejí ve stejné podsíti, první 3 části adresy IP televizoru a adresy IP počítače (111.222.333) jsou stejné a rozdílná bude pouze poslední část (adresa hostitele).

**Při přehrávání médií z počítače prostřednictvím sítě nejsou podporovány následující funkce služby [AllShare Play](#):**

 Funkce [Hudební kulisa](#) a [Nastavení hudební kulisy](#).

- ☞ Seřazení souborů podle preferencí ve složkách **Fotografie**, **Hudba** a **Videa**.
  - Funkce ◀ (REW) nebo ▶▶ (FF) při přehrávání filmu.
- ☞ Technologie DivX DRM není podporována.
- ☞ Bránu firewall v počítači nastavte tak, aby byl počítačový software AllShare Play povoleným programem.
- ☞ Při použití služby **AllShare Play** prostřednictvím síťového připojení

(v závislosti na internetovém serveru):

- Metoda třídění se může lišit.
- Funkce **Hledat scénu** nemusí být podporována.
- Nemusí být podporována funkce **Pokrač.**, která slouží k obnovení přehrávání videa.
- Funkce **Pokrač.** nepodporuje více uživatelů. (Do paměti se uloží pouze bod, kde přehrávání zastavil poslední uživatel.)

– Funkce vyhledávání nemusí v závislosti na obsahu fungovat.



Při přehrávání videa ve službě

**AllShare Play** přes síť může docházet k zasekávání.

**Obsah z webového úložiště můžete přehrávat v televizoru. Postupujte podle těchto pokynů:**

- Spust'te software **AllShare Play** na televizoru → Vyberte typ obsahu (Hudba, Fotografie a Video) → Vyberte funkci

**SugarSync** → Vyberte soubor, který se má spustit.

- Chcete-li odeslat obsah z počítače do webového úložiště (funkce **SugarSync**), navštivte webové stránky [www.sugarsync.com](http://www.sugarsync.com).

Obsah z počítače můžete v televizoru přehrávat pouze tehdy, je-li cesta k odeslaným souborům následující:

Webové úložiště - **AllShare Play** - Hudba / Fotografie / Video

- V televizoru můžete také přehrávat

obsah z mobilního zařízení  
kompatibilního se softwarem **AllShare  
Play**, přičemž cesta k odeslaným  
souborům musí být stejná jako výše  
uvedená.

- Když navštívíte webovou stránku [www.allshareplay.com](http://www.allshareplay.com), zobrazí se způsob odeslání obsahu z počítače do webového úložiště (funkce SugarSync).

---

## **Použití softwaru AllShare Play**

---


**Software AllShare Play vám umožňuje využívat následující služby. Chcete-li použít webové úložiště nebo sociální služby, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.**

**Prostřednictvím softwaru AllShare Play můžete přehrávat nejrůznější obsah, a to třemi způsoby:**

- Použití zařízení USB: Z připojeného zařízení USB můžete spouštět videa, fotografie nebo hudbu.**




- **Použití funkce DLNA nebo webového úložiště:** Ze zařízení připojených do vaší domácí sítě nebo z webového úložiště můžete přehrávat nejrůznější obsah.
- **Použití sociálních služeb:** Ze sociálních služeb (Family Story, Facebook nebo Picasa) můžete přehrávat některý obsah.

 Před použitím funkcí Facebook nebo Picasa nainstalujte ve službě Smart Hub software AllShare Play.

 Chcete-li používat funkce SugarSync,

Facebook nebo Picasa, přihlaste se do příslušné aplikace. Případně můžete zaregistrovat svůj účet aplikace do účtu Samsung. Chcete-li zaregistrovat účet aplikace, přečtěte si část „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ v části o službě Smart Hub.

-  Chcete-li použít aplikaci Family Story, přihlaste se k účtu Samsung. Před použitím aplikace Family Story byste se měli přidat alespoň do jedné další

skupiny.

- ☑ **Můžete přenášet požadovaný obsah do dalšího zařízení připojeného k televizoru.**

Typ obsahu	Podporované zařízení pro přenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilní zařízení	USB

---

## Seznam (Ve službě AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Seznam

Tato funkce slouží k snadnému a rychlému přístupu k obsahu.

- **Poslední přehr.**

Zobrazí seznam naposledy přehrávaných souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů. Pokud chcete některý soubor přehrát znovu, použijte tento seznam.

 Pokud chcete přehrát soubor v seznamu

**Poslední přehr.** a zařízení USB není

připojené, případně není soubor nalezen, zobrazí se zpráva „**Hledaný soubor nebyl nalezen.**“.

- ☑ V seznamu **Poslední přehr.** může být uvedeno až 48 souborů. Soubory jsou uspořádány tak, aby se naposledy přehrávané soubory nacházely na prvních místech seznamu.
- ☑ **Poslední přehr.** soubory uložené v mobilním telefonu se nemusí přehrát.

- **Novinky**

Zobrazí seznam nově uložených souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů uložených v zařízení USB nebo v počítači. Pokud chcete přehrát některý nově aktualizovaný soubor, použijte tuto kategorii.

- **Výběr**

Zobrazí soubory Výběr uložené v zařízení USB nebo v počítači. Chcete-li přehrát výběr, vyberte jej. Zvolený výběr se ihned začne přehrávat.

- ☑ Můžete vytvořit až 12 výběrů.
- ☑ V jednom výběru může být až 100 souborů.
- ☑ Do jednoho výběru můžete přidávat pouze soubory stejného typu. Do výběru obsahujícího hudbu můžete například přidávat pouze hudební soubory.

## Vytvoření seznamu Výběr

1. Na hlavní obrazovce softwaru **AllShare Play** vyberte na levé straně obrazovky

možnost **Video**, **Fotografie** nebo **Hudba**.

**2.** Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr.

Software **AllShare Play** zobrazí složky nebo soubory v zařízení.


**3.** Jestliže software **AllShare Play** zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.

**4.** Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového




ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

5. Zvýrazněte a vyberte možnost **Přid. do výběru**.

6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .

7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným

výběrem souboru.

8. Po dokončení vyberte možnost **Přidat**.

Objeví se obrazovka **Přid. do výběru**.

9. Vyberte možnost **Nový**. Objeví se

obrazovka **Vytvořte nový seznam..**

10. Pomocí dálkového ovladače zadejte  
název seznamu Výběr nebo přijměte  
výchozí název.

11. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

Vytvoří se nový seznam Výběr. Zobrazí  
se automaticky otevírané okno Přidáno.

12. Vyberte možnost **Přehrát** pro okamžité přehrávání nebo možnost **OK** pro pozdější přehrávání.

Chcete-li do seznamu Výběr přidat soubory, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce softwaru **AllShare Play** vyberte na levé straně obrazovky možnost **Video**, **Fotografie** nebo **Hudba**.



Je nutné vybrat typ obsahu, který je již uveden v seznamu. Chcete-

li například přidávat soubory do hudebního seznamu Výběr, je nutné vybrat možnost Hudba.

**2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr.**


Software **AllShare Play** zobrazí složky nebo soubory v zařízení.

**3. Jestliže software **AllShare Play** zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují**

jen soubory, přejděte ke kroku 4.

4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

5. Zvýrazněte a vyberte možnost **Přid. do výběru**.

6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .

7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.

 Chcete-li vybrat všechny soubory

v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

**8. Po dokončení vyberte možnost **Přidat**.**

Objeví se obrazovka **Přid. do výběru**.

**9. Zvýrazněte a vyberte seznam Výběr, do něhož chcete přidat soubory. Zobrazí se automaticky otevírané okno Přidáno.**

**10. Vyberte možnost **Přehrát** pro okamžité přehrávání nebo možnost **OK** pro pozdější přehrávání.**

Chcete-li odstranit jeden nebo více souborů z Výběru, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Seznam**.
2. V oblasti seznamu Výběr v dolní části obrazovky zvýrazněte seznam Výběr, který chcete upravit.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost

**Změnit výběr.** Objeví se obrazovka

**Změnit výběr.**

**4. Vyberte soubor, který chcete odstranit.**

**V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka**



**5. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte  
krok 5.**



**Chcete-li vybrat všechny soubory**

**v seznamu, vyberte možnost **Vybrat****

**vše.** Výběr zrušíte opakovaným

**výběrem souboru.**



**6. Po dokončení vyberte možnost **Odebrat**.**

**Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.**

**7. Vyberte možnost **Ano**. Vybrané soubory se odeberou ze seznamu Výběř.**


---

## Videa (Ve službě AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Videa

**Můžete přehrát soubory videa uložené v zařízení USB nebo v počítači.**

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.




**Jak přehrát Video**

**1. Na obrazovce AllShare Play vyberte**

možnost **Video**.

2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Pokud software **AllShare Play** zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software **AllShare Play** zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
4. Zvýrazněte a vyberte požadovaný soubor videa na obrazovce seznamu

## souborů.

-  Pokud přerušíte přehrávání videa, bude je možné přehrát později od okamžiku, kde bylo zastaveno.
-  Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky spolu s dobou přehrávání videa.
-  Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.

## Tlačítka, chcete-li přehrávat Video

- ◀, ▶

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀ nebo ▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3)

- ◀, ▶ **standardní dálkový ovladač** / posunutí prstem doleva nebo doprava **ovladač Smart Touch Control**

Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo

dozadu.

- II




**Pozastaví scénu.**

- **Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte funkci ▶▶.**

**Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ▶▶ , rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ▶▶ 1/8 / ▶▶ 1/4 / ▶▶ 1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.**

- **Režim Krok: V režimu pozastavení**

**vyberte funkci II. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci II, zobrazí se nový záběr.**

-  **Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.**
-  **V režimech Step Mode (Režim kroků) nebo Slow Motion (Zpomaleně) nebude výrobek přehrávat zvuk.**
-  **Režimy Slow Motion (Zpomaleně) a Step Mode (Režim kroků) fungují jen**

směrem dopředu.

## Používání nabídky **Nástroje s funkcí Video**

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:

- **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.


- **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.



## – Odeslat

Umožňuje odeslat videosoubory do webového úložiště nebo do jiných zařízení.

 Chcete-li tuto funkci použít, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

## – Přihlásit / Odhlášení

K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.

## – Přid. do výběru

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr.

Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.

- **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky Nástroje:

- **Jít na Seznam videa**

Zastavení videa a přesun na  
obrazovku seznamu souborů.

– **Přehrát od začátku**

Můžete znovu od začátku spustit  
přehrávání souboru videa.

– **Hledat scénu**

K zobrazení nebo spuštění filmu od vámi  
požadované scény lze během přehrávání  
použít funkci **Hledat scénu**.



Jsou-li indexové informace poškozené  
nebo soubor nepodporuje indexování,

nebudete moci funkci **Hledat scénu** použít.

– **Hledání názvu**

Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

– **Hledání času**

Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

- **Režim Opakování**

Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.

- **Velikost obrazu**

Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.

- **Režim obrazu**

Slouží k změně možnosti **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

## – **Jazyk zvuku**

Zvuk videa můžete poslouchat v jednom z podporovaných jazyků. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, přehráváte-li soubory datového proudu podporující více zvukových formátů.

## – **Titulky**


Umožňuje zobrazení jazykových titulků. Pokud soubor s titulky obsahuje více jazyků, můžete zvolit příslušný jazyk.

## – **Nastavení titulků**


Zobrazuje **Nastavení titulků**. Slouží k volbě možností titulků, jako je například barva a průhlednost.


– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

-  Funkce, které jsou v daném okamžiku dostupné v nabídce **Nástroje**, závisejí na vlastnostech přehrávaného videa. U všech videí nemusí být zaručeně k dispozici všechny funkce.

## Zobrazení seznamů souborů

 Pokud používáte software **AllShare Play** s webovým úložištěm a nikoli se zařízením USB, funkce **Zobrazit** nebude k dispozici.

**1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Objeví se obrazovka **Zobrazit**.**

**2. Vyberte kritéria třídění.**



- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Nejnov. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle


nejnovějšího data vytvoření.

- **Nejst. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.


## Odeslání souborů videa

Umožňuje odeslat videosoubory do webového úložiště nebo do jiných zařízení.


 Chcete-li možnost **Odeslat** použít, musíte být přihlášení ke službě **Smart Hub**.

**1. Chcete-li odeslat videosoubory**

v seznamu souborů, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Odeslat**.

2. Vyberte videosoubor, který chcete odeslat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .

3. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 2.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným

výběrem souboru.

4. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Objeví se obrazovka **Odeslat**.

5. Zvolte cílové zařízení, kam se mají soubory odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

6. Po těchto krocích postupujte podle pokynů na obrazovce.


---

## Fotografie (Ve službě AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Fotografie

### Zobrazení Fotog. (nebo prezentace)

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Fotografie**.


2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte


a vyberte zařízení obsahující fotografie, které chcete zobrazit.

3. Jestliže software **AllShare Play** zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadované fotografie a poté přejděte ke kroku

4. Jestliže software **AllShare Play** zobrazí miniatury fotografií, přejděte přímo ke kroku 4.

5. Chcete-li spustit prezentaci, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.

 Chcete-li zobrazit další fotografii ručně, stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. **standardní dálkový ovladač** / Chcete-li fotografii změnit ručně, proved'te na touchpadu prstem posun doleva nebo doprava. **Ovladač Smart Touch Control**

 Během přehrávání prezentace budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů. Přehrávání začne od vybraného souboru.

- ☞ Jsou-li ve stejném zařízení uloženy také hudební soubory, můžete v průběhu prohlížení souboru fotografií nebo při sledování prezentace přidat hudbu na pozadí.
- ☞ Pokud vyberete nesprávnou hudbu na pozadí, nelze ji změnit, dokud nebude načítání hudby na pozadí (BGM) u konce.

**Tlačítka, chcete-li přehrávat Fotog.**



- ◀ / ▶

Rychlost prezentace se mění následovně (**Pomalou, Normální, Rychle**). Rychlost se zobrazuje v pravé horní části obrazovky.

- ◀, ▶ **standardní dálkový ovladač** / posunutí prstu doleva nebo doprava **ovladač Smart Touch Control**

Přesun na předchozí nebo další fotografii.

- ■

Návrat na obrazovku seznamu souborů.

- ►

**Spustí prezentaci**

- ||

**Pozastaví prezentaci.**

## **Používání nabídky **Nástroje s funkcí Fotografie****

- **Chcete-li používat nabídku **Nástroje** s fotografiemi, je nutné nejprve zvýraznit soubor s fotografií na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte fotografii na obrazovce se seznamem souborů,**

můžete použít tyto možnosti nabídky

## Nástroje:

- **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.


- **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

- **Odeslat**

Umožňuje odeslat hudební soubory do webového úložiště nebo do jiných

zařízení.

 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

– **Přihlásit / Odhlášení**

Můžete se přihlásit k účtu služby Smart Hub nebo se z něj odhlásit.

– **Přid. do výběru**

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrávat série fotografií.

– **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Při přehrávání souboru s fotografií můžete použít následující možnosti:

– **Jít na Seznam fotog.**

Přesun na obrazovku seznamu souborů.

– **Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci**

Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ► a spustit

prezentaci nebo **||** a prezentaci zastavit.

- **Rychlost prezent.**

Podle potřeby můžete během prezentace zvolit její rychlost. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci **◀** nebo **▶**.

- **Efekt prezentace**

Můžete nastavit různé efekty prezentace.

- **Zapnout hudební kulisu / Vypnout hudební kulisu**

Umožňuje zapnout nebo vypnout hudbu na pozadí.

- **Nastavení hudební kulisy**

Při prohlížení souboru s fotografií nebo při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.

- **Režim obrazu**

Můžete změnit nastavení **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy,  
když je aktivována hudba na pozadí.

– **Zvětšený obraz**

V režimu zobrazení na celou obrazovku můžete zvětšovat obrázky.

– **Otočit**


Umožňuje otáčet obrázky.

– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.



# Použití funkce Zobrazit se soubory fotografií

 Pokud používáte software **AllShare Play** s webovým úložištěm a nikoli se zařízením USB, funkce **Zobrazit** nebude k dispozici.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **D**. Objeví se obrazovka **Zobrazit**.

2. Vyberte kritéria třídění.

- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Nejnov. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data vytvoření.

- **Nejst. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.

- **Měsíčně**

Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle měsíce.

## Odesílání fotografií

Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace **Family Story** nebo do jiných zařízení.

 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.


1. Chcete-li například provést odeslání pomocí nabídky **Family Story**.

2. Chcete-li seřadit soubory fotografií v seznamu souborů, zvýrazněte soubor, pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Odeslat**.

3. Vyberte soubor s fotografií, který chcete odeslat. V zaškrtačacím políčku vlevo se

zobrazí značka ✓ .

4. Chcete-li vybrat další stopy, opakujte krok 3.


 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

5. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.  
Objeví se obrazovka **Odeslat**.

6. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.

**7. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.**

**8. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.**

 Na obrazovce s klávesnicí **QWERTY** můžete k zadání zprávy použít klávesnici připojenou k televizoru.

**9. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.**


---

# Hudba (Ve službě AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Hudba

## Jak přehrávat s funkcí Hudba

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.




1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte stisknutím tlačítka se šipkou možnost **Hudba**.




**2. Vyberte zařízení obsahující soubory, jež chcete přehrávat.**

**3. Pokud software [AllShare Play](#) zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software AllShare zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.**

**4. Vyberte požadovaný hudební soubor v seznamu souborů nebo pomocí dálkového ovladače vyberte funkci▶.**



 Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost . Pro přechod na další stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost .

 Během přehrávání hudby můžete pomocí dálkového ovladače hudební soubor posunout rychle dopředu nebo dozadu výběrem funkce  nebo .

 Zní-li zvuk při přehrávání souborů

MP3 neobvykle, upravte nastavení možnosti **Ekvalizér** v nabídce **Zvuk**. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)

## Tlačítka, chcete-li přehrávat Hudba

Během přehrávání můžete používat další funkce uvedené vpravo dole na obrazovce.

- **Přehrát / Pozast.**

Můžete spustit nebo pozastavit hudební soubor. Případně můžete pomocí

dálkového ovladače vybrat funkci ► nebo  
II.

- **Režim Opakování**

Můžete opakovaně přehrávat jeden nebo všechny hudební soubory zobrazené v seznamu souborů.

- **Náhodné přehr.**

Hudební soubory lze přehrávat postupně nebo náhodně.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

## Používání nabídky **Nástroje** s funkcí **Hudba**

- Chcete-li používat nabídku **Nástroje** s hudebními soubory **Hudba**, je nutné nejprve zvýraznit hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky **Nástroje**:

- **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle


jednoho ze čtyř kritérií řazení.

– **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

– **Odeslat**

Umožňuje odeslat hudební soubory pomocí účtu aplikace **Family Story** nebo do jiného zařízení.

 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

– **Přihlásit / Odhlášení**

K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.

- **Přid. do výběru**

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrávat skupinu hudebních souborů.

- **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- **Kódování**

Můžete vybrat formát kódování ze

seznamu kódování.

– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

## **Použití funkce Výběrové přehr. s hudebními soubory**

1. Zvýrazněte hudební soubor v seznamu souborů.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost

## Výběrové přehr..

3. Vyberte stopu, kterou chcete přidat.

V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka



4. Chcete-li vybrat další stopy, opakujte krok 3.



Chcete-li vybrat všechny soubory

v seznamu, vyberte možnost **Vybrat**

**vše**. Výběr zrušíte opakovaným

výběrem souboru.


5. Vyberte možnost **Přehrát**. Vybrané



hudební soubory se přehrají.

## Použití funkce Zobrazit s hudebními soubory

### Hudba

 Při použití funkce **AllShare Play** ve službách **Family Story**, Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce **Zobrazit** podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **D**. Objeví se obrazovka

## Zobrazit.

### 2. Vyberte požadovaná kritéria řazení.

- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Interpret**

Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.

- **Album**

Seřadí hudební soubory podle alba v abecedním pořadí.


- **Žánr**

Seřadí hudební soubory podle žánru.


## Odeslání hudebních souborů

Umožňuje odeslat hudební soubory do

webového úložiště nebo do jiných zařízení.


 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

**1. Chcete-li odeslat hudební soubory v seznamu souborů, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Odeslat**.**

**2. Vyberte hudební soubor, který chcete odeslat. V zaškrtačacím políčku se zobrazí značka  .**

**3. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte**

## krok 2.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

4. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Objeví se obrazovka **Odeslat**.

5. Zvolte cílové zařízení, kam se mají soubory odeslat, a vyberte možnost

**Odeslat**.

6. Po těchto krocích postupujte podle

**pokynů na obrazovce.**


---


## Nahráný TV program (Ve službě AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Nahráný TV program

Chcete-li použít funkci nahrávání nebo **Timeshift**, musí být připojené zařízení USB k dispozici pro záznam. Pro použití pevného disku USB se doporučuje funkce **Formátování zařízení**.

 Zařízení během formátování neodpojujte, dokud formátování neproběhne. Pokud zařízení zformátujete, budou odstraněny všechny soubory.

 Před formátováním zařízení pro použití s televizorem zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenesе žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.

## **Záznam aktuálně vysílaného programu**



**Tato funkce umožňuje nahrávat aktuálně vysílaný program.**

**Před použitím této funkce nejdříve nastavte**



aktuální čas.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ●. Objeví se automaticky otevírané okno.

-  Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
-  Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden **Test**

## výkonu zařízení.

- ☒ Systémy souborů výstupu osobního videorekordéru (PVR) a aplikace fotoaparátu (videokamery) se liší. Proto není možné ukládat výstup obou typů na stejné zařízení USB. Záznam s pomocí zařízení PVR a aplikace fotoaparátu (videokamery) musíte provést prostřednictvím různých konektorů USB.

2. Výběrem možnosti **Délka** nastavte dobu



nahrávání. Poté vyberte možnost **OK**.

## Přehrávání programu Nahraný TV program

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Nahraný TV program**.
2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Vyberte požadovaný soubor s nahraným televizním programem v seznamu souborů.



Pro přechod na předchozí stránku

vyberte pomocí dálkového ovladače možnost . Pro přechod na další stránku vyberte možnost .

#### 4. Vyberte možnost ►.

- Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.

**Použití tlačítka ovládání přehrávání u funkce**

**Nahráný TV program**

- 

**Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače**

vyberete funkci ◀ nebo ▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem.

(◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ◀ 4 / ◀ 5 / ◀ 6 / ◀ 7 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3 / ▶ 4 / ▶ 5 / ▶ 6 / ▶ 7)

- ◀, ▶ **standardní dálkový ovladač** / posunutí prstem doleva nebo doprava **ovladač Smart Touch Control**




Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- Tlačítko ||

Pozastaví scénu.

- **Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci ►►. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ►►, rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ► 1/8 / ► 1/4 / ► 1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.**
- **Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci II. Pokaždé, když vyberete funkci**

## **II, zobrazí se nový snímek.**

-  Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.
-  V režimech Step Mode (Režim kroků) nebo Slow Motion (Zpomaleně) nebude výrobek přehrávat zvuk.
-  Režimy Slow Motion (Zpomaleně) a Step Mode (Režim kroků) fungují jen směrem dopředu.

# Používání nabídky Nástroje s funkcí Nahraný TV program

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:

- **Přehr.skup.**

Přehraje obsah vybraných skupin.

- **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

- **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více



souborů, které chcete ihned přehrát.

- **Odstranit**

Odstraní soubor ze seznamu.

- **Přid. do výběru**

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr.

Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.

- **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- **Zamknout/Odemknout**

**Aktivuje nebo deaktivuje zámek.**

– **Správa zařízení**

**V zařízení lze skenovat a formátovat.**

- **Následující funkce jsou k dispozici pouze pro vybranou položku obsahu.**

– **Přejmenovat**

**Změna názvu obsahu.**

– **Informace**

**Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.**

- **Během přehrávání můžete použít následující**

## možnosti nabídky Nástroje:

- **Jít na Seznam nahrávek**

Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.

- **Přehrát od začátku**

Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.

- **Hledání názvu**

Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat

dobu přehrávání.

- **Hledání času**

Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

- **Režim Opakování**

Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.

- **Velikost obrazu**

Umožňuje nastavit velikost obrazu podle

vašich preferencí.

- **Režim obrazu**

Můžete změnit nastavení **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

- **Informace**

Zobrazuje podrobné informace  
o vybraném souboru.

## Používání funkce Timeshift

Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se díky této funkci podívat na záznam.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ► a spust'te funkci **Timeshift**.
2. Pokud chcete funkci **Timeshift** zastavit, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ■.

- ☞ Režim **Timeshift** může být spuštěn maximálně 90 minut.
- ☞ Funkce **Timeshift** není podporována u analogových kanálů.
- ☞ Funkce **Timeshift** nelze použít s kanály uzamčenými pomocí funkce **Zámek kanálů**.

## Před použitím funkce Timeshift a nahrávání...

Nahraná videa jsou chráněna autorskými právy DRM (správa digitálních práv) a není

je možné přehrávat v počítači nebo na jiných televizorech. Upozorňujeme, že po výměně základní desky již nebude možné používat soubory uložené v televizoru.

## POZNÁMKA

- Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
- Dostupnost funkcí nahrávání a funkce **Timeshift** se může lišit v závislosti na kvalitě



obrazu a volném místě na pevném disku.

- Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
- Pokud je funkce **Timeshift** vytížena na maximum, není dostupná funkce pozastavení.
- Pokud probíhá nahrávání zároveň prostřednictvím funkce PVR (osobního rekordéru videa) a zařízení podporujícího funkci HDMI-CEC, bude mít přednost nahrávání prostřednictvím funkce PVR.

- Pokud zařízení USB nespĺnilo **Test výkonu zařízení**, musíte funkce **Formát. zařízení** a **Test výkonu zařízení** spustit pro zařízení USB znovu. Pak teprve budete moci nahrávat prostřednictvím funkce **Programy** nebo **Kanál**.
- Funkce **Timeshift** lze použít pouze u paměťového zařízení USB, u kterého byl dokončen **Test výkonu zařízení**.
- Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání nebo **Timeshift** na zařízení, u kterého nebyl

dokončen **Test výkonu zařízení**, funkce se nespustí.

- Pokud je jakákoli funkce, která vypíná televizor (**Časovač vypnutí**, **Čas vypnutí** apod.), nastavena na dobu zasahující do nahrávání, bude televizor vypnut, jakmile bude nahrávání dokončeno.
- Zařízení USB vyžaduje pro provoz funkce **Timeshift** alespoň 1,5 GB volného místa.
- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje 100 MB volného místa v zařízení USB.

- Pokud volné místo v zařízení USB poklesne během používání funkce **Plán nahrávání** pod úroveň 50 MB, funkce **Plán nahrávání** se automaticky ukončí.
- Jsou-li spuštěny funkce **Plán nahrávání** i **Timeshift** zároveň a volné místo v zařízení USB poklesne pod úroveň 500 MB, bude automaticky ukončena pouze funkce **Plán nahrávání**.
- Funkce **Timeshift** bude nadále aktivní, i když dojde k přepnutí digitálního kanálu.

**Uživatelé navíc mohou sledovat dříve vysílané programy s využitím uložených dat funkce **Timeshift**.**

- Pokud je televizor v režimu, ve kterém není funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), data funkce **Timeshift** se neuloží.
- Je-li televizor v režimu, ve kterém není funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál

nebo přepnete analogový kanál), a funkce **Timeshift** je spuštěná, bude automaticky ukončena bez zobrazení dalších zpráv.

- Pokud uživatel naladí digitální kanál, pozastavená funkce **Timeshift** bude automaticky pokračovat.

---

# Používání funkce DLNA


---


 → AllShare Play

Lze přehrávat mediální obsah, například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech nebo v jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato zařízení ovládají z televizoru prostřednictvím sítě.

Další informace naleznete na stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com) nebo kontaktováním centra telefonické podpory společnosti

**Samsung. Mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.**


 Pokud připojujete televizor Samsung k serveru DLNA jiné značky než Samsung, může při přehrávání videa docházet k problémům s kompatibilitou.

 Pokud připojíte televizor Samsung k síti prostřednictvím softwaru AllShare Play, můžete použít tyto originální funkce



## **společnosti Samsung:**

- Přehrávání různých formátů videa  
(DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atd.)**
- Funkce miniatur videa**
- Funkce záložek (pro pokračování  
v přehrávání videa)**
- Automatické kapitoly (navigace mezi  
scénami)**
- Správa digitálního obsahu**
- Kompatibilita s různými formáty  
titulků (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)**


- Vyhledávání podle názvů souborů
  - A mnoho dalších
-  Chcete-li naplno využívat originální funkce DLNA Samsung, doporučujeme používat software AllShare Play dodávaný společně s televizorem.

## Nastavení AllShare


Menu → Síť → Nastavení AllShare

Zobrazí seznam mobilních telefonů nebo připojených zařízení, která jsou nastavena

u tohoto televizoru pro použití funkce **Nastavení AllShare**.

 Funkce **Nastavení AllShare** je dostupná ve všech zařízeních podporujících funkci DLNA DMC.

- **Povoleno / Zakázáno:** Povolí / blokuje zařízení.
- **Odstranit:** Odstraní zařízení ze seznamu.

 Tato funkce pouze odstraní název zařízení ze seznamu. Pokud je odstraněné zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit

s televizorem, může se v seznamu opět objevit.

Chcete-li přehrát mediální obsah zařízení připojených pomocí funkce DLNA, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat: **Video**, **Fotografie**, **Hudba**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte možnost **DLNA**. Televizor zobrazí seznam

zařízení připojených pomocí funkce  
DLNA.

3. Vyberte zařízení. Software **AllShare Play** zobrazí dostupné soubory nebo složky v zařízení.
4. Vyberte soubor v seznamu souborů. Vybraný soubor se přehraje.

Přehrávání mediálního obsahu uloženého  
v zařízeních DLNA

1. Připojte mobilní telefon nebo jiná zařízení

podporující software **AllShare Play**.

2. Přehrajte mediální obsah zařízení. V dolní části obrazovky se zobrazí automaticky otevírané okno.

3. Chcete-li přijmout připojené zařízení, vyberte možnost **Povolit**. Nyní lze mediální obsah zařízení přehrát v televizoru.

 Povolená zařízení naleznete pod položkou **Nastavení AllShare**.


 Zobrazí se okno s připomenutím, které

uživatele informuje o tom, že v televizoru bude zobrazen mediální obsah (video, fotografie, hudba) odeslaný z mobilního telefonu. Obsah je přehrán automaticky 3 sekundy po zobrazení okna s připomenutím.

- **Pokud během zobrazení okna s připomenutím toto okno zavřete dálkovým ovladačem, mediální obsah se nepřehraje.**

 Při prvním přístupu zařízení k televizoru


prostřednictvím funkce médií se zobrazí automaticky otevírané okno s varováním. Vyberte možnost **Povolit**. Tím telefonu povolíte volný přístup k televizoru a použití funkce **Média** k přehrávání obsahu.


 Chcete-li vypnout přenos mediálního obsahu z mobilního telefonu, nastavte stav zařízení na hodnotu **Zakázáno** v nabídce **Nastavení AllShare**.

 V závislosti na rozlišení a formátu nemusí



**být obsah v televizoru přehrán.**

 **Funkce některých tlačítek nemusí být v závislosti na typu mediálního obsahu k dispozici.**


 **Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat přehrávání médií. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.**

---

## Používání funkce MHL

---

**Pokud k televizoru připojíte mobilní zařízení, které podporuje funkci MHL (Mobile High-Definition Link), můžete si v televizoru vychutnat videa, fotografie a hudební soubory.**

-  **Chcete-li použít funkci MHL, je třeba připojit mobilní zařízení s certifikací MHL. Kontrolu certifikace MHL svého mobilního zařízení můžete provést na webových stránkách výrobce zařízení.**

Seznam zařízení certifikovaných pro funkci MHL naleznete na oficiálních webových stránkách konsorcia MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

Chcete-li použít funkci MHL, postupujte podle následujících kroků:



- 1. Pomocí speciálního kabelu MHL propojte konektor USB mobilního zařízení a konektor **HDMI IN 3(MHL)** televizoru.**


 Můžete také připojit adaptér HDTV.


2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Zdroj**. Objeví se obrazovka **Zdroj**.


3. Vyberte možnost **HDMI3**.


4. Přehrajte soubor.

-  Chcete-li používat funkci MHL, je nutné provést aktualizaci softwaru na nejnovější verzi.
-  Chcete-li použít kabel MHL, využijte konektor **HDMI IN 3(MHL)** televizoru, který jako jediný funkci MHL podporuje.

 Tento produkt je oficiálně certifikován pro použití s funkcí MHL. Pokud narazíte při používání funkce MHL na problém, obraťte se na výrobce mobilního zařízení.

 Některá mobilní zařízení (produkty) nemusejí tuto funkci podporovat. Závisí to na výkonu nebo funkci zařízení.

 Vizuální kvalita se může jevit jako snižená, protože obrazovka televizoru je širší než obrazovka mobilního zařízení.

 Použijete-li speciální kabel MHL, můžete připojené mobilní zařízení nabíjet i v případě, že je televizor v pohotovostním režimu.

 Dálkový ovladač televizoru podporuje následující funkce:

**u standardního dálkového ovladače**

 /  /  /  (navigace v nabídkách)

 (REW),  (FF),  (výběr)

 (přehrát),  (pozastavit),  (zastavit)

 (přesun do předchozí nabídky)

**Navigace v nabídkách:** Posuňte prst na touchpadu z jedné strany na druhou.

**Stiskněte tlačítko nahoře uprostřed touchpadu. Na televizoru se zobrazí tyto funkce ovládání:**

- ◀ (REW), ▶ (FF), ◻↶ (výběr), ▶ (přehrát),  
|| (pozastavit), ■ (zastavit), →◻ (přesun  
do předchozí nabídky)

---

## **Anynet+ (HDMI-CEC)**





---

**Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)**



**Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem**




## **Anynet+.**

-  Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem televizoru, nikoli tlačítky na televizoru.
-  Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač televizoru funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
-  Funkce Anynet+ nefungují s výrobky jiných výrobců.
-  Informace o postupu při připojování externích zařízení Anynet+ naleznete

v uživatelské příručce zařízení. Zařízení Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.

-  **System Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.**
-  **Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.**

 Je ale možné připojit pouze jeden systém domácího kina Anynet+. Chcete-li použít domácí kino Anynet+, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

Poté:

- Chcete-li poslouchat zvuk pouze z předního, levého a pravého reproduktoru a subwooferu domácího kina, připojte digitální optický kabel k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru a ke vstupu

**digitálního audia Digital Audio Input  
na systému domácího kina.**

- Chcete-li poslouchat 5.1 kanálový  
zvuk, připojte kabely HDMI  
k přehrávači DVD Anynet+, satelitnímu  
přijímači apod. Propojte konektor  
**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**  
přehrávače DVD, satelitního přijímače  
apod. (tedy zařízení Anynet+ 1 nebo  
2) přímo s domácím kinem, nikoli  
televizorem.**

## **Anynet+ (HDMI-CEC) Nabídka**

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

- **Zobrazení TV**

Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.

- **Seznam zařízení**


Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.

- (název\_zařízení) **Menu**

Zobrazí nabídku připojeného zařízení.  
Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače DVD.

- (název\_zařízení) **Nástroje**

Zobrazí nabídku **Nástroje** připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka **Nástroje** přehrávače DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- (název\_zařízení) **Menu názvů**

Zobrazí titulní nabídku disku

v připojeném zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.


- **Přijímač**

Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

## Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zapnuto**.


 Jestliže je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.


- **Automatické vypnutí**

Nastaví automatické vypnutí zařízení



**Anynet+, pokud dojde k vypnutí televizoru.**


 Je-li funkce **Automatické vypnutí** nastavena na hodnotu **Ano**, zapnutá externí zařízení se budou vypínat společně s televizorem.

 Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.




- **Přijímač**

Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina).

## Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Vyberte možnost **Seznam zařízení**. Objeví se obrazovka **Seznam zařízení**.
  -  Pokud nemůžete najít požadované zařízení, výběrem možnosti **Obnovit** aktualizujte seznam.
3. Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než

dojde k přepnutí na vybrané zařízení.

-  Nabídka **Seznam zařízení** je dostupná pouze v případě, že je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto** v nabídce **System**.
-  Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
-  Pokud jste vybrali zařízení Anynet+ pomocí funkce **Zdroj**, nelze funkci Anynet+ používat. Přepněte systém




na zařízení Anynet+ pomocí funkce  
**Seznam zařízení.**

## **Poslech prostřednictvím funkce Přijímač**

Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina).

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače, přejděte na obrazovku **Přijímač** (**System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Přijímač**). Poté vyberte možnost **Přijímač** a

nastavte ji na hodnotu **Zapnuto**.

-  Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.
-  Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup přijímače k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru.
-  Pokud je přijímač (např. domácí kino) nastaven na hodnotu **Zapnuto**, uslyšíte zvuk prostřednictvím

propojení k optickému konektoru televizoru. Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV (z antény), bude televizor do přijímače domácího kina posílat 5.1 kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD, která je připojena k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI, bude možné na přijímači poslouchat pouze 2kanálový zvuk.

## Používání funkce ARC

Můžete poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím přijímače připojeného pomocí kabelu HDMI, aniž byste připojili zvláštní optický kabel. Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače pomocí funkce ARC, přejděte na obrazovku **Přijímač** (**System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Přijímač**). Poté vyberte možnost **Přijímač** a nastavte ji na hodnotu **Zapnuto**.

- ☑ Chcete-li používat funkci ARC, musí být k portu HDMI IN 2 (ARC) připojen přijímač podporující funkce HDMI-CEC a ARC.
- ☑ Chcete-li funkci ARC vypnout, nastavte možnost **Přijímač** na hodnotu **Vypnuto**. Přestože televizor vysílá signál ARC trvale, bude zablokován příjem signálu přijímačem.




# Odstraňování potíží


[Menu](#) → [Podpora](#) → [Autom. diagn.](#) →

## [Odstraňování potíží](#)

Seznam položek řešení problémů naleznete tak, že přejdete na domovskou obrazovku elektronické příručky ([Menu](#) → [Podpora](#) → [e-Manual](#) → [Další informace](#)) nebo stisknutím tlačítka **SUPPORT**. Pak můžete vybrat hledanou položku výběrem kapitoly.


 Pokud chcete používat funkci Inteligentní interakce, ověřte, zda je zapnutá

odpovídající nabídka. (**Menu** → **System** → **Ovládání hlasem a pohyby**)

 Rozpoznávání funkcí **Ovládání hlasem** může být ovlivněno zřetelností výslovnosti, hlasitostí hlasu nebo okolním hlukem. Chcete-li zajistit přesnost rozpoznání hlasu, podívejte se do seznamu standardních hlasových příkazů na webových stránkách společnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

 Výkon funkce **Ovládání hlasem** se může

lišit v závislosti na jazyku.

-  Na funkci **Ovládání pohyby** může mít vliv jasnost místnosti a osvětlenost rozpoznávané tváře. Stejně tak může mít na schopnost rozpoznávání funkcí **Ovládání pohyby** vliv nastavení úhlu kamery nebo provozní rychlost. Proto doporučujeme před použitím funkce **Ovládání pohyby** upravit okolní osvětlení a úhel kamery televizoru.

-  Pokud máte další dotazy, volejte

**zákaznickou službu společnosti Samsung  
nebo navštivte webové stránky [www.  
samsung.com](http://www.samsung.com).**

## Kvalita obrazu (Odstraňování potíží)

Nejprve proved'te volbu **Test obrazu**, abyste ověřili, zda televizor správně zobrazuje zkušební obraz.

(Přejděte na položku **Menu** → **Podpora** → **Autom. diagn.** → **Test obrazu**)

Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.

**Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako**

## **v prodejně.**

- ♦ **Pokud máte analogové kabelové připojení / set-top box, proved'te upgrade na digitální set-top box. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely HDMI nebo Component.**
- ♦ **Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD.**

- ♦ **Připojení antény: Proved'te automatické naprogramování kanálů a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD.**
- ☞ **Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition).**
- ♦ **Upravte výstupní rozlišení obrazu terminálu kabelové televize nebo set-top boxu na 1080i nebo 720p.**
- ♦ **Ověřte, zda sledujete televizor z minimální doporučené vzdálenosti**

**v závislosti na velikosti a na rozlišení  
signálu.**

**Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé  
bloky, body, pixelizace**

- ♦ **Kompresa obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.**
- ♦ **Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou**



**signálu. Toto není závada televizoru.**

- ♦ **Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (ve vzdálenosti do 1 metru), může u analogového i digitálního televizního vysílání docházet k rušení obrazu.**

**Barvy jsou nesprávné nebo chybí.**

- ♦ **Pokud používáte připojení komponentního signálu, zkontrolujte, zda jsou kabely Component připojeny**

do správných konektorů. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

**Barvy jsou vybledlé nebo je nízký jas.**

- ♦ Upravte nastavení možností **Obraz** v nabídce televizoru (přejděte do režimu **Obraz / Barvy / Jas / Ostrost**)
- ♦ Upravte nastavení možnosti **Úspora energie** v nabídce televizoru (přejděte na

položku **Menu** → **System** → **Eko řešení** → **Úspora energie**)

- ♦ Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty (přejděte na položku **Menu** → **Obraz** → **Obnovení obrazu**)

**Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.**

- ♦ Pokud je velikost obrazu nastavena na možnost **Přizp. obrazovce**, změňte ji na **16:9**.
- ♦ Změňte rozlišení přijímače kabelové

televize nebo set-top boxu.

**Obraz je černobílý.**

- ◆ Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu 1 na televizoru.

**Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožd'uje.**

- ◆ Pokud je televizor připojen

**prostřednictvím přijímače kabelové televize / set-top boxu, odpojte a připojte napájení, a vyčkejte na restartování přijímače kabelové televize / set-top boxu.**

- ◆ **Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.**

## Kvalita zvuku (Odstraňování potíží)

Provedením postupu **Test zvuku** nejprve ověřte, zda televizor správně přehrává zvuk. (Přejděte na položku **Menu** → **Podpora** → **Autom. diagn.** → **Test zvuku**)

Pokud je zvuk **OK**, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.

**Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.**

- ♦ Zkontrolujte hlasitost zvuku nastavenou

na externím zařízení připojeném  
k televizoru.

**Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.**

- ♦ V nabídce zvuku nastavte možnost  
Volba reproduktoru na hodnotu **TV  
reproduktor**.
- ♦ Pokud používáte externí zařízení, ujistěte  
se, zda jsou audiokabely připojeny ke  
správným konektorům pro vstup zvuku  
na televizoru.

- ♦ **Používáte-li externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku zařízení (např. může být třeba změnit výstup zvuku u přijímače kabelové televize na HDMI, pokud je připojen k televizoru pomocí rozhraní HDMI).**
- ♦ **Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný samostatný audiokabel.**
- ♦ **Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda v konektoru není něco připojeno.**



## **Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.**

- ♦ **Zkontrolujte připojení kabelů.  
Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia.**
- ♦ **V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení zvuku.**

# Žádný obraz, žádné video (Odstraňování potíží)

## Televizor se nezapne.

- ♦ Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
- ♦ Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.

## Televizor se automaticky vypíná.

- ♦ Zkontrolujte, zda je funkce **Časovač**

**vypnutí** v nabídce Nastavení nastavena na hodnotu **Vypnuto**.

- ♦ Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače.
- ♦ Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
- ♦ Pokud sledujete televizní vysílání pomocí antény nebo přípojky kabelové televize, vypne se televizor v případě, že po dobu 10 až 15 minut nezjistí žádný signál.

## **Žádný obraz/video.**

- ♦ **Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením).**
- ♦ **Nastavte výstup videa externího zařízení (přijímač kabelové televize nebo set-top box, DVD, Blu-ray apod.) tak, aby se shodoval s připojením ke vstupu televizoru. Je-li například nastaven**

výstup externího zařízení na HDMI,  
měl by být připojen ke vstupu HDMI na  
televizoru.

- ♦ Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.
- ♦ Ujistěte se, zda jste volbou možnosti **Zdroj** pomocí dálkového ovladače zvolili správný zdroj pro televizor.

**Tento soubor se nemusí přehrát správně.**

- ♦ Zpráva se může zobrazit v případě, že má

**obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve většině případů půjde obsah přehrát, ale může docházet k chybám v přehrávání.**

---

# RF připojení (ke kabelové televizi nebo anténě)

## (Odstraňování potíží)

---

### Televizor nepřijímá některé kanály.

- ♦ Zkontrolujte, zda je kabel antény pevně připojen.

- ♦ Pokuste se pomocí **Nastavení** přidat dostupné kanály do seznamu kanálů.

Přejděte do **Menu** → **System** → **Nastavení**

a počkejte, dokud se všechny dostupné kanály neuloží.

- ♦ **Ověřte, zda je správně umístěna anténa.**

**Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace.**

- ♦ **Kompresa obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.**
- ♦ **Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení obrazu. Toto není závada televizoru.**



## Připojení k počítači (Odstraňování potíží)

**Zobrazí se zpráva „Nepodporovaný režim.“ .**

- ◆ **Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišením podporovaným televizorem.**

**Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.**

- ◆ **Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.**

## Připojení k síti (Odstraňování potíží)

### Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.

- ◆ Ujistěte se, zda je možnost Připojení k síti nastavena na hodnotu **Bezdrát..**
- ◆ Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému zařízení sdílejícímu adresy IP (směrovači).

## Nahrávání / Timeshift (Odstraňování potíží)

**Nebylo rozpoznáno zařízení USB nebo proběhl neúspěšně proces Formát. zařízení, Kontrola zařízení nebo Test výkonu zařízení.**

- ◆ **Informace o tom, zda zařízení USB podporuje nahrávání, naleznete v příručce k zařízení USB.**
- ◆ **Má-li zařízení USB funkci zámku, odemkněte jej.**
- ◆ **Ověřte, zda je možné formátovat zařízení**

USB připojené k počítači. Připojte zařízení USB k televizoru a zformátujte je. (Formátování může v některých případech selhat.)

- ♦ Pokud funkce **Test výkonu zařízení** nebo formátování selžou, znamená to, že došlo k problému s hardwarem zařízení USB nebo že výkon hardwaru zařízení USB je příliš nízký.

**Objevila se zpráva, že je třeba zformátovat**

## zařízení USB, které však pracuje správně.

- ♦ Má-li zařízení USB funkci zámku, odemkněte jej.
- ♦ Proveďte obnovu zařízení USB pomocí funkce obnovy v nabídce **Kontrola zařízení**.

## Funkce nahrávání nefunguje.

- ♦ Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.
- ♦ Zkontrolujte, zda jde o digitální kanál

**umožňující nahrávání.**

- ◆ **Pokud je signál slabý nebo není přítomen, funkce nahrávání bude automaticky ukončena.**
- ◆ **Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.**

**Režim Timeshift nefunguje.**

- ◆ **Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.**

- ♦ **Rozhlasové stanice a analogové vysílání nejsou podporovány.**
- ♦ **Kanály datového vysílání nejsou podporovány.**
- ♦ **Pokud je signál slabý nebo není přítomen, bude funkce Režim Timeshift automaticky ukončena.**
- ♦ **Funkci Režim Timeshift nelze použít, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.**
- ♦ **Nelze použít paměťovou jednotku USB**

**Flash. Je třeba použít zařízení typu pevný disk USB.**

**Zobrazuje se zpráva o selhání testu výkonu a funkce nahrávání a režimu Timeshift nefungují.**

- ◆ **K těmto problémům může dojít v případě použití zařízení USB s pomalejší přístupovou rychlostí, které nepodporuje nahrávání. Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID**



není podporován.

## **Neproběhlo naplánované nahrávání.**

- ◆ **Naplánované nahrávání je vypnuto u některých činností, které provádí přístup k systému souborů zařízení USB (formátování, test výkonu, kontrola chyb, odstraňování).**
- ◆ **Pokud není připojeno žádné zařízení USB, televizor neprovede nahrávání ani po dosažení plánovaného času.**

- ♦ Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.
- ♦ Při nahrávání kanálu uzamčeného pomocí funkce **Zámek dle hod. prog.**, se při pokusu o přehrání záznamu zobrazí okno pro zadání kódu PIN.

**Je připojeno několik nahrávacích zařízení, ale televizor přestal nahrávat.**

- ♦ Pokud je připojeno více nahrávacích

**zařízení a v zařízení nastaveném jako výchozí zařízení pro nahrávání není volné místo, funkce nahrávání bude ukončena. Pokuste se provést nahrávání znovu. Zařízení, ve kterém je nejvíce volného místa, se automaticky nastaví jako výchozí zařízení pro nahrávání a televizor začne nahrávat.**

## Ostatní (Odstraňování potíží)

### **Obraz nevyplňuje celou obrazovku.**

- ♦ **Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.**
- ♦ **Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.**

- ◆ **Upravte velikost obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.**

**Dálkový ovladač přijímače kabelové televize / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.**

- ◆ **Naprogramujte dálkový ovladač kabelového přijímače / set-top boxu tak, aby mohl ovládat televizor. Kód televizoru SAMSUNG naleznete**

v uživatelské příručce kabelového  
přijímače / set-top boxu.

**Zobrazí se zpráva „Nepodporovaný režim.“.**

- ♦ Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení.

**Z televizoru je cítit zápach plasty.**

- ♦ Tento zápach je normální a časem vyprchá.

## Informace o signálu televizoru nejsou dostupné v nabídce Autom. diagn..

- ◆ Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí připojení antény / RF / koaxiálním kabelem.

## Televizor je nakloněný na stranu.

- ◆ Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.

## Nastaly potíže s montáží základny stojanu.

- ♦ Ujistěte se, zda je televizor umístěn na rovném povrchu. Pokud nemůžete vyjmout šrouby z televizoru, je nezbytné použít magnetický šroubovák.

## Nabídka kanálů je šedá. (nedostupná)

- ♦ Nabídka **Kanál** je dostupná pouze v případě, že je zvolen jako zdroj televizor.



**Nastavení se po 30 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.**

- ◆ Pokud je televizor nastaven do režimu **Prodejna**, obnoví se po každých 30 minutách výchozí nastavení pro zvuk a obraz. Přepněte nastavení z režimu **Prodejna** na režim **Domácnost** v postupu **Nastavení**. V nabídce **Zdroj** vyberte pomocí dálkového ovladače možnost TV a přejděte do nabídky **Menu** → **Systém** → **Nastavení**.

Režim **Prodejna** můžete vypnout také v nabídce **Nástroje**. (**Nástroje** → **Vyp. režim Prodejna**)

## **Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.**

- ♦ **Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.**
- ♦ **Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro**

dlouhodobé použití. Při montáži na stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.

Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku televizoru, vidíte malé částečky.

- ♦ Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.

Nabídka PIP není dostupná.

- ♦ Funkce **PIP** je k dispozici pouze při použití

**zdroje HDMI nebo Component.**

**Zobrazuje se zpráva „Scramble signal“**

**(„Zakódovaný signál“) nebo „Weak Signal/No Signal“ („Slabý signál/Žádný signál“).**

- ♦ **Při použití modulu CAM s kartou CARD (CI/CI+) zkontrolujte, zda je vložena do slotu běžného rozhraní.**
- ♦ **Pokud problém přetrvává, vytáhněte kartu CARD modulu CAM z televizoru a znovu ji do slotu zasuňte.**

**Před 45 minutami jste televizor vypnuli a on se opět zapnul.**

- ♦ **Jde o normální jev. Televizor využívá funkci OTA (Over The Aerial) ke stahování aktualizace firmwaru během sledování televizního vysílání.**

**Opakovaně se vyskytuje problém s obrazem nebo zvukem.**

- ♦ **Zkontrolujte a změňte nastavený signál**

**nebo zdroj.**

**Gumové nožičky základny stojanu mohou reagovat s povrchovou úpravou některých typů nábytku.**

- ♦ **Abyste tomu předešli, použijte plstěné podložky na všechny povrchy televizoru, které přichází do přímého kontaktu s nábytkem.**

**Televizor můžete udržovat v optimálním**

stavu tak, že stáhnete nejnovější aktualizaci firmwaru z webových stránek (samsung.com → Podpora → Download Centrum) prostřednictvím zařízení USB.

Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).

Vyberte **Domácnost** v režimu **Nastavení**.

Podrobnosti naleznete v rámci funkce **Nastavení**.

## Plazmový televizor vydává bzučivý zvuk.

**pro televizory PDP** Plazmové televizory

obvykle vydávají slabý bzučivý zvuk. Tento jev je normální. Způsobují ho elektrické výboje, které vytvářejí obraz na obrazovce.

Pokud je bzučivý zvuk hlasitý, je možné, že je nastaven příliš vysoký jas televizoru. Zkuste nastavit nižší úroveň jasu.

Hlasité bzučení se může objevit také tehdy, je-li váš plazmový televizor příliš blízko zdi nebo jiného tvrdého povrchu. Zkuste také



**vést připojovací kabely jinou cestou.**

**V případě nesprávné instalace držáku na zed' může televizor vydávat nadměrně hlasitý hluk.**

## **Problém zbytkového obrazu (vypalování).**

**pro televizory PDP** K minimalizaci rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií Posunutí bodu, která snižuje nebezpečí vypalování obrazovky. Technologie Posunutí bodu umožňuje

**nastavit obraz tak, aby se mírně pohyboval nahoru a dolů (vertikální řádek) a ze strany na stranu (horizontální tečka). Pravidelný nepatrný posun obrazu snižuje riziko vypálení obrazovky.**

---

# **Anynet+ (HDMI-CEC) (Odstraňování potíží)**

---

## **System Anynet+ není funkční.**

**Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení**

**Anynet+. System Anynet+ podporuje pouze  
zařízení Anynet+.**

**Je možné připojit pouze jeden přijímač  
(domácí kino).**

**Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení  
Anynet+ správně připojen.**

**Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI**

kabelu zařízení Anynet+.

Zkontrolujte, zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto** v nabídce nastavení funkce Anynet+.

Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV.

Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+.

System Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, používání služby **Smart Hub** nebo **Nastavení** atd.)

Jestliže jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.

**Chci spustit systém Anynet+.**

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**. (**Menu** → **Systém** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Stiskněte nabídku **Nástroje**; zobrazí

se nabídka Anynet+ a můžete zvolit požadovanou nabídku.

**Chci přestat používat systém Anynet+.**

V nabídce Anynet+ vyberte možnost **Zobrazení TV.**

Pomocí dálkového ovladače přejděte na obrazovku **Zdroj** a vyberte zařízení, které nepodporuje funkci Anynet+.

**Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k**

## zařízení Anynet+.

Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení.

Po dokončení konfigurace Anynet+ televizorem nebo po ukončení přepnutí na Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.

## Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá funkce **Nastavení**.

## Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.

Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen.

Zkontrolujte, zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**. (**Menu** → **System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.

Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI.



**Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI.**

**Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.**

**Pokud je připojení přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.**

**Zvuk televizoru není vysílán prostřednictvím přijímače.**

**Propojte televizor a přijímač optickým**

**kabelem.**

**Funkce ARC umožňuje digitální výstup  
zvuku pomocí portu HDMI IN 2 (ARC) a lze  
ji používat pouze v případě, že je televizor  
připojen k audio přijímači podporujícímu  
funkci ARC.**

## AllShare Play (Odstraňování potíží)

**Tento soubor se nemusí přehrát správně.**

**Zpráva se může zobrazit v případě, že má obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve většině případů půjde obsah přehrát, ale může docházet k chybám v přehrávání.**

---

## Smart Hub (Odstraňování potíží)

---

**Obsah některých aplikací je pouze v angličtině.**

**Jak lze změnit jazyk?**

Jazyk obsahu aplikace se může lišit od jazyka uživatelského rozhraní aplikace.

Možnost změny jazyka závisí na poskytovateli služeb.

**Některé služby aplikací nefungují.**

Ověřte u poskytovatele služeb.

**Přejděte na web s nápovědou, kde získáte informace o poskytovateli služeb aplikací.**

**Dojde-li k chybě sítě, k dispozici zůstane pouze nabídka nastavení.**

**Pokud nefunguje síťové připojení, může dojít k omezení služeb. Všechny funkce s výjimkou nabídky nastavení jsou závislé na funkčním připojení k Internetu.**

# Web Browser (Odstraňování potíží)

1. Chcete-li otevřít **Web Browser**, vyberte možnost **Web Browser**. **Web Browser** se může v závislosti na počítači zobrazovat různě.
2. **Web Browser** není kompatibilní s aplikacemi Java.
3. Při pokusu o stažení souboru jej není možné uložit a objevuje se chybová zpráva.
4. Přístup k některým webovým

**stránkám nebo webovým prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může být blokován.**

**5. Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.**

**6. Elektronické obchody pro nákup výrobků on-line nejsou podporovány.**

**7. Procházení webové stránky, která umožňuje procházení pouze její části (nikoli celé stránky), může způsobit poškozené znaky.**

- 8. ActiveX není podporováno.**
- 9. Některé možnosti nejsou v režimu Tab dostupné. (Chcete-li získat k těmto možnostem přístup, přepněte na režim Ukazatel.)**
- 10. Některé texty se mohou zobrazovat poškozené, protože počet podporovaných fontů je omezen.**
- 11. Odezva na příkaz dálkového ovladače nebo obrazovky může být dočasně opožděná, pokud se webová stránka**



**právě načítá.**

**12. V některých operačních systémech může načítání webové stránky trvat dlouho nebo se zcela zastavit.**

**13. Kopírování a vkládání není podporováno.**

**14. Při psaní e-mailů nebo odesílání zpráv nemusejí být některé funkce podporovány (například změna velikosti či barvy).**

**15. Počet záložek a protokolů, které lze uložit, je omezený.**

- 16. Maximální počet zároveň otevřených oken se může lišit v závislosti na stavu procházení nebo na modelu televizoru.**
- 17. Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.**
- 18. Funkce PIP se automaticky vypne, pokud začnete v prohlížeči přehrávat video. Video se po přerušení funkce PIP nemusí začít přehrávat a může být nutné aktualizovat stránku.**
- 19. Webový prohlížeč přehrává pouze**

**zvukové soubory formátu MP3.**

**20. Funkce importu a exportu záložek je kompatibilní pouze se soubory záložek v určitém formátu. (Kompatibilní formát: Netscape-bookmark-file-1)**

**21. Při importu nebo exportu záložky nebude strom složek zahrnut.**

**22. Při importu souboru záložky z televizoru do počítače bude soubor záložek uložen do složky „Samsung SmartTV Bookmark“.**

**23.** Pokud v nabídce není nastaven čas (**Menu** → **System** → **Čas** → **Hodiny**), informace o historii se nemusí uložit.

**24.** Historie navštívených webových stránek je uložena chronologicky a při navštěvování nových stránek budou ze seznamu odstraňovány nejstarší položky.


**25.** V závislosti na podporovaném kodeku videa/zvuku se nemusí během přehrávání formátu Flash zobrazovat obraz nebo přehrávat zvuk.




**26. Náhlá změna jasu v okně s videem může ovlivnit jas okolního statického obrazu na obrazovce. [pro televizory PDP](#)**



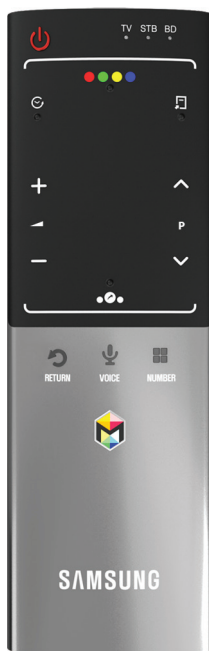

**27. Videoobsah vyžadující Flash Player 10.2 nebo novější není podporován.**

# Použití funkce Smart Touch Control



## Krátký přehled funkce Smart Touch Control




- : Zapnutí a vypnutí televizoru.
-  / : Nastavení hlasitosti.

-  / : Přepínání kanálů.
- **RETURN** : Návrat do předchozí nabídky.
- **VOICE** : Umožňuje spuštění funkce **Ovládání hlasem**. Pokud toto tlačítko stisknete a podržíte, na televizoru se zobrazí seznam příkazů. Příkazy můžete vyslovovat pomocí mikrofonu integrovaného v dálkovém ovladači. Podrobnější informace o funkci **Ovládání hlasem** naleznete v části „Rozpoznání“ v elektronické příručce nebo v uživatelské příručce.

 Funkci **Ovládání hlasem** ukončíte uvolněním stisknutého tlačítka.

- **NUMBER** : Zobrazení obrazovky s číselnými tlačítky. Pomocí touchpadu můžete vybrat číslo.
- : Vyvolá aplikace služby Smart Hub. Viz kapitola Pokročilé funkce → Smart Hub elektronické příručky.


 Pokud uživatel během 30 sekund nestiskne žádné tlačítko, funkce Smart Touch Control se automaticky přepne do režimu spánku.



Chcete-li funkci Smart Touch Control aktivovat, stiskněte touchpad.

## Počáteční spárování

**Pokud televizor zapínáte poprvé, je třeba funkci Smart Touch Control spárovat s vaším televizorem.**

- 1. Zapněte televizor stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.**
- 2. Televizor se s funkcí Smart Touch Control spojí automaticky. Počkejte, dokud není**

spojení dokončeno.

- ☞ Pokud chcete proces párování provést znovu, stiskněte tlačítko **PAIRING** uprostřed zadního krytu. Ovladač Smart Touch Control se inicializuje.



Tlačítko **PAIRING** na ovladači Smart Touch Control.



## Kalibrace touchpadu

Touchpad ovladače Smart Touch Control nakalibrujete následovně:

1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko

**NUMBER** . Spustí se kalibrace.

**2. Po dokončení všechny kontrolky LED na horní straně ovladače Smart Touch Control současně dvakrát bliknou.**

-  Během kalibrace se touchpadu nedotýkejte.
-  Pokud touchpad přestane být přesný, proveďte znovu kalibraci touchpadu opakováním 1. a 2. kroku.

**Použití touchpadu**

- **Posun zvýraznění**



**Posuňte prst z jedné strany na druhou.**

- Chcete-li zvýraznění plynule posouvat, posuňte prst z jedné strany na druhou a na příslušné kraji prst podržte.


- **Výběr položky**




# Stiskněte touchpad.

- Otevření obrazovky **Historie**.



Stiskněte levé střední tlačítko touchpadu . Zobrazí se seznam naposledy použitých funkcí. Pomocí touchpadu můžete funkci znovu snadno a rychle vybrat.


- Otevření nabídky **Nástroje**.

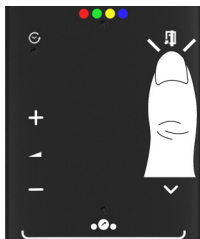

Stiskněte pravé střední tlačítko touchpadu

. Rychlý výběr často používaných funkcí.

- Otevření obrazovky funkcí barev a ovládání přehrávání.

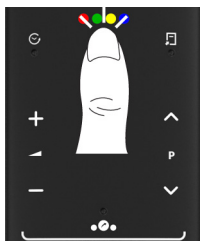

Stiskněte horní střední tlačítko touchpadu

. Na televizoru se zobrazí funkce

barev a ovládání přehrávání:



- Otevření obrazovky funkcí zástupců.



Stiskněte dolní střední tlačítko touchpadu

•••. Nyní můžete snadno a rychle vybrat

často používané funkce:



pro Itálii


# Zadání čísla kanálu prostřednictvím funkce Smart Touch Control

1. Při sledování vysílání stiskněte tlačítko

**NUMBER**  na dálkovém ovladači.

Na televizoru se zobrazí obrazovka  
s číselnými tlačítky.

2. Pomocí dálkového ovladače zadejte  
požadované číslo kanálu.

 Po zadání čísla kanálu se na televizoru  
zobrazí seznam s funkcí automatického  
doplňování začínající příslušným číslem



kanálu.

- ☞ Přepnete-li kanál zadáním čísla kanálu, příslušné číslo kanálu se automaticky uloží do seznamu. Budete tak moci snadno a rychle přepínat kanály pomocí seznamu s uloženými kanály.

## Použití funkce Smart Touch Control se zařízením IR Blaster



Po připojení zařízení IR Blaster k televizoru budete moci ovládat externí zařízení připojená k televizoru prostřednictvím funkce Smart Touch Control.

## Párování zařízení IR Blaster

1. Vložte baterie do zařízení IR Blaster a zapněte jej. Řiďte se schématem v prostoru pro baterie.
2. Pohněte zařízením IR Blaster ve směru infračerveného přijímače vašeho

televizoru a pak stiskněte tlačítko

**PAIRING** na spodní straně zařízení IR

Blaster.

**3. Televizor automaticky spojí zařízení IR Blaster s funkcí Smart Touch Control.**

 Pokud se připojení nezdaří, zkuste to znovu počínaje krokem 2.

**Nastavení univerzálního dálkového ovladače**


Umožňuje vám pomocí ovladače Smart Touch Control ovládat set-top box nebo

**přehrávač disků BD připojený k televizoru,  
nebo obojí. Po připojení zařízení k televizoru  
budete moci pomocí funkce Smart Touch  
Control ovládat směrové, číselné a další  
klávesy používané k ovládání zařízení.**

**Chcete-li připojit externí zařízení pomocí  
funkce Smart Touch Control, postupujte  
takto:**

- 1. Při prvním připojení zařízení IR Blaster  
se zobrazí automaticky otevírané okno.**


Výběrem možnosti **Ano** nastavte zařízení IR Blaster a ovladač Smart Touch Control a pak stiskněte touchpad.

2. Chcete-li obnovit výchozí nastavení zařízení IR Blaster a ovladače Smart Touch Control, stiskněte tlačítko  na ovladači Smart Touch Control a pak vyberte možnost **Univerzální dálkové ovl..**

3. Vyberte možnost **Nastavte ovládané zařízení** a pak stiskněte touchpad.

4. Vyberte externí zařízení ze seznamu připojených zařízení a stiskněte touchpad.

5. Vyberte konektor určený k připojení externího zařízení a pak stiskněte touchpad.

 Zkontrolujte, zda je vybrané zařízení zapnuté. Pokud je vypnuto, zapněte napájení a stiskněte tlačítko **Obnovit**.

6. Vyberte možnost **Hledat značky** a poté stiskněte touchpad. Objeví se klávesnice

a pole pro zadávání. Pomocí ovladače Smart Touch Control zadejte prvních pár písmen značky a pak vyberte možnost **Hotovo** ve spodní části klávesnice.

V seznamu zobrazeném pod polem pro zadání vyberte značku vašeho zařízení a pak stiskněte touchpad.



Chcete-li vyhledat značku set-top boxu, můžete set-top box vyhledat prostřednictvím značky nebo poskytovatele kabelového vysílání.

7. Vyberte možnost **HLEDAT MODEL** a pak stiskněte touchpad. Objeví se klávesnice a pole pro zadávání. Pomocí ovladače Smart Touch Control zadejte prvních pár písmen a čísel názvu modelu zařízení a pak vyberte možnost **Hotovo** ve spodní části klávesnice. V seznamu zobrazeném pod polem pro zadání vyberte název modelu zařízení a pak stiskněte touchpad.



Pokud se vyhledání názvu modelu



nepodaří, zkuste vyhledat pouze část názvu nebo použít možnost Vyhledání kódu doporučeného modelu.

**8. Vyberte možnost **Stáhnout** a pak stiskněte touchpad. Stejným způsobem stáhněte konfigurační data pro zařízení IR Blaster.**

**9. Jakmile budou všechna nastavení dokončena, vyberte tlačítko **Hotovo** a stiskněte touchpad.**

 Pokud k ovládání domácího kina BD

používáte univerzální dálkový ovladač, některá tlačítka nemusí být k dispozici. V takovém případě doporučujeme použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**.


## Použití funkce Vyhledání kódu modelu

### Doporučeno

1. Během kroku Vyhledat název modelu při nastavování integrovaného dálkového ovladače vyberte možnost **Doporučeno** a stiskněte touchpad.


2. Výběrem možnosti **Stáhnout** stáhněte kód doporučeného modelu.
3. Namiřte ovladač Smart Touch Control na infračervený snímač televizoru a stisknutím touchpadu vyzkoušejte, zda zařízení reaguje.
4. Pokud stažený kód doporučeného modelu nefunguje, opakujte postup od kroku 3.

- **Sledování televizního vysílání (televizor + set-top box)**

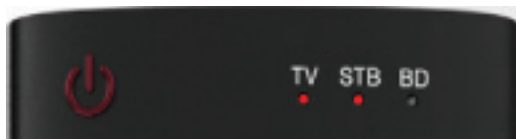


**Při sledování televizního vysílání prostřednictvím set-top boxu můžete televizor a set-top box ovládat pomocí univerzálního dálkového ovladače. (např. tlačítko Volume: Slouží k nastavení hlasitosti televizoru. / tlačítko Channel: Slouží k přepnutí kanálů set-top boxu.)**

- **Sledování filmu (televizor + přehrávač BD)**

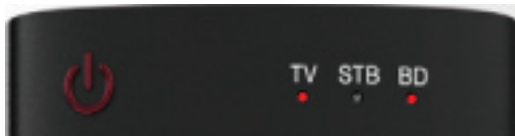

**Při sledování filmu prostřednictvím přehrávače BD můžete televizor a přehrávač BD ovládat pomocí univerzálního dálkového ovladače. (např. tlačítko Volume: Slouží k nastavení hlasitosti televizoru. / tlačítko TOOLS: Slouží k otevření nabídky možností přehrávače BD.)**


- **Televizor**

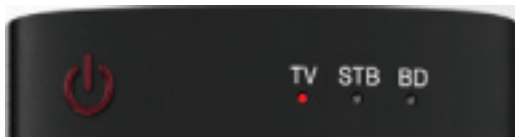

**Pomocí univerzálního dálkového ovladače**


**můžete ovládat pouze televizor.**

- **Set-top box**

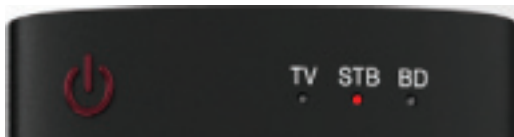

**Pomocí univerzálního dálkového ovladače můžete ovládat pouze set-top box.**

- **Přehrávač BD**

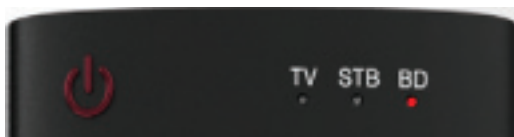

**Pomocí univerzálního dálkového ovladače můžete ovládat pouze přehrávač BD.**

# Seznam použitých tlačítek

		SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ	SLEDOVÁNÍ FILMU	pouze set- top box	pouze přehrávač BD
Hardwarové tlačítko	Power	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Vol +	Televizor	Televizor	Set-top box	Přehrávač BD
	Vol -	Televizor	Televizor	Set-top box	Přehrávač BD
	CH +	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD (Kapitola +)
	CH -	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD (Kapitola -)
	Klávesové zkratky nahoře	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Klávesové zkratky dole	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Return	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění
	Tools	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
	History	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Smart Hub	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Voice Input	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Click (Enter)	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
	Touch Pad	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění

**Tlačítko  
v nabídce na  
obrazovce  
televizoru**

1~0	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
◀▶▲▼	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění	závisí na zvýraznění
TTX/MIX	Set-top box	-	Set-top box	-
PRE CH/ENTER	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
10	-	Přehrávač BD	-	Přehrávač BD
Power	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
info	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
Menu	Set-top box	Televizor	Set-top box	Přehrávač BD
Guide	-	-	Set-top box	-
Search	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
Social TV	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
3D	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
Web Browser	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
E-Manual	Televizor	Televizor	-	Televizor
Repeat	-	-	-	Přehrávač BD
▶▶■◀◀▶▶◀◀●	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
Colour	Set-top box	Přehrávač BD	Set-top box	Přehrávač BD
Mute	Televizor	Televizor	Set-top box	Přehrávač BD
Device	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
Source	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor



---

# Podporované formáty souborů Titulky a softwaru AllShare Play

---

## Titulky

### Externí

- MPEG-4 časovaný text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub nebo .txt)

- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

## **Interní**

- **Xsub**

**Kontejner: AVI**

- **SubStation Alpha**

**Kontejner: MKV**

- **Advanced SubStation Alpha**

**Kontejner: MKV**

– **SubRip**

**Kontejner: MKV**

– **MPEG-4 časovaný text**

**Kontejner: MP4**

## Podporovaná rozlišení snímků

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg	JPG	15 360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15 360 × 8640

# Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámky
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkce Hledat (Přejít) není podporována. Podporuje až 2kanálový zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2kanálový zvuk
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podporuje až 5.1kanálový zvuk. Bezstrátový formát zvuku WMA není podporován.

# Videokodek

Přípona souboru	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Frekvence snímků (fps - snímků/sekundu)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 × 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 × 480		4	
		SVAF	1920 × 1080		30	
		MVC			40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Jiná omezení

- ❏ **Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.**
- ❏ **Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní přenosovou rychlost/frekvenci snímků vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený v tabulce výše.**
- ❏ **Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).**

- ☒ Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.
- ☒ Zobrazení nabídky může trvat déle, jestliže je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.
- ☒ Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
- Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 a AVCHD nejsou podporovány.
- Pro všechny videokodeky kromě MVC, VP8, VP6:
  - Nižší než  $1280 \times 720$ : max. 60 snímků
  - Vyšší než  $1280 \times 720$ : max. 30 snímků
  - Formát GMC 2 a vyšší není podporován.
- Podporuje pouze SVAF „Nahoře a dole“ a „Vedle sebe“.
- Podporuje pouze specifikaci BD MVC.



## Dekodér zvuku

- **WMA 10 Pro podporuje až 5.1 kanálový zvuk. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.**
- **Bezztrátový formát RealAudio 10 není podporován.**
- **Formáty QCELP, AMR NB/WB nejsou podporovány.**
- **Je-li Vorbis pouze v kontejneru Webm, je podporován až 2kanálový zvuk.**

## Datová služba

Umožňuje uživateli využívat informací (texty, obrázky, grafika, dokumenty, software atd.) přenášených vysílající společností.

Aut. spušt'. dat. sl. (Zapnuto / Vypnuto) **pro Itálii**

Slouží k nastavení, zda má nebo nemá být datová služba spuštěna automaticky. **Aut. spušt'. dat. sl.** automaticky spustí datovou službu bez zásahu uživatele.

- ☞ Pokud je spuštěná jakákoli jiná sekundární funkce, funkce **Aut. spušt'. dat. sl.** nemusí fungovat.

## Používání funkce Datová služba

Pokud právě sledovaný kanál obsahuje datovou službu, můžete využít celou řadu datových služeb stisknutím tlačítka **A** na dálkovém ovladači.

- ☞ Poskytované informace funkce **Datová služba** se mohou v závislosti na vysílající

společnosti lišit.

- ☞ Při používání některých datových služeb nemusí být možné přepínat kanály pomocí číselných funkcí.


**1. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Vyberte požadovanou službu.**

- ☞ Je-li možnost **Aut. spušt'. dat. sl.** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, datová služba se automaticky spustí (zobrazí se panel načítání). V takovém

případě nebude tlačítko **A** fungovat.

**2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Zobrazí se obrazovka datové služby.**

**3. Pomocí dálkového ovladače se přesuňte na požadovanou položku na obrazovce datové služby a vyberte možnost OK. Vybraná služba se spustí.**

 Pokud se u určité funkce na obrazovce zobrazí tlačítko Barva, můžete stiskem odpovídajícího tlačítka nabízenou

funkci použít.

4. Vyberete-li možnost **EXIT**, datová služba se ukončí.

## Hlavní tlačítka funkce **Datová služba** a jejich funkce

- **A** (**Datová služba**)

Zobrazuje seznam funkce **Datová služba** a okamžitě spustí funkci **Datová služba**.

- **ZPĚT**

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

- **Barevné tlačítko**

Během používání funkce **Datová služba** provede funkci odpovídající obrázku každého barevného tlačítka na obrazovce.

 Funkce se mohou v závislosti na poskytovateli služby lišit.

- **Symbol**

Pomocí čísel a písmen vytištěných na číselných tlačítkách a nad nimi na dálkovém ovladači můžete zadávat text. Pokud postupně tisknete číselné tlačítko dálkového

ovladače v prázdném prostoru v místě, kde je kurzor na obrazovce zadávání textu, budou se zobrazovat odpovídající písmena, čísla a speciální znaky. Pokud například rychle za sebou stisknete tlačítko čísla 3, budou se postupně objevovat přiřazená písmena (D, E a F) a číslo 3 pro zadání.

- **TEXT**

Slouží k přepnutí do režimu teletextu nebo k návratu na předchozí obrazovku.

 Funkce se mohou v závislosti na



poskytovateli služby lišit.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

Slouží k pohybu v nabídce **Datová služba** nahoru, dolů, doleva a doprava.

- OK

Slouží ke spuštění vybrané položky.




- EXIT

Ukončí běh funkce **Datová služba**.

# Funkce HbbTV

**(v závislosti na zemi)**

**Prostřednictvím funkce HbbTV lze získat přístup ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců CE.**

-  **V některých zemích je datovou službou HbbTV.**
-  **Tato služba může být podporována v jiných zemích.**
-  **Některá vysílání nemusí podporovat službu HbbTV.**

1. Funkce HbbTV je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li funkci HbbTV používat, přejděte do nabídky **System** → **Datová služba** a nastavte ji na možnost **Zapnout**.

 V závislosti na zemi.

2. Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift, nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.

3. U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným poruchám závislejícím

**na podmínkách vysílací stanice a poskytovatele aplikace.**

**4. Aplikace je k dispozici pro použití s funkcí HbbTV pouze tehdy, je-li televizní síť připojena k externí síti. U aplikací může dojít k poruchám v závislosti na stavu sítě.**


**5. Pokud je aktuální kanál kompatibilní jak s režimy pro zadávání textu funkce HbbTV, tak bez funkce HbbTV, aktivujte teletext dvojitým výběrem klávesy TTX.**

- Pokud obrazovka signalizuje (symbolem **A** apod.), že se pokouší o přístup k funkci HbbTV.
- Pomocí dálkového ovladače jednou vyberte klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu zadávání textu funkce HbbTV.
- Pomocí dálkového ovladače dvakrát vyberte klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu zadávání textu bez funkce HbbTV.

# Připojení ke slotu televizní karty


Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD, postupujte podle následujících kroků:

- 📄 Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací.

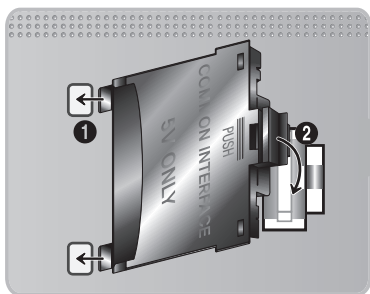

<Zadní strana televizoru>

1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu 1.

 Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru. Dva otvory se nacházejí vedle konektoru **COMMON INTERFACE**.

2. Adaptér karet CI CARD zapojte do konektoru **COMMON INTERFACE** na výrobku 2.

3. Vložte kartu „CI nebo CI+“.


## Varování

Před montáží televizoru na zed'

**doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by její vložení mohlo být obtížné. Kartu vložte po připojení modulu karet CI k televizoru. Připojení modulu by mohlo být obtížné, pokud kartu vložíte před jeho upevněním.**



# Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

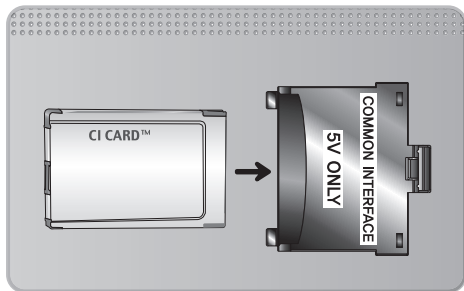

**Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.**

- **Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.**
- **Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo,**

**ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.**

- **Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.**

## **POZNÁMKA**

- **Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od**


místního poskytovatele kabelových služeb.

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.

# Funkce teletextu

**(v závislosti na zemi)**

**Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.**

 **Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.**

 **Teletext zapnutý / zobrazení**

**teletextu i vysílaného obrazu / vypnutý:**

**Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál.**

**Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude**

**se teletext překrývat s právě vysílaným**


**obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext  
ukončíte.**

 **Uložení: Uloží stránky teletextu.**

 **Velikost: Zobrazí teletext v dvojnásobné  
velikosti v horní polovině obrazovky.**


**Opětovným stisknutím text přesunete do**


dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

 **Podržení:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

**Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):** Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze

**je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, vyberte odpovídající barevné tlačítko.**


** Režim: Slouží k výběru režimu teletextu (LIST / FLOF). Pokud jej stisknete v režimu LIST, dojde k přepnutí do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete**

uložit stránku Teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (uložení).


 **Podstránka:** Zobrazí dostupnou podstránku.


 **Další stránka:** Zobrazí další stránku teletextu.

 **Předchozí stránka:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.


 **Rejstřík:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.



 **Zobrazit:** Zobrazení skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.


 **Zrušení:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

# Typická stránka teletextu

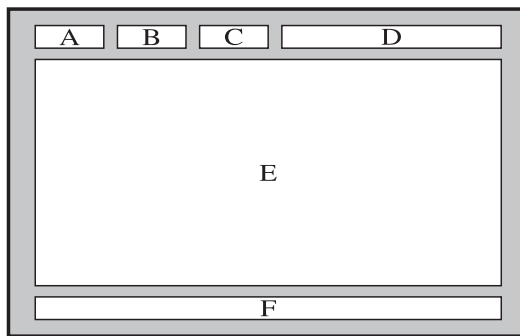

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

# Zámek Kensington proti krádeži

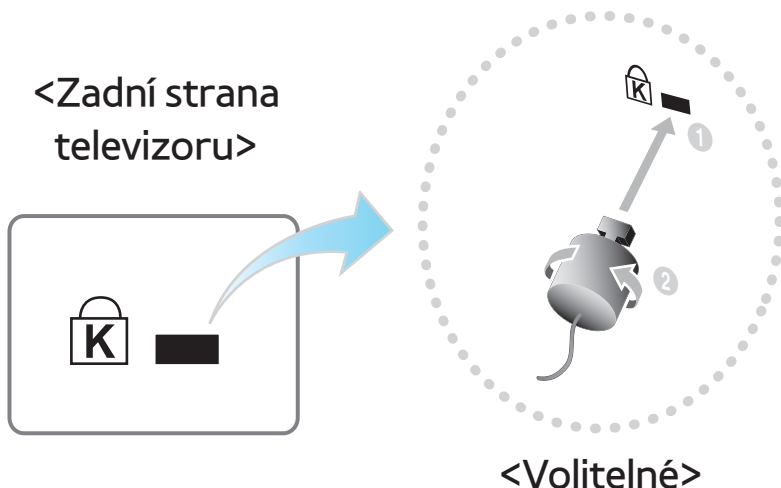

**Zámek Kensington je zařízení, které slouží k fyzickému zabezpečení televizoru umístěného na veřejném místě.**

**Kabel zámku Kensington je třeba omotat**

**okolo velkého nepohyblivého předmětu  
a zámek je nutno uchytit do otvoru  
Kensington na zadní straně televizoru.**

**Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit  
od ilustrace v závislosti na výrobci.**

**Další informace o správném použití si ověřte  
v příručce dodané se zámkem Kensington.  
Společnost Samsung zámek Kensington  
nedodává.**

 **Vyhledejte ikonu „“ na zadní straně  
televizoru. Otvor pro zámek Kensington**




je umístěn pod ikonou „“.

**K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Obtočte kabel zámku Kensington kolem velkého, pevně stojícího předmětu, například stolu nebo židle.**
- 2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu zámku Kensington.**
- 3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru**

**zámku Kensington na výrobku.**

#### **4. Uzamkněte zámeček.**

-  Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.
-  Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
-  Umístění otvoru pro zámeček Kensington se může lišit podle modelu televizoru.

---

# Licence

---



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

# HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.





**Trademark:** Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejich dceřiných společností.

**Licence:** Systém Rovi Guide je vyráběn pod licencí společnosti Rovi Corporation a/nebo jejich dceřiných společností.

**Patent:** Systém Rovi Guide je chráněn patenty a patentovými přihláškami, které jsou uplatněny v Evropě a v ostatních zemích, včetně jednoho či více patentů Spojených států 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794, které byly vystaveny společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

**Disclaimer:** Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti nenesou v žádném případě odpovědnost za přesnost a dostupnost informací programové skladby nebo jiných dat v systému Rovi Guide a nezaručují dostupnost služby ve vaší oblasti. Společnost Rovi Corporation nebo její přidružené pobočky v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností a dostupností informací programové skladby nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

## **Licenční upozornění k softwaru Open Source**

V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open Source.

Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.