

Návod k použití

BUBNOVÁ SUŠIČKA

IDCA 735

! Tento návod si udržujte po ruce, aby kdykoliv je zapotřebí, bylo okamžitě možno nahlédnout. Tento manuál vždy uložte poblíž bubnové sušičky a nezapomeňte jej předat jakémukoliv novému majiteli, při prodeji či přestěhování zařízení, aby se mohl obeznámit s varováními a doporučeními zde uvedenými. ! Tyto instrukce si pečlivě přečtete: následující stránky obsahují důležité informace o instalaci a užitečné návrhy k provozu zařízení.

Obsah

Důležité informace, 2-3

Instalace, 4

Kam instalovat bubnovou sušičku
Větrání
Elektrická připojení
Předběžné informace

Popis bubnové sušičky, 5-6

Náčrt
Ovládací panel

Jak provádět sušicí cykly, 7

Spuštění a volba programu

Programy a volby, 8-9-10

Rozvrh programů
Speciální programy
Volby
Otevření dvířek

Prádlo, 11-12

Roztřídění prádla
Štítky k ošetřování
Speciální kusy
Časy sušení

Varování a doporučení, 13

Obecná bezpečnost
Informace o recyklaci a odstranění
Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

Péče a údržba, 14

Odpojení přívodu elektřiny
Čištění filtru po každém cyklu
Kontrola bubnu po každém cyklu
Vyprázdnění nádrže na vodu po každém cyklu
Čištění kondenzační jednotky
Čištění bubnové sušičky

Řešení problémů, 15

Podpora, 16


Náhradní díly





Důležité informace

Abyste zajistili, že kondenzační sušička pracuje účinně, musíte provést následující úkony údržby:


Filtr vláken – po každém sušicím cyklu VYČISTĚTE všechna vlákna zachycená filtrem.

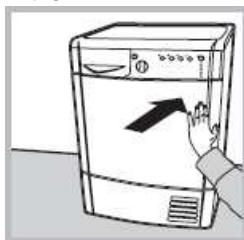


Krok 1
Otevřete dvířka sušičky zatlačením, jak je zobrazeno na obrázku.

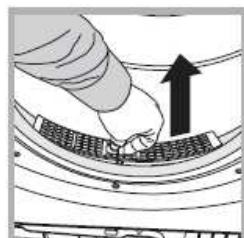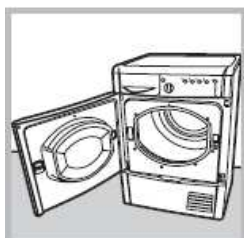

Krok 2
Vytáhněte filtr (dvěma prsty).

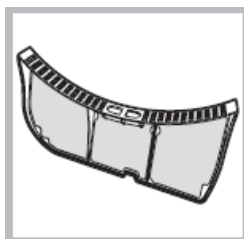


Krok 3
Vyčistěte vlákna zachycená na vnitřním povrchu sítěky filtru.

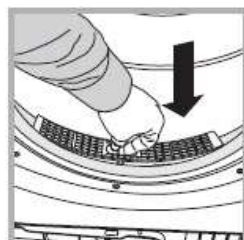


Krok 4
Vraťte filtr – sušičku nikdy neprovozujte, aniž by filtr byl na svém místě.

Pochybení při čištění filtru po každém sušicím cyklu může narušit výkonnost sušení, takže stroji trvá sušení déle, a tudíž spotřebuje více energie.


Nádrž s vodou – po každém sušicím cyklu vyprázdněte nádrž na vodu.

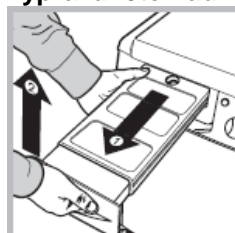

Krok 1
Vytáhněte k sobě nádrž na vodu a zcela ji vyjměte ze sušičky.

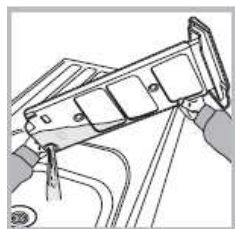

Krok 2
Z nádrže na vodu všechnu vodu vylijte.

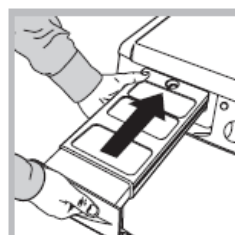

Krok 3
Vraťte nádrž na vodu, při čem dbejte, aby byla spolehlivě upevněná.


Pochybení při vyprázdňení nádrže na vodu může způsobit následující:

- Sušička zastaví vytápění (tudíž vsázka může na konci sušicího cyklu zůstat mokrá).
- Rozsvítí se LED kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“, aby signalizovala, že nádrž je plná.


Naplnění Nádrže na vodu

Když se sušička použije poprvé, voda nezačne okamžitě do nádrže vtékat, neboť je třeba spustit čerpadlo. To se provede automaticky a trvá to několik minut, během této doby není účinnost sušicího procesu nijak narušena.


**Kondenzační jednotka – každý měsíc
odstraňte všechny vlákna zachycená
kondensátorem.**

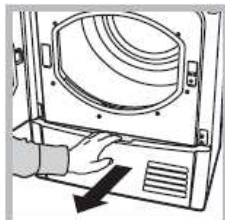


Krok 1
Otevřete kryt
kondensátoru – uchopte
madlo a vytáhněte
k sobě.

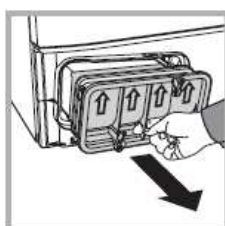

Krok 2
Kondensátor odeberte
otočením 3 úchytek, pak
vytáhněte kondensátor
k sobě. (Je normální, že
v trubkách zůstala trocha
zbývající vody).

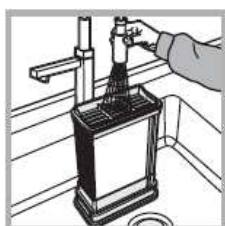

Krok 3
Kondensátor vyčistěte
pod tekoucí vodou na
zadní straně, abyste
odstranili všechna
zachycená vlákna.

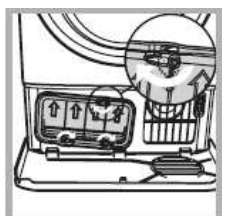


Krok 4
Vraťte jednotku
kondensátoru; dbejte,
aby jednotka byla
bezpečně na místě, aby
3 úchytky byly upevněny
a polohové šipky na
předním konci
kondensátoru směřovaly
nahoru.

**Pochybení při čištění jednotky
kondensátoru mohou způsobit předčasnou
poruchu sušičky.**

Instalace

Kam instalovat bubnovou sušičku

- Instalujte sušičku dále od plynových sporáků, kamen, radiátorů nebo sporáků, jelikož plameny by jej mohly poškodit. Je-li sušička instalována pod pracovní plochu, zajistěte, aby bylo 10 mm mezi horní deskou sušičky a jakýmkoliv předměty nad ní a 15 mm mezi boky stroje a přiléhajícími stěnami či kusy nábytku. Tím se zajistí přiměřená cirkulace vzduchu.

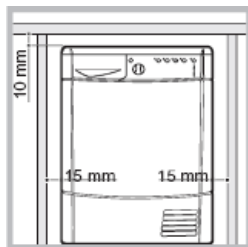


Větrání

- Místnost musí být během chodu sušičky přiměřeně větrána. Dbejte, aby sušička byla instalována do místnosti prosté vlhkosti a s přiměřenou cirkulací vzduchu. Průtok vzduchu kolem sušičky je nezbytný, aby během sušení umožnil kondenzaci vody; sušička nebude řádně fungovat, pokud bude umístěna do uzavřeného prostoru nebo dovnitř skříně.
! Pokud se sušička používá v malých nebo chladných místnostech, může se vytvářet kondenzát.
! Nedoporučujeme instalaci sušičky do skříně; navíc nikdy stroj neinstalujte za uzamykatelné, posuvné nebo na pantech zavěšené dveře umístěné na straně proti dvířkům sušičky.

Odvod vody

Je-li sušička instalována vedle odtoku, lze ji napojit na tento odtok. Tím se odstraní potřeba vyprazdňovat nádrž na vodu. Je-li sušička umístěna na pračce nebo vedle ní, může s ní sdílet stejný odtok. Výška tohoto odtoku musí být menší než 3' (1 m) nad dnem sušičky. Vezměte stávající hadici z polohy zobrazené na obrázku **A** a vytáhněte vhodnou délku hadice a připevněte ji, jak je zobrazeno na obrázku **B**.

! Ověřte, že když je sušička konečně umístěna, není hadice skřípnutá nebo ohnutá.

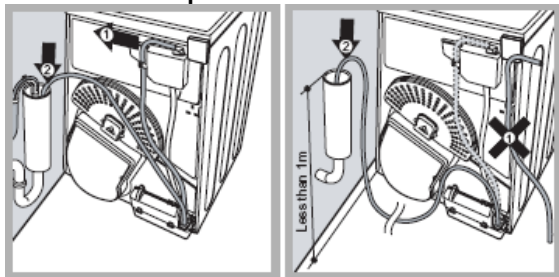

Obrázek A

Obrázek B

Elektrická připojení

Před připojením zařízení do zásuvky zkontrolujte následující:

- Ověřte, že máte suché ruce.
- Zásuvka musí být uzemněná.
- Zásuvka musí být schopna přenést maximální příkon uvedený na štítku parametrů (viz *Popis bubnové sušičky*).
- Napájecí napětí musí být v rozsahu hodnot uvedených na štítku parametrů (viz *Popis bubnové sušičky*).
- Zásuvka musí odpovídat zástrčce stroje. Pokud ne, musí se zásuvka nebo zástrčka vyměnit.

! Nepoužívejte prodlužovačky.

! Bubnová sušička se nesmí instalovat do venkovních prostor ani, jsou-li zastřešené. Může být velmi nebezpečné toto zařízení vystavovat dešti nebo bouři.

! Jakmile je dokončena instalace sušičky, musí být elektrická šňůra a zástrčka dosažitelné rukou.

! Elektrická šňůra nesmí být ohnutá nebo skřípnutá.

! Je-li třeba vyměnit zástrčku nebo přemontovat typ, musí se odstranit bezpečným způsobem. **NEPONECHÁVEJTE** ji někde, kde ji lze dát do zásuvky a způsobit elektrický úraz.

! Elektrická šňůra se musí pravidelně kontrolovat a zaměřovat za šňůru speciálně určenou pro tuto sušičku; musí ji pak instalovat pouze technik s autorizací (viz *Podpora*). Nové nebo delší elektrické šňůry dodávají autorizovaní prodejci za dodatečné ceny.

! Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za pochybení při dodržování těchto instrukcí.

! Máte-li pochybnosti ohledně výše uvedeného, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.


Předběžná informace

Když je bubnová sušička instalována, než ji uvedete do provozu, vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte všechny nečistoty nashromážděné během přepravy.


Popis bubnové sušičky




Otevření dvířek

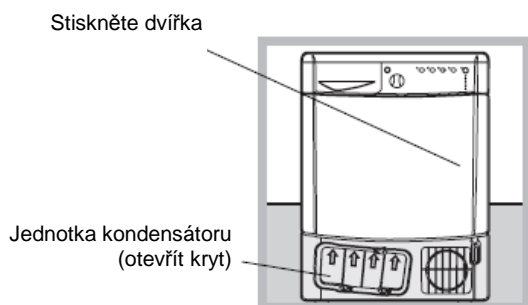

Náčrt

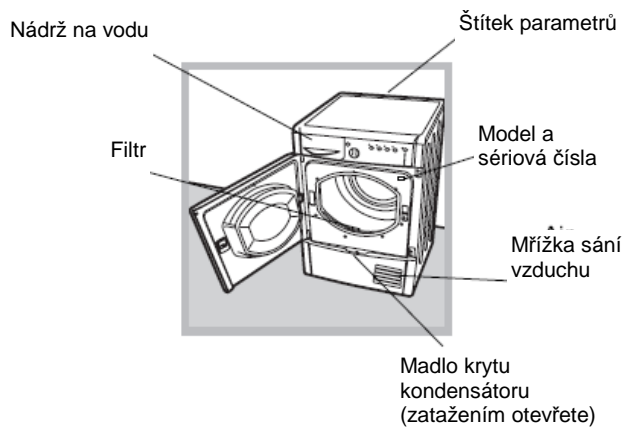

Ovládací panel

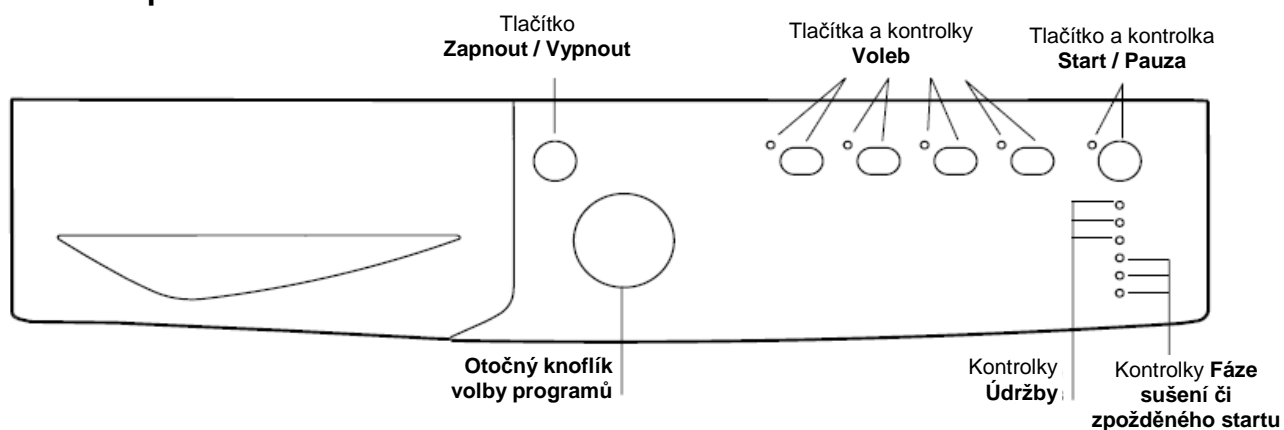

Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT / Restart

Stisknutí tohoto tlačítka normálně způsobí, že stroj se zapne nebo vypne. Pokud se tlačítko stiskne po dobu 3 sekund během provozu sušičky, stroj vypne a probíhající cyklus se restartuje.

Otočný knoflík volby programu

Umožňuje nastavit program: touto jednotkou otáčejte, až dokud indikátor neukazuje na žádaný program (viz *Spuštění a volba programu*).

Tlačítka voleb

Umožňují vybrat volby, jež jsou u zvoleného programu k dispozici. Odpovídající kontrolka se po vybrání volby rozsvítí (viz *Programy a volby*).

Tlačítko a kontrolka START / PAUZA


Když pomalu bliká zelené světlo, stiskněte toto tlačítko, aby se program spustil. Když cyklus probíhá, zůstane kontrolka rozsvícená. Abyste uvedli program do módu pauza, opět stiskněte toto tlačítko; kontrolka se přepne do oranžova a opět začne blikat.

Abyste se vrátili do programu počínaje bodem jeho přerušení, stiskněte opět toto tlačítko (viz *Spuštění a volba programu*).

Kontrolky


Kontrolky „Údržba“

Tyto kontrolky poskytují důležité informace. Oznamují následující:


Kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“  signalizuje, že nádrž na vodu je třeba vyprázdnit. Pokud se nádrž během průběhu programu zaplní, LED se rozsvítí. Sušička automaticky spustí cyklus studeného vzduchu a LED START / PAUZA bliká oranžově. Stiskem tlačítka START / PAUZA se vrátíte do cyklu od toho bodu, v němž byl přerušen.


Abyste se tomuto úkonu vyhnuli, vždy po použití bubnové sušičky nádrž na vodu vyprázdněte (viz *Péče a údržba*).

Před každým programem se rozsvítí kontrolka „Vyčistit filtr“  signalizuje, že je nutné filtr vyčistit před použitím bubnové sušičky (viz *Péče a údržba*).

Kontrolka „Vyčistit jednotku kondensátoru“  signalizuje, že je nutné kondensátor pravidelně čistit (viz *Péče a údržba*).

Kontrolky „Fáze sušení“

Kontrolka  signalizuje, že probíhá fáze sušení.

Kontrolka  signalizuje, že probíhá fáze chlazení.

Kontrolka **END** signalizuje, že program se ukončil.

Kontrolka „Zpožděný start“

Volba „Zpožděný start“ se aktivuje (viz *Programy a volby*) poté, co se program spustí, kontrolka odpovídající zvolenému času zpoždění začne blikat:

 3h

 6h

 9h

Jak čas ubíhá, zbývající zpoždění se zobrazuje a odpovídající kontrolka se rozsvítí:

 3h

 6h

 9h


Jakmile nastavený čas zpoždění uplyne, zhasne blikající LED a nastavený program se spustí.

Spuštění a volba programu

1. Připojte sušičku k zásuvce elektrického napájení.
2. Zvolte program podle typu prádla (*viz Prádlo*).
3. Otevřete dvířka, zajistěte, aby filtr byl čistý a bezpečně umístěný a že nádrž na vodu je prázdná a správně zasunutá (*viz Péče a údržba*).
4. Stroj naložte, při čemž dbejte, aby se žádné kusy prádla nedostaly mezi dvířka a jejich těsnění. Dvířka uzavřete.
5. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, abyste stroj zapnuli.
6. Poté, co si prohlédnete rozvrh programů a sdělení ke každému typu tkaniny (*viz Prádlo*), zatočte Otočným knoflíkem volby programu na program odpovídající typu sušené tkaniny (*viz Programy a volby*).
! Varování: Pokud se změní poloha otočného knoflíku volby programu poté, co je stisknuto tlačítko START / PAUZA, NEDOJDE ke změně zvoleného programu. Abyste program změnili, stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste program uvedly do módu pauza (kontrolka bliká oranžově), pak zvolte nový program a odpovídající volby. Stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste spustili nový program.
7. Je-li to potřebné, nastavte čas zpožděného startu a kteroukoliv vhodnou volbu (*viz Programy a volby*).
8. Stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste spustili cyklus sušení.
Prádlo lze během chodu programu sušení kontrolovat a kusy, které jsou již suché, lze odebrat, při čemž sušení kvůli zbývajícím kusům pokračuje. Poté, co dvířka zavřete, stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste tak obnovili provoz stroje.
9. Během posledních několika minut sušícího programu se aktivuje konečná fáze STUDENÉHO SUŠENÍ; této fázi vždy umožníte, aby došla.
10. Když se rozsvítí kontrolka **END** program se ukončil. Otevřete dvířka, odeberte prádlo, pak vyčistěte filtr a vraťte jej. Vyprázdňte nádrž na vodu a vložte ji zpět do otvoru (*viz Péče a údržba*). Pokud byla vybrána volba „Po proti-zmačkaninám“ a prádlo se okamžitě neodebere, zůstane buben kusy prádla otáčet v určitých intervalech po 10 hodin nebo dokud se dvířka jednotky neotevřou.
11. Odpojte sušičku od elektrického napájení.

Programy a volby


Rozvrh programů

	Programy	Max. vsázka (kg)	Slučitelné volby	Trvání cyklu
	Běžné			
1	Připraveno k nošení	Max.	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	160'
2	Bavlna Suché do šatníku	Max.	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	145'
3	Bavlna Suché pro žehličku	Max.	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	108'
4	Syntetika Suché do šatníku	3	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	65'
5	Syntetika Suché pro žehličku	3	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	55'
	Speciální			
6	Eco čas	2	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	60'
7	Vlna	1	-	60'
	Sportovní			
8	Sportovní intenzivní	4	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	80'
9	Sportovní lehké	4	Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start	70'
10	Speciální boty	2 páry	-	100'
	Částečné			
	Oživení	-	-	20'
	Časované sušení			
	30 – 60 – 90 – 120 – 150 minut	-	K dispozici jsou všechny volby	


Programy Speciální / Sportovní / Částečné

Program Eco čas *EcoTime*

Tento program je ideální k bezpečnému sušení malých vsázek po krátkou dobu, tudíž k optimalizaci spotřeby energie. Je vhodný pro vsázky až do **2 kg**, trvá asi **60** minut. Program může trvat déle podle velikosti a hustoty vsázky a podle otáček ždímníků použitých při pracím cyklu.

Doporučujeme zkontrolovat, zda na kusech prádla jsou štítky se symbolem  a otočit je dovnitř, než zahájíte sušení.


Program Vlna

Tento program je specifický pro kusy, které snesou bubnové sušení a jsou označeny štítkem se symbolem . Ty jsou vhodné jako vsázka až do **1 kg** (asi 3 svetry). Doporučujeme abyste tyto kusy, než je budete sušit, obrátili naruby. Tento program trvá asi **60** minut, ačkoliv může trvat i déle podle velikosti a hustoty vsázky a na otáčkách ždímníků použitých během pracího cyklu. Kusy prádla usušených tímto programem jsou obvykle připravené k nošení, ačkoliv okraje těžších kusů mohou být trochu vlhké. Ponechte je, aby přirozeně vyschly, neboť další proces sušení by je mohl poškodit.


! Na rozdíl od jiných materiálů je proces srážení u vlny nevratný, to znamená, že kus prádla se nevrátí ke své původní velikosti a tvaru.

! Tento program se nehodí pro kusy z akrylátu.

Program sportovní intenzivní

Tento program je navržen k bezpečnému sušení svršků, jako jsou tepláky a trenýrky nesoucí symbol . Je ideální pro oděvy, které nepotřebují plně vysušit. Vhodné pro vsázky do **4 kg**. Trvá kolem **80 minut**, i když může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě vsázky a na otáčkách ždímní používaných při pracím cyklu. Navrhujeme před zahájením sušení otočit svršky naruby.

Program sportovní lehké

Tento program je navržen k bezpečnému sušení svršků, jako jsou tepláky a trenýrky nesoucí symbol . Je ideální pro oděvy, které nepotřebují plně vysušit. Vhodné pro vsázky do **4 kg**. Trvá kolem **70 minut**, i když může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě vsázky a na otáčkách ždímní používaných při pracím cyklu. Navrhujeme před zahájením sušení otočit svršky naruby.

Program sportovní boty

Tento program je určen k sušení sportovních bot o velikosti 37-46. Tyto boty se musí před tím vyprat a vyždímat při minimálních otáčkách **400 ot/min**.

Je dodána speciální mřížka na boty a tato se musí použít, jinak, když by se boty sušily v bubnu, sušička by se poškodila. Odejměte filtr z držáku na přední části sušičky a umístěte sem mřížku na boty.

Tkaničky vložte dovnitř bot. Pak boty vložte špičkami směrem dolů a jazyky dopředu.

Časy sušení se liší podle tvaru a typu boty. Nejsou-li boty na konci programu zcela suché, znovu program nastartujte.

! Nesušte boty, které mají uvnitř blikající světýlka. Sušte pouze boty zhotovené ze syntetických nebo provaznických materiálů. Jakmile se program ukončí, odeberte mřížku na boty a vraťte filtr do držáku.

Oživení

Krátký program vhodný k oživení tkanin a svršků pomocí ofukování studeným vzduchem. Trvá asi **20 minut**.

! Jelikož to není sušící program, nelze jej použít na svršky, které jsou ještě mokré.

Cyklus časového sušení (30' – 60' – 90' – 120' – 150')

Tohoto programu lze použít místo automatického programu, když si přejete nastavení času sušícího cyklu. Je ideální k sušení mokrého prádla s nastavením nízkého topení nebo pro malé vsázky.

Trvání cyklu časového sušení lze zvolit v závislosti na velikosti vsázky a na sušené tkanině (viz *Tabulka*).

Cyklus studeného sušení probíhá během posledních 10 minut programu.

! Pro velké vsázky zvolte volbu Vysokého topení, pokud je k dispozici.

Tkanina	Vsázka				
	1 kg	2 kg	3 kg	4 – 5 kg	6 – 7 kg
Bavlna – vysoké topení	30 či 60 minut	30 či 60 minut	60 či 90 minut	60 či 90 minut	90 či 120 minut
Syntetika – nízké topení	30 či 60 minut	30 či 60 minut	60 či 90 minut	-	-
Akrylové – Nízké topení	30 či 60 minut	90 či 120 minut	-	-	-

Volby

Tyto volby umožňují uživatelskou úpravu zvoleného programu podle vlastních potřeb.

Zpožděný start

Start u určitých programů (viz *Programy a volby*) může být zpožděný až o **9** hodin. Tiskněte opakovaně toto tlačítko, až dokud nevložíte žádaný čas zpoždění. Než nastavíte zpožděný start, ověřte, že je nádrž na vodu prázdná a že filtr je čistý.

Po proti zmačkání

Je-li zvolena tato volba otáčí buben po uplynutí cyklu studeného sušení prádla v určitých intervalech, aby tak zamezil vytváření zmačkanin, pokud tedy nelze prádlo okamžitě na konci programu odebrat. Během této fáze je rozsvícená kontrolka.

Pře proti zmačkání

Je-li vybrána tato volba navíc k volbě „Zpožděný start“, otáčí buben prádlem v určitých intervalech během doby zpoždění, aby se tak zamezilo vytváření zmačkanin.

Vysoké topení

Když je zvolen čas sušení, stiskněte toto tlačítko k nastavení vysokého topení a kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí. Časový program je přednastaven na nízké topení.

! Ne všechny volby jsou dosažitelné u všech programů (viz *Programy a volby*).

Otevření dvířek

Pokud se otevřou dvířka (nebo se stiskne tlačítko START / PAUZA) za běhu programu, sušička se zastaví a může dojít k následujícímu:

- Tlačítko START / PAUZA oranžově bliká.
- Běží-li zpožděný start, pokračuje odpočítávání zpoždění. Je-li třeba stiskněte tlačítko START / PAUZA, aby se tak znovu spustil program „Zpožděný start“. Jedna z kontrolky „Zpožděný start“ bliká, aby signalizovala vložení zpožděného startu.
- Je-li třeba stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste se vrátili do programu. Kontrolka průběhu signalizuje fázi chodu a kontrolka START / PAUZA přestane blikat a přepne se do zelené.
- Během fáze po proti zmačkání program skončí. Stiskněte tlačítko START / PAUZA k reaktivaci nového programu od počátku.
- Otáčení knoflíku volby Programu vyberete nový program a kontrolka START / PAUZA bliká zeleně. Tohoto postupu lze použít k volbě Studeného sušení, abyste zchladili prádlo, když uvážíte, že je dost suché.

Stiskněte tlačítko START / PAUZA k nastartování nového programu.

Poznámka: V případě výpadku proudu, přepněte proud na vypnuto a vytáhněte zástrčku, když je dodávka elektřiny obnovena, stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste znovu spustili program.

Roztřídění prádla

- Zkontrolujte symboly na štítcích péče u různých kusů, abyste ověřili, zda lze kusy bezpečně sušit v bubnu.
- Roztříděte prádlo podle typu tkaniny.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte chybějící knoflíky.
- Zavřete zipy a kapuci a upevněte řemeny a řetízky, aniž byste je utahovali.
- Svršky vyždímejte, abyste z nich odstranili maximální možné množství vody.

! Sušičku nepřetěžujte, neboť by to mohlo vést ke zhoršenému sušicímu výkonu.

Typické hmotnosti

Poznámka: 1 kg = 1000 g

Svršky		
Blůza	Bavlna	150 g
	Jiná	100 g
Šaty	Bavlna	500 g
	Jiná	350 g
Džíny		700 g
10 plenek		1 000 g
Košile	Bavlna	300 g
	Jiná	200 g
Tričko		125 g





Domácí prádlo		
Povlak pokrývky (dvoj-polštář)	Bavlna	1 500 g
	Jiná	1 000 g
Velký ubrus		700 g
Malý ubrus		250 g
Utěrka		100 g
Ručník		700 g
Ručníček		350 g
Dvoj-polštář a dvoj-prostěradlo		500 g
		350 g
Jedno-postelové prostěradlo		

Když smícháte syntetická vlákna s bavlněnými svršky mohou být bavlněné na konci sušicího cyklu ještě mokré. Dojde-li k tomu, prožeňte je prostě krátkým sušicím cyklem.


Poznámka: když nastavujete trvání sušicího cyklu, pamatujte, studená sušicí fáze probíhá během 10 posledních minut, během nichž sušička svršky nevysušuje.

Štítky péče

Zkontrolujte vždy štítky péče, zvláště když svršky umístíte do bubnové sušičky poprvé. Níže jsou nejběžněji používané symboly.

-  Lze sušit bubnovou sušičkou.
-  Nesušte bubnovou sušičkou.
-  Bubnové sušení – vysoké topení
-  Bubnové sušení – nízké topení

Kusy nevhodné k bubnovému sušení:

- Kusy obsahující gumové části nebo z podobných materiálů nebo plastové povlaky k zakrývání polštářů, polstrování nebo PVC sportovní bundy), jakékoliv typy vznětlivých předmětů nebo předmětů obsahujících vznětlivé látky (použití tampóny obsahující sprej na vlasy).
- Skleněná vlákna (určité typy drapérií).
- Kusy, které byly před tím v suché čistírně.
- Kusy označené symbolem ITLC („Speciální svršky“) , které lze prát pomocí velmi speciálních domácích přípravků. Postupujte pečlivě podle instrukcí.
- Velké objemné kusy (přikrývky, spací pytle, polštáře, polstrování, velké přehozy na postele atd.), které při sušení expandují a překáží cirkulaci vzduchu uvnitř bubnové sušičky.

Speciální kusy

Deky a povlaky polštářů: akrylové kusy (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) se musí sušit s velkou opatrností při nízkém topení. Vyhněte se sušení po dlouhou dobu.

Skládané nebo plisované svršky: přečtěte si dodané instrukce k sušení od výrobce.

Naškrobené kusy: nesušte je spolu s nenaškrobenými kusy. Odstraňte maximální možné množství škrobového roztoku, než tyto kusy umístíte do sušičky. Nepřesušujte je; škrob se změní na prášek, svršek zplihne – což je neúčelné.

Časy sušení

Časy sušení jsou vhodné a mohou se lišit podle následujícího:

- Množství vody zadržené v kusu prádla po cyklu ždímání: ručníky a měkké kusy udrží množství vody.
- Tkaniny: kusy ze stejných tkanin, ale s odlišnou textilní vazbou a tloušťkou mohou mít různé časy sušení.

Časy automatického sušení

Bavlna Vysoké topení						
Časy sušení po 800 – 1000 ot/min ždímání v pracím cyklu						
1 kg	2kg	Polo-vsázka 3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	Plná vsázka 7 kg
30 – 40 minut	40 – 55 minut	55 – 70 minut	70 – 80 minut	89 . 90 minut	90 – 120 minut	120 – 140 minut
Syntetika Nízké topení						
Časy sušení po pracím cyklu s nižšími otáčkami ždímání						
1 kg		Poloviční vsázka 2 kg		Plná vsázka 3 kg		
40 – 50 minut		50 – 70 minut		70 – 90 minut		
Akryláty Nízké topení						
Časy sušení po pracím cyklu se ždímáním při nejnižších otáčkách						
Poloviční vsázka 1 kg			Plná vsázka 2 kg			
40 – 60 minut			55 – 75 minut			

- Množství prádla: jednotlivé kusy a malé vsázky může trvat déle vysušit.
- Sušení: když se kusy mají žehlit, lze je vyjmout ze sušičky, když jsou ještě mokré, kusy, které vyžadují úplné vysušení lze ponechat déle.
- Nastavení topení.
- Teplota místnosti: čím je nižší teplota místnosti, tím déle trvá sušičce prádlo vysušit.
- Objemnost: určité objemné kusy vyžadují během procesu sušení speciální zacházení. Doporučuje tyto kusy odebrat ze sušičky, jakmile jsou protřeseny a opakovat tento úkon během sušícího cyklu několikrát.

! Kusy nepřesušujte.

Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která jim pomáhá zůstat měkké a načechrané.

Uvedené časy sušení se vztahují k automatickým programům Suché do šatníku.

Hmotnost se vztahuje k suchým kusům.

! Toto zařízení je konstruováno a vyrobeno v souladu se současnými mezinárodními normami bezpečnosti. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a je nutno si ji pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Tuto bubnovou sušičku nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností či znalostí zařízení, leda by byly pod dohledem nebo obdržely příslušné instrukce k jejímu použití od osoby od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Bubnová sušička byla zkonstruována pouze k domácímu a neprofesionálnímu použití.
- Nedotýkejte se zařízení, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkými rukama či nohama.
- Když vytahuje zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, tahejte za zásuvku ne za napájecí kabel.
- Nedovolte dětem přibližovat se k zařízení, když je v provozu. Po použití zařízení vypněte a odpojte jej. Nechávejte dvířka zařízení zavřená, abyste zabránili dětem používat je jako hračku.
- Děti se musí věst k tomu, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.
- Zařízení se musí správně instalovat a zajistit mu přiměřené větrání. Sání na přední části sušičky a vzduchové proudy vzadu se nikdy nesmí ucpat (viz *Instalace*).
- Sušičku nikdy nepoužívejte na koberci s dlouhým chlupem, neboť by to mohlo zabránit vstupu vzduchu do sušičky od podlahy.
- Než sušičku naplníte zkontrolujte, že je prázdná.
 - Zadní část sušičky se může hodně rozžhavit, nedotýkejte se jí, když je zařízení v provozu.
- Sušičku nepoužívejte, dokud nejsou správně umístěné filtr, nádrž na vodu a kondenzátor (viz *Údržba*).
- V sušičce nikdy nepoužívejte kapalných změkčovačů tkanin, přidávejte je do konečného vymáčení v pracím cyklu.
- Sušičku nepřetěžujte (viz *Prádlo a maximální velikost vsázek*).
- Nevkládejte kusy z nichž kape voda.
- V bubnové sušičce sušte pouze takové kusy, jež byly vyprány ve vodě s detergentem a byly vymáčány a vyždímány. Kusy k sušení, které nebyly vyprány ve vodě mohou představovat nebezpečí požáru.
- Vždy si pečlivě přečtete instrukce na štítku o péči (viz *Prádlo*).
- Nikdy nesušte v bubnové sušičce kusy, které byly ošetřeny chemickými přípravky.
- Nikdy nesušte v bubnové sušičce kusy, které byly znečištěny vznětlivými látkami (olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosky, odstraňovače vosků a spreje na vlasy), pokud nebyly vyprány v horké vodě s větším množstvím detergentu.
- Nesušte v bubnové sušičce gumu, pogumované zboží a svršky, polštáře s vycpávkou pěnové gumy, latexové pěny, gumy, plastů, sprchové kápě, vodotěsné tkaniny, plenkové kalhotky nebo potahy, polyetylen a papír.
- Odstraňte všechny věci z kapes, hlavně zapalovače (*nebezpečí výbuchu*).
- Nesušte v bubnové sušičce velké, extrémně objemné kusy.
- Nesušte v bubnové sušičce akrylová vlákna při vysoké teplotě.
- Ukončete každý program odpovídající fází studeného sušení.



- Nevypínejte bubnovou sušičku, když je prádlo uvnitř ještě horké.
- Po každém použití vyčistěte filtr (viz *Péče a údržba*).
- Po každém použití vyprázdněte nádrž na vodu a umístěte ji zpět na místo (viz *Péče a údržba*).
- Pravidelně čistěte jednotku kondenzátoru (viz *Péče a údržba*).
- Nenechte kolem bubnové sušičky shromažďovat chuchvalce.
- Vyhněte se lezení na bubnovou sušičku, jelikož ji to může poškodit.
- Vždy dodržujte elektrické předpisy a požadavky (viz *Instalace*).
- Nakupujte vždy originální doplňky a náhradní součástky (viz *Podpora*).

! **VAROVÁNÍ!** Nikdy sušičku nezastavujte před ukončením sušícího cyklu, leda byste všechny kusy rychle vyňali a pověsili, aby se rozptýlilo teplo.

Informace o recyklaci a odstranění

Jako součást našeho trvalého závazku k ochraně životního prostředí si rezervujeme všechna práva k využití recyklovaných kvalitních součástí, aby se tak snížily náklady pro naše zákazníky a minimalizovalo plynutí materiálem.

- Při odstranění balícího materiálu dodržujte místní předpisy, abyste umožnili recyklaci obalů.
- Aby se minimalizovalo nebezpečí zranění dětí odejměte dvířka a zástrčku, pak odřízněte elektrickou napájecí šňůru napájecího zařízení. Těchto součástí se zbavte odděleně, abyste zamezili elektrickému připojení zařízení k zásuvce.

Odstranění starých domácích spotřebičů



Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) předepisuje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudou normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a recyklace ve stroji obsažených materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče. Vlastníci by měli kontaktovat místní úřady nebo prodejce zařízení, aby se ohledně správného odstranění domácích spotřebičů informovali.

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

- Než budete kusy sušit v bubnové sušičce vyždímejte je, abyste z nich dostali maximální možné množství vody (pokud jsou před tím vyprané v pračce, zvolte cyklus ždímání). Tímto se zajistí maximální úspora energie při bubnovém sušení.
- Vždy využívejte sušičku na plnou vsázku, abyste uspořili energii: jednotlivé kusy a malé vsázky může trvat déle usušit.
- Po každém cyklu vyčistěte filtr, abyste snížili náklady na spotřebu energie (viz *Údržba*).

Péče a údržba


Odpojení přívodu elektřiny

! Sušičku odpojte, když se nepoužívá a během čištění a údržbových úkonů.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je základní součástí sušičky: jeho funkcí je zachycovat vlákna a chuchvalce, které se během sušení vytváří. Filtr vyčistíte, jakmile je sušení hotovo tím, že jej vypláchnete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Pokud by se filtr ucpal, vážně by to překáželo průtoku vzduchu vnitřkem sušičky: časy sušení by se prodloužily a spotřebovalo více energie. Navíc by se mohla sušička poškodit.

Filtr je umístěn před uzávěrem sušičky (viz Obrázek). Odeberte filtr:

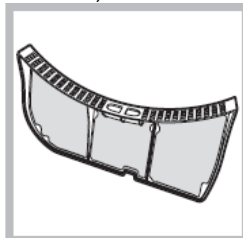

1. Vytáhněte plastovou rukojeť filtru nahoru (viz Obrázek).
2. Vyčistěte chuchvalce z filtru a správně jej vraťte. Ověřte, že filtr je umístěn přítokem na uzávěr sušičky.

! Nepoužívejte sušičku, pokud není filtr v držáku.

Kontrola bubnu po každém cyklu

Ručně otáčejte bubnem, aby odpadly malé kousky (kapesníky), které by mohly zůstat uvnitř sušičky.

Čištění bubnu

! Vyhněte se používání abrazivních přípravků, přípravků k čištění ocelové vlny nebo nerezové oceli k čištění bubnu.

Na povrchu bubnu z nerezové oceli se může objevit barevný film: ten může být způsoben kombinací vody anebo čisticích prostředků, jako jsou změkčovadla k praní. Tento barevný film neovlivňuje výkon sušičky.

Vyprázdnění nádrže na vodu po každém cyklu

Odeberte kontejner na vodu a vyprázdněte jej do umyvadla nebo jiné vhodné odtoku vody, potom jej správně vraťte. Vždy před zahájením sušicího cyklu zkontrolujte, že nádrž je prázdná.

Čištění jednotky kondensátoru

- Pravidelně (měsíčně) odmontujte kondenzační jednotku a vyčistěte z desek usazené chuchvalce jejich vypláchnutím studenou vodou na zadní konec kondensátoru.

Odmontování kondensátoru:

1. Odpojte sušičku od elektrického přívodu a otevřete dvířka.
2. Otevřete kryt kondensátoru (viz Obrázek), uvolněte tři úchyty jejich pootočením o 90° proti směru hodinových ručiček, pak zatáhněte za úchop, abyste kondensátor vytáhli ven.
3. Vyčistěte povrch uzávěrů a jednotku vraťte šipkami směřujícími nahoru, při čem dbejte, aby úchyty byly bezpečně upevněny.


Čištění bubnové sušičky

- Vnější kovové a plastové části a gumové části lze čistit pomocí mokrého hadru.
- Pravidelně čistěte přední mřížku sání vzduchu (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste odstranili usazená vlákna, chuchvalce nebo prach. Dále odstraňte jakékoliv usazeniny vláken z přední části kondensátoru a z oblasti filtru, vždy za hojného využití vysavače.

! Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

! Sušička používá kuličkových ložisek, které nepotřebují mazání.

! Nechte sušičku pravidelně zkontrolovat technickým personálem s autorizací, abyste zajistili, že elektrické a mechanické součásti pracují bezpečně (viz Podpora).

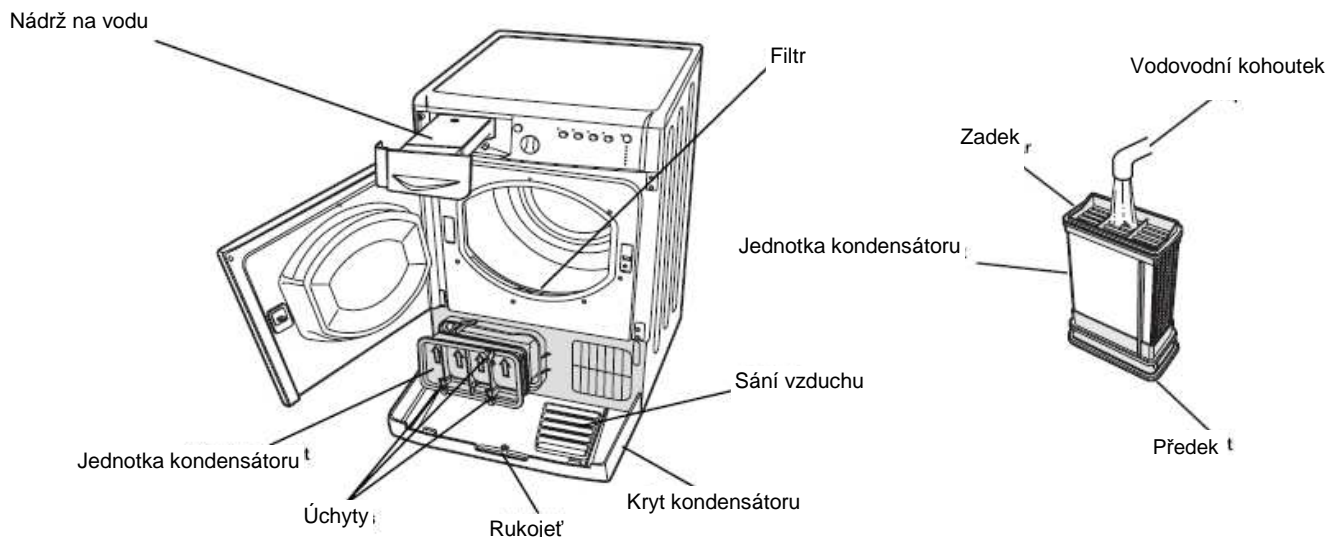

Máte-li pocit, že sušička nepracuje správně, prohlédněte si následující návrhy na řešení problémů, než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz *Podpora*).

Problém:	Možné příčiny / Řešení:
Sušička nespouští.	<ul style="list-style-type: none">• Zástrčka není dostatečně zastrčená do zásuvky, aby se vytvořil kontakt.• Došlo k výpadku proudu.• Vypadly pojistky. Zkuste jiné zařízení napojit na stejnou zásuvku.• Použijete-li prodlužovačky, zkuste připojit zástrčku sušičky přímo do zásuvky.• Dvířka nejsou řádně zavřena.• Program nebyl správně nastaven (viz <i>Jak provádět sušící cykly</i>).• Je stisknuto tlačítko START / PAUZA (viz <i>Jak provádět sušící cykly</i>).
Sušící cyklus se nespouští.	<ul style="list-style-type: none">• Byl nastaven čas zpožděného startu (viz <i>Programy a volby</i>).• Je stisknuto tlačítko START / PAUZA; krátká prodleva vzniká před spuštěním chodu sušičky. Počkejte, až sušící cyklus spustí; nemačkejte tlačítko START / PAUZA, jinak se sušička přepne do módu pauzy a sušící cyklus nebude startovat.
Doba sušení je příliš dlouhá.	<ul style="list-style-type: none">• Nebyl vyčištěn filtr (viz <i>Péče a údržba</i>).• Není náhodou třeba vyprázdnit nádrž na vodu? Bliká kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“ (viz <i>Péče a údržba</i>).• Kondensátor potřebuje vyčistit (viz <i>Péče a údržba</i>).• Nastavení topení není vhodné pro tento typ sušené tkaniny (viz <i>Programy a volby</i>).• Byl zvolen nesprávný čas sušení pro tento typ vsázky (viz <i>Prádlo</i>).• Mřížka nasávání vzduchu nebo zadní vzduchové průduchy jsou ucpané (viz <i>Instalace a Péče a údržba</i>).• Kusy prádla jsou příliš mokré (viz <i>Prádlo</i>).• Sušička je přetížená (viz <i>Prádlo</i>).
Bliká kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“, ale sušička je v chodu krátkou dobu.	<ul style="list-style-type: none">• Pravděpodobně nebyla vyprázdněna nádrž na vodu před spuštěním programu. Nečekejte na tento signál k vyprázdnění nádrže na vodu, ale vždy ji zkontrolujte a vyprázdněte před spuštěním nového sušícího programu (viz <i>Popis bubnové sušičky</i>).
Bliká kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“, ale nádrž na vodu není plná.	<ul style="list-style-type: none">• Je normální, když kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“ bliká, když je nádrž plná. Je-li kontrolka rozsvícená a neblinká, je to pouze signálem, že nádrž na vodu se musí vyprázdnit (viz <i>Popis bubnové sušičky</i>).
Program se ukončí, ale kusy prádla jsou mokřejší než se očekává.	<ul style="list-style-type: none">! Z bezpečnostních důvodů trvá program sušení maximálně 4 hodiny. Když automatický program zjistí, že úroveň vlhkosti je v požadovaném intervalu, sušička ukončí program a zastaví se. Zkontrolujte výše uvedené body a zopakujte program. Jsou-li tyto kusy pořád mokré, kontaktujte Středisko technické podpory (viz <i>Podpora</i>).
Blikají kontrolky „Volby“ a „START / PAUZA“ a jedna z kontrol „Údržba“ nebo „Fáze sušení“ svítí aniž by blikala.	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte zařízení a odpojte ho, pak vyčistěte filtr a kondensátor (viz <i>Péče a údržba</i>). Znovu zasuňte zástrčku, zapněte zařízení a spusťte další program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.
Sušička je během prvních několika minut provozu hlučná.	<ul style="list-style-type: none">• To je normální, zvláště pokud nebyla sušička delší dobu používána. Pokud by hluk vydržel během celého cyklu, kontaktujte Středisko technické podpory.

Podpora

Než kontaktujete Středisko technické podpory:

- Projděte průvodce řešením problémů, abyste zkontrolovali, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz *Řešení problémů*).
- Pokud ne, vypněte sušičku a kontaktujte vám nejbližší Středisko technické podpory.

Při kontaktování Střediska technické podpory uveďte následující údaje:

- Jméno, adresu a poštovní směrovací číslo
- Číslo telefonu
- Typ závady
- Datum nákupu
- Model zařízení (Mod.)
- Sériové číslo sušičky (S/N)

Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném za dvířky.

Porovnávací programy

- Doporučené programy pro porovnávací test EN61121.

Program (EN61121)	Zvolit program	Velikost vsázky
Sušící cyklus bavlny	Bavlna Suché do šatníku	7 kg
Bavlna sušit pro žehličku	Bavlna Suché pro žehličku	7 kg
Tkanina snadné péče	Syntetika Suché do šatníku	3 kg

! Poznámka: toto není úplný seznam programových voleb.



Toto zařízení je v souladu s následujícími směrnicemi EEC

- 2006/95/EC (Směrnice k nízkému napětí)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC (Směrnice k elektromagnetické slučitelnosti)