

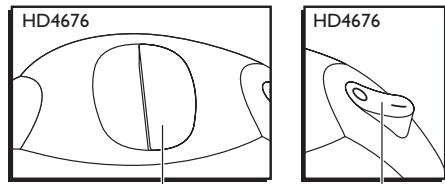
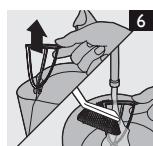
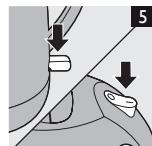
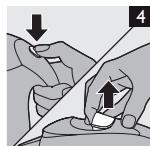
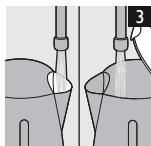


HD4679, HD4677, HD4676

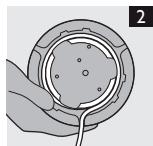

1

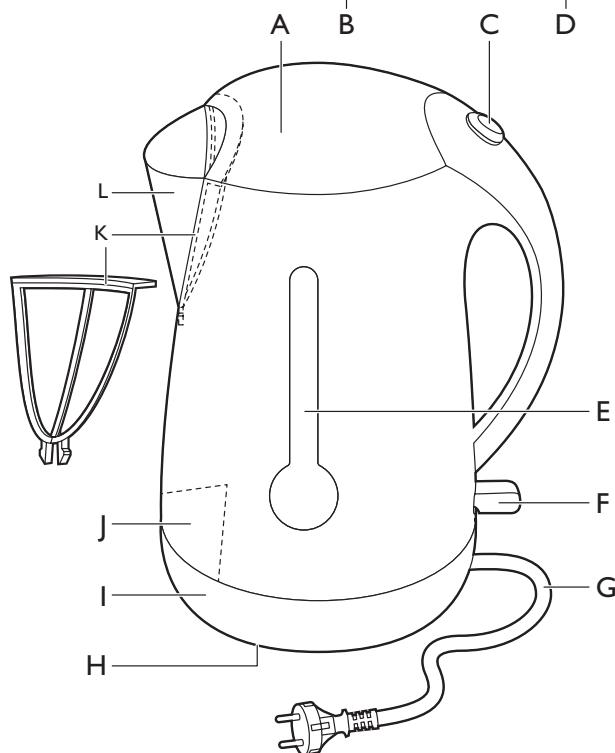

PHILIPS

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Lid (HD4679/HD4677)
- B** Lid with lid latch (HD4676)
- C** Lid release button (HD4679/HD4677)
- D** On/off switch with power-on light (HD4676)
- E** Water level indicator
- F** On/off switch with power-on light (HD4679/HD4677)
- G** Mains cord
- H** Cord storage facility
- I** Base
- J** Integrated filter mesh
- K** Removable scale filter
- L** Spout

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Do not immerse the appliance or the base in water or any other liquid.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the base or the appliance itself is damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands. Excess cord can be stored in or around the base of the appliance.
 - Keep the mains cord, the base and the kettle away from hot surfaces.
 - Do not place the appliance on an enclosed surface (e.g. a serving tray), as this could cause water to accumulate under the appliance, resulting in a hazardous situation.
 - Hot water can cause serious burns. Be careful when the kettle contains hot water.
 - Do not touch the body of the kettle during and some time after use, as it gets very hot. Always lift the kettle by its handle.
 - Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle has been overfilled, boiling water may be ejected from the spout and cause scalding.
 - Do not open the lid while the water is heating up or boiling. Be careful when you open the lid immediately after the water has boiled: the steam that comes out of the kettle is very hot.
 - HD4679: This rapid-boil kettle can draw up to 13 amps from the power supply in your home. Make sure that the electrical system in your home and the circuit to which the kettle is connected can cope with this level of power consumption. Do not let too many other appliances draw power from the same circuit while the kettle is being used.
 - Only use the kettle in combination with its original base.
- Caution**
- Do not connect the appliance to an external switching device such as a timer and do not connect it to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. This prevents a hazard that could be caused by inadvertent resetting of the thermal cut-out.
 - Only connect the appliance to an earthed wall socket.

- Always place the base and the kettle on a dry, flat and stable surface.
 - The kettle is only intended for boiling water. Do not use it to heat up soup or other liquids or jarred, bottled or tinned food.
 - Never fill the kettle below the 1-cup level to prevent it from boiling dry.
 - Depending on the hardness of the water in your area, small spots may appear on the heating element of your kettle when you use it. This phenomenon is the result of scale build-up on the heating element and on the inside of the kettle over time. The harder the water, the faster scale builds up. Scale can occur in different colours. Although scale is harmless, too much scale can influence the performance of your kettle. Descale your kettle regularly by following the instructions given in chapter 'Descaling'.
 - Some condensation may appear on the base of the kettle. This is perfectly normal and does not mean that the kettle has any defects.
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- 1 staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - 2 farm houses;
 - 3 by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - 4 bed and breakfast type environments.

Boil-dry protection

This kettle is equipped with boil-dry protection. This device automatically switches off the kettle if it is accidentally switched on when there is no water or not enough water in it. Lift the kettle from its base and fill it with water. Then wait for 30 seconds before you place the kettle back on its base to reset boil-dry protection. The kettle is now ready for use again.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1 Remove stickers, if any, from the base or the kettle.
- 2 Place the base on a dry, flat and stable surface.
- 3 To adjust the length of the cord, wind part of it round the reel in the base. Pass the cord through one of the slots in the base. (Fig. 2)
- 4 Rinse the kettle with water.
- 5 Fill the kettle with water up to the maximum level and let the water boil once (see chapter 'Using the appliance').
- 6 Pour out the hot water and rinse the kettle once more.

Using the appliance

- 1 Fill the kettle with water. You can fill the kettle either through the spout or through the open lid. (Fig. 3)
 - To open the lid, press the lid release button (HD4679/HD4677) or use the lid latch (HD4676) (Fig. 4).
 - Fill the kettle with at least one cup (250ml) of water.
 - Close the lid before you switch on the kettle.

Note: Make sure that the lid is closed properly to prevent the kettle from boiling dry.

- 2 Place the kettle on its base and put the plug in the wall socket.
- 3 Push the on/off switch downwards to switch on the appliance (HD4679/HD4677) or set the on/off switch to I (HD4676) (Fig. 5).
 - The power-on light goes on.
 - The kettle starts heating up.
 - The kettle switches off automatically and you hear a chime when the water boils.
 - The power-on light goes out automatically when the kettle switches off.

Note: You can interrupt the boiling process at any time by pushing the on/off switch upwards (HD4679/HD4677) or setting the on/off switch to O (HD4676).

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never immerse the kettle or its base in water.

- 1 Unplug the appliance.

- 2 Clean the outside of the kettle with a soft cloth moistened with warm water and some mild cleaning agent.

- 3 Clean the removable scale filter regularly.

Scale is not harmful to your health but it may give your drink a powdery taste. The scale filter prevents scale particles from ending up in your drink. Clean the scale filter in one of the following ways:

- Take the scale filter out of the kettle and gently clean it with a soft nylon brush under a running tap. (Fig. 6)
- Leave the scale filter in the kettle when you descale the whole appliance.
- Clean the scale filter in the dishwasher.

Note: This kettle has an integrated filter mesh that attracts larger scale particles. This filter mesh cannot be removed and does not need to be cleaned separately. When you descale the kettle (see chapter 'Descaling'), the filter mesh is cleaned automatically.

Descaling

Regular descaling prolongs the life of the kettle. In case of normal use (up to 5 times a day), we recommend the following descaling frequency:

- Once every 3 months for soft water areas (up to 18dH).
- Once every month for hard water areas (more than 18dH).

- 1 Fill the kettle with water up to three quarters of the MAX level.

- 2 Switch on the kettle.

- 3 After the kettle switches off, add white vinegar (8% acetic acid) to the MAX indication.

- 4 Leave the solution in the kettle overnight.

- 5 Empty the kettle and rinse the inside thoroughly.

- 6 Fill the kettle with fresh water and boil the water.

- 7 Empty the kettle and rinse it with fresh water again. Repeat the procedure if there is still some scale in the kettle.

Tip: You can also use an appropriate descaler. In that case, follow the instructions on the package of the descaler.

Storage

- 1 To store the mains cord, wind it round the reel in the base (Fig. 2).

Replacement

If the kettle, the base or the mains cord of the appliance is damaged, take the base or the kettle to a service centre authorised by Philips for repair or replacement of the cord to avoid a hazard.

You can purchase a new removable scale filter (order number 4222 459 45762) at your Philips dealer or at a Philips service centre.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 7).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Víko (HD4679/HD4677)
- B** Víko s uzávěrem víka (HD4676)
- C** Tlačítko pro odpojení víka (HD4679/HD4677)
- D** Spínač/vypínač s kontrolkou napájení (HD4676)
- E** Indikátor hladiny vody
- F** Spínač/vypínač s kontrolkou zapnutí (pouze u modelů HD4679/HD4677)
- G** Sítový kabel
- H** Držák pro uložení kabelu
- I** Základna
- J** Integrovaná síťka filtru
- K** Výmenný filtr proti vodnímu kamenu
- L** Hubička

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Konvici ani její základnu nesmíte ponořit do vody ani do jiné kapaliny.

Výstraha

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické sítí.
- Pokud by byly sítový kabel, sítová zástrčka, základna konvice nebo vlastní konvice poškozeny, konvici nepoužívejte.
- Pokud by byla poškozena sítová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dbejte na to, aby byl sítový kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte sítový kabel viset přes hrany stolu nebo pracovní plochy, na které přístroj stojí. Nadbytečná délka sítového kabelu může být uchovávána v základně konvice nebo okolo ní.
- Dbejte na to, aby sítový kabel základna ani konvice nepřišly do styku s horkými povrchy.
- Neumistujte přístroj na uzavřený povrch (např. servírovací podnos), protože by se pod přístrojem mohla nahromadit voda, a to představuje možné nebezpečí.
- Horká voda vám může způsobit vážné opaření. Buďte proto velmi opatrní, pokud je v konvici horká voda.
- Během vaření vody a nějakou dobu po jejím uvaření se nedotykejte těla konvice, protože se velmi zahřívá. Konvici vždy zvedejte za rukojet.
- Konvici nikdy nepřilijte nad označení maximální hladiny. Pokud by byla konvice přeplněna, horká voda by mohla vystřikovat její hubičkou a opařit vás.
- Během ohřevu či vaření vody neotevírejte víko konvice. Pamatujte na to, že když otevřete víko těsně po uvaření vody, může vás opařit vystupující horká pára.
- HD4679: Tato rychlovárná konvice může odebrát z elektrické sítě až 13 A. Proto se přesvědčte, zda sítový rozvod ve vaší domácnosti je na tak velký odběr dimenzován. Do obvodu, kam je připojena tato konvice, nepřipojujte mnoho dalších přístrojů.
- Konvici používejte výhradně s její originální základnou.

Upozornění

- Nepřipojte přístroj k externímu spínacímu zařízení, jako je například časový spínač, nebo k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán. Tím lze předejít možnému nebezpečí způsobenému nezáměrným resetováním tepelné pojistiky.
- Přístroj připojte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
- Základnu konvice a konvici vždy postavte na suchou, rovnou a stabilní podložku.

Konvice je určena pouze k vaření vody. Nepoužívejte ji k ohřívání jiných tekutin, například polévek, nebo dokonce potravin v zavařovacích sklenicích, lahvičích či plechovkách.

- Dbejte též na to, aby při vaření vody nebylo v konvici méně vody, než je úroveň označena 1 šálkem, a nedošlo k vyvaření veškeré vody.
- V závislosti na tvrdosti vody ve vaší oblasti se mohou objevit na topném tělisku konvice po určité době používání malé skvemy. Jejich příčinou je hromadění vodního kamene na topném tělisku a uvnitř konvice. Čím je voda tvrdší, tím rychleji se vodní kámen usazuje. Usazeniny vodního kamene mohou mít různé zabarvení. I když jsou zcela neškodné, může jejich nadměrné množství ovlivňovat výkon konvice. Proto je vhodné je pravidelně odstraňovat, jak je popsáno v části „Odstranění vodního kamene“.
- Na základně konvice se mohou objevit určité kondenzáty. Jde o zcela normální jev a neznamená to žádnou závadu.
- Tento přístroj je určen k použití v domácnosti a podobně, např.:

- 1 v kuchyních pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- 2 na farmách;
- 3 použití klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
- 4 v prostředích pro nočleh a snídaně.

Ochrana proti vaření bez vody

Tato konvice je vybavena ochranou proti vaření bez vody. Toto zařízení automaticky vypne konvici v případě náhodného zapnutí, jestliže v konvici není žádná voda nebo v ní je nedostatek vody. Zvedněte konvici ze základny a napláňte ji vodou. Než konvici umístíte zpět na základnu, počkejte 30 sekund, tím vypnete funkci ochrany proti vaření bez vody. Konvici můžete nyní začít znovu používat.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Před prvním použitím

- 1 Z konvice i z její základny sejměte všechny nálepky (pokud tam jsou).
- 2 Přístroj postavte na suchý, rovný a stabilní povrch.
- 3 Přebytečnou část sítového kabelu můžete obtočit kolem výčnělku v základně. Kabel nechte prostrčený jedním z otvorů v základně. (Obr. 2)
- 4 Vypláchněte konvici vodou.
- 5 Konvici napláňte vodou až po označení maxima a dejte vodu jednou uvařit (viz část „Použití přístroje“).
- 6 Uvařenou vodu vylijte a konvici ještě jednou vypláchněte.

Použití přístroje

- 1 Napláňte konvici vodou. Konvici můžete naplnit buď hubičkou nebo po otevření víka. (Obr. 3)
- 2 Chcete-li otevřít víko, stiskněte tlačítko pro odpojení víka (HD4679/HD4677) nebo použijte uzávěr víka (HD4676). (Obr. 4)
- 3 Do konvice nalijte alespoň 1 šálek vody (250 ml).
- 4 Před zapnutím konvice zavřete víko.

Poznámka: Abyste předešli případnému vaření bez vody, zkontrolujte, zda je řádně uzavřeno víko konvice.

- 2 Položte konvici na základnu a zapojte zástrčku do sítové zásuvky.
- 3 Přístroj zapněte stisknutím spínače/vypínače směrem dolů (HD4679/HD4677) nebo nastavením spínače/vypínače do polohy „I“ (HD4676) (Obr. 5).
- 4 Rozsvítí se kontrolka zapnutí přístroje.
- 5 Voda v konvici se začne ohřívat.
- 6 Jakmile se voda začne vařit, ozve se zvonek a konvice se automaticky vypne.
- 7 Kontrolka zapnutí automaticky zhasne poté, co se konvice vypne.

Poznámka: Vaření vody můžete kdykoli ukončit tak, že spínač/vypínač stisknete směrem nahoru (HD4679/HD4677) nebo jej přepněte do polohy „O“ (HD4676).

Čištění

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žinky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo acetón.

Konvici ani její základnu nesmíte nikdy ponořit do vody.

1 Odpojte přístroj od sítě.

2 Vnější povrch konvice čistěte měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou, případně s přidáním neabrazivního čisticího prostředku.

3 Výměnný filtr proti vodnímu kamenu pravidelně čistěte.

Vodní kámen neškodí vašemu zdraví, ale dostane-li se do připravených nápojů, může způsobovat jejich písčkovitou příchuť. Filtr proti vodnímu kamenu zabraňuje proniknutí těchto částic do nápojů. Proto tento filtr pravidelně čistěte, a to jedním z následujících způsobů:

- Filtr proti vodnímu kamenu vyměňte z konvice a jemně jej pod tekoucí vodou očistěte jemným nylonovým kartáčkem. (Obr. 6)
- Nechte filtr proti vodnímu kamenu v konvici, když ji zavážejte vodního kamene.
- Vyčistěte filtr proti vodnímu kamenu v myčce nádobí.

Poznámka: Konvice je vybavena integrovanou síťkou filtru, která odstraňuje větší částice vodního kamene. Síťku filtru nelze demontovat a není třeba ji čistit samostatně. Když konvici zavážejte vodního kamene (viz kapitola „Odstraňování vodního kamene“), síťka filtru se automaticky výčisti.

Odstraňení vodního kamene

Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlouží životnost konvice.

Při běžném používání konvice (až překrát denně) doporučujeme následující četnost odstraňování vodního kamene:

- Jednou za 3 měsíce v oblastech s menší tvrdostí vody (do 18 dH).
- Jednou za měsíc v oblastech s větší tvrdostí vody (nad 18 dH).

1 Konvici napláňte vodou do tří čtvrtin obsahu.

2 Zapněte konvici.

3 Poté, co se konvice vypne, přidejte octet (8% kyselina octová) až po označení maxima.

4 Roztok v konvici nechte působit přes noc.

5 Pak obsah vylijte a vnitřek konvice důkladně vypláchněte vodou.

6 Napláňte konvici čerstvou vodou a vodu uvařte.

7 Obsah znova vylijte a konvici opět vypláchněte vodou.

Pokud by byly v konvici ještě patrné zbytky vodního kamene, postup opakujte.

Tip: Můžete též použít vhodný odstraňovač vodního kamene. V takovém případě se říďte návodem na obal odstraňovače.

Skladování

1 Sítovou šňůru uložte obtočením kolem výčnělku v základně (Obr. 2).

Výměna

Pokud byla poškozena základna konvice, její sítový kabel nebo celý přístroj, předejte základnu nebo konvici servisnímu středisku autorizovanému společnosti Philips, aby později nedošlo k nebezpečné situaci.

Nový výměnný filtr proti vodnímu kamenu si lze zakoupit (pod objednacím číslem 4222 459 45762) u prodejců výrobků Philips nebo v servisním středisku Philips.

Zivotní prostředí

- Až přístroj dosluží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odvezte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 7).

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštívte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obrátěte na středisko peče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonné číslo na středisku najdete v letáku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko peče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Uvod

Cestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Poklopac (HD4679/HD4677)
- B** Poklopac s kvakom (HD4676)
- C** Gumb za otvaranje poklopca (HD4679/HD4677)
- D** Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorom napajanja (HD4676)
- E** Indikator razine vode
- F** Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorom napajanja (HD4679/HD4677)
- G** Kabel za napajanje
- H** Držač za kabel
- I** Podnožje
- J** Integrirana mrežica filtera
- K** Odvojivi filter za kamenac
- L** Žlijeb

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat ili podnožje nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.

- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel, podnožje ili sam aparat oštećeni.

- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.

- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

- Kabel za napajanje držite izvan dohvata djece. Mrežni kabel ne smije vijsjeti preko ruba stola ili radne površine na kojoj stoji aparat. Višak kabela može se spremiti u podnožje aparata ili omotati oko njega.

- Kabel za napajanje, podnožje i aparat držite dalje od vrućih površina.

- Ne postavljajte aparat na površinu omeđenu izdignutim rubovima (npr: poslužavnik) jer se u takvim slučajevima ispod aparata može nakupiti voda, što može dovesti do opasnih situacija.

- Vruća voda može uzrokovati ozbiljne opekotine. Pazite kada se u aparatu za prokuhanje nalazi vruća voda.

- Kućište aparata za prokuhanje nemojte dodirivati za vrijeme i neko vrijeme nakon korištenja jer je vruće. Aparat uvijek podžite držeći ga za ručku.

- Aparat za prokuhanje nemojte nikada puniti iznad oznake za maksimalnu razinu. Ako se stavi previše vode, ona bi se mogla prelititi kada prokuha i izazvati opekotine.

- Poklopac nemojte otvarati dok se voda zagrijava ili dok kuha. Pazite prilikom otvaranja poklopca neposredno nakon što voda prokuha: para koja izlazi iz aparata je vruća.

- HD4679: Ovaj aparat za brzo prokuhanje vode može iskoristiti do 13 A snage iz kućne električne mreže. Provjerite mogu li električni sustav u vašem domu i mreža na koju je aparat spojen podnijeti takvu potrošnju. Tijekom korištenja aparata za prokuhanje vode u isti strujni krug ne bi trebao biti priključen prevelik broj drugih aparata.

- Aparat za prokuhanje koristite isključivo s originalnim podnožjem.

Oprez

- Ne spajajte aparat na vanjski uredaj za uključivanje i isključivanje poput mjerača vremena niti na strujni krug koji se programirano uključuje i isključuje. Tako ćete izbjegići potencijalno opasne situacije nastale zbog slučajnog ponovnog postavljanja toplinskog osigurača. Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.

- Podnožje i aparat za prokuhanje uvijek stavljajte na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat za prokuhanje namijenjen je isključivo prokuhanju vode. Nemojte ga koristiti za zagrijavanje juha ili drugih tekućina te hrane iz staklenki, boca ili limenki.
- Razina vode u aparatu nikad ne smije biti ispod minimalne razine kako aparat ne bi radio na suho. Ovisno o tvrdoći vode u vašem području, na grijaćem elementu se tijekom uporabe mogu pojavit mrlje. To je rezultat stvaranja kamenca na grijaćem elementu u unutrašnjosti aparata za prokuhanje. Što je voda tvrdja, kamenac se brže nakuplja. Kamenac može biti raznih boja. Iako je bezopasan, previše kamenca može ugroziti rad aparata za prokuhanje. Redovito čistite aparat od kamenca slijedeći upute u poglaviju "Uklanjanje kamenca".
- Na podnožju se može kondenzirati voda. To je normalno i ne znači da je aparat oštećen.
- Ovaj aparat namijenjen je korištenju u kućanstvu te sličnim primjenama, primjerice:

- 1 u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- 2 na farmama;
- 3 od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- 4 ugostiteljskim objektima koji nude noćenje i doručak.

Sigurnosno isključivanje kad voda ispari

Aparat za prokuhanje opremljen je zaštitom od iskuhanja vode. Automatski se isključuje u slučaju uključivanja kada je prazan ili nema dovoljno vode. Podignite aparat za prokuhanje s podnožja i napunite ga vodom. Nakon toga pričekajte 30 sekundi prije postavljanja aparatu na njegovo postolje kako bi se zaštitila od iskuhanja vode ponovo postavila. Aparat za prokuhanje ponovo je spreman za upotrebu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Prije prvog korištenja

- 1 Uklonite sve naljepnice, ako ih ima, s podnožja aparata.
- 2 Podnožje smjestite na suhu, ravnu i stabilnu površinu.
- 3 Kako biste podesili duljinu kabala, jedan njegov dio namotajte na držać u podnožju. Kabel pruvucite kroz jedan od proreza u podnožju. (Sl. 2)
- 4 Isperite aparat vodom.
- 5 Napunite aparat za prokuhanje vodom do maksimalne razine i prokuhajte vodu jednom (vidi poglavje "Korištenje aparata").
- 6 Izlijte vruću vodu i još jednom isperite aparat za prokuhanje.

Korištenje aparata

- 1 Napunite aparat vodom. Možete ga napuniti kroz žlijeb ili otvaranjem poklopca. (Sl. 3)
- Kako biste otvorili poklopac, pritisnite gumb za otvaranje poklopca (HD4679/HD4677) ili koristite kvaku poklopca (HD4676) (Sl. 4).
- Uljite najmanje jednu šalicu (250 ml) vode u aparat.
- Prije uključivanja aparata za prokuhanje zatvorite poklopac.

Napomena: Provjerite je li poklopac ispravno zatvoren kako biste sprječili rad na suho.

- 2 Aparat stavite na podnožje i umetnite utikač u zidnu utičnicu.
- 3 Prekidač za uključivanje/isključivanje pritisnite prema dolje kako biste uključili aparat (HD4679/HD4677) ili prekidač za uključivanje/isključivanje postavili na I (HD4676) (Sl. 5).
 - Indikator napajanja se uključuje.
 - Aparat za prokuhanje počinje se zagrijavati.
 - Aparat za prokuhanje vode se automatski isključuje, a kada voda prokuha, oglasiće se zvono.
 - Indikator napajanja automatski se isključuje pri isključivanju aparata za prokuhanje.

Napomena: Postupak prokuhanja možete prekinuti u bilo kojem trenutku, pritiskanjem prekidača za uključivanje/isključivanje prema gore (HD4679/HD4677) ili postavljanjem prekidača za uključivanje/isključivanje na O (HD4676).

Čišćenje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

Aparat ili njegovo podnožje nemojte uranjati u vodu.

1 Iskopčajte aparat.

2 Vanjske dijelove aparata za prokuhanje čistite mekom krpom navlaženom toploim vodom i blagim sredstvom za pranje.

3 Redovito čistite odvojivi filter za kamenac.

Kamenac nije opasan za zdravlje, ali može napitku dati praškast okus. Zahvaljujući filteru protiv nakupljanja kamenca čestice kamenca neće završiti u napitku. Filter protiv nakupljanja kamenca čistite na jedan od sljedećih načina:

- Izvadite filter za kamenac iz aparata za prokuhanje i nježno ga isčekajte mekom četkom s najlonskim vlaknima pod mlazom vode. (Sl. 6)
- Čistite li cijeli aparat za prokuhanje od kamenaca, filter ostavite u aparatu.
- Operite filter za kamenac u stroju za pranje posuda.

Napomena: Aparat za prokuhanje vode sadrži integriranu mrežicu filtera koja zadržava veće čestice kamenca. Ta se mrežica filtera ne može skinuti i ne treba se čistiti zasebno. Prilikom uklanjanja kamenca iz aparata za prokuhanje vode (pogledajte poglavje "Uklanjanje kamenca"), mrežica filtera čisti se automatski.

Uklanjanje kamenca

Redovito uklanjanje kamenca produžuje radni vijek aparata za prokuhanje.

Kod normalne upotrebe (do 5 puta na dan) preporučujemo sljedeći učestalost uklanjanja kamenca:

- Svaka 3 mjeseca u područjima s mekom vodom (do 18 dH).
- Svaki mjesec u područjima s tvrdom vodom (iznad 18 dH).

1 Napunite aparat za prokuhanje vode do tri četvrtine razine MAX.**2 Uključite aparat za prokuhanje vode.****3 Nakon što se aparat isključi, dodajte bijeli ocat (8% octene kiseline) do oznake za maksimalnu razinu.****4 Otopinu ostavite u aparatu preko noći.****5 Ispraznite aparat i temeljito isperite njegovu unutrašnjost.****6 Aparat za prokuhanje napunite svježom vodom i prokuhajte je.****7 Ispraznite aparat i ponovo ga isperite svježom vodom.**

Ponovite postupak ako u aparatu ostane kamenac.

Savjet: Možete i koristiti odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca. U tom slučaju slijedite upute na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca.

Spremanje**1 Za spremanje kabela za napajanje omotajte ga oko držača u podnožju (Sl. 2).****Zamjena dijelova**

Ako se aparat za prokuhanje, podnožje ili kabel za napajanje aparata oštete, odnesite podnožje ili aparat za prokuhanje u ovlašteni servisni centar tvrtke Philips na popravak ili zamjenu kabela kako biste izbjegli opasne situacije.

Novi odvojni filter za kamenac (pod brojem 4222 459 45762) možete naručiti od distributera ili ovlaštenog servisa tvrtke Philips.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 7).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u prilogu jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Fedél (HD4679/HD4677)
- B** Fedél és fedékioldó (HD4676)
- C** Fedékioldó gomb (HD4679/HD4677)
- D** Bekapcsoló gomb jelzőfénnyel (HD4676)
- E** Vízsztintzelző
- F** Bekapcsoló gomb jelzőfénnyel (HD4679/HD4677)
- G** Hálózati kábel
- H** Hálózati kábel tárolója
- I** Talpazat
- J** Beépített szűrő
- K** Kivehető vízkőszűrő
- L** Kifolyócső

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót ésőrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat

- Ne merítse a készüléket vagy az alapot vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, a csatlakozódugó, az alapegység vagy a készülék meghibásodott vagy megsérült.
- Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben ki kell cserélni.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökken fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermeket is) számára, csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy a gyermeket ne játszanak a készülékkel.
- A hálózati kábelt tartsa gyermekétől távol. Ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a munkalap széle alá lógni, amelyre a készüléket állítja. A felesleges kábel a készülék alapegységében vagy köré tekerve tárolható.
- A kábelt, az alapegységet és a készüléket tartsa meleg és forró felületektől távol.
- Ne helyezze a készüléket körbezárt felületre (pl.: tálaló tálca), mert így víz gyűlhet össze a készülék alatt, veszélyes helyzetet okozva.
- A forró víz komoly égesi sebeket okozhat. Legyen óvatos, ha a kannában forró víz van.
- Ne érjen a kannához használat közben és egy ideig utána sem, mert a kanna felforrósodik. Mindig a fogónál fogva emelje fel.
- Ne töltse a kannát a maximális szinttelzésen túl. Ha túlságosan tele van, a forró víz kifuthat a kiöntőnyílásom, és leforrázhatja Önt.
- Vízmelegítés és -forralás közben ne nyissa fel a fedeleit. Legyen óvatos, ha a fedeleket közvetlenül a víz felforralása után nyitja fel, mert a kannából kiáramló gőz nagyon forró.
- HD4679: A gyors-vízforraló kanna áramfelvételle maximum 13 amper. Győződjön meg arról, hogy a hálózatában használt elektromos rendszer és áramköri, amelyre a vízforralót csatlakoztatja, elbírja ezt az elektromos terhelést. Miközben a vízforralót használja, lehetőleg ne terhelje túl azt az áramkört egyéb elektromos készülékkel.
- A vízforralót csak az eredeti alappal használja.

Figyelem

- A biztonsági hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állítása miatti veszélyhelyzet elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket külön kapcsolóeszközökkel, pl. időzítőhöz, és szintén ne csatlakoztassa olyan áramkörre, amelyet a használat során rendszeresen ki- és bekapcsolnak.
- Kizárálag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
- Az alapot és a készüléket minden helyezze száraz, lapos és biztos felületre.

- A vízforraló kannában csak vizet szabad forralni. Ne használja leves vagy más palackozott, üveges vagy dobozos folyadék melegítésére.
- Mindig töltse fel a kannát az 1 csészes vízsztintzelzésig, így elkerülheti a készülék túlfűrését, száraz forralását.
- Lakóhelyre vízkőmentesítőtől függően használatra kis foltok jelenhetnek meg a kanna fűtőegységén. Ez a jelenség az idővel a fűtőegységre és a kanna belsejére lerakódó vízkő következménye. Minél keményebb a víz, annál gyorsabban keletkezik vízkő. A vízkő különböző színű lehet. Bár a vízkő veszélytelen, a túl sok vízkő csökkentheti a készülék teljesítményét. Rendszeresen vízkőmentesítse a kannát a „Vízkőmentesítés” c. részben leírtak szerint.
- Kevés pára jelenhet meg a vízforraló kanna alapján. Ez teljesen normális jelenség, és nem jelenti, hogy a kannának bármilyen meghibásodása lenne.
- Ez a készülék háztartási vagy hasonló felhasználási helyszínekre ajánlott, mint az
- 1 üzletek, irodák és más, munkahelyen található személyzeti konyhája
- 2 nyaraló;
- 3 hotelek, motelek és más hasonló típusú környezetek
- 4 „szoba reggelivel” típusú vendéglátói környezetek

Biometál hőkapcsoló

Ez a vízforraló biometál hőkapcsolóval van felszerelve. A készülék automatikusan kikapcsol, ha véletlenül bekapcsolva maradna, ha nincs benne elegendő víz. A biometál hőkapcsoló víssaállításához emelje le a kannát az alapegysíról és töltse meg vízzel. 30 másodperc elteltével helyezze vissza a vízforralót az alapegységre a védelem hatástarántháza érdekében. Most ismét használhatja a vízforralót.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltek, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Teendők az első használat előtt

- 1 Távolítsa el az alapegységre vagy a kannára ragasztott címkét, ha van.
- 2 Az alapegységet szilárd, sima, stabil felületen helyezze el.
- 3 A kábel hosszát megfelelő hosszúságúra állíthatja, ha egy részét felcsévi a talpazaton lévő tartóra. Vezesse át a kábelt a talpazat nyilásán. (ábra 2)
- 4 Öblítse ki a kannát vízzel.
- 5 Töltse meg a kannát vízzel a maximális jelzésig, és hagyja egyszer felforrni (lásd „A készülék használata” c. részt).
- 6 Öntse ki a forró vizet, és öblítse ki ismét a kannát.

A készülék használata

- 1 Töltse meg a vízforraló kannát vízzel a kiöntőcsőön keresztül vagy a fedél felnyitásával. (ábra 3)
- A fedél a fedékioldó gombbal nyitható (HD4679/HD4677) vagy használja a fedékioldó fogantyút (HD4676) (ábra 4).
- Öntsön legalább egy csészényi (250 ml) vizet a kannába.
- A vízforraló bekapcsolása előtt csukja le a fedeleit.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van zárva, nehogy a kanna szárazon forrósdék fel.

- 2 Helyezze a kannát az alapra, és csatlakoztassa a vezetéket a fali aljzatba.

- 3 A be-/kikapcsoló gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket (HD4679/HD4677) vagy állítsa azt „I” fokozatba (HD4676) (ábra 5).
 - ▷ A működésjelző fény világítani kezd.
 - ▷ A vízforraló melegeneti kezd.
 - ▷ A vízforraló automatikusan kikapcsol, és egy csengőhang jelzi a víz forrását.
 - ▷ A működésjelző fény automatikusan kialszik a vízforraló kikapcsolásakor.

Megjegyzés: Bármikor megszakíthatja a forralási folyamatot a be-/kikapcsoló gomb felfele nyomásával (HD4679/HD4677) vagy az „O” fokozatba állításával (HD4676).

Tisztítás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és sűrolőszert (pl. mosószer, benzint vagy acetont).

Soha ne merítse a kannát vagy az alapot vízbe.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
- 2 A vízforraló kanna külső felét puha, meleg vízzel és kis mennyiséggű, enyhe tisztítószerrel nedvesített ruhával tisztitsa.

Rendszeresen tisztítsa a kivehető vízkőszűrőt.

A vízkő nem ártalmas az egészségre, de a víznek poros ízt adhat. A vízkőszűrő megakadályozza, hogy a vízkörlerakódás röszcsekéi a kiöntött vízbe kerüljenek. A vízkőszűrő rendszeresen tisztítsa meg a következő tisztítási módkép alkalmazva:

- Vegye ki a szűrőt a kannából, és óvatosan tisztítsa meg puha műanyag kefével, fölgy víz alatt. (ábra 6)
- A teljes készülék vízkőmentesítése során hagyja a szűrőt a kannában.
- Tisztítsa meg mosogatógépben a szűrőt.

Megjegyzés: A vízforraló beépített szűrőjének hálója magához vonzza a nagyobb vízkődarabokat. A szűrő háló része nem távolítható el, így külön történő tisztítása nem szükséges. A készülék vízkőmentesítésekor (lásd a „Vízkőmentesítés” c. részt) a szűrőháló automatikusan megtisztul.

Vízkőmentesítés

A rendszeres vízkőmentesítés meghosszabbítja a vízforraló kanna élettartamát.

Normál használat esetén (legfeljebb napi 5-ször) a következő vízkőmentesítési gyakoriság ajánlott:

- Hármonhavonta egyszer; ha lakhelyén lágy a víz (18 dH-ig).
- Havonta egyszer; ha lakhelyén kemény a víz (18 dH felett).

1 Tölt fel a vízforraló kannát a maximális szint hármonnagyed részéig.**2 Kapcsolja be a vízforralót.****3 Miután a készülék kikapcsolt, töltse fel ecettel (8%-os hárztartási ecet) az 1,2 literes szintig.****4 Hagya a kannában az oldatot egész éjszakára.****5 Üritse ki a kannát, majd alaposan öblítse ki a belsejét.****6 Tölt fel a kannát tisztá vízzel, és forralja fel a vizet.****7 Üritse ki a kannát, és még egyszer öblítse ki tiszta vízzel.**

Ha még mindig maradt vízkő a kannában, ismételje meg a műveletet.

Ötlet: Használhat megfelelő vízkőmentesítő szert is. Ebben az esetben kövesse a szer csomagolásán lévő útmutatást.

Tárolás**1 A hálózati kábelt a talpra csévelve tárolja (ábra 2).****Csere**

Ha a kanna, az alapegység vagy a hálózati csatlakozó kábel sérült, a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében, azt csak Philips szakszervizben javítassa.

Vízforralójához kivehető vízkőszűrőt (rendelési szám 4222 459 45327) Philips márkakereskőtől vagy Philips szakszervizben vásárolhat.

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 7).

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az addott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Introducere

Felicitați pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia de deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Capac (HD4679/HD4677)
- B** Capac cu siguranță (HD4676)
- C** Buton de eliberare a capacului (HD4679/HD4677)
- D** Comutator Pornit/Oprit cu led de pornire (HD4676)
- E** Indicator nivel apă
- F** Comutator Pornit/Oprit cu led de pornire (HD4679/HD4677)
- G** Cablu de alimentare
- H** Suport de depozitare a cablului
- I** Bază
- J** Sită pentru filtru integrată
- K** Filtru anticalcar detasabil
- L** Gură de scurgere

Important

Citești cu atenție acest manual de utilizare și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu introduceți aparatul sau baza în apă sau în alte lichide.

Avvertimento

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care ștecherul, cablul de alimentare, baza sau fierbătorul însuși este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu lăsați cablul de alimentare acestuia la îndemâna copiilor. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste margininea mesei sau blatului de lucru pe care se află. excesul de cablu poate fi introdus sau înfășurat în jurul bazei aparatului.
- Feriți cablul de alimentare, baza și fierbătorul de suprafețe încinse.
- Nu așezați aparatul pe o suprafață cu margini ridicate (de ex. o tavă), deoarece acest lucru ar putea cauza acumularea apei sub aparat, conducând la o situație periculoasă.
- Apa fierbinte poate cauza arsuri grave. Manevrați cu atenție fierbătorul când acesta conține apă fierbinte.
- Nu atingeți corpul fierbătorului în timpul și imediat după utilizare, deoarece acesta se încălzește foarte tare. Ridicați întotdeauna fierbătorul de mâner.
- Nu umpleți niciodată fierbătorul peste nivelul limită indicat. Dacă fierbătorul este umplut excesiv, apa fierbinte poate să se extindă prin gura de scurgere, apărând riscul opăririi.
- Nu ridicați capacul în timp ce se încălzește sau fierbe apă. Procedezi cu atenție când ridicați capacul imediat după ce a fierbat apă: aburul rezultat este foarte fierbinte.
- HD4679:Acest fierbător rapid poate folosi până la 13 amperi din rețea electrică a locuinței dvs. Asigurați-vă că sistemul electric din locuință și celelalte circuite la care este conectat fierbătorul pot rezista la acest nivel de consum energetic. Nu lăsați prea multe aparate să consume energie din același circuit în timpul funcționării fierbătorului.
- Folosiți fierbătorul numai în combinație cu baza sa originală.

Precăutie

- Nu conectați aparatul la un dispozitiv de comutație extern, cum ar fi un cronometru și nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit regulat de către aparat. Acest lucru previne un pericol care ar putea fi cauzat de resetarea incorrectă a releeului termic.

- Conectați aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
- Așezați întotdeauna baza și fierbătorul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
- Aparatul este destinat exclusiv fierberii apei. Nu îl utilizați pentru a încălzi supă sau alte lichide sau alimente conservate.
- Nu umpleți niciodată fierbătorul sub nivelul de 1 ceașcă, pentru a preveni încălzirea în gol.
- În funcție de duritatea apei din zona dvs., este posibil ca la utilizare să apară mici pete pe elementul de încălzire. Acest fenomen este rezultatul acumulării în timp a depunerilor pe elementul de încălzire și în interiorul fierbătorului. Cu cât apă este mai dură, cu atât se acumulează mai repede depunerile. Depunerile pot fi de diverse culori. Deși depunerile sunt inofensive, excesul acestora poate afecta performanțele fierbătorului. Curățați depunerile în mod regulat urmând instrucțiunile din capitolul „Îndepărtarea calcarului”.
- Este posibil ca la baza fierbătorului să se producă condens. Acest lucru este normal și nu înseamnă că fierbătorul este defect.
- Aceste apă este proiectat pentru uzul domestic sau aplicații similare ca:

- 1 bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
- 2 ferme;
- 3 de către clientii în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
- 4 medii cu cazare și mic dejun.

Protecție împotriva încălzirii în gol

Acest fierbător este protejat împotriva încălzirii în gol. Aparatul se închide automat dacă este pornit accidental fără apă sau fără o conținut suficient de apă. Ridicați fierbătorul de pe bază și umpleți-l cu apă. Apoi aşteptați circa 30 de secunde înainte de a așeza fierbătorul înapoi pe bază pentru a reseta protecția împotriva încălzirii în gol. Fierbătorul este din nou gata de utilizare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Înainte de prima utilizare

- 1 Îndepărtați eventualele etichete de pe bază sau fierbător.
- 2 Așezați baza pe o suprafață netedă, plată și stabilă.
- 3 Puteți ajusta lungimea cablului de alimentare, înfășurând-o parte din acesta în jurul bobinei de la baza aparatului. Treceți cablul printr-o dintre fantele din bază. (fig. 2)
- 4 Clătiți fierbătorul cu apă.
- 5 Umpleți fierbătorul la nivelul maxim și lăsați-l să fierbe o dată (consultați capitolul „Utilizarea aparatului”).
- 6 Vărsați apă fierbinte și clătiți încă o dată.

Utilizarea aparatului

- 1 Umpleți fierbătorul cu apă. Puteți realiza acest lucru fie prin gura de scurgere, fie ridicând capacul. (fig. 3)
- 2 Pentru a deschide capacul, apăsați butonul de eliberare a capacului (HD4679/HD4677) sau utilizați siguranța capacului (HD4676) (fig. 4).
- 3 Umpleți fierbătorul cu minim o ceașcă (250 ml) de apă.
- 4 Închideți capacul înainte de a porni fierbătorul.

Notă: Asigurați-vă că ati închis bine capacul, pentru a preveni încălzirea în gol.

- 2 Așezați fierbătorul pe bază și introduceți ștecherul în priză.
- 3 Apăsați comutatorul Pornit/Oprit în jos pentru a porni aparatul (HD4679/HD4677) sau setați comutatorul Pornit/Oprit la I (HD4676) (fig. 5).
 - Led-ul butonului se aprinde.
 - Fierbătorul începe să încălzească.
 - Fierbătorul se oprește automat și veți auzi un semnal sonor când apă fierbe.
 - Ledul de alimentare se stinge automat când fierbătorul se oprește.

Notă: Puteți întrerupe procesul de fierbere oricând prin opăsarea în sus a comutatorului Pornit/Oprit (HD4679/HD4677) sau setarea comutatorului Pornit/Oprit la O

(HD4676).**Curățarea**

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Nu introduceți niciodată fierbătorul sau baza acestuia în apă.

- 1 Scoateți aparatul din priză.

- 2 Curățați exteriorul fierbătorului cu o cărpă moale, umedă cu apă caldă și un detergent neagresiv.

- 3 Curățați regulat filtrul detasabil anticalcar.

Depunerile nu dăunează sănătății, dar pot da apei un gust de praf. Filtrul previne scurgerea depunerilor din recipient. Curățați filtrul într-unul din modurile următoare:

- Scoateți filtrul din fierbător și curățați-l cu grija folosind o perie de nailon moale sub jet de apă. (fig. 6)
- Lăsați filtrul în fierbător când îndepărtați calcarul din întregul aparat.
- Curățați filtrul în mașina de spălat vase.

Notă: Acest fierbător dispune de o sită de filtru integrată care atrage particulele mai mari de calcar. Această sită de filtru nu poate fi îndepărtată și nu necesită curățare separată. Atunci când îndepărtați calcarul din fierbător (consultați capitolul „Îndepărtarea calcarului”), sita filtrului este curățată automat.

Îndepărtarea calcarului

Curățarea regulată prelungeste durata de viață a fierbătorului.

În cazul utilizării normale (până la 5 utilizări pe zi), vă recomandăm următoarea frecvență de curățare:

- O dată la 3 luni pentru zonele cu apă cu duritate scăzută (sub 18 dH).
- O dată pe lună pentru zonele cu apă cu duritate ridicată (peste 18 dH).

- 1 Umpleți fierbătorul cu apă până la trei sferturi față de nivelul MAX.

- 2 Porniți fierbătorul.

- 3 După ce aparatul s-a decuplat, adăugați oțet alb (acid acetic 8%) până la nivelul MAX.

- 4 Lăsați soluția în fierbător peste noapte.

- 5 Goliți fierbătorul și clătiți-l bine.

- 6 Umpleți fierbătorul cu apă proaspătă și fierbeți apă.

- 7 Goliți fierbătorul și clătiți-l din nou.

Dacă au mai rămas depunerile în fierbător, repetați procedura.

Sugestie: Puteți utiliza și un produs pentru îndepărtarea depunerilor. În acest caz, urmați instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

Depozitarea

- 1 Pentru păstrarea cablului de alimentare, înfășurați-l în jurul bobinei de la bază (fig. 2).

Înlocuirea

Dacă fierbătorul, baza sau cablul de alimentare este deteriorat, apelați la un centru de service autorizat de Philips în vederea evitării producerii unui accident.

Puteți achiziționa un nou filtru anticalcar detasabil (cod pentru comandă 4222 459 45762) de la distribuitorul dumneavoastră Philips sau de la centru de service Philips.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 7).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de departament, deplaçați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Slošni opis (Sl. 1)

- A** Pokrov (HD4679/HD4677)
- B** Pokrov z zapahom pokrova (HD4676)
- C** Gumb za sprostitev pokrova (HD4679/HD4677)
- D** Stikalo za vklop/izklop z indikatorjem vklopa (HD4676)
- E** Indikator nivoja vode
- F** Stikalo za vklop/izklop z indikatorjem vklopa (HD4679/HD4677)
- G** Omrežni kabel
- H** Pripomoček za shranjevanje kabla
- I** Podstavek
- J** Integrirana filtrska mrežica
- K** Odstranljiv filter proti vodnemu kamnu
- L** Dulec

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejo uporabo.

Nevarnost

- Aparata ali podstavka ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je kabel, vtikač, podstavek ali sam aparat poškodovan.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomajkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Kabel hranite izven dosega otrok. Pazite, da kabel ne bo visel preko roba delovne površine. Odvečno dolžino kabla lahko zvijete v podstavek ali okoli njega.
- Kabel, podstavek in kotliček hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne postavljajte na zaključeno površino (npr. servirni pladenji), saj bi lahko prišlo do zbiranja vode pod napravo in povzročilo nevarnost.
- Vredna voda lahko povzroči hude opekle. Pazite, ko je v kotličku vroča voda.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte kotlička, ker je zelo vroč. Kotliček držite samo za ročaj.
- Kotlička ne polnite preko označne najvišjega nivoja. Če je v kotličku preveč vode, lahko začne vredna voda brizgati skozi ustnik in vas popari.
- Ne odpirajte pokrova, ko se voda segrevata ali vredna voda. Bodite predvidni, ko odpirate pokrov takoj po zavretju vode: para iz kotlička je zelo vroča.
- HD4679: Ta hitri vrednički vode lahko obremeniti hišno električno omrežje s tokom do 13 amperov. Poskrbite, da lahko električni tokokrog v vašem domu, na katerega je kotliček priključen, prenese takšno obremenitev. Med delovanjem kotlička naj na isti tokokrog ne bo priključenih preveč drugih električnih porabnikov.
- Kotliček uporabljajte samo v kombinaciji z originalnim podstavkom.

Pozor

- Naprave ne priključite na zunanjou preklopno napravo, kot je časovnik, ali na napravo, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja. Tako preprečite nevarnost zaradi nepravilno ponastavljenem termične varovalke.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Podstavek in kotliček postavite na suho, ravno in stabilno podlago.
- Kotliček je namenjen samo za segrevanje vode. Ne uporabljajte ga za pogrevanje juh ali drugih tekočin ali konzerviranje in vložene hrane.
- Kotlička ne napolnite pod nivojem enega lončka, da se med vrenjem ne izsuši.
- Ko uporabljate kotliček, se lahko glede na trdoto vode v lokalnem vodovodnem sistemu na grelnem

elementu kotlička pojavljajo manjše lise. To je posledica vodnih usedlin, ki se sčasoma nalagajo na grelnem elementu in v notranjosti kotlička. Trša ko je voda, hitreje se bodo usedline nalagale. Usedline se lahko pojavljajo v različnih barvah. Čeprav so neškodljive, lahko preveč usedlin vpliva na delovanje kotlička. Iz aparata redno čistite vodne usedline, kot je opisano v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna". Na podstavku kotlička se lahko pojavi nekaj kondenza. To je povsem običajno in ne pomeni nobene napake v delovanju.

- Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - 1 čajne kuhične v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - 2 vikendi;
 - 3 sobe v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
 - 4 gostišča, ki nudijo prenočišča z zajtrkom.

Zaščita pred delovanjem brez vode

Ta kotliček je opremljen z zaščito pred delovanjem brez vode. Ta samodejno izklopi kotliček, če ga vklopite, ko v njem ni dovolj vode oziroma je sploh ni. Dvignite kotliček s podstavka in ga napolnite z vodo. Nato počakajte 30 sekund, preden postavite kotliček nazaj na podstavek, da ponastavite zaščito pred delovanjem brez vode. Kotliček je tako znova pripravljen za uporabo.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnotev pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Pred prvo uporabo

- 1** Če je na podstavku ali kotličku kakšna nalepka, jo odstranite.
- 2** Podstavek postavite na suho, ravno in stabilno površino.
- 3** Dolžino omrežnega kabla prilagodite tako, da odvečno dolžino ovijete okoli navitka v podstavku. Kabel speljite skozi eno od rez v podstavku. (Sl. 2)
- 4** Kotliček sperite z vodo.
- 5** Kotliček napolnite z vodo do najvišjega nivoja in jo segrete do vreliča (oglejte si poglavje "Uporaba aparata").
- 6** Iz kotlička izlijte vročo vodo in ga ponovno sperite.

Uporaba aparata

- 1** Kotliček napolnite z vodo. Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali skozi odprt pokrov. (Sl. 3)
Če želite odpreti pokrov, pritisnite gumb za sprostitev pokrova (HD4679/HD4677) ali uporabite zapah pokrova (HD4676) (Sl. 4).
V kotliček vlijte vsaj eno skodelico (250 ml) vode.
Preden vklopite kotliček, zaprite pokrov.

Opomba: Poskrbite, da je pokrov pravilno zaprt, da se kotliček med vrenjem ne izsuši.

- 2** Kotliček postavite na podstavek in vtikač vključite v omrežno vtičnico.
- 3** Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzdol (HD4679/HD4677) ali preklopite stikalo za vklop/izklop v položaj I (HD4676) (Sl. 5).
 - Zasveti indikator vklopa.
 - Kotliček se začne segrevati.
 - Ko voda zavre, se kotliček samodejno izklopi. Predvaja se tudi zvočni signal.
 - Indikator vklopa ob vklonu kotlička samodejno zasveti.

Opomba: Vredno lahko kadarkoli prekinete tako, da potisnete stikalo za vklop/izklop navzgor (HD4679/HD4677) ali preklopite stikalo za vklop/izklop v položaj O (HD4676).

Čiščenje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

Kotlička ali podstavka ne potapljajte v vodo.

- 1** Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- 2** Zunanost kotlička obrišite z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo in malo blagega čistilnega sredstva.

Odstranljivi filter proti vodnemu kamnu redno čistite.

Vodni kamen ni škodljiv za zdravje, pijača pa lahko zaradi njega dobri praškast okus. Filter prepreči, da bi vodni kamen prišel v napitek. Filter redno čistite na enega od spodnjih načinov.

- Filter proti vodnemu kamnu odstranite iz kotlička in ga z mehko najlonsko ščetko nežno očistite pod tekočo vodo. (Sl. 6)
- Filter proti vodnemu kamnu pustite v kotličku, ko odstranjujete vodni kamen s cele naprave.
- Filter proti vodnemu kamnu očistite v pomivalnem stroju.

Opomba: Kotliček je opremljen z integrirano filtrsko mrežico, ki prestreza večje delce vodnega kamna. Filtrske mrežice ni mogoče odstraniti in je ni treba posebej čistiti. Filtrska mrežica se samodejno očisti pri odstranjevanju vodnega kamna iz kotlička (oglejte si poglavje "Odstranjevanje vodnega kamna").

Odstranjevanje vodnega kamna

Redno odstranjevanje vodnega kamna podaljša življensko dobo kotlička.

Ob normalni uporabi (do petkrat dnevno) je priporočljivo, da vodni kamen odstranujete v naslednjih intervalih:

- Enkrat vsake tri mesece, če je voda mehka (do 18 dH).
- Enkrat mesečno, če je voda trda (nad 18 dH).

1 Napolnite kotliček z vodo do treh četrtin nivoja MAX.

2 Kotliček vklopite.

3 Ko se kotliček izklopi, doljite beli vinski kis (8 % ocetne kislino) do označne za najvišji nivo.

4 Raztopino čez noč pustite v kotličku.

5 Izpraznite kotliček in temeljito sperite njegovo notranjost.

6 Napolnite ga s svežo vodo in jo zavrite.

7 Izpraznite kotliček in ga znova sperite s svežo vodo. Postopek ponovite, če je v kotličku ostalo še kaj vodnega kamna.

Nasvet: Uporabite lahko tudi primerno čistilo za odstranjevanje vodnega kamna. V tem primeru sledite navodilom na embalaži čistila.

Shranjevanje

1 Napajalni kabel shranite tako, da ga ovijete okoli navitka v podstavku (Sl. 2).

Zamenjava

Če je poškodovan kotliček, podstavek ali omrežni kabel aparata, ga odnesite na Philipsov pooblaščeni servisni center, kjer vam bodo aparat popravili oziroma zamenjali omrežni kabel.

Novi odstranljivi filter proti vodnemu kamnu (številka za naročanje 4222 459 45762) lahko kupite pri Philipsovem prodajalcu ali v Philipsovem servisnem centru.

Okolje

- Aparata po preteklu življenske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 7).

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Кришка (HD4679/HD4677)
- B** Кришка із затискачем (HD4676)
- C** Кнопка розблокування кришки (HD4679/HD4677)
- D** Перемикач "увімк./вимк." з індикатором увімкнення (HD4676)
- E** Індикатор рівня води
- F** Перемикач "увімк./вимк." з індикатором увімкнення (HD4679/HD4677)
- G** Шнур живлення
- H** Пристосування для шнура
- I** Платформа
- J** Вбудована фільтрувальна сіточка
- K** Знімний фільтр від накипу
- L** Носик

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Не занурюйте пристрій чи платформу у воду чи іншу рідину.
- Попередження**
 - Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у таблиці характеристик, із напругою у мережі.
 - Не використовуйте пристрій, якщо адаптер, шнур живлення, платформа або сам пристрій пошкоджені.
 - Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
 - Цей пристрій не призначено для користування особами (включною дітьми) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
 - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
 - Зберігайте шнур живлення подалі від дітей. Шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи робочої поверхні, на якій стоїть пристрій. Надлишок шнура можна накручувати на платформу пристрію або зберігати всередині.
 - Тримайте шнур живлення, платформу і чайник подалі від гарячих поверхонь.
 - Не ставте пристрій на закриту поверхню (напр., піднос), оскільки під пристрій може натекти вода та спричинити уникнення небезпечної ситуації.
 - Гаряча вода може спричинити важкі опіки. Будьте обережні, коли у чайнику гаряча вода.
 - Не торкайтесь корпуса чайника під час використання та якийсь час потому, адже він дуже нагрівається. Завжди піднімайте чайник за ручку.
 - Ніколи не наповнюйте чайник вище максимальної позначки. Якщо у чайник налити забагато води, під час кипіння вона може виливатись із носика та спричинити опіки.
 - Не відкривайте кришку під час нагрівання чи закипання води. Будьте обережні, коли піднімаете кришку одразу після того, як вода закипіла: пар, що виходить із чайника, дуже гаряча.
 - HD4679: Цей чайник швидкого кип'ятіння споживає до 13 А струму електричної мережі. Перевірте, чи електрична система у Вашому будинку та контур, до якого під'єднано чайник, можуть забезпечити потрібну потужність. Не дозволяйте, щоб до цвого контуру було під'єднано надто багато пристріїв.
 - Використовуйте чайник лише з оригінальною платформою.

Увага

- Не під'єднуйте пристрій до зовнішнього перемикача, наприклад, таймера, чи до мережі,

яка часто вимикається комунальними службами. Це запобігає виникненню небезпечної ситуації, що може бути спричинена випадковою зміною налаштувань теплового перемикача.

- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Завжди ставте платформу і чайник на суху, рівну та стійку поверхню.
- Чайник призначений виключно для кип'ятіння води. Не використовуйте його для підігрівання супу чи інших рідин, а також продуктів у банках, пляшках та консервах.
- Ніколи не наповнюйте чайник нижче рівня мінімального рівня, щоб він не працював без води. Залежно від жорсткості води у Вашій місцевості, під час використання чайника на нагрівальному елементі можуть з'являтися невеликі плями. Це наслідок утворення накипу на нагрівальному елементі та всередині чайника, що відбувається з часом. Чим жорсткіша вода, тим швидше відкладається накип. Накип буває різних видінків. Хоча він і не є шкідливим, завелика його кількість може погіршити роботу пристрію. Регулярно видаляйте накип згідно з вказівками у розділі "Видалення накипу".

- На платформі чайника може з'явитися конденсат. Це нормально і не означає, що чайник має дефекти.

- Цей пристрій призначений для побутового використання вдома та в інших подібних місцях:
- 1 на службових кухнях у магазинах, офісах та в інших виробничих умовах;
- 2 у жилих будівлях на фермах;
- 3 клієнтами в готелях, мотелях та інших жилих середовищах;
- 4 у готелях із комплексом послуг "ночівля і снданок".

Захист від нагрівання без води

Цей чайник обладнано захистом від википання води. Пристрій автоматично вимикає чайник, якщо його випадково вимикають, коли у ньому недостатньо або взагалі немає води. Якщо це випадково трапилося, зніміть чайник із платформи і налийте води. Після цього перш ніж поставити чайник на платформу, зачекайте 30 секунд, щоб вимкнути налаштування захисту від википання. Тепер чайник знову готовий до роботи.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Перед першим використанням

- 1 Зніміть етикетки, якщо такі є, з платформи або з чайника.
- 2 Поставте платформу на суху, рівну і стійку поверхню.
- 3 Щоб відрегулювати довжину шнура, намотайте частину шнура довкола барабана на платформі. Пропустіть шнур через один із отворів у платформі. (Мал. 2)
- 4 Сполосніть чайник водою.
- 5 Налийте у чайник воду до максимального рівня і дайте їй закипіти один раз (див. розділ "Застосування пристрію").
- 6 Вилийте гарячу воду і промийте чайник ще раз.

Застосування пристрію

- 1 Налийте у чайник воду. Воду можна налити в чайник через носик або через відкриту кришку. (Мал. 3)
- Щоб відкрити кришку, натисніть кнопку розблокування кришки (HD4679/HD4677) або скрістайтесь затискачем кришки (HD4676) (Мал. 4).
- Налийте у чайник щонайменше одну чашку води (250 мл).
- Перед тим, як увімкните чайник, закройте кришку.

Примітка: Щоб вода у чайнику не википала, кришка має бути закрита належним чином.

- 2 Поставте чайник на платформу і вставте вилку шнура живлення у розетку.

- 3 Для увімкнення чайника пересуньте перемикач "увімк./вимк." донизу (HD4679/HD4677) або встановіть його у положення "I" (HD4676) (Мал. 5).
 - Спалахує індикатор увімкнення.
 - Чайник починає нагріватися.
 - Чайник вимикається автоматично, а коли вода закипає, лунає звуковий сигнал.
 - Коли чайник вимкнеться, індикатор увімкнення автоматично згасне.

Примітка: У будь-який час процес кип'ятіння можна зупинити, пересунувши перемикач "увімк./вимк." горизонтально (HD4679/HD4677) або встановивши його у положення "O" (HD4676).

Чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрію жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

Ніколи не занурюйте чайник чи платформу у воду.

- 1 Від'єднайте пристрій від мережі.
- 2 Почистіть чайник ззовні м'якою ганчіркою, зволоженою у теплій воді із м'яким миючим засобом.

Регулярно чистіть знімний фільтр від накипу.

Накип не є шкідливий для здоров'я людини, але може надати напоям присмаку порошку. Фільтр від накипу запобігає потраплянню частинок накипу у напій. Регулярно чистіть фільтр від накипу одним із таких способів:

- вимітіть фільтр із чайника і обережно почистіть його м'якою нейлоновою щіточкою під проточою водою; (Мал. 6)
- видаляйте накип із чайника, залишіть у ньому фільтр;
- помийте фільтр від накипу у посудомийній машині.

Примітка: Цей чайник має вбудовану фільтрувальну сіточку, яка захоплює більші частинки накипу. Ця фільтрувальна сіточка не знімається і її не потрібно мити окремо. Видалення накипу із чайника (див. розділ "Видалення накипу") забезпечує чищення фільтрувальної сіточки.

Видалення накипу

Регулярне видалення накипу подовжує термін служби чайника.

За нормального використання (до 5 разів на день) рекомендується видаляти накип з такою частотою:

- Кожні 3 місяці, якщо у Вас м'яка вода (до 18 dH).
- Щомісяця, якщо у Вас жорстка вода (понад 18 dH).

- 1 Налийте у чайник три чверті води від повного об'єму ("MAX").

- 2 Увімкніть чайник.

- 3 Коли чайник вимкнеться, налийте прозорого оцту (8% оцтової кислоти) до позначки MAX.

- 4 Залишіть розчин у чайнику на ніч.

- 5 Злийте воду з чайника і ретельно помийте його зсередини.

- 6 Налийте у чайник чисту воду і закип'ятіть її.

- 7 Злийте воду з чайника і сполосніть свіжою водою ще раз.

Якщо накип у чайнику залишився, повторіть процедуру.

Порада: Можна також використовувати відповідний засіб для видалення накипу. У такому випадку отримуйтеся вказівок на упаковці.

Зберігання

- 1 Відкладаючи пристрій на зберігання, намотайте шнур довкола барабана на платформі (Мал. 2).

Заміна

Якщо чайник, платформа чи шнур пристрію пошкоджені, щоб уникнути небезпеки, віднесіть платформу або чайник до сервісного центру, уповноваженого Philips, для ремонту чи заміни шнура.

Новий знімний фільтр від накипу (номер артикулу 4222 459 45762) можна придбати у дилера Philips або в сервісному центрі Philips.

■ Навколошне середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 7).

■ Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.