

SINGER®

SP-1000 Napařovací žehlička



Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.

Z důvodu vaší bezpečnosti a pohodlí během použití generátoru jsi přečtěte prosím návod k obsluze před použitím spotřebiče. Odložte jsi návod pro použití v budoucnu.


- Čtěte prosím pečlivě tento návod.
- Spotřebič používejte v souladu s těmito pokyny.
- Nestavte spotřebič na místo, kde hrozí možnost mrazu.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
- Žehličku pokládejte v horizontální pozici.
- Před připojením nebo odpojením přívodního kabelu nastavte ovladač teploty na nejnižší pozici. Netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.
- Udržujte přívodní kabel mimo zdrojů tepla. Spotřebič odložte pouze po vychladnutí.
- Před nalitím vody odpojte přívodní kabel.
- Pokud jsou propojovací kabel poškozené, kontaktujte servisní středisko.
- Pokud je poškozený spotřebič, kontaktujte servisní středisko. Nepovolené úpravy nebo opravy vedou ke ztrátě záruky.
- Pokud je žehlička připojena k elektrické zásuvce, nenechávejte ji bez dohledu;
- Žehličku používejte a stavte pouze na stabilní povrch.
- Pokud postavíte žehličku na její stojan, ujistěte se, zda povrch na kterém je stojan, je stabilní.
- Nepoužívejte žehličku, pokud upadla, pokud je viditelně poškozená, nebo pokud z ní vytéká voda.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, smí ji vyměňovat výrobce, servisní středisko anebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Pokud používáte spotřebič, dbejte na děti v okolí. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly spotřebiče.
- Kontakt s horkou žehličí plochou, vodou nebo párou může způsobit popálení. Zvyšte pozornost, pokud žehličku obrátíte, protože zásobník vody může obsahovat horkou vodu.
- Maximální obsah nádoby na vodu je 0.80 l. Do vody nepřidávejte žádné příměsi.
- Pokud používáte spotřebič, neotvírejte ventil na zásobníku vody.
- Po skončení stiskněte tlačítko uvolnění páry a jemně potřepete žehličkou, abyste se ujistili, že v zásobníku nezbyla voda.
- Po skončení žehlení odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Před prvním použitím

- Spotřebič je určen pro napájení z 220 - 240V~.
- Pro nejlepší využití nové žehličky dodržujte níže uvedené pokyny.
- Odstraňte všechny ochranné fólie a štítky ze žehličky. Některé díly žehličky jsou potřené olejem, proto při prvním použití žehličky z ní může vystupovat kouř.
- Je to zcela normální a zmizí to po několika minutách používání.
- Chraňte žehlicí plochu žehličky. Nepoužívejte kovové anebo jiné drsné předměty k čištění žehlicí plochy, protože byste ji mohli poškrábat.
- Pokud je žehlička v parním režimu, můžete jí používat na 100% čistou vlnu.

Názvy částí

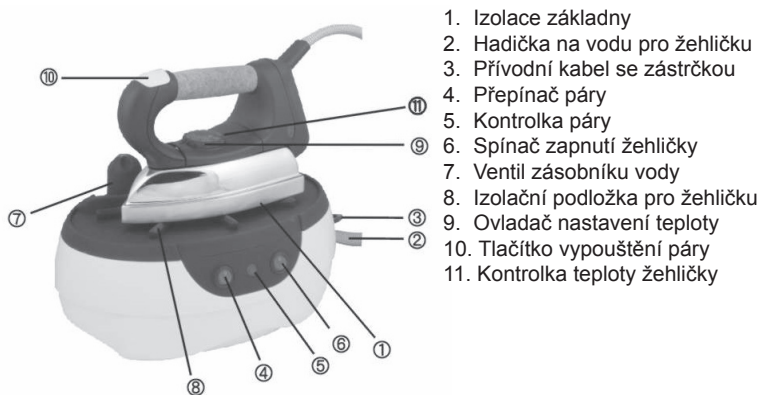

Nastavení teploty

- Před žehlením jsi nejdříve ověřte symboly žehlení na prádle. Všeobecné symboly žehlení obsahují několik bodů se žehličkou. Tyto ikony nabízejí návod k nastavení teploty.
- Pokud nejsou uvedené pokyny k žehlení, ale znáte materiál, níže uvedené pokyny vám pomůžou určit správné nastavení.
- Barevné tkaniny a podobné materiály by se měli žehlit na nejnižší teplotě.
- Pokud je prádlo složené z několika materiálů, zvolte teplotu podle materiálu, který lze žehlit při nejnižší teplotě. (Například, oděv se skládá ze 60% polyesteru a 40% bavlny, nastavte teplotu na polyester, ne na žehlení s párou).
- Roztříděte prádlo podle teploty žehlení. Proces ohřevu je vždy rychlejší jako proces chlazení. Proto nejdříve žehlete prádlo na nejnižší teplotě, poté teplotu zvyšujte.
- Nylon, acetátová celulóza na nastavení ●
- Bavlina a hedvábí na nastavení ●●
- Bavlina a len na nastavení ●●●
- Maximální teplota (žehlení s párou) ●●●●

Naplnění vody

- Ujistěte se, zda je odpojen přívodní kabel.
- Žehlička musí být vypnutá.
- Opatrně nalijte maximálně 0.80 l vody.
- Po skončení použití vylijte zbývající vodu.
- Nepoužívejte vodu s chemickými složkami.

Suché žehlení

- I když je v zásobníku voda, lze žehličku použít k suchému žehlení. Avšak, u dlouhodobého žehlení se ujistěte, zda v zásobníku není voda. Vypněte také páru. Když zhasne kontrolka nastavené teploty, žehlička dosáhla požadované teploty.

Žehlení s párou

- Podle pokynů nastavení teploty, s párou lze žehlit s nejvyšším nastavení teploty. V opačném případě bude ze žehlicí plochy žehličky vytékat voda.
- Připojte zástrčku.
- Zapněte spínač páry a spínač žehličky.
- Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka páry, což značí, že bylo dosaženo ideální teploty. Led se rozsvěčuje a zhasíná automaticky, podle činnosti termostatu.
- Pokud žehlička nevytváří páru, znamená to, že byla spotřebována voda. K pokračování v žehlení postupujte podle následujících pokynů:
 - Žehličku vypněte;
 - Stiskněte tlačítko páry pro vyprázdnění zásobníku vody a vyrovnání tlaku.
 - Vypněte celý spotřebič.
 - Otevřete ventil a počkejte několik minut.
 - Poté nalijte 0.80 l vody do zásobníku.
 - Uzavřete ventil. Žehličku zapněte. Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka páry, pokračujte v žehlení.

VAROVÁNÍ! NEOTEVÍREJTE VENTIL K PLNĚNÍ VODY, POKUD JE TLAK V ZÁSOBNÍKU VODY!!

Čištění

- Pokud je žehlicí plocha žehličky znečištěná, k vyčištění použijte houbu a bavlněný hadřík. Nepoužívejte kovové prostředky nebo rozpouštědla. Zbývající části žehličky lze čistit vlhkým hadříkem.
- Před čištním se ujistěte, zda je žehlička zcela vychladlá. Neponořujte žehličku a základnu do vody!
- Kryt bojleru vyčistěte vodou z vodovodu. Proces je nutné opakovat dva až třikrát.

Odstavení

- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Opakovaným tisknutím tlačítka uvolnění páry vyčistíte zásobník vody.
- Žehličku skladujte na stabilním povrchu.

Životní prostředí

Po skončení životnosti spotřebiče jej zlikvidujte podle místních předpisů s ohledem na životní prostředí. Spotřebič odnese do místního recyklačního střediska.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Nedodržení pokynů v návodu.
- Nedodržení pokynů údržby. Nesprávné použití spotřebiče může způsobit jeho poškození.
- Poškození způsobené místním elektrickým rozvodem.
- Jakékoliv nepovolené opravy spotřebiče.

Z důvodu neustálého vylepšování a vývoje funkcí jsi vyhrazujeme právo na změnu bez předchozího upozornění.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

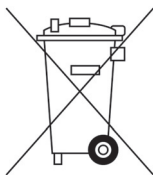

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.