

Návod k instalaci a použití

PRAČKA SE SUŠIČKOU

AQUALTIS

AQM8F 49 U

Obsah

Instalace, 2-3

Vybalení a vyrovnání
Napojení přívodů elektřiny a vody
Technické parametry

Popis pračky, 4-5

Dotykový ovládací panel

Spuštění pracovního cyklu anebo sušicího cyklu, 6

Prací cykly a volby, 7

Tabulka pracích cyklů
Volby praní

Detergenty a prádlo, 8

Detergent
Příprava prádla
Doporučení k praní
Systém vyvážení vloženého prádla

Výstrahy a tipy, 9

Obecná bezpečnost
Odstranění
Ruční otvírání vstupních dvířek

Údržba a péče, 10

Odpojení napájení vodou a elektřinou
Čištění pračky
Čištění zásuvky dávkování detergentů
Péče o buben vaší pračky
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů, 11

Podpora, 12



Instalace

! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezze nebo přestěhuje, dbejte prosím, aby návod k instalaci a použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl požívat užitku z rad v něm obsažených.


! Tento návod k použití si přečtěte pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

! V balení obsahujícím tento návod též naleznete záruční list a k instalaci nezbytné detaily.

Vybalení a vyrovnaní

Vybalení

1. Když z pračky odstraníte všechny obaly, ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

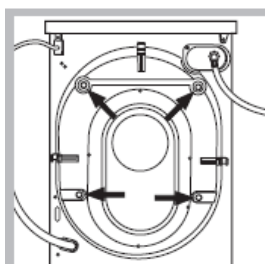

2. Odmontujte 4 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek dodaných v balení.

4. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo, abyste zabránili poškození vnitřku zařízení.

! Balicí materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

Vyrovnaní

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříň nábytku nebo cokoli dalšího.



2. Je-li podlaha nerovná, lze využít předních nožek stroje k seřizování, dokud se

nedosáhne vodorovné polohy (úhel náklonu nesmí být větší než 2 stupně).


! Je-li pračka správně vyrovnaná, bude stabilnější a bude mít za provozu mnohem menší sklon k vibracím a hluku, zvláště během ždímání.

! Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřídte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


Napojení přívodů elektřiny a vody

Napojení přívodní hadice

! Než přívodní hadici připojíte k přívodu vody, vodu odpustěte tak, aby byla zcela čistá.

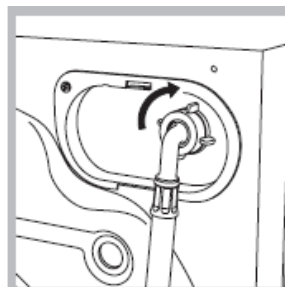

1. Přívodní hadici napojte jejím našroubováním na vstup studené vody na zařízení, které je instalováno nahoře na pravé straně zadní části pračky (viz obrázek).

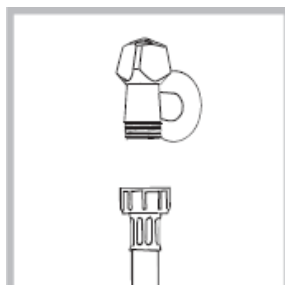

2. Přívodní hadici napojte na kohoutek studené vody pomocí $\frac{3}{4}$ propojovacího plynového šroubení (viz obrázek).


3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických parametrů (viz další stránka).


! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte starou přívodní hadici, použijte výrobek dodaný s pračkou.

Připojení odtokové hadice

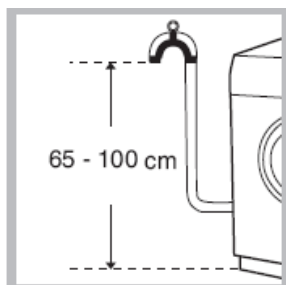

neohýbala.

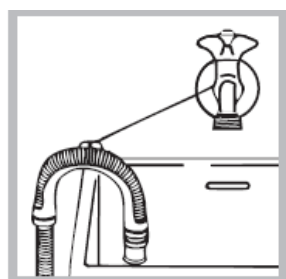

Odtokovou hadici připojte k trubce odtokového kanálu nebo k odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou; dbejte, aby se vůbec

Jinak odtokovou hadici nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodané upevnění výtokového kanálu upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by

neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.

! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřípnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,

Technické parametry	
Model	AQM8F 49 U
Rozměry	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 64,5 cm
Kapacita	Od 1 do 8 kg u pracích programů Od 1 od 6 kg u sušících programů
Elektrická připojení	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubnu 62 litrů
Otáčky ždímání	Do 1400 otáček za minutu
Energeticky úsporný program podle směrnice EN 60456	Praní: Program : Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 8 kg. Sušení: První prací cyklus provedený 2 kg vsázkou s volbou úrovně sušení „ŽELIČKA“. Druhý prací cyklus provedený s 6 kg vsázkou při volbě maximální úrovně sušení „EXTRA“.
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2006/95/EC (Nízké napětí) - 2002/96/EC

Popis zařízení

CZ




DVÍŘKA S PRŮZOREM



K otevření dvířek s průzorem používejte vždy příslušné madlo (viz obrázek).


DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

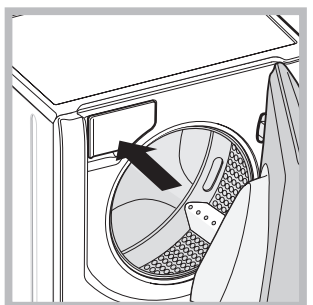

Nachází se uvnitř zařízení a je k němu umožněn přístup po otevření dvířek. Informace týkající se dávkování pracích prostředků jsou uvedeny v kapitole „Prací prostředky a prádlo“.

Poznámka: Přilepte na dávkovač pracích prostředků nálepku

s popisem programu a volitelných funkcí. Nálepka se nachází v sáčku, v němž je i tento návod.

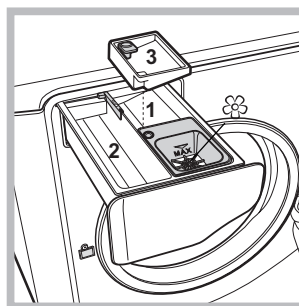

1. přihrádka pro předpírku: použijte práškový prací prostředek.

! Před naplněním přihrádky pracím prostředkem se ujistěte, že v dávkovači není vložena přídatná přihrádka 3.

2. přihrádka pro praní: použijte práškový nebo tekutý prací prostředek.

V posledně uvedeném případě se doporučuje nalít prací prostředek bezprostředně před spuštěním pračky.

3. přídatná nádobka: Bělící prostředek

! Použití přídatné nádoby 3 vylučuje možnost předpírky.

☼ **přihrádka pro přídatné prací prostředky:** pro tekutou aviváž nebo jiné tekuté přídatné prostředky.


Doporučujeme, abyste nikdy nepřekračovali maximální úroveň, která je vyznačena mřížkou, a rozředili koncentrovanou aviváž.

Pohotovostní režim

Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí několika minut, když se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF  a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení.

Ovládací panel

CZ

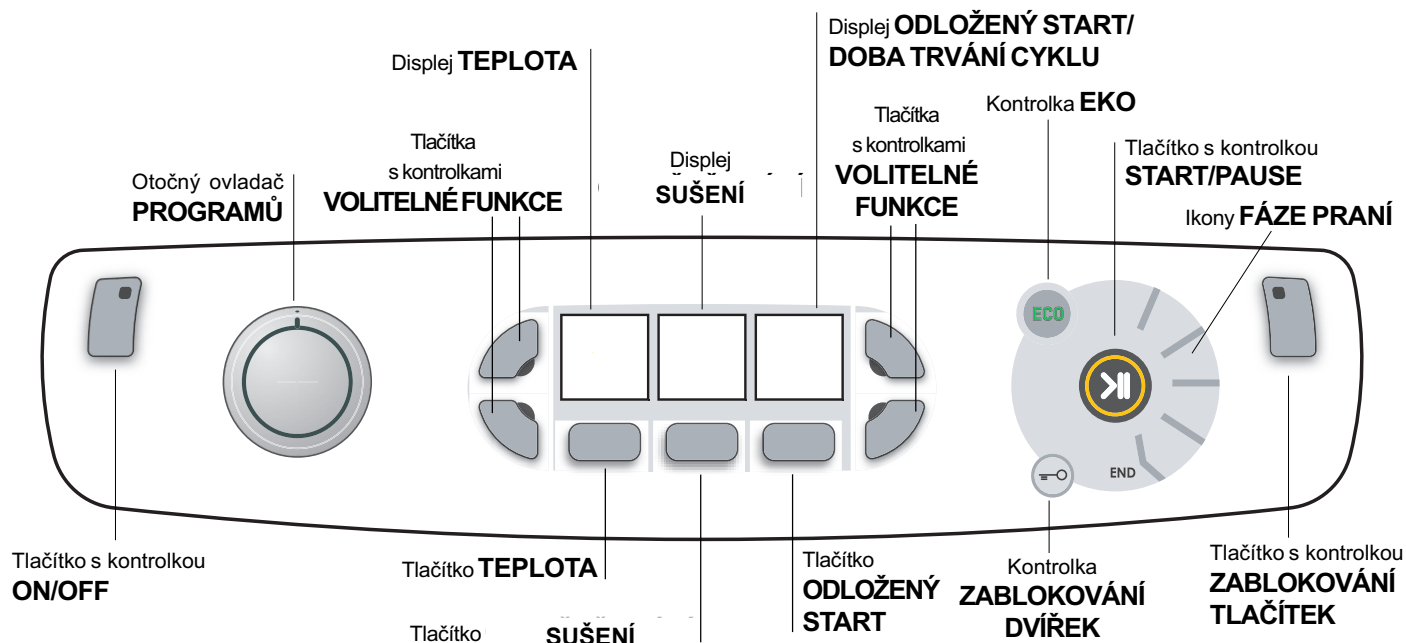

Tlačítko s kontrolkou **ON/OFF**: Krátké stisknutí tohoto tlačítka slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení. Zelená kontrolka poukazuje na to, že je zařízení zapnuté. Pro vypnutí pračky během praní je třeba držet tlačítko stisknuté déle, přibližně 3 sek.; krátké nebo náhodné stisknutí neumožní vypnutí pračky. Vypnutí zařízení během praní způsobí zrušení probíhajícího pracího programu.

Otočný ovladač **VOLBY PROGRAMŮ**: je možné jím otáčet v obou směrech. Za účelem nastavení nejvhodnějšího programu si prohlédněte „*Tabulka programů*“. Během pracího programu zůstane otočný knoflík bez pohybu.

Tlačítko **TEPLOTA**: Jeho stisknutí slouží ke změně teploty nebo vyloučení ohřevu; zvolená hodnota bude zobrazena na displeji nad tlačítkem (viz *Spuštění pracího cyklu*).

Tlačítko **SUŠENÍ** stiskněte, abyste snížili nebo vyloučili sušení; zvolená úroveň sušení nebo čas se objeví na displeji (viz *„Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů“*).

Tlačítko **ODLOŽENÝ START**: Jeho stisknutí slouží k nastavení odloženého startu zvoleného programu; hodnota nastaveného odložení bude zobrazena na displeji nad tlačítkem (viz *Spuštění pracího cyklu*).

Tlačítka s kontrolkami **VOLITELNÉ FUNKCE**: Slouží k volbě jednotlivých nabízených volitelných funkcí. Příslušná kontrolka zvolené volitelné funkce zůstane rozsvícena (viz *Spuštění pracího cyklu*).

Ikony **FÁZE PRANÍ**: se rozsvítí za účelem zobrazování průběhu cyklu (Praní - Extra Máchání - Odstředování - Vypouštění). Nápis END se rozsvítí po ukončení cyklu.

Tlačítko s kontrolkou **START/PAUSE**: když zelená kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte toto tlačítko za účelem zahájení praní. Po zahájení cyklu se kontrolka rozsvítí stálým světlem. Přejete-li si přerušit praní, znovu stiskněte tlačítko; kontrolka bude blikat oranžovým světlem. Když je kontrolka „Zablokování dvířek“ zhasnutá, je možné otevřít dvířka s průzorem. Pro opětovné zahájení cyklu z místa, ve kterém byl přerušen, znovu stiskněte tlačítko.

Kontrolka **ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK**: poukazuje na to, že dvířka s průzorem jsou zablokována. Pro otevření dvířek je třeba přerušit prací cyklus (viz *Spuštění pracího cyklu*).

Tlačítko s kontrolkou **ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK**: za účelem aktivace nebo zrušení zablokování ovládacího panelu držte stisknuté tlačítko přibližně 2 sekundy. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že ovládací panel je zablokován. Tímto způsobem se zamezí náhodným změnám programu, zejména v případě, že jsou v domácnosti děti.

Kontrolka **EKO**: K rozsvícení ikony ECO dojde v případě, že se při změně parametru praní dosáhne energetické úspory nejméně 10%. Kromě toho se ještě před aktivací režimu „Stand by“ na zařízení ikona rozsvítí na několik málo sekund; při vypnutí zařízení je odhad energetické úspory přibližně 80%.

Spuštění pracího cyklu anebo sušícího cyklu

VAROVÁNÍ: než pračku poprvé použijete, spusťte prací cyklus s detergentem, ale bez prádla, při cyklu 90° bavlna bez předprání.

1. **ZAPNĚTE PRAČKU.** Stiskněte tlačítko . Všechny kontrolky se na 1 sekundu rozsvítí; kontrolka odpovídající tlačítku  zůstane trvale rozsvícená a bude blikat kontrolka START / PAUZA.
2. **VLOŽTE PRÁDLO.** Otevřete vstupní dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili hmotnost maximální vsázky uvedenou v *tabulce pracích cyklů na následující stránce*.
3. **ODMĚŘENÍ DETERGENTU.** Vytáhněte zásuvku dávkování detergentu a detergent vlijte do odpovídajícího oddílu, jak je popsáno v „*Popisu pračky*“.
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA.**
5. **ZVOLTE PROGRAM.** Otáčejte KNOFLÍKEM PROGRAMU doleva či doprava, dokud nezvolíte žádaný program; název programu se objeví na displeji. Teplota a otáčky ždímání se u každého programu nastaví; teplotu lze dále seřídit.
6. **UPRAVTE PRACÍ CYKLUS.** Použijte odpovídajících tlačítek na ovládacím panelu:

 **Modifikují teplotu.** Pračka automaticky zobrazí hodnoty maximální teploty nastavené u zvoleného cyklu nebo nejposlednější použitá nastavení, pokud jsou v souladu se zvoleným cyklem. Teplotu lze snížit stisknutím

tlačítka , až se nakonec dosáhne nastavení studeného praní „no“. Pokud se toto tlačítko opět stiskne, navrátí se zase maximální hodnoty.
!Výjimka: Pokud jsou vybrány programy „Bavlna“ teplota může být zvýšena až na 90°C.

Nastavení sušícího cyklu

Při prvním stisknutí tlačítka  zvolí pračka automaticky cyklus maximálního sušení, který je slučitelný se zvoleným cyklem praní. Následná stisknutí snižují úroveň sušení a tudíž čas sušení, dokud se sušení úplně nevyloučí („OFF“). Pokud se tato tlačítka opětovně stisknou, vrátí se maximální hodnoty.

Sušení lze nastavit následovně:

A – na základě nastaveného času sušení mezi **20 a 180** minutami.

B – na základě žádané úrovně suchosti prádla:

Žehlení: vhodné pro prádlo, které následně bude potřebovat vyžehlit, zbytková vlhkost změkčuje záhyby, takže je bude snadnější odstranit.

Ramínko: ideální pro svršky, které se budou muset úplně vysušit.

Šatník: vhodné pro prádlo, které bude možné vložit zpět do šatníku, aniž by se žehlilo.

Extra: vhodné pro svršky, které se musí úplně vysušit, jako jsou houby a koupací pláště.

Pokud je vaše dávka prádla k vyprání a vysušení větší než uvedená maximální vsázka, proveďte prací cyklus, a když je hotov, rozdělte kusy prádla do skupin a vložte některé z nich zpět do bubny. Od tohoto okamžiku postupujte podle návodu k cyklu „**Pouze sušení**“. Tento postup opakujte pro zbytek vsázky.

Na konec každého sušícího cyklu je též zařazena perioda chlazení.

Pouze sušení

Pomocí otočného voliče cyklů zvolte sušící cyklus ( -  - ) podle typu tkaniny. Žádoucí úroveň sušení lze rovněž natavit pomocí tlačítka SUŠENÍ .

Nastavení zpožděného startu.

K nastavení zpožděného startu ke zvolenému programu tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, dokud nedosáhnete požadované lhůty zpoždění. Během nastavování se na displeji objeví lhůta zpoždění a text

„Start in“ (Spustí za), při čemž bliká symbol . Po

nastavení zpožděného startu zůstane symbol  na displeji rozsvícen trvale, zároveň ukáže trvání zvoleného cyklu textem „Ends in“ (končí do) a trvání cyklu. Stiskněte jen jednou tlačítko ZPOŽDĚNÉHO STARTU, abyste zobrazili před tím nastavený čas zpoždění.

Poté, co začne odpočítávání, zobrazí displej text „Starts in“ (Začne do) a lhůtu zpoždění. Jakmile uplyne nastavená lhůta zpoždění, pračka tento cyklus zahájí a displej zobrazí „Ends in“ (Končí do) a čas zbývající do konce cyklu.

Modifikace nastavení cyklu.

- Stiskněte tlačítko k aktivaci volby; na displeji se objeví název volby a rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- K deaktivaci této volby, stiskněte tlačítko opět; na displeji se objeví název této volby následovaný textem OFF (vypnuto) a odpovídající kontrolka zhasne.

! Pokud není vybraná volba slučitelná se zvoleným pracím cyklem, tuto neslučitelnost signalizuje kontrolka a zvuková výstraha (3 pípnutí); a tato volba se neaktivuje.

! Pokud není vybraná volba slučitelná s jinou volbou, která už byla před tím vybrána, kontrolka odpovídající předchozí volbě bude blikat a aktivuje se pouze ta druhá volba; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.

! Volba může mít vliv na hodnotu doporučené vsázky prádla anebo dobu trvání cyklu.

7. **NASTARTUJTE PROGRAM.** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Odpovídající kontrolka zezelená, při čemž zůstane trvale rozsvícená, a dvířka se uzamknou (symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  se rozsvítí). Abyste změnili prací cyklus, který už probíhá, uveďte pračku do pauzy stiskem tlačítka START/PAUSE; pak zvolte žádaný cyklus a opět stiskněte tlačítko START/PAUSE. Abyste otevřeli dvířka, když cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START/PAUSE; když symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  zhasne, lze s dvířka otevřít. Abyste restartovali prací cyklus od okamžiku jeho přerušení, stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.

8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Toto bude oznámeno rozsvícením textu **END**. Dvířka lze okamžitě otevřít. Pokud bliká kontrolka, stiskněte opět tlačítko k ukončení cyklu. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku.

! Pokud chcete zrušit cyklus, který už začal, stiskněte a podržte tlačítko , dokud se cyklus nezastaví a pračka se nevypne.

Detergenty a prádlo

Detergent

Typ a množství požadovaného detergentu závisí na typu tkaniny, kterou perete (bavlna, vlna, hedvábí atd.), právě tak jako na barvě, teplotě praní, úrovni zašpinění a tvrdosti vody v oblasti. Pečlivé odměření detergentu zamezí plýtvání a pomůže ochránit prostředí: ačkoliv jsou biologicky odbouratelné, detergenty přesto obsahují přísady, které mění přírodní rovnováhu.

Doporučujeme následující:

- na kusy z bílé bavlny použijte práškový detergent a předpírání,
- na citlivé bavlněné kusy a na všechny nízkoteplotní prací cykly použijte kapalný detergent,
- na kusy z vlny a hedvábí použijte jemný kapalný detergent.

Detergent je třeba vlít do odpovídajícího oddílu – nebo dávkovače umístěného přímo uvnitř bubnu – než začne prací cyklus. Jinak nebude možné zvolit Bavlna s cyklem předpírání.

! Nepoužívejte detergentů k mytí, protože tyto vytváří příliš mnoho pěny.

Příprava prádla

- Kusy, než vložíte do pračky, protřepte.
- Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (symbolu na štítku pokynů k praní) a barev, dbejte na oddělení barevných kusů od bílých.
- Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte hodnoty uvedené v „Tabulce pracích cyklů, která uvádí hmotnost prádla, když je suché.

Kolik vaše prádlo váží?

! prostěradlo	400 – 500 g
! potah polštáře	150 – 200 g
! ubrus	400 – 500 g
! koupací plášť	900 – 1200 g
! ručník	150 – 250 g
! džíny	400 – 500 g
! košile	150 – 200 g

Doporučení k praní

Košile: použijte speciálního pracího cyklu „Košile“

 k praní košil z různých tkanin a různých barev, čímž jim zajistíte nejlepší možnou péči.

Džíny: použijte speciálního pracího cyklu „Džíny“

 pro všechny kusy z kepru; před praním je obraťte naruby a použijte kapalného detergentu.

Dětské: použijte speciálního pracího cyklu „Dětské“

 k odstranění znečištění typicky způsobovaných dětmi, při čemž se odstraní všechny stopy detergentu z plínek, aby se zabránilo alergickým reakcím u citlivé dětské pokožky. Cyklus byl navržen ke snížení množství bakterií při využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních dezinfekčních doplňků přidávaných do detergentu. Na konci pracího cyklu pračka pomalu

otáčí bubnem; abyste cyklus ukončili stiskněte tlačítko START / PAUZA.

Hedvábí: speciálního pracího cyklu „Hedvábí“  použijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které byly určeny k praní citlivých oděvů.

Záclony: pracího cyklu „Hedvábí“  . Záclony poskládejte a vložte je do zvláštního dodaného vaku. **není součástí výrobku**

Vlna: Hotpoint/Ariston je jedinou značkou praček, kterému byl udělena prestižní doložka Woodmark Platinum Care (M.0508) společností Woodmark Copany, která znamená, že vlněné kusy lze prát v pračce, včetně těch, u kterých se na štítku uvádí „prát jen v ruce“  . Pracího cyklu „Vlna“ lze použít k praní všech vlněných kusů v pračce při zajištění optimálního výkonu.

Ložní prádlo a ručníky: použijte pracího cyklu „Postel a Koupel“  k praní prádla z celého domu; k optimalizaci účinku změkčovačů tkanin a k úspoře času a energie. Doporučujeme použití práškového detergentu.

Odolné skvrny: je prozíravé odolné skvrny ošetřit před praním tuhým mýdlem a použít pracího cyklu Bavlna s předpíráním.

Praní a Sušení  je určeno k rychlému vyprání a usušení lehce znečištěných kusů. Tohoto cyklu lze použít k vyprání a usušení vsázky prádla do 1 kg během přesně 60 minut. K dosažení optimálních výsledků použijte kapalného detergentu předperte, manžety, límce a skvrny.

Systém vyvážení vloženého prádla

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.

Výstrahy a tipy



! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.
- Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.
- Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřími či vlhkýma rukama či nohama.
- Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.
- Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.
- Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.
- Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.
- Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.
- Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.
- Během fáze sušení se dvířka dost rozžhavují.
- Zařízení nepoužívejte k sušení kusů, které byly vyprány ve vznětlivých rozpouštědlech (např. v trichlóretylenu).
- Zařízení nepoužívejte k sušení pěnové gumy nebo podobných elastomerů.
- Ujistěte se, že během fáze sušení je vodovodní kohoutek otevřený.


Odstranění

- Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudě normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala

obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na ovzduší a lidské zdraví. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče. Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.


Ruční otvírání vstupních dvířek

V případě, že vstupní dvířka nelze otevřít kvůli výpadku proudu a když potřebujete vyjmout prádlo, postupujte následovně:

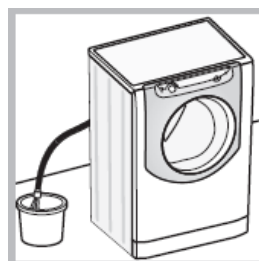


1. vytáhněte z elektrické zásuvky zástrčku.
2. ověřte, že hladina vody v pračce je nižší než otvor dveří; není-li, vypustte nadbytečnou vodu odtokovou hadicí a zachyťte ji do vědra, jak je znázorněno na obrázku.

3. odejměte krycí desku na dolní přední části pračky (viz obrázek).

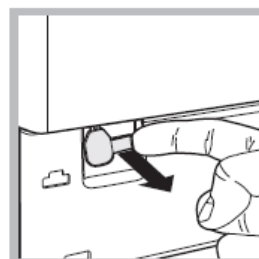

4. táhněte za chlopeň znázorněnou na obrázku ven, dokud se plastová tažná tyč neuvolní ze stavěcí polohy; zatáhněte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které oznamuje, že dvířka jsou teď odemknuta.

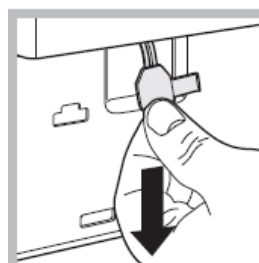

5. otevřete dvířka, pokud ještě není nutno tento postup opakovat.

6. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

Péče a údržba


Odpojení napájení vodou a elektřinou

- Zavřete po každém pracím cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.
- Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbářských pracích.

Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

Čištění zásuvky dávkování detergentu

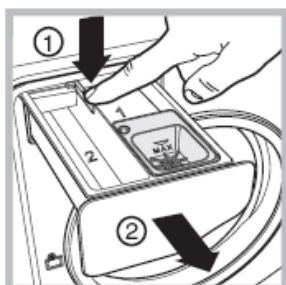

Dávkovač vyjměte stiskem páčky (1) a vytažením zásuvky ven (2) (viz obr.).

Vymyjte pod tekoucí vodou; tento úkon by se měl často opakovat.

Péče o buben vaší pračky


- Vstupní dvířka nechávejte vždy otevřená, abyste zabránili vytváření nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se prací cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Přístup ke vstupní komoře:

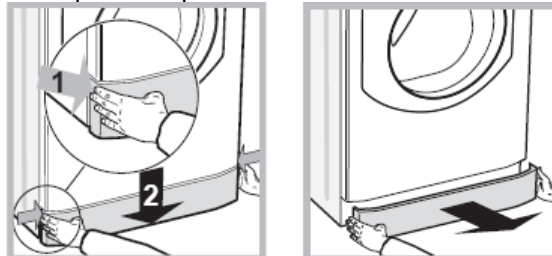

1. odeberte krycí desku z předku pračky tím, že nejdříve zatlačíte na střed a pak potáhnete dolů po obou stranách, dokud nepůjde odebrat (viz obrázek).

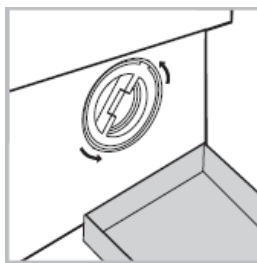

2. umístěte nádobu tak, aby zachytila vodu, která vyteče (přibližně 1,5 l) (viz obrázek);

3. odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek);

4. důkladně vyčistěte vnitřek;

5. našroubujte víčko zpět;

6. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracích cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

Řešení problémů



Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém: Pračka nezapíná.	Možná příčina / Řešení: • Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt. • V domě je zrovna vypnutý proud.
Nespustí se prací cyklus.	• Dvířka pračky nejsou řádně zavřena. • Tlačítko START/PAUZA není stlačeno. • Není otevřený vodovodní kohoutek. • Je nastavený zpožděný start.
Pračka se sušičkou se neplní vodou.	• Přívodní hadice není připojená ke kohoutku. • Hadice je ohnutá. • Vodovodní kohoutek není otevřený. • V domě zrovna není dodávka vody. • Tlak je příliš malý. • Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.
Dvířka pračky se sušičkou zůstávají zamčená.	• Pokud jste zvolili „Dětský“  cyklus nebo volbu „Snadné žehlení“ , když se prací cyklus ukončí, pračka pomalu otáčí bubnem; abyste cyklus zakončili stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“ . Pokud jste zvolili prací cyklus „Hedvábí“ , pračka ukončí cyklus, když se prádlo namáčí, abyste vypustili vodu a šlo prádlo odebrat, stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“ .
Pračka se sušičkou neustále odebírá a odvádí pryč vodu.	• Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“). • Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“). • Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvzdušňovací trubicí. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepříjemností pomoci. • Odtokový systém ve zdi není vybaven zavzdušňovací trubicí.
Pračka neodvádí vodu nebo neždímá.	• Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně (viz „Prací cykly a volby“). • Aktivovala se volba „Snadné žehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Prací cykly a volby“). • Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“). • Odtokový kanál je ucpaný.
Pračka při cyklu ždímání moc vibruje	• Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“). • Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“). • Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“). • Vsázka je nevyvážená (viz „Detergenty a prádlo“).
Pračka se sušičkou netěsní.	• Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“). • Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“). • Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).
Ikony odpovídající „Probíhající fázi“ rychle blikají současně s kontrolkou ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ.	• Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.
Vytváří se příliš pěny.	• Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně). • Použilo se příliš mnoho detergentu.
Dvířka pračky zůstávají zamčená.	• Proveďte postup odemykání (viz „Výstrahy a tipy“).
Pračka se sušičkou nesuší.	• Zařízení není zapojeno do zásuvky nebo ne dostatečně, aby se vytvořil kontakt. • Došlo k výpadku proudu. • Dvířka zařízení nejsou řádně zavřena. • Byl nastaven ČASOVAČ ZPOŽDĚNÍ. • Sušení je v poloze vypnuto OFF.

Podpora

Než zavoláte Podporu:

- Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory.

! Pokud byla pračka instalována nebo používána nesprávně, budete muset za naši podporu na zavolání zaplatit.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

Následující informace mějte po ruce:

- Typ problému;
- Model zařízení (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Výše uvedené informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném na pračce samotné.

! Poznámka: K odchodu z „Módu demo“ stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund dvě tlačítka „ZAPNUTO / VYPNUTO“  a „START / PAUZA“ .