


Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

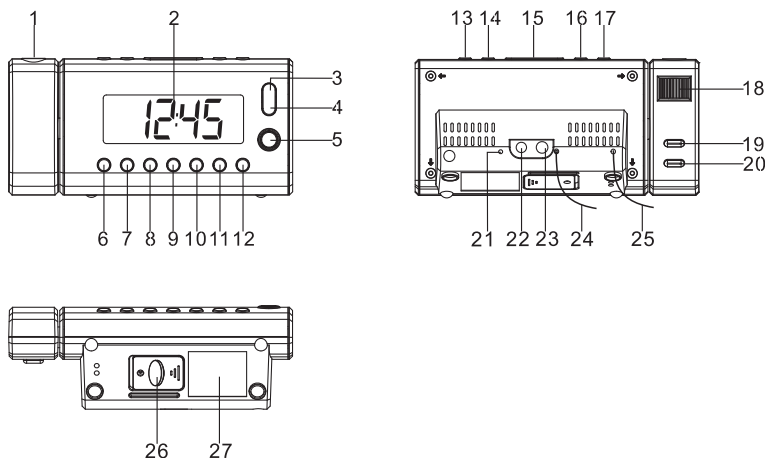

1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA
2. DISPLEJ
3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA
4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA
5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)
6. ALARM 1 ON/SET (BUDÍK 1 - ZAPNUTÍ/NASTAVENÍ)
7. ALARM 2 ON/SET (BUDÍK 2 - ZAPNUTÍ/NASTAVENÍ)
8. CLOCK SET (NASTAVENÍ HODIN)/MEMORY (PAMĚŤ)/SET WIRELESS TRANSMITTER CHANNEL (NASTAVENÍ KANÁLU BEZDRÁTOVÉHO VYSÍLAČE)
9. <</TUNE - (LADĚNÍ -)
10. >>/TUNE + (LADĚNÍ +)
11. VOLUME DOWN (SNÍŽENÍ HLASITOSTI)
12. VOLUME UP (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI)
13. ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ RÁDIA)
14. FUNCTION (FUNKCE)
15. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)/SLEEP (SPÁNEK)/DIMMER (TLUMENÍ SVITU DISPLEJE)
16. VOLIČ NATURAL SOUND (PŘÍRODNÍ ZVUK)
17. MEMORY+(DALŠÍ POZICE V PAMĚTI)
18. NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU
19. TLAČÍTKO PROJECTION TIME 180° FLIP (ZMĚNA PROJEKCE ČASU O 180°)
20. TLAČÍTKO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROJEKCE)
21. TLAČÍTKO RESET (INICIALIZACE)
22. KONEKTOR DC IN (STEJNOSM. VSTUP)
23. KONEKTOR AUX IN (EXTERNÍ VSTUP)
24. FM ANTÉNA
25. ANTÉNA BEZDRÁTOVÉHO VYSÍLAČE
26. PROSTOR PRO BATERII (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
27. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)

Připojení síťového adaptéru

Tento radiobudík je možno napájet z externího síťového (AC-DC) adaptéru s požadovaným stejnosměrným (DC) výstupem 5 V, 500 mA (TL01-050050E) (dodávané příslušenství)

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky v domácnosti a výstupní konektor DC adaptéru připojte do konektoru DC-in (stejnosměrný vstup) na radiobudíku. Tento přístroj je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie připojeny k příslušným konektům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterií a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušen. Po obnovení dodávky elektrického proudu se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě.

ZAČÍNÁME

Po připojení střídavého napájení (AC) stiskněte tlačítko Reset v zadní části přístroje. Přístroj zobrazí na 2 sekundy všechny segmenty a pak se přepne do normálního režimu.

Nastavení času hodin/kanálu bezdrátového vysílače

- 1) Ve vypnutém stavu (režim zobrazení času, nehraje rádio nebo relaxační melodie) stiskněte a podržte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání údaje „24 Hr“ (24 hodin).
- 2) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte přístroj do režimu „12 Hr“ (12 hodin) nebo „24 Hr“ (24 hodin).
- 3) Stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání hodinových číslic.
- 4) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte aktuální počet hodin a pak znovu stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání minutových číslic.
- 5) Stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání kanálu 1.
- 6) Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – nastavte kanál 1/kanál 2/kanál 3.
- 7) Po dokončení a dalším stisknutí tlačítka TIME/MEM bude na displeji blikat čas pro indikaci toho, že je nastaven aktuální čas.

Nastavení času budíku

Při nastavování budíku si můžete zvolit úroveň intenzity světla, typ zvuku a úroveň hlasitosti. Budík je nastaven, jestliže svítí světelný kruh kolem symbolu ALARM na displeji. Intenzita světla se pomalu zvyšuje na zvolenou úroveň během posledních 20 minut před nastaveným časem budíku.

*** Pokud například nastavíte čas budíku na 8:30, světlo začne postupně zesilovat až na max. úroveň 20 od času 8:10. ***

- 1) Pro zobrazení času budíku stiskněte jednou tlačítko ALARM1 nebo ALARM2 (⌚ nebo ⌚) .
- 2) Během doby, kdy je na displeji zobrazen čas budíku, stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko ALARM1 nebo ALARM2 pro aktivaci blikání hodinových číslic.
- 3) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) – nastavte počet hodin budíku.
- 4) Stiskněte znovu tlačítko ALARM pro aktivaci blikání počtu minut. Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte počet minut budíku.
- 5) Stiskněte tlačítko ALARM pro změnu zvukového režimu (Buzzer - bzučák, Radio - rádio a Nature - příroda) budíku.
- 6) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) vyberte zvukový režim.
- 7) Stiskněte znovu tlačítko ALARM, aby začaly blikat číslice hlasitosti; pak stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň hlasitosti budíku.
- 8) Stiskněte znovu tlačítko ALARM pro aktivaci blikání číslic intenzity světla; pak stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň intenzity světla budíku.
- 9) Po dokončení stiskněte tlačítko ALARM.

Funkce opakovaného buzení (Snooze) a deaktivace budíku

Pro odložení budíku stiskněte tlačítko SNOOZE - budík se znovu aktivuje přibližně za 9 minut. Tento cyklus můžete během cyklu budíku několikrát zopakovat.

Poznámka:

Budík obsahuje tři relaxační melodie, které můžete nastavit pro buzení.

Brook - potok

Bubble- bubláni

Forest – šum lesa

Pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko ALARM nebo tlačítko ON/OFF na předním panelu.

Pokud chcete, aby se budík následujícího dne nespustil, podržte tlačítko ALARM pro jeho vypnutí. Ikona budíku  nebo  zmizí, což indikuje deaktivaci budíku.

Nastavení úrovně intenzity světla

1. Pro nastavení úrovně intenzity světla použijte tlačítko pro nastavení světla 3 a 4.
2. Pro funkci budíku můžete nastavit úroveň intenzity světla v rozmezí 1 až 20.

Poslech rádia

- 1) Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF v horní části budíku.
- 2) Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim Rádio.
- 3) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) vyberte požadovanou stanici v pásmu FM. Pokud tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) stisknete, podržíte jednu sekundu a pak uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici.
- 4) Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko ON/OFF v horní části budíku.

Nastavení/načtení předvoleb rádia

Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.

- 1) Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF v horní části budíku.
- 2) Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim Rádio.
- 3) Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) vyberte požadovanou stanici v pásmu FM.
- 4) Stiskněte tlačítko Clock set/Memory pro aktivaci blikání údaje „M01“ na displeji.
- 5) Stiskněte znovu tlačítko TIME/MEM pro nastavení předvolby.
- 6) Opakováním kroků 2 až 4 nastavte další předvolby.

Když bliká údaj „M01 - M10“, stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) pro volbu čísla předvolby.

Při načítání předvoleb rozhlasových stanic vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka MEM+ v horní části budíku.

Režim spánku

Během poslechu rádia můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP aktivovat režim spánku. Časovač spánku můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP nastavit v rozsahu 90 až 10 minut. Přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)

Konektor AUX IN lze používat pro přehrávání externích zdrojů audio signálu prostřednictvím reproduktorů přístroje.

Konektor AUX IN vyžaduje vstupní signál přiváděný pomocí 3,5 mm audio kabelu.

Poznámka:

3,5mm audio kabel není součástí příslušenství. Externí zdroj nelze použít jako signál pro buzení.

RESET

Tlačítko Reset je umístěno v zadní části přístroje. Po každé výměně baterií nebo v případě, že přístroj nefunguje tak, jak by měl, stiskněte toto tlačítko hrotem kuličkového pera. Obnovíte tím výchozí hodnoty nastavení, zároveň však ztratíte jakákoli uložená data (nastavení budíku a času).

DIMMER

V normálním režimu umožňuje nastavení jasu displeje ve třech úrovních.

PROJEKČNÍ JEDNOTKA

Nastavení zaostření: Nastavte jas/zaostření promítaného času otáčením ovladače jasu/zaostření tak, aby se na stropě/na stěně zobrazoval čas ostře.

Pro překlopení promítaného obrazu o 180° stiskněte tlačítko Flip.

Pro deaktivaci projekce stiskněte tlačítko PROJECTION ON/OFF

Poznámka:


Zobrazení času se promítá na strop nebo na stěnu v tmavé místnosti. Maximální projekční vzdálenost je 0,9 - 2,7 m (3 - 9 ft).

Poznámka:

Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla FM anténa zcela rozvinutá a roztažená.

Pro nejlepší příjem signálu síťové zásuvky (AC SOCKET) zajistěte, aby byla anténa na budíku zcela rozvinutá a roztažená. (Pro nejlepší příjem signálu síťové zásuvky (AC SOCKET) otáčejte anténou na budíku.)

SÍŤOVÁ ZÁSUVKA (AC SOCKET) S BEZDRÁTOVÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

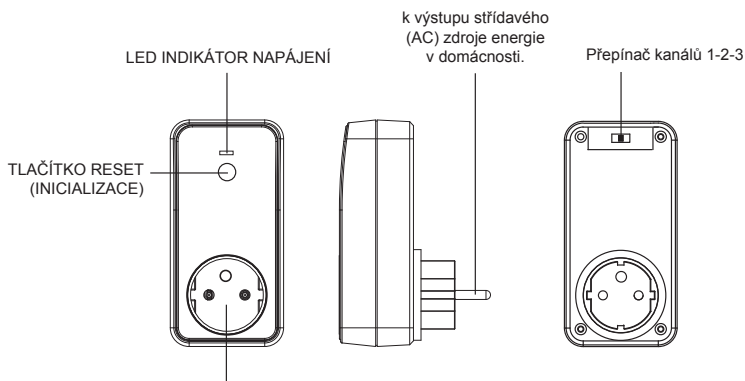

VÝKONOVÝ VÝSTUP PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ: AC (STŘÍD.) 230 V /MAX. 150 W (ŽÁROVKA)

AC (STŘÍD.) 230 V /MAX. 60 W (HALOGENOVÁ ENERGETICKY)


Popis:	Pouze pro řízení osvětlení
Pracovní frekvence:	433 MHz
Efektivní vzdálenost:	Přibližně 10,5 m (35 ft) (otevřený prostor)
Výstup pro řízení výkonu:	AC (stříd.) ~230 V max. 150 W pouze žárovka či halogenová lamp
Zdroj energie:	AC (stříd.) ~230 V, 50 Hz

Poznámka:

Pokud chcete použít energeticky úspornou žárovku, musí být HALOGENOVÉHO typu

Poznámka:


Po připojení ke zdroji energie stiskněte tlačítko Reset v zadní části této jednotky.

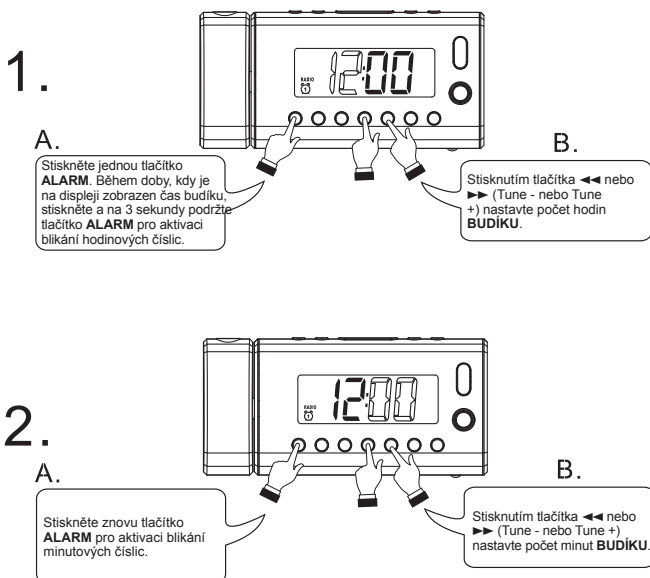

3.

A.

Po stisknutí tlačítka **ALARM** můžete změnit zvukový režim (Buzzer - bzučák, Radio - rádio, Nature - příroda) pro budík.

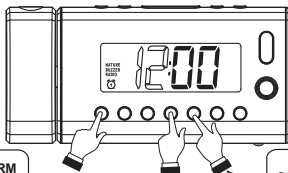

B.


Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) vyberte zvukový režim.

„radio“ buzení rádiem
„nature“ buzení zvuky přírody
„buzzer“ buzení bzučákem

4.

A.

Stisknete znovu tlačítko **ALARM** pro aktivaci blikání číslic hlasitosti.

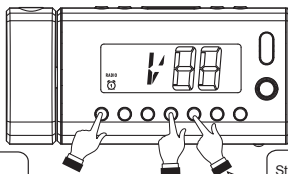


B.

Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň hlasitosti **BUDIKU**.

5.


A.

Stisknete znovu tlačítko **ALARM** pro aktivaci blikání číslic intenzity světla.

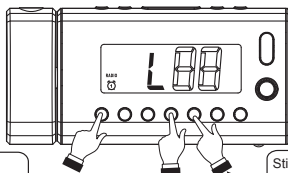


B.

Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň intenzity světla **BUDIKU**. Po dokončení stisknete tlačítko **ALARM**.

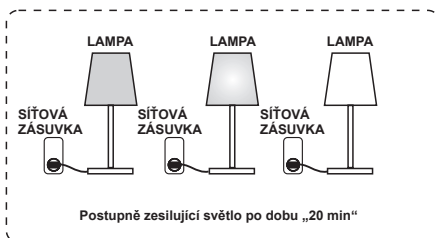





Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 1



Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 2



Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 3



TECHNICKÉ ÚDAJE

Kmitočtový rozsah: 87,5 - 108 MHz

Záložní baterie: 3 V (plochá lithiová baterie CR2032 × 1, není součástí dodávky)

Zdroj energie

Napájecí adaptér: Vstup AC (stříd.) 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 0,32 A

Výstup DC (stejnosem.) 5 V; 500 mA (TL01-050050E)

Rozměry budíku: 85 x 178 x 65 mm

Hmotnost: 300 g

Rozměry zásuvky: 119 x 60 x 80 mm

Váha: 220 g

Součástí dodávky je radiobudík, spínaná zásuvka a napájecí zdroj.

VAROVÁNÍ

1. Pouze pro použití v interiérech.
2. Dálková přepínací jednotka nesmí být připojována navzájem do sebe.
3. Typ odpojení dálkového přepínače: elektronické odpojení.
4. Používejte pro tento radiobudík pouze dodávaný adaptér.
5. Používejte pouze příslušenství nebo díly dodávané výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem.
6. Síťová zásuvka dálkově ovládaného přepínače (Remote Control Switch) (SW-2) je určena pouze pro připojení k lampě se žárovkou (230 V AC, max. 150 W) nebo s halogenovou energeticky úspornou žárovkou (230 V AC, max. 60 W). Připojení k jiným zátěžím může způsobit vznik nebezpečných situací.
7. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
8. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
9. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a proto toto zařízení musí zůstat snadno přístupné.
10. Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
11. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
12. FM anténu nepřipojujte k vnější anténě.
13. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
14. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čistícího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
15. Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
16. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.
17. Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.
18. Nevyhazujte tento produkt na konci jeho životnosti do běžného domovního odpadu; odevzdejte jej do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jeho recyklací umožníte opakované použití některých materiálů. Významně tak přispějete k ochraně našeho životního prostředí. Adresu příslušného sběrného dvora vám poskytne váš místní úřad.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu
Baterii nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické

a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Fast ČR a.s. prohlašuje, že SRC 350 + SRC-WS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.