

**Elektronická
mikrovlnná trouba
o objemu 25 litrů**

MWB 2510 EX

BEKO

Návod k použití

Pozorně si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí využití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: Když spotřebič používáte v kombinovaném režimu, děti by měly používat troubu jen pod dohledem dospělé osoby vlivem uvolňovaných teplot;

VAROVÁNÍ: Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění, troubu nepoužívejte, dokud ji neopraví kompetentní osoba;

VAROVÁNÍ: Je nebezpečné, aby servis nebo opravy, při kterých je nutno demontovat kryt poskytující ochranu před mikrovlnnou energií, prováděl kdokoli jiný než kompetentní osoba;

VAROVÁNÍ: Kapaliny a další potraviny nezahřívejte v utěsněných nádobách, jelikož by mohly explodovat


VAROVÁNÍ: Dětem povolte používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud dítěti byly poskytnuty vhodné pokyny, takže dítě může používat troubu bezpečně a rozumí rizikům nevhodného použití;

- Používejte pouze nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli riziku vznícení;
- Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte spotřebič a dvířka nechte zavřená, aby nedošlo k vznícení;
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k opožděnému erupčnímu varu, je tedy nutno dávat pozor při manipulaci s nádobou;
- Obsah lahviček a sklenic s dětskými pokrmy je nutno před spotřebou proklepat nebo promíchat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k opaření;
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo vařená vejce nezahřívejte v mikrovlnné troubě, jelikož mohou explodovat i poté, co ukončí ohřívání v mikrovlnné troubě;
- Troubu je nutno pravidelně čistit a odstraňovat veškeré usazeniny;
- Pokud nebudete udržovat troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení kvality povrchu s negativním dopadem na životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci;
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste se vyhnuli riziku.
- Teplota přístupných ploch může být zvýšena, když je spotřebič v provozu.

Obsah

1	Parametry.....	4
2	Rádiové rušení	5
3	Instalace.....	5
4	Důležité bezpečnostní pokyny	7
5	Bezpečnostní pokyny pro obecné použití..	8
6	Návod k obsluze	11
7	Péče o mikrovlnnou troubu	13

1 Parametry

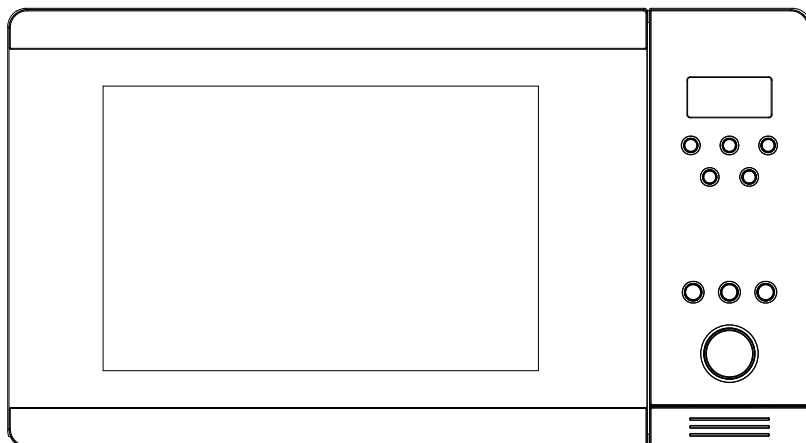

Spotřeba energie:	230 V~50 Hz, 1400 W
Výstup:	900 W
Ohřev grilu:	1200 W
Provozní kmitočet:	2,450 MHz
Vnější rozměry:	510 mm (Š) X 382 mm (H) X 310 mm (V)
Vnitřní rozměry:	330 mm (Š) X 330 mm (H) X 230 mm (V)
Obsah trouby:	25 litrů
Hmotnost bez obalu:	cca 14,5 kg

NEŽ KONTAKTUJETE SERVIS

1. Pokud trouba vůbec nefunguje, displej se nezobrazí nebo zmizí:
 - a) Ověřte, zda je trouba řádně zapojena. Pokud není, vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a znovu ji zapojte.
 - b) Zkontrolujte, zda nedošlo k vypálení pojistky nebo přepnutí přerušovače obvodu. Pokud se zdá, že nic z toho neproběhlo, vyzkoušejte zásuvku jiným spotřebičem.
2. Pokud mikrovlnná energie nefunguje:
 - a) Ověřte, zda je nastaven časovač.
 - b) Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně zavřená pro zapojení bezpečnostních pojistek. Jinak mikrovlnná energie neproudí do trouby.

Poznámka:

Spotřebič je určen pro domovní použití k zahřívání potravin a nápojů pomocí elektromagnetické energie a pouze uvnitř.

POKUD ŽÁDNÝ Z VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ NENAPRAVÍ SITUACI, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO PRACOVNÍKA.

2 Rádiové rušení

Mikrovlnná trouba může způsobovat rušení rádia, TV nebo podobného vybavení. Dojde-li k rušení, můžete je odstranit nebo snížit pomocí následujících postupů.

- a. Vyčistěte dvířka a těsnicí plochy trouby.
- b. Umístěte rádio, TV atd. co nejdále od mikrovlnné trouby.
- c. Použijte pro rádio, TV atd. řádně instalovanou anténu, abyste dosáhli silného příjmu signálu.

3 Instalace

1. Ověřte, zda jsou všechny obalové materiály odstraněny z vnitřní strany dveří.
2. Zkontrolujte troubu po vybalení kvůli jakýmkoli viditelným škodám, jako je:
 - Nezarovnaná dvířka
 - Poškozená dvířka
 - Zářezy nebo otvory v okně a membráně na dvířkách
 - Zářezy uvnitř
 - Pokud zjistíte jakékoli z těchto poškození, troubu NEPOUŽÍVEJTE.
3. Tato mikrovlnná trouba váží 14,5 kg a musí být umístěna na vodorovnou plochu dostatečně silnou, aby ji unesla.
4. Troubu je nutno umístit mimo dosah vysokých teplot a páry.

5. Na troubu NIC nestavte.
6. NESNÍMEJTE hnací hřídel otočného talíře.
7. Jako u každého spotřebiče je nutný bedlivý dohled, pokud ji používají děti.

VAROVÁNÍ - TENTO SPOTŘEBIČ JE NUTNO UZEMNIT.

1. Zásuvka by měla být snadno dosažitelný napájecím kabelem.
2. Tato trouba vyžaduje 1,5 KVA pro vstup. Při instalaci trouby doporučujeme kontaktovat servisního technika.

UPOZORNĚNÍ: Tato trouba je vnitřně chráněna pojistkou Ac 250V, 10 Amp.

DŮLEŽITÉ

Kabely v tomto napájecím kabelu jsou označeny barevně následujícím kódem:


Zelená a žlutá : Uzemnění
Modrá : Neutrální
Hnědá : Živé

Jelikož barvy kabelů v napájecím kabelu spotřebiče nemusejí odpovídat barevnému značení terminálů ve vaší zástrčce, postupujte takto:

Kabel označený zelenou a žlutou barvou připojte k terminálu v zástrčce označenému písmenem E nebo symbolem uzemnění se zelenou nebo zelenou a žlutou barvou.

Modrý kabel musíte připojit k terminálu označenému písmenem N nebo černou barvou.

Hnědý kabel musíte připojit k terminálu označenému písmenem L nebo červenou barvou.

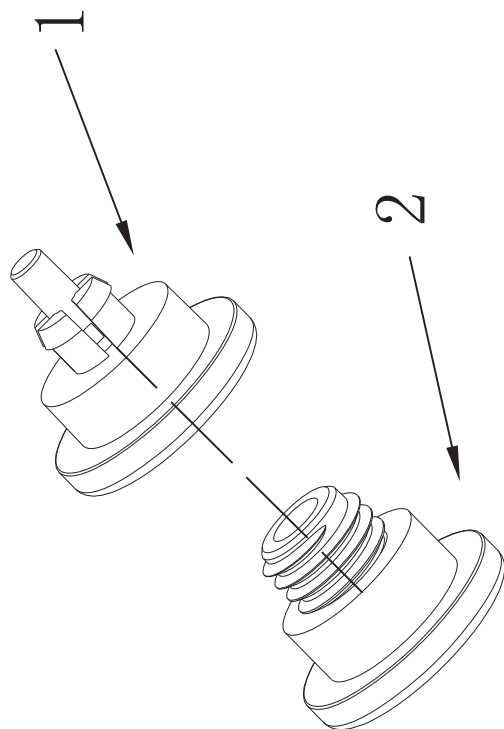

POZOR: Následující kroky jsou určeny pro modely mikrovlnných trub pouze s rámem na vestavbu.

1. Po vyjmutí všech příslušenství z mikrovlnné trouby otočte mikrovlnnou troubu na zadní stranu a nastavte dno směrem k sobě.
2. Vyjměte nastavitelné nožky (Obr. č. 2) z plastového sáčku a našroubujte je do držáků (Obr. č. 1) jednu po druhé.
3. Jakmile jsou všechny 4 nožky namontovány, otočte mikrovlnnou troubu zpět na nohy a zkontrolujte správné vyrovnění nožek. Pokud je mikrovlnná trouba nestabilní, nastavte nožky tak, že je našroubujete nahoru nebo dolů.

4 Důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! Když spotřebič používáte v kombinovaném režimu, děti by měly používat troubu jen pod dohledem dospělé osoby vlivem uvolňovaných teplot; (pouze pro model s funkcí grilu).

VAROVÁNÍ: Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění, troubu nepoužívejte, dokud ji neopraví kompetentní osoba;

VAROVÁNÍ: Je nebezpečné, aby servis nebo opravy, při kterých je nutno demontovat kryt poskytující ochranu před mikrovlnnou energií, prováděl kdokoli jiný než kompetentní osoba;

VAROVÁNÍ: Kapaliny a další potraviny nezahřívejte v utěsněných nádobách, jelikož by mohly explodovat.

VAROVÁNÍ: Dětem povolte používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud dítěti byly poskytnuty vhodné pokyny, takže dítě může používat troubu bezpečně a rozumí rizikům nevhodného použití;

- Trouba musí mít dostatečný proud vzduchu. Udržujte 10 cm prostor vzadu; 15 cm po stranách a 30 cm od horní strany trouby. Nedemontujte nožky trouby, neblokujte větrací otvory trouby.
- Používejte pouze nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli riziku vznícení;

- Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte spotřebič a dvířka nechte zavřená, aby nedošlo k vznícení;
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k opožděnému erupčnímu varu, je tedy nutno dávat pozor při manipulaci s nádobou;
- Obsah lahvíček a sklenic s dětskými pokrmy je nutno před spotřebou proklepat nebo promíchat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k opaření;
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo vařená vejce nezahřívejte v mikrovlnné troubě, jelikož mohou explodovat i poté, co ukončí ohřívání v mikrovlnné troubě;
- Při čištění povrchů dveří, těsnění dveří, vnitřku trouby používejte jen jemné, nebrusné saponáty nebo prostředky nanášené houbou nebo měkkým hadrem.
- Troubu je nutno pravidelně čistit a odstraňovat veškeré usazeniny;
- Pokud nebudete udržovat troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení kvality povrchu s negativním dopadem na životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci;
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste se vyhnuli riziku.

5 Bezpečnostní pokyny pro obecné použití

Níže jsou uvedena určitá pravidla, která je nutno dodržovat, a pokyny pro zajištění špičkové výkonnosti této trouby:

1. Při používání trouby mějte vždy na místě skleněný talíř, ramena, spoje a vodítka.
2. Nepoužívejte troubu pro jiný účel kromě přípravy pokrmů, například na sušení oděvů, papíru či jiných nepotravinářských položek, ani na sterilizaci.
3. Troubu nepouštějte prázdnou. Mohli byste ji poškodit.
4. Nepoužívejte troubu na žádný druh uskladnění, například papíru, kuchařek, atd.
5. Nevařte žádné potraviny obalené membránou, jako jsou žloutky vajíček, brambory, kuřecí játra, atd., pokud je nejprve několikrát nepropíchnete vidličkou.
6. Nevkládejte nic do otvorů na vnějším plášti.
7. Nikdy nevyjímejte části z trouby, jako jsou nožky, spoje, šrouby, atd.
8. Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři. Umístěte potraviny do/na vhodnou nádobu, než je vložíte do trouby.
9. **DŮLEŽITÉ - NÁDOBÍ, KTERÉ SE NESMÍ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ**
Nepoužívejte kovové pánve nebo nádoby s kovovými rukojeťmi.
Nepoužívejte nic s kovovým lemem.
Nepoužívejte papírem obalené drátěné svorky na igelitových sáčkách.
Nepoužívejte melaminové nádoby, které obsahuje materiál pohlcující mikrovlnnou energii. Mohlo by dojít k praskání nádobí nebo jeho spálení, také se zpomalí rychlost ohřevu.

Nepoužívejte nádoby Centura.

Glazura není vhodná pro mikrovlnné použití. Nepoužívejte poháry s uzavíracími rukojeťmi Corelle Livingware.

Nevařte v nádobě s omezeným otvorem, jako jsou PET lahve nebo lahvičky se salátovou zálivkou, které mohou explodovat při ohřívání v mikrovlnné troubě.


Nepoužívejte běžné teploměry na maso či cukroviny.

K dispozici jsou teploměry určené výlučně pro mikrovlnné vaření. Ty použít lze.

10. Mikrovlnné nádoby používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
11. Nesnažte se v této troubě smažit pokrmy.
12. Nezapomínejte, že mikrovlnná trouba jen ohřívá kapalinu v nádobě, nikoli nádobu samotnou. I když tedy víko nádoby není horká na dotyk, když ji vyjmete z trouby, nezapomínejte, že kapalina/potraviny uvnitř vyzařují stejné množství páry a/nebo mohou prskat, když víko zvednete, jako při běžném vaření.
13. Vždy zkoušejte teplotu vařených potravin sami, zejména pokud ohříváte nebo vaříte jídlo/nápoj pro děti. Doporučujeme nikdy nepodávat jídlo/nápoj přímo z trouby, nechte je spíše pár minut stát a míchejte je, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo.


14. Jídlo obsahující směs tuku a vody, např. vývar, nechte stát 30-60 sekund v troubě poté, co ji vypnete. Umožníte tím usadit směs a zabráníte vzniku bublin, když umístíte lžíci do jídla/nápoje nebo přidáte kostku s vývarem.
15. Když připravujete/vaříte jídlo/nápoj, nezapomeňte, že existují určitá jídla, např. vánoční pudinky, džem a sekaná, které se zahřejí velmi rychle. Když zahříváte nebo vaříte jídla s vysokým obsahem tuku nebo cukru, nepoužívejte plastové nádoby.
16. Nádobí může být horké vlivem tepla přenášeného z ohřátého jídla. Je to tak zejména tehdy, pokud plastová fólie zakrývá horní stranu a rukojeti nádoby. Pro manipulaci s nádobou může být nutné použít chňapky.
17. Pro snížení rizika požáru v troubě:
 - (a) Jídlo nevařte příliš dlouho. Pozorně sledujte mikrovlnnou troubu, pokud do ní vložíte papír, plasty či jiné hořlavé materiály pro snazší vaření.
 - (b) Ze sáčků sejměte drátěné svorky, než je vložíte do trouby.
 - (c) Pokud se materiály v troubě vznítí, nechte dvířka zavřená, vypněte troubu na úrovni spínače, nebo odpojte energii na úrovni pojistky či panelu přerušovačů obvodu.

Schéma vybavení

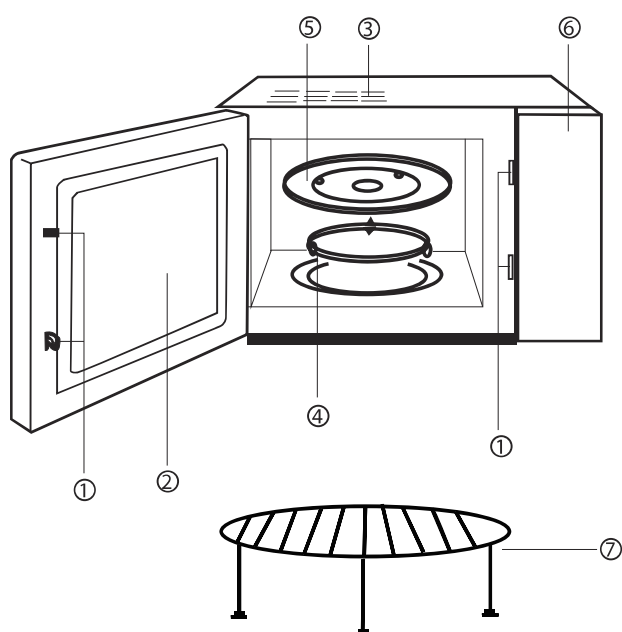

- (1) Systém bezpečnostního zámku dvířek
- (2) Okno trouby
- (3) Větrací otvor trouby
- (4) Válečkový prstenec
- (5) Skleněný talíř
- (6) Kontrolní panel
- (7) Přihrádka grilu

Panel ovládání počítače

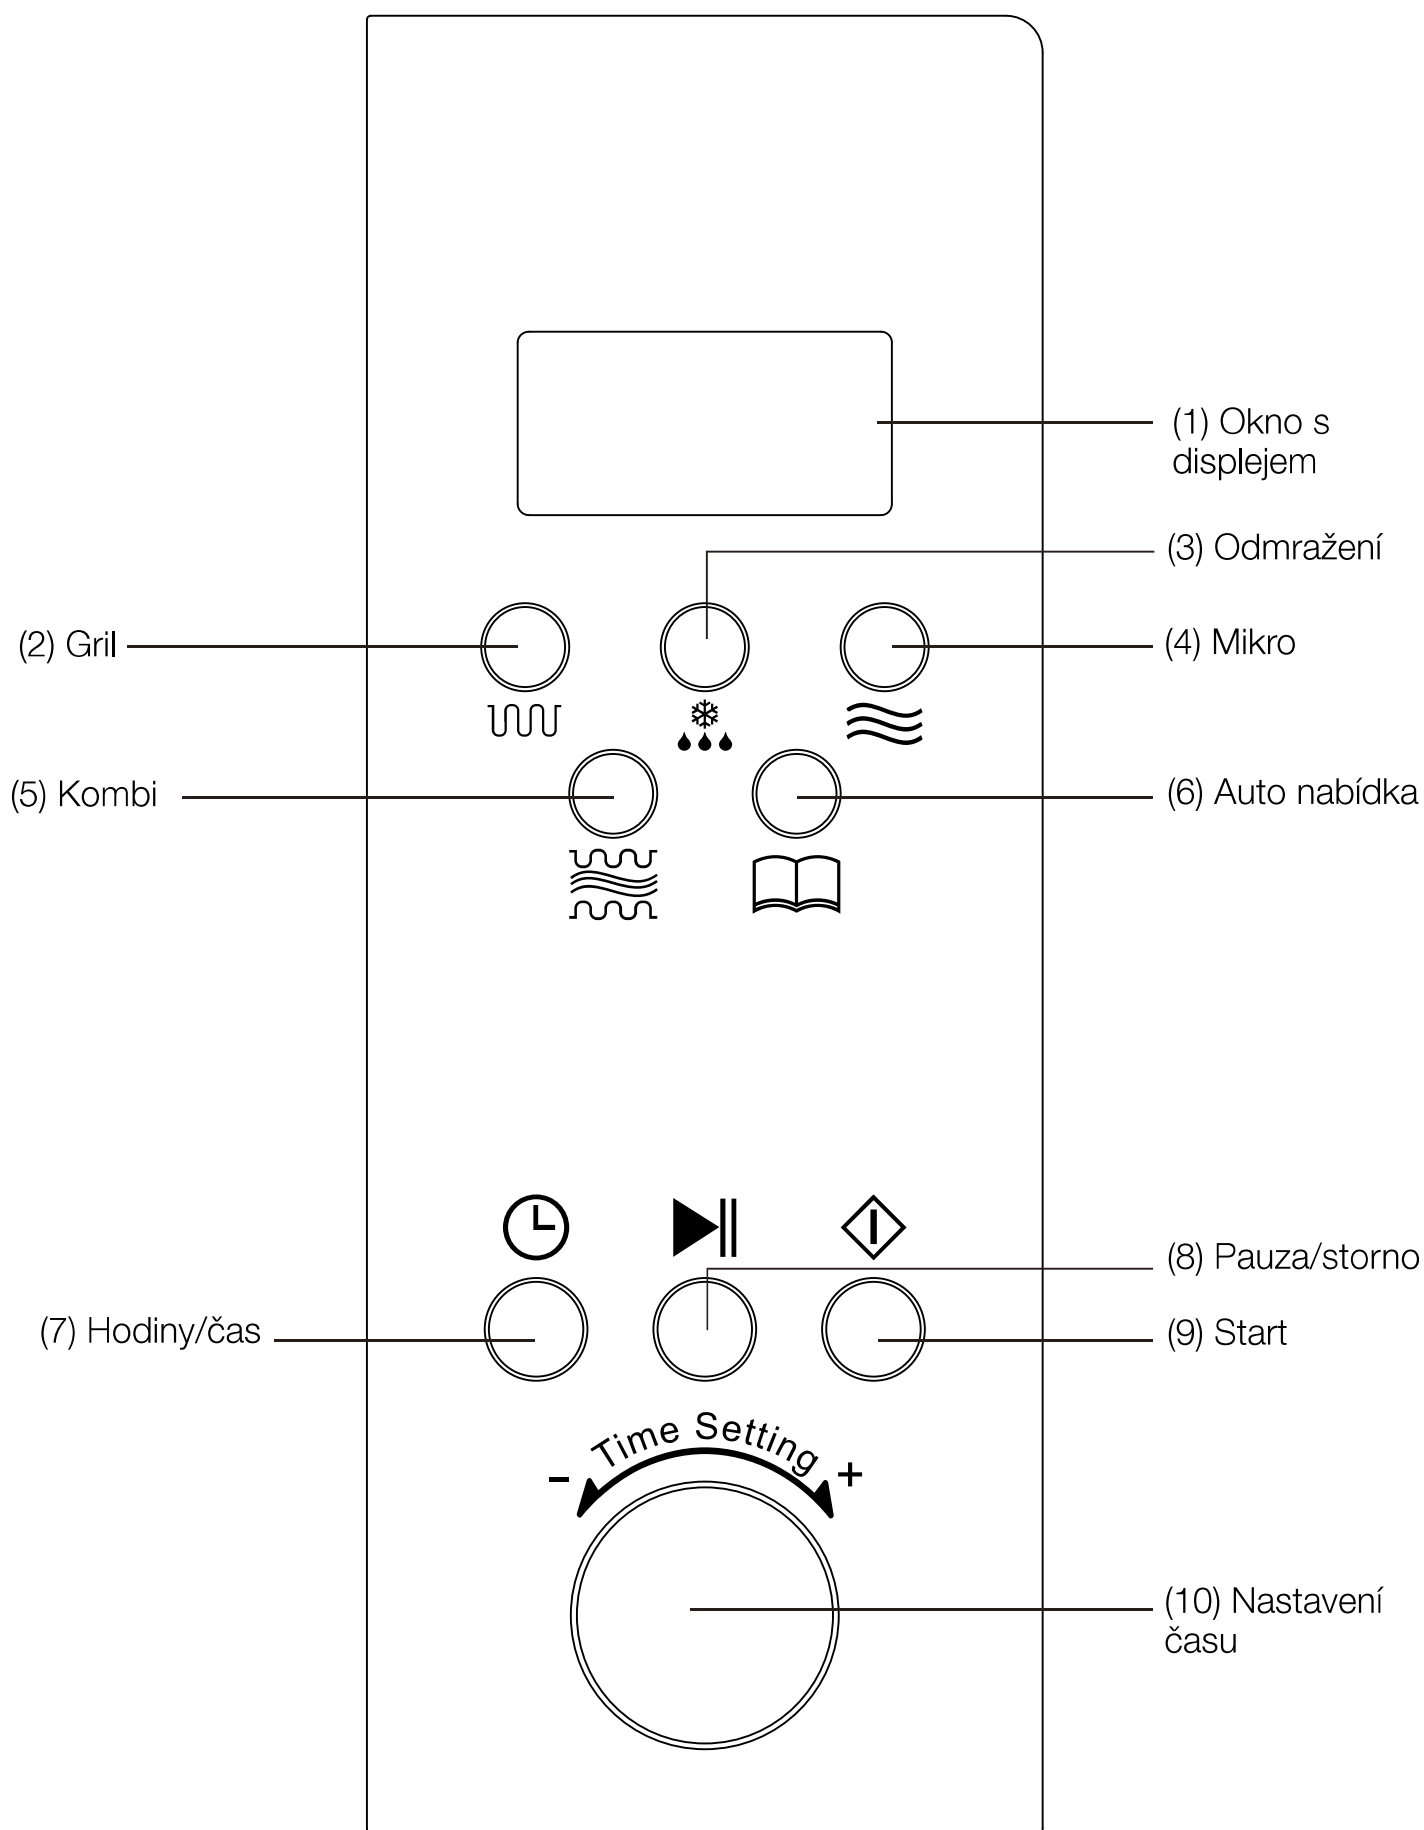

6 Návod k obsluze

1. Jednotlačítkové ohřívání

Stiskem jediného tlačítka můžete zahájit jednoduché vaření, je to velmi pohodlné a rychle se tak ohřeje sklenka vody, atd.

Příklad: Ohřev sklenky vody

- Vložte sklenku vody na skleněný talíř a zavřete dveře.
- Stiskněte tlačítko "⬆", mikrovlnná trouba se na 1 minutu spustí na 100% výkon.
- Po dokončení vaření se ozve 5 pípnutí.

2. Mikrovlnné ohřívání

Tato funkce má dvě možnosti.

- Rychlé mikrovlnné ohřívání (100% výkon).

Příklad: Ohřívání jídla na 100% výkon po dobu 5 minut

- Otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času), dokud se nezobrazuje údaj "5:00".
 - Stiskněte tlačítko "⬆".
- Mikrovlnné ohřívání s manuální obsluhou.

Příklad: Ohřívání jídla na 70% výkon po dobu 10 minut

- Stiskněte tlačítko "≈", zvolte výkon "70%";
- Otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času), dokud se nezobrazuje údaj "10:00".
- Stiskněte tlačítko "⬆".

Na výběr je 5 úrovní výkonu a nejdelší čas ohřívání v mikrovlnné troubě je 60 minut.

Počet stisknutí	Mikrovlnný výkon	Displej
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3. Automatické rozmrazování

Zvolte typ potravin a zvažte je, automaticky dojde k nastavení úrovně výkonu a času.

Příklad: Rozmrazení 500 g mraženého masa.

- Stiskněte tlačítko "❄", zobrazí se "DEF".
 - Otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času) a nastavte hmotnost 500g.
 - Stiskněte tlačítko "⬆".
- Hmotnost jídla musí být nižší než 2,000 g.

4. Auto-nabídka

Stačí vám jen zvolit typ potravin a zvažte je, automaticky dojde k nastavení úrovně výkonu a času.

Příklad: Automatická příprava 400 g masa.

- Stiskem tlačítka "📖" zvolte A-3.
- Otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času) a nastavte hmotnost 400g.
- Stiskněte tlačítko "⬆".

Nabídka Hmotnost (g) Počet stisknutí	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
	Rýže	Zelenina	Maso	Špagety	Ryby	Chléb
1	100	100	200	1	100	100
2	200	200	300	2	200	200
3	300	300	400		300	300
4	400	400	500		400	400
5	500	500	600		500	500
6		600	800		600	600
7			1000		700	
8					800	
9					900	
10					1000	

5. Gril

Stiskem tlačítka "⏮" můžete zvolit tyto funkce: (nejdelší doba pečení je 60 minut).

Vzorec 1: 85% výkon grilu, displej G-1.

Příklad: příprava jídla na grilu po dobu 20 minut.

- A) Stiskněte tlačítko "⏮", dokud se na displeji nezobrazuje "G-1".
- B) Nastavte čas vaření na "20:00".
- C) Stiskněte tlačítko "⏮".

Při grilování se jídlo nezahřívá mikrovlnnou energií, teplo je vyzařováno z kovového ohříváče na horní straně trouby.

Když je gril funkční, má čas přípravy 2 fáze, po první polovině vaření se program automaticky pozastaví a ozvou se 2 pípnutí, která znamenají, že byste měli otevřít troubu a otočit jídlo, po jeho otočení dveře znovu zavřete, stiskněte tlačítko "⏮" a vaření bude pokračovat až do konce. Pokud nechcete jídlo převracet, trouba se po 1 minutě pauzy znovu zapne.

6. Kombinované vaření

Tento spotřebič vám nabízí na výběr dva způsoby kombinovaného vaření.

1. možnost: (55% mikro + 45% gril), displej "C-1".

2. možnost: (30% mikro + 70% gril), displej "C-2".

Příklad: Příprava jídla pomocí 2. možnosti na dobu 30 minut.

- a) Stiskněte tlačítko "⏮", zvolte výkon "C-2".
- b) Nastavte čas přípravy na 30 minut
- c) Stiskněte tlačítko "⏮".

7. Hodiny

Troubu lze použít i jako hodiny.

Příklad: zadání aktuálního času 16:30.

- A) Stiskněte tlačítko "⌚", na displeji začne blikat symbol hodin. Otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času) a nastavte "16:00".
- B) Znovu stiskněte tlačítko "⌚", otočte tlačítko "Time setting" (Nastavení času) a nastavte "16:30".
- C) Znovu stiskněte tlačítko "⌚", nastavení hodin je skončeno, displej začne ukazovat čas.

8. Časovač

Funkce časovače pomáhá mikrovlnné troubě zahájit automatické vaření při nastaveném času, automaticky se zastaví činnost po dokončení vaření. (Nastavte hodiny, než použijete funkci časovače).

Příklad: aktuální čas mikrovlnné trouby je 16:30, nastavte vaření na 18:15 při 70% výkonu na dobu 10 minut.

- A) Stiskněte tlačítko "⌚" a nastavte čas na 18:15 (stejný postup jako při nastavování hodin).
- B) Stiskněte tlačítko "≈" a nastavte 70% výkon.
- C) Zadejte čas vaření 10 minut tak, že otočíte tlačítko "Time setting" (Nastavení času).
- D) Stiskněte tlačítko "⏮".

Pokud nenastavíte výkon a čas přípravy (bez kroku B a C), přímo stiskněte tlačítko "⏮", mikrovlnná trouba bude fungovat jen jako hodiny, v 18:15 se ozve 10 pípnutí, ale nespustí se žádná funkce.

9. Dětský zámek

Pro aktivaci dětského zámku stiskněte současně tlačítka "🔒" a "⏮" na 2 sekundy.

Stiskněte znovu současně tlačítka "🔒" a "⏮", tato funkce se odblokuje po 2 sekundách.

10. Pauza/Storno

- a) Při zapnuté troubě stiskněte tlačítko "⏮" a dojde k zastavení činnosti.
- b) Pokud byl jakýkoli program nastaven před stisknutím tlačítka Start, stiskem tohoto tlačítka zrušíte všechny nastavené programy.

7 Péče o mikrovlnnou troubu

1. Vypněte troubu a odpojte napájecí kabel z nástěnné zásuvky, než troubu vyčistíte.
2. Udržujte vnitřek trouby čistý. Když jídlo vystříkne nebo se na stěnách trouby objeví rozlité kapaliny, setřete je vlhkým hadříkem. Použití brusných saponátů nebo písků se nedoporučuje.
3. Vnější stranu trouby čistěte vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození funkčních součástí v troubě, nedovolte pronikání vody do větracích otvorů.
4. Nedovolte, aby ovládací panel zvlhl. Čistěte měkkým, navlhčeným hadříkem, bez saponátů, brusných čisticidel nebo sprejů.
5. Pokud se uvnitř nebo mimo dvířek trouby nahromadí pára, otřete je měkkým hadříkem. K tomu může dojít, když mikrovlnnou troubu používáte za vysoké vlhkosti, nejedná se v žádném případě o poruchu.
6. Občas je nutné vyjmout skleněný talíř na vyčištění. Umyjte talíř v teplé vodě nebo myčce.
7. Válečkový prstenec a spodní stranu trouby čistěte pravidelně, abyste předcházeli přílišné hlučnosti. Spodní stranu trouby stačí otřít jemným saponátem, vodou nebo prostředkem na okna a nechat uschnout. Válečkový prstenec lze mýt v jemném roztoku saponátu nebo přípravku na nádobí. Výpary z vaření nahromaděné opakovaným používáním nemají žádný vliv na spodní stranu nebo kolečka válečkového prstence. Když vyjmete válečkový prstenec z trouby na vyčištění, zajistěte jeho navrácení do správné polohy.
8. Zápach z trouby odstraníte tak, že do šálku vody nalijete šťávu a kůru citronu a vlijete ji do hluboké mísy vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Zapněte na 5 minut, důkladně vytřete a usušte měkkým hadrem.
9. Když je nutné vyměnit světlo v troubě, požádejte o jeho výměnu prodejce.