

Návod k použití

TDA 26..

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Tato žehlička byla vyvinuta podle ekologických kritérií, která splňují požadavky trvale udržitelného rozvoje. Byl analyzován celý cyklus životnosti spotřebiče, od výběru materiálů až po jejich následné využití čili recyklaci. Základem této analýzy byly přitom možnosti zlepšování z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

Tento spotřebič byl zkonstruován výhradně k používání v domácnosti a nesmí se využívat pro průmyslové resp. komerční účely.

Návod k použití spotřebiče si pozorně přečtěte a uložte si ho i pro eventuální pozdější nahlédnutí.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí vznícení!

Připojovací hodnoty k používání tohoto spotřebiče musejí souhlasit s údaji na typovém štítku.

Pokud je poškozen síťový přívodní kabel nebo samotný spotřebič, nesmí se v žádném případě připojovat do sítě.

Spotřebič musí být zapojen do uzemněné zásuvky. V případě, že je bezpodmínečně nutné použít prodlužovací kabel, přesvědčte se, že je dimenzován na 10 A nebo více a že je zapojen do zásuvky s uzemněním.

Spotřebič uchovávejte na místě, kam se nemohou dostat děti.

Spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Totéž platí pro osoby, které nemají potřebné zkušenosti a znalosti, kromě případů, když jsou pod dozorem nebo pod vedením.

Děti musí být neustále pod dozorem, aby nemohlo dojít k tomu, že si budou se spotřebičem hrát.

Spotřebič používejte a odkládejte výhradně na stabilní podložce.

Při odkládání např. na žehlicí prkno se přesvědčte, že samotné žehlicí prkno stojí na stabilní ploše.

Žehličku nepoužívejte v případě, že spadla na zem, že je viditelně poškozena, nebo že z ní vytéká voda. Než ji začnete znovu používat, nechte ji zkontrolovat autorizovanému servisu s příslušným oprávněním.

Než budete do žehličky nalévat vodu, nebo budete po žehlení vylévat nespoteřebovanou vodu, vytáhněte vždy síťový přívod ze zásuvky.

Žehličku nikdy neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.

Při plnění vodou žehličku nikdy nepřidržíte pod vodovodním kohoutkem.

Nevystavujte spotřebič jakýmkoliv povětrnostním podmínkám (dešti, slunci, mrazu, atd.).

Při vytahování ze zásuvky nikdy netahejte za síťový přívodní kabel, ale vždy jen za vidlici.

Spotřebič vypněte ze sítě po každém použití, nebo když předpokládáte, že má poruchu.

Abyste se vyhnuli nebezpečným situacím, smí eventuální opravy na spotřebiči, např. výměnu vadného síťového přívodu, provádět jen kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.

Když se od žehličky vzdálíte, vypněte ji v každém případě ze sítě.

Důležité varovné pokyny

Síťový přívodní kabel nesmí v žádném případě přijít do styku s horkou žehlicí plochou.

Žehličku ukládejte se svislé poloze.

Nepoužívejte žádné odvápnovací prostředky (kromě těch, které doporučuje Bosch). Mohly by poškodit spotřebič.

Na čištění žehlicí plochy nebo jiné součásti žehličky nepoužívejte žádné abrazivní prostředky.

Aby žehlicí plocha zůstala hladká, neměla by přicházet do styku s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nepoužívejte ani drsné houbičky, ani chemikálie

Před prvním použitím žehličky

Do zásobníku žehličky, jejíž síťový kabel je vytažený ze zásuvky, nalijte vodu z vodovodu a regulátor teploty nastavte do polohy "max.".

Potom zapněte žehličku do sítě. Jakmile napařovací žehlička dosáhne požadované teploty (kontrolka zhasne), zapněte napařovací funkci tím, že regulátor páry přesunete do polohy "2" a znovu stisknete tlačítko .

Když používáte napařovací funkci poprvé, nežehlete prádlo, protože se v zásobníku páry mohou ještě nacházet zbytky nečistot.

Pokud svou novou napařovací žehličku používáte vůbec poprvé, může dojít k tvoření lehkého zápachu a kouře. To je normální a později tyto jevy opět zmizí.

POUŽITÍ ŽEHLIČKY

Podle symbolu ošetřování daného kusu prádla zjistíte doporučenou teplotu žehlení. V případě, že přesně nevíte, z jakého textilního materiálu je daný kus prádla vyroben, určíte správnou teplotu tak, že vyžehlíte takovou část prádla, která není při běžném nošení vidět.

Při žehlení začněte prádlem z textilních materiálů, které vyžadují při žehlení nejvyšší teplotu, např. umělá vlákna.

Tkaniny z hedvábí, vlny nebo umělých vláken žehlete po rubu, aby nevznikla lesklá místa. Funkci spreje na ně nepoužívejte, aby se nevytvořily skvrny.

Plnění zásobníku

[i] *Regulátor páry nastavte do polohy "0" a vytáhněte vidlici ze zásuvky!*

Používejte jen čistou vodu z vodovodu bez jakýchkoliv dalších přísad. Přidání jiných tekutin, např. parfému, poškozuje spotřebič.

Do žehličky v žádném případě nepoužívejte kondenzát ze sušiček, klimatických jednotek nebo podobných spotřebičů.

Tato žehlička byla vyvinuta pro použití s běžnou vodou z vodovodu.

K prodloužení optimální funkce napařování smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:1. Pokud je voda z vodovodu ve vaší oblasti příliš tvrdá, smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:2.

V žádném případě nepřepínajte zásobník vody nad rysku "max.".

Příprava 1

Odstraňte všechny nálepky nebo ochranné fólie z žehlicí plochy.

Žehlení bez páry 2

Žehlení s párou 3

Žehlení s párou je možné jen v případě, že regulátor teploty je nastaven na polohy se symbolem páry.

Mimořádné množství páry získáte tak, že stisknete regulátor páry na maximálně 2 sekundy.

Funkce spreje 4

Nepoužívejte funkci spreje na hedvábí.

Parní ráz 5

Nastavte regulátor teploty na "max."

Přestávka mezi dvěma parními rázy by měla trvat 5 sekund.

Vertikální pára

6

Nežehlete oděvy, které máte právě na sobě!

V žádném případě nesměřujte proud páry na osoby nebo na zvířata!

Přestávka mezi dvěma parními rázy by měla trvat 5 sekund.

Vždy po 4 parních rázech udělejte 10 sekund přestávku.

Několikastupňový odvápňovací systém

7

Tato řada žehliček disponuje podle modelu buď odvápňovacím systémem "2AntiCalc" (= komponenty 1 + 2) nebo odvápňovacím systémem "3AntiCalc" (= komponenty 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Po každém stisknutí regulátoru páry očistí samočisticí systém "self-clean" mechanismus od vápenitých usazenin.

2. calc'n clean

Funkce "calc'n clean" pomáhá odstranit ze zásobníku páry vápenité částice.

Pokud je voda v místě vašeho bydliště příliš tvrdá, používejte tuto funkci přibližně každé dva týdny.

Naplňte zásobník vodou, nastavte regulátor teploty do polohy "max." a žehličku zapněte do sítě.

Když proběhne fáze zahřívání, vytáhněte vidlici síťového přívodu opět ze zásuvky a žehličku podržte nad umyvadlem.

Regulátor páry demontujte tak, že ho budete držet stisknutý a přitom ho otočíte do polohy "calc". S žehličkou lehce zatřepete. Vařící voda a pára vyplaví vápník a eventuální usazeniny.

Jakmile žehlička přestane odkapávat, regulátor páry v opačném pořadí znovu nasadte a nastavte ho do polohy "0".

Žehličku znovu zahřejte, aby se vypařila zbývající voda.

Pokud je znečištěná jehla regulátoru páry, odstraňte eventuální vápenité usazeniny ze špičky jehly octem a potom ji opláchněte čistou vodou.

3. anti-calc

Kartuš proti zavápnění "anti-calc" slouží ke snížení vápenitých usazenin, které vznikají při žehlení s napařováním a prodlužuje tak životnost vaší žehličky. Přesto tato kartuš proti zavápnění "anti-calc" nedokáže úplně zabránit procesu vzniku vápenitých usazenin.

Vypínací automatika "Secure" 8 (podle modelu)

Vypínací automatika "Secure" vypne žehličku, když ji delší dobu nepoužíváte, čímž se zvyšuje její bezpečnost a ušetří se energie.

Ihned po zapnutí do sítě zůstává tato funkce po 2 minuty neaktivní, aby žehlička vůbec dosáhla nastavené teploty.

Pokud žehlička není po uplynutí této doby používána, bezpečnostní automatika žehličku automaticky vypne: a to po 8 minutách, když stojí svisle, nebo po 30 sekundách, když leží vodorovně na žehlicí ploše, nebo na boku. Kontrolka začne blikat.

Když pak chcete žehličku znovu zapnout, lehce s ní zatřepete.

Stop kapání 9 (podle modelu)

Když je nastavena nízká teplota, pára se automaticky vypne, aby nedocházelo ke kapání.

Uložení žehličky 10

Regulátor páry nastavte do polohy "0".

Čištění 11

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Doporučení k likvidaci použitých spotřebičů

Než budete likvidovat použitý spotřebič, zajistěte viditelně jeho nepoužitelnost.

Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vy-sloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.


Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.


Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém	Pravděpodobná příčina	Odstranění
Žehlička nehřeje.	1. Regulátor je nastaven na nízkou teplotu. 2. Žehlička není zapnutá do sítě.	1. Nastavte regulátor na vyšší teplotu. 2. Zkontrolujte pomocí jiného spotřebiče, příp. zapněte žehličku do jiné zásuvky.
Nesvítí kontrolka.	1. Žehlička nehřeje.	1. Viz předcházející odstavec.
Prádlo se lepí na žehlicí plochu.	1. Je nastavena příliš vysoká teplota.	1. Nastavte regulátor na nižší teplotu.
S párou se uvolňuje také voda.	1. Regulátor je nastaven na nízkou teplotu. 2. Regulátor páry je nastaven na vysoký stupeň s nízkou teplotou.	1. Nastavte regulátor na vyšší teplotu a počkejte, dokud nezhasne kontrolka. 2. Nastavte regulátor páry na nižší stupeň.
Neuvolňuje se pára.	1. Regulátor páry je v poloze zavřeno. 2. V zásobníku není voda. 3. Je zablokovaný mechanismus.	1. Nastavte regulátor páry do polohy otevřeno. 2. Nalijte do zásobníku vodu. 3. Vyjměte jehlu a vyčistěte ji. Když nedojde ke zlepšení, zavolejte do servisu.
Nefunguje funkce spreje.	1. V zásobníku není voda. 2. Je zablokovaný mechanismus.	1. Nalijte do zásobníku vodu. 2. Zavolejte do servisu.
Než zapnete žehličku do sítě, kape žehlicí plochou voda.	1. Regulátor páry není - správně zavřený.	1. Nastavte regulátor páry do polohy "0". Když ukončíte žehlení, nezapomeňte vylít ze zásobníku vodu.
Když žehličku zapnete poprvé do sítě, objeví se kouř.	1. Uvnitř žehličky je vlhkost nebo vrstva mazi-va.	1. To není problém. Kouř po krátké době, resp. po prvním uvedení do provozu, zmizí.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz.

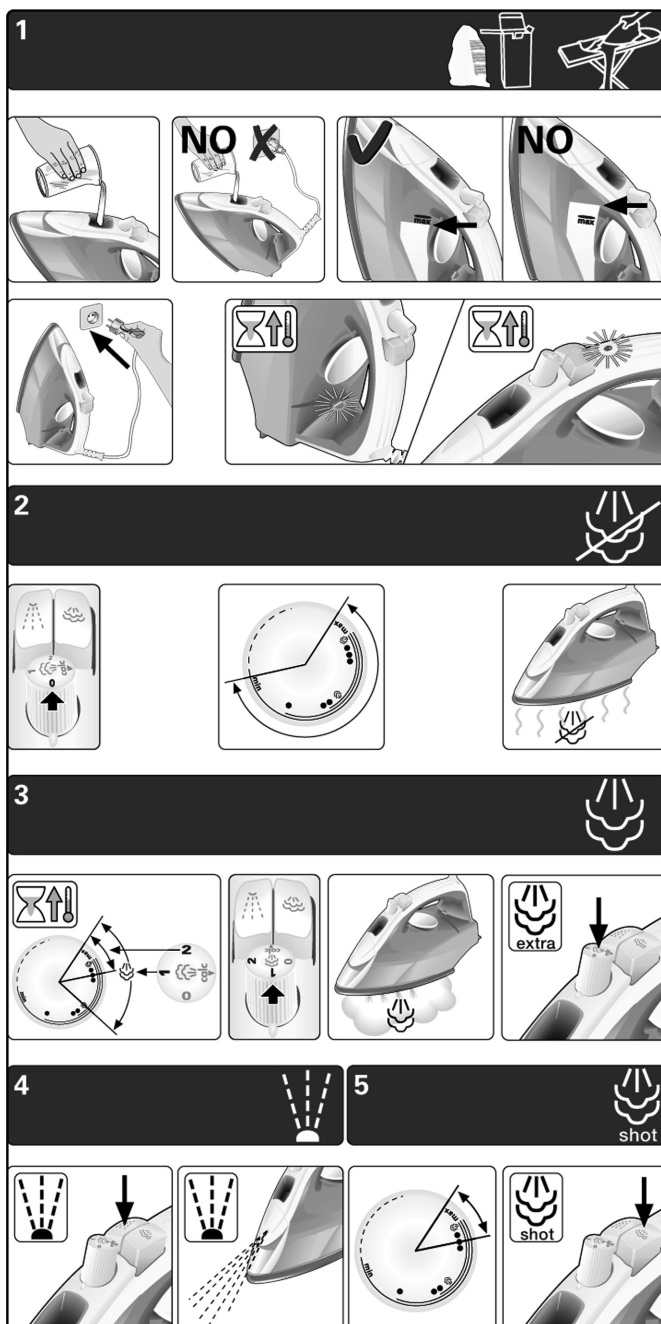

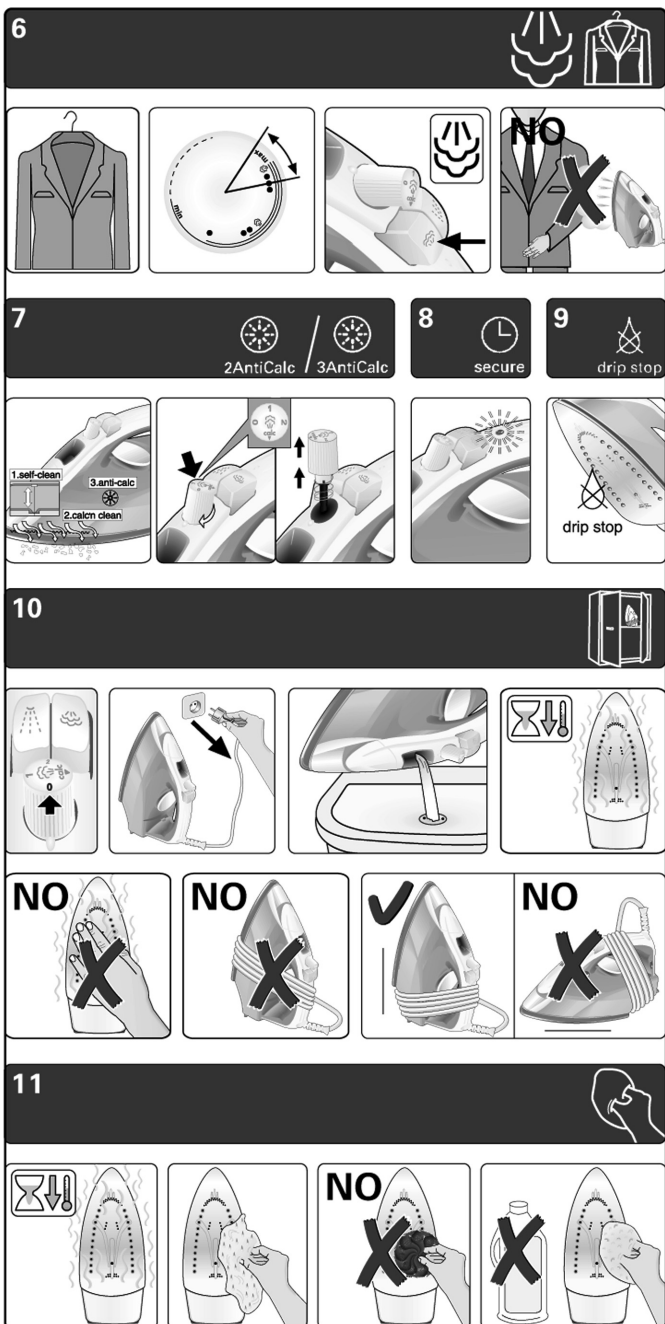

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Prodej náhradních dílů: BMK servis, Mahenova 2, 150 00 Praha 5

telefon: +420 800 231 231

e-mail: servis@bmkservis.cz

Sort.	Firma	Adresa		Telefon	Fax	e-mail	IČO
E	Aichlman	Lužná, V zahradách 613	270 51	313 537 759	313 537 759	elektro. aichlman@worldonline.cz	12536687
CH	Chlazení Szabó	Plzeň, Sokolovská105	323 15	377 522 063		chlazení.szabo@volny.cz	12464856
E	Elmot,v.o.s.	České Budějovice, Blahoslavaova1	370 04	387 438 911	387 319 077	elmoctb@seznam.cz	15769615
E	Bekl,v.o.s.	Tábor, Bilkova 3011	390 00	381 256 300	381 256 300	bekl@gmail.cz	45022321
CH	Servis chlazení Kovář	Kardašova Řečice, Na štepnicí 565	378 21	384 382 242		kovar@telecom.cz	15795811
CH	Fiko servis chlazení	Mirovice, Nám.T.G. Masaryka37	398 06	382 274 492	382 274 492	kovar.milos@quick.cz	12895083
E+P	Opravy elektrospotřebičů	Pelhřimov, Svatovítské nám. 119	393 01	565 326 006	565 326 006	jan.hlozek@iol.cz	10296590
CH	Eduard Vodrážka	Most, Hraniční 433	435 00	476 708 767		kovon@atlas.cz	25482475
E+P	SVED,elektrotechn. družstvo	Liberec 10, Svermova 268	460 10	482 465 954	482 770 014	sved.servis@volny.cz	00029271
E	AZ Elektra, s.r.o.	Dobruška,Šubrtovo nám.46	518 01	494 622 461	494 620 252	azelektra@azelektra.cz	15040828
E	Federuk-PMS servis	Trutnov, Nové Dvory 66/11	541 01	499 816 091	499 816 091	vaclav. federuk@worldonline.cz	18889581
CH	EQUUS-Kordík	Lomnice n. Pop., Husovo n.102	512 51	481 671 676	481 671 195	equus.servis@wo.cz	13570251
E+P	P Bednaříková	Brno, Charbulova 73	618 00	548 530 004	548 533 993	petr.bednarik@seznam.cz	48857416
E+P	PIK - servis AP	Kroměříž, Hlávková 1884/15	767 01	573 331 965	573 331 965	petrprikryl@pikservis.cz	12728381
E+CH	SANO	Nový Jičín, Hoblíkova 15	740 01	556 702 804	556 707 517	sano@iol.cz	12650790
E+CH	Elektroservis	Opava 6, Bílovecká 146	747 06	553 734 350	553 734 350	mainjuslumir@seznam.cz	13603957
CH	Servis chlazení Reimer	Holešov, Zlínská 928	769 01	573 398 344	573 398 344	info@chlazení-reimer.cz	12730009
CH	Opravy chladicího zařízení	Olomouc, Jungmanova 3	772 00	585 244 128	585 244 129	chlazení.rulisek@atlas.cz	13003020
E	Elektroservis Komárek	Olomouc, Dolní Novosadská 43	779 00	585 435 688	585 435 610	marcela. fraisova@seznam.cz	46613129
E+CH	Jiří Hradil	Kmov, Bartulovicák 1	794 01	554 611 756	554 717 449	info@hrota-elektro.cz	10658734
E	Elektro Paneš	Roudnice n. L., Trída T. G. Masaryka 1084	413 01	416 831 564	416 831 564	elektro.panes@gmail.com	44239319
P	Juřina	Ostrava, Nad Porubkou 31 Areal Alplex	721 00	596 940 150		josef.jurina@seznam.cz	13594877
E	Pollet	Plzeň, Vřesinská 24	315 02	377 241 172	377 241 172	pollet@volny.cz	14690519
E+P	Martin Wlazlo MW	Ostrava 2, Žerotínova 3	702 00	595 136 057	595 136 058	info@elektroopravna.cz	42036984
E+P	Bosch servis centrum	Zlín, Nábřeží 596	760 01	577 211 029	577 522 062	bosch@boschservis.cz	49968505
CH	ARKTIS servis	Ostrava, Poděbradova 35	702 00	596 123 292		arktis@atlas.cz	15440607
P+CH	Němec	České Budějovice, Hrdějovice 9	373 61	387 220 918	387 220 860	nemec.chlazení@volny.cz	10273948
P	P.S.T.V. s.r.o.	České Budějovice, Nová 43	370 02	387 315 302		pstvsro@seznam.cz	63907194
E+P	Liška Jan - Thermospor - ELSO	Třebíč, Žďárského 214	674 01	568 848 400	568 840 790	info@elso-servis.cz	46181211
E	Vlček	Trutnov, Spojenecká 69/17	541 01	499 817 940		opravy.vlcek@volny.cz	63227258
E+P	Lupták	Havlíčkův Brod, Lidická 1043	580 01	569 421 559		luptak.milan@tiscali.cz	45584966
CH	Polar chlazení	Havlíčkův Brod, Havířská 307	580 01	569 421 791		polar@polarchlazení.cz	25276301
M.spot.	VAMAT	Trutnov, Vlčická 306	541 02	499 733 385	499 733 385	opravy.vlcek@volny.cz	63227258
K	Caffe Idea - Blažek	Brno, Cacovická 66a	614 00	541 240 656	549 210 304	info@caffeidea.cz	61437743
CH	Faraheit servis	Brno, Kašanova 210/12	620 00	548 210 358	548 534 147	faraheit.servis@seznam.cz	25528602
P	Plynocentrum Kratochvíl	H. Králové, Bohuslava Martinů 856	500 02	495 212 333		plynocentrumhk@volny.cz	11023147
P	Hartlová	Liberec 3, Barvířská 21	460 01	485 104 798		luciemachackova@iol.cz	65097955
E	Čepo-elektrocentrum	Ostrov n Ohří, Krušnohorská 1145	363 01	353 821 461			26318563
E	Martin Linhart	Hradec Králové, Bří Štefanů 876	500 03	495 406 311		linhartmartin@volny.cz	12974633
E+P	Irena Komárková	Plzeň, Slovanské údolí 31	318 00	377 387 406	377 387 057	servis-ap@volny.cz	66349516

Sort.	Firma	Adresa		Telefon	Fax	e-mail	IČO
E+P+CH	Karel Veselý	Znojmo, Gagarinova 39	669 02	515 246 788		elserviszn@tiscali.cz	14646951
E+CH	Jansta Martin	Kolín V., Tovární 17	280 00	321 723 670		janstovi@volny.cz	12562432
E	Kučera	Most, Topolová 1234	434 01	476 441 914	476 441 914	serviskucera@seznam.cz	72698403
E+P	Jan Havel elektroservis	Turnov, Krajčova 491	511 01	481 322 002		servis@elservishavel.cz	13237233
E	Milan Bubla	Karlovy Vary, Plzeňská 59	360 01	353 221 018		bu-bu-servis@volny.cz	11392959
E	Radomír Zaňka	Kladno, Hajnová 178	227 04	312 240 277		elektrozanka@seznam.cz	44711255
CH	EMZET-Fr.Plachý	Chýnov, Gabrielovo nám.460	391 55	381 297 016		firma@plachy-emzet.cz	25169505
P	Jiří Čechura	Město Touškov, Čemínská 219	330 33	377 922 589		elektrocechura@quick.cz	10389261
CH	A-Z Thermo s.r.o.	Pardubice, J.Palacha 1239	530 00	466 330 311	466 330 800	thermo_pce@volny.cz	00529737
E	Pavel Kubát	Přibyslav, Nerudova 660	582 22	569 421 559		elektroservis.kubat@email.cz	13210289
E	ELEKTRO Jankovský s.r.o.	Blatná, Nám. Míru 204	388 01	383 422 554	383 423 438	elektro@jankovsky.cz	26035405
E+CH	A PROFI servis s.r.o.	Benátky n. Jizerou, Pražská 83	294 71	326 363 914		aprofiservis@seznam.cz	27362914
E+P+CH	ELEKTROSERVIS Koláček s.r.o.	Česká Ves, Polní 20	790 81	584 428 208		elektro.kolacek@centrum.cz	26871611
E+P+CH	WH servis	Liberec, Jamí 645/10	460 10	485 110 220		wh-servis@volny.cz	27291430
E	Florus servis	Břeclav, Na Zvolenci 19	690 03	519 323 943	519 372 183	martinflorus@seznam.cz	16355318
E+P	ELEKTRO Treflík s.r.o.	Dubňany, Malá Strana 286	696 03	518 365 157	518 365 157	treflik@wo.cz	27713377
CH	Chladicí spol. CZ s.r.o.	Karlovy Vary - Sedlec, Rosnická 118	360 10	353 225 432	353 225 432	chladicispolecnost@volny.cz	26409925
CH	Jan Svoboda	Hodonín, Rybářská 47	695 01	518 351 175		servis.chlazení@seznam.cz	13680421
E+P	Stanislav Svoboda E.P.SERVIS	Svitavy, Kpt. Jaroše 4	568 02	461 533 769		epservis@mybox.cz	11102144
E+P	Alpha obchod&ateliér s.r.o.	Lanškroun, Purkyňova 101	563 01	465 320 298		martina. hruba@alphaobchod.cz	27498719
E	Jan Škaloud	Pardubice, 17. listopadu 360	532 02	602 405 453		jsk@jibosch.cz	68222904
P	Milan Hrubant	Praha 3, Laubova 1689/4	130 00	222 726 834		obchod@kovoservis-plyn.cz	13815334
CH	Miloslav Juška	Nový Bor, Žižkova 716	473 01	487 726 404		chlazení_juska@volny.cz	12034967
E	Servis Černý s.r.o.	Broumov, Mírové nám.99	550 01	491 522 881	491 524 515	sc.servis@tiscali.cz	25866494
E+P	VIKI s.r.o.	Jihlava, Majakovského 8	586 01	567 303 546	567 303 546	viki.servis@iol.cz	18198791
E	Kosek elektro a.s.	Nové Město n.Metují, Komenského 1	549 01	603 210 334	491 471 473	ludvik.tomas@blutone.cz	25275488
E+P	Flekáč Ladislav	Karlovy Vary, Vítězná 83	360 09	777 965 881		flekaclada@o2active.cz	73448311
CH	Bartoš Bohumil	Velichovky, Nová čtvrť 110	552 11	602 415 637	491 880 129	bohumil.bartos@quick.cz	11161981
E+P	PIKSERVIS spol. s.r.o.	Kroměříž, Brandlova 1714	767 01	573 335 615		petrprikryl@pikservis.cz	26240025
E+P+CH	Bačina servis	Ústí nad Labem, Horova 9	400 01	472 734 300		info@biservis.cz	13328697
E+P+CH	Vrcek Ivo - ELZIM	Jičín, Hradecká 1249	506 01	493 524 400	604 287 736	elzim@elzim.cz	12978841
E	Marek Pollet	Plzeň, Vřesinská 24	315 02	377 241 172	377 241 172	pollet@volny.cz	63543672
E+P	Jiří Adamec elektroservis	Litoměřice, Liškova 46	412 01	416 732 228	416 732 228	adamec. elektroservis@seznam.cz	12791831
CH	Milan Juránek	Náchod, Kostecká 1830	547 01	491 427 680		milan.juranek@cmail.cz	11592915

E - elektro

P - plyn

CH - chlazení

K - kávovary

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

TDA 26..

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Táto žehlička bola vyvinutá podľa ekologických kritérií, ktoré spĺňajú požiadavky trvalo udržateľného rozvoja. Bol analyzovaný celý cyklus životnosti spotrebiča, od výberu materiálu až po ich následné využitie, čiže recykláciu. Základom tejto analýzy boli pritom možnosti zlepšovania z technického, ekonomického a ekologického hľadiska.

Tento spotrebič bol skonštruovaný výhradne na používanie v domácnosti a nesmie sa využívať na priemyselné resp. komerčné účely.

Návod na obsluhu spotrebiča si pozorne prečítajte a uložte si ho aj pre prípadné neskoršie nahliadnutie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom a nebezpečenstvo vznietenia!

Pripájacie hodnoty k používaniu tohto spotrebiča musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku.

Ak je poškodený sieťový prírodný kábel, alebo samotný spotrebič, nesmie sa v žiadnom prípade pripájať do siete.

Spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej zásuvky. V prípade, že je bezpodmienečne nutné použiť predlžovací kábel, presvedčite sa, že je dimenzovaný na 10 A alebo viac, a že je zapojený do zásuvky s uzemnením.

Spotrebič uchovávajte na mieste, kam sa nemôžu dostať deti.

Spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami. To isté platí pre osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti a znalosti, okrem prípadov, kedy sú pod dozorom, alebo pod vedením.

Deti musia byť neustále pod dozorom, aby nemohlo dôjsť k tomu, že sa budú so spotrebičom hrať.

Spotrebič používajte a odkladajte výhradne na stabilnej podložke.

Pri odkladaní napr. na žehliacu dosku sa presvedčite, že samotná žehliaca doska stojí na stabilnej ploche.

Žehličku nepoužívajte v prípade, že spadla na zem, že je viditeľne poškodená, alebo že z nej vyteká voda. Kým ju začnete znovu používať, nechajte ju skontrolovať autorizovaným servisom s príslušným oprávnením.

Kým budete do žehličky nalievať vodu, alebo budete po žehlení vylievať nespotrebovanú vodu, vytiahnite vždy sieťový prívod zo zásuvky.

Žehličku nikdy neponárajte do vody, alebo do inej tekutiny.

Pri plnení vodou žehličku nikdy nepridržajte pod vodovodným kohútikom.

Nevystavujte spotrebič akýmkoľvek poveternostným podmienkam (dažďu, slnku, mrazu atď.).

Pri vyťahovaní zo zásuvky neťahajte za sieťový prívodný kábel, ale vždy len za vidlicu.

Spotrebič vypnite zo siete po každom použití, alebo keď predpokladáte, že má poruchu.

Aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, môže prípadné opravy na spotrebiči, napr. výmenu chybného sieťového prívodu, vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.

Keď sa od žehličky vzdialite, vypnite ju v každom prípade zo siete.

Dôležité varovné pokyny

Sieťový prívodný kábel nesmie v žiadnom prípade prísť do styku s horúcou žehliacou plochou.

Žehličku ukladajte vo zvislej polohe.

Nepoužívajte žiadne odvápnovacie prostriedky (okrem tých, ktoré odporúča Bosch). Mohli by poškodiť spotrebič.

Na čistenie žehliacej plochy, alebo inej súčasti žehličky nepoužívajte žiadne drsné prostriedky.

Aby žehliaca plocha zostala hladká, nemala by prichádzať do styku s kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte ani drsné špongie, ani chemikálie.

Pred prvým použitím žehličky

Do zásobníka žehličky, ktorej sieťový kábel je vytiahnutý zo zásuvky, nalejte vodu z vodovodu a regulátor teploty nastavte do polohy „max.“.

Potom zapnite žehličku do siete. Akonáhle naparovacia žehlička dosiahne požadovanú teplotu (kontrolka zhasne), zapnite naparovaciu funkciu tým, že regulátor pary presuniete do polohy „2“ a znovu stlačte tlačidlo .

Keď používate naparovaciu funkciu prvýkrát, nežehlite bielizeň, pretože sa v zásobníku pary môžu ešte nachádzať zvyšky nečistôt.

Ak svoju novú naparovaciu žehličku používate vôbec prvýkrát, môže dôjsť k tvoreniu ľahkého zápachu a dymu. To je normálne a neskôr tieto javy opäť zmiznú.

POUŽITIE ŽEHLIČKY

Podľa symbolu ošetrovania daného kusu bielizne zistíte odporúčanú teplotu žehlenia. V prípade, že presne neviete, z akého textilného materiálu je daný kus bielizne vyrobený, určíte správnu teplotu tak, že vyžehlíte takú časť bielizne, ktorú nie je pri bežnom nosení vidieť.

Pri žehlení začnite bielizňou z textilných materiálov, ktoré vyžadujú pri žehlení najnižšiu teplotu, napr. umelé vlákna.

Tkaniny z hodvábu, vlny, alebo umelých vlákien žehlíte po rube, aby nevznikli lesklé miesta. Funkciu spreja na ne nepoužívajte, aby sa nevytvorili škvرنy.

Plnenie zásobníka

i **Regulátor pary nastavte do polohy „0“ a vytiahnite vidlicu zo zásuvky!**

Používajte len čistú vodu z vodovodu bez akýchkoľvek ďalších prísad. Pridanie iných tekutín, napr. parfému, poškodzuje spotrebič.

Do žehličky v žiadnom prípade nepoužívajte kondenzát zo sušičiek, klimatických jednotiek, alebo podobných spotrebičov. Táto žehlička bola vyvinutá na použitie s bežnou vodou z vodovodu.

Na predĺženie optimálnej funkcie naparovania zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:1. Ak je voda z vodovodu vo vašej oblasti príliš tvrdá, zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:2.

V žiadnom prípade neprepínajte zásobník vody nad rysku „max.“.

Príprava

Odstráňte všetky nálepky, alebo ochranné fólie zo žehliacej plochy.

Žehlenie bez pary

Žehlenie s parou

Žehlenie s parou je možné len v prípade, že regulátor teploty je nastavený na polohy so symbolom pary.

Mimoriadne množstvo pary získate tak, že stlačíte regulátor pary na maximálne 2 sekundy.

Funkcia spreja

Nepoužívajte funkciu spreja na hodváb.

Parný náraz

Nastavte regulátor teploty na „max.“.

Prestávka medzi dvoma parnými nárazmi by mala trvať 5 sekúnd.

Vertikálna para

Nežehlíte odevy, ktoré máte práve na sebe!

V žiadnom prípade nesmerujte prúd pary na osoby, alebo zvieratá!

Prestávka medzi dvoma parnými nárazmi by mala trvať 5 sekúnd.

Vždy po 5 parných nárazoch udeľujte 10 sekúnd prestávku.

Niekoľkostupňový odvápnovací systém

Táto rada žehličiek disponuje podľa modelu buď odvápnovacím systémom „2AntiCalc“ (= komponenty 1 + 2), alebo odvápnovacím systémom „3AntiCalc“ (= komponenty 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Po každom stlačení regulátora pary očistí samočistiaci systém „self-clean“ mechanizmus od vápenitých usadenín.

2. calc'n clean

Funkcia „calc'n clean“ pomáha odstrániť zo zásobníka pary vápenaté častice. Ak je voda v mieste vášho bydliska príliš tvrdá, používajte túto funkciu približne každé dva týždne.

Naplníte zásobník vodou, nastavte regulátor teploty do polohy „max.“ a žehličku zapnite do siete.

Keď prebehne fáza zahrievania, vytiahnite vidlicu sieťového prívodu opäť zo zásuvky a žehličku podržte nad umývadlom. Regulátor pary demontujte tak, že ho budete držať stlačený a pritom ho otočíte do polohy „calc“. So žehličkou ľahko zatraste. Vriaca voda a para vyplaví vápnik a prípadné usadeniny.

Akonáhle žehlička prestane odkvapkávať, regulátor pary v opačnom poradí znovu nasadíte a nastavte ho do polohy „0“. Žehličku znovu zahrejte, aby sa vyparila zvyšná voda.

Ak je znečistená ihla regulátora pary, odstráňte prípadné vápenaté usadeniny zo špičky ihly octom a potom ich opláchnite čistou vodou.

3. anti-calc

Kartu proti zväpneniu „anti-calc“ slúži na zníženie vápenatých usadenín, ktoré vznikajú pri žehlení s naparovaním a predlžuje tak životnosť vašej žehličky. Napriek tomu karta proti zväpneniu „anti-calc“ nedokáže úplne zabrániť procesu vzniku vápenatých usadenín.

Vypínacia automatika „Secure“ (podľa modelu)

Vypínacia automatika „Secure“ vypne žehličku, keď ju dlhšiu dobu nepoužívate, čím sa zvyšuje jej bezpečnosť a ušetrí sa energia.

Ihneď po zapnutí do siete zostáva táto funkcia na 2 minúty neaktívna, aby žehlička vôbec dosiahla nastavenú teplotu.

Ak žehlička nie je po uplynutí tejto doby používaná, bezpečnostná automatika žehličku vypne: a to po 8 minútach, keď stojí zvislo, alebo po 30 sekundách, keď leží vodorovne na žehliacej ploche, alebo na boku. Kontrolka začne blikať.

Keď potom chcete žehličku znovu zapnúť, ľahko s ňou zatraste.

Stop kvapkaniu (podľa modelu)

Keď je nastavená nízka teplota, para sa automaticky vypne, aby nedochádzalo ku kvapkaniu.

Uloženie žehličky

Regulátor pary nastavte do polohy „0“.

Čistenie

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Odporúčanie k likvidácii použitých spotrebičov

Kým budete likvidovať použitý spotrebič, zaistite viditeľne jeho nepoužiteľnosť.

Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických spotrebičoch, ktoré doslúžili (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanovuje rámec pre odber a recykláciu spotrebičov, ktoré doslúžili platný v celej Európskej únii.

Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Uvedený symbol na výrobku, alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické, alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

8

9


10

11


ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Problém	Pravdepodobná príčina	Odstránenie
Žehlička nehreje.	1. Regulátor je nastavený na nízku teplotu. 2. Žehlička nie je zapnutá.	1. Nastavte regulátor na vyššiu teplotu. 2. Skontrolujte pomocou iného spotrebiča, príp. zapnite žehličku do inej zásuvky.
Nesvieti kontrolka.	1. Žehlička nehreje.	1. Viď predchádzajúci odstavec.
Bielizeň sa lepí na žehliacu plochu.	1. Je nastavená príliš vysoká teplota.	1. Nastavte regulátor na nižšiu teplotu.
S parou sa uvoľňuje tiež voda.	1. Regulátor je nastavený na nízku teplotu. 2. Regulátor pary je nastavený na vysoký stupeň s nízkou teplotou.	1. Nastavte regulátor na vyššiu teplotu a počkajte, kým nezhasne kontrolka. 2. Nastavte regulátor pary na nižší stupeň.
Neuvoľňuje sa para.	1. Regulátor pary je v polohe zatvorené. 2. V zásobníku nie je voda. 3. Je zablokovaný mechanizmus.	1. Nastavte regulátor pary do polohy otvorené. 2. Nalejte do zásobníka vodu. 3. Vymeňte ihlu a vyčistite ju. Keď nedôjde k zlepšeniu, zavolajte do servisu.
Nefunguje funkcia spreja.	1. V zásobníku nie je voda. 2. Je zablokovaný mechanizmus.	1. Nalejte do zásobníka vodu. 2. Zavolajte do servisu.
Kým zapnete žehličku do siete, kvapká na žehliacu plochu voda.	1. Regulátor pary nie je správne zatvorený.	1. Nastavte regulátor pary do polohy „0“. Keď ukončíte žehlenie, nezabudnite vyliat' zo zásobníka vodu.
Keď žehličku zapnete prvýkrát do siete, objaví sa dym.	1. Vo vnútri žehličky je vlhkosť, alebo vrstva maziva.	2. To nie je problém. Dym po krátkej dobe, resp. po prvom uvedení do prevádzky zmizne.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk a www.siemens-spotrebice.sk.

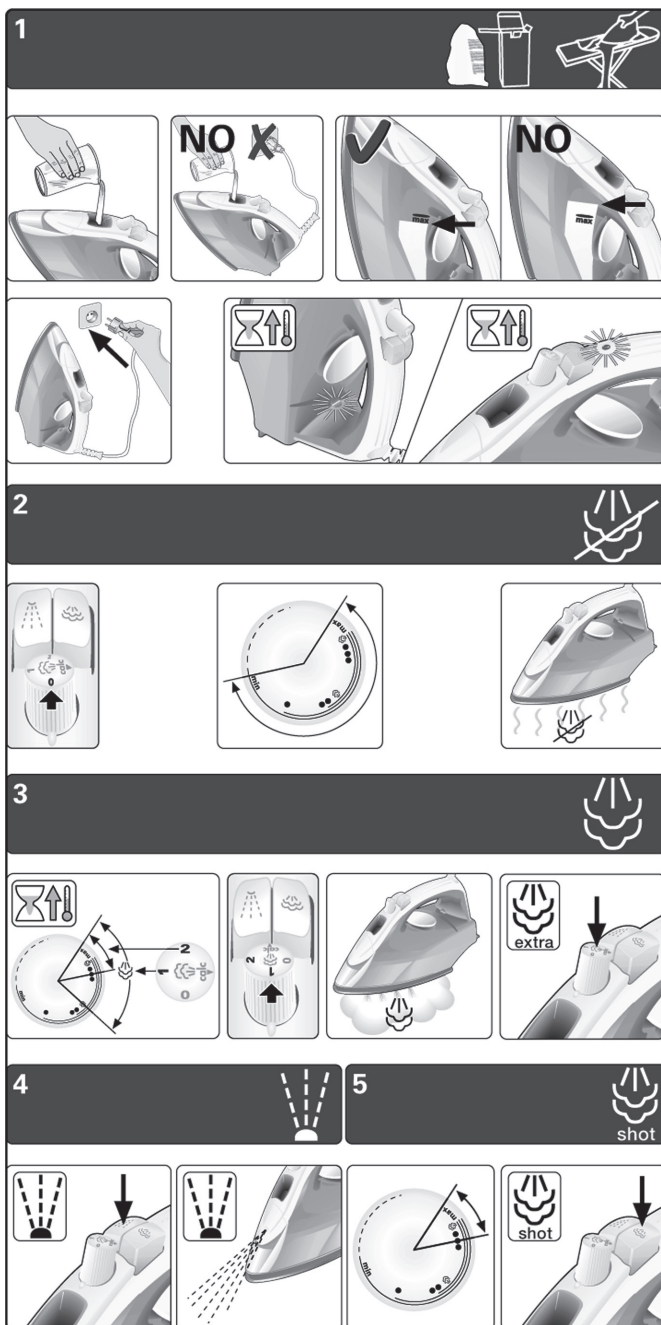

6

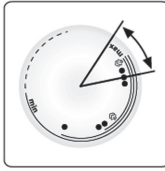

7


2AntiCalc / 3AntiCalc

8



secure

9


drip stop

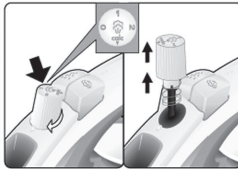

10

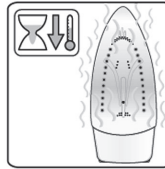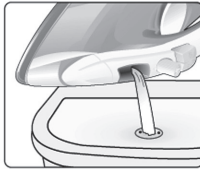

11

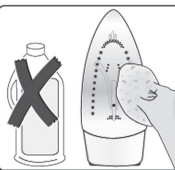

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

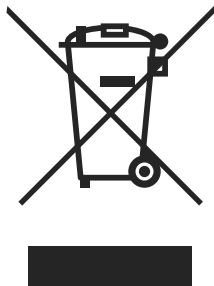

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektroservis	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
945 01	Komárno	Mesáčná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubis servis@mail1.com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expressservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
068 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
034 72	Přimavská Sobota	Malohonická 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
911 08	Trenčín	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov	www.bshservis.sk	elpra@speednet.sk	044/4396413	0903577817
960 01	Zvolen	Mateja Bela 37	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		roznik@bshservis.sk	045/5400798	0903702458
010 01	Žilina	Hviezdoslavová 34	M-SERVIS Maroš Jaroslav	www/m-servis.sk	stalexpress.zservis@mail1com.sk	041/5640627	0905259983
		Komenského 38			mservis@zoznam.sk		