

Návod k použití

PRAČKA-SUŠIČKA

WDD 9640

!  Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.

Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnaní

Připojení dodávek elektřiny a vody

První prací cyklus

Technické údaje

Popis pračky-sušičky

Ovládací panel

Displej

Jak zapnout prací nebo sušicí cyklus

Prací cykly a volitelné funkce

Tabulka mycích cyklů

Funkce volitelného praní

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek

Příprava prádla

Speciální cykly praní

Systém vyvážení zatížení

Bezpečnostní opatření a doporučení

Obecná bezpečnost

Likvidace

Manuální otevření dvířek pračky

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

Čištění pračky-sušičky

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče

Čištění čerpadla

Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů

Servis

Instalace


! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo přestěhujete, zajistěte prosím, aby se návod přesunul se spotřebičem tak, aby se mohl nový vlastník seznámit s obsluhou a vlastnostmi spotřebiče.

! Návod si pečlivě pročtěte: Obsahuje důležité informace ohledně bezpečné instalace a obsluhy spotřebiče.

Rozbalení a vyrovnaní

Rozbalení

1. Odstraňte z pračky-sušičky veškeré obaly.
2. Zkontrolujte, zda nebyla pračka během přepravy poškozena. Pokud se poškodilo, kontaktuje prodejce a nepokračujte dále s procesem instalace.

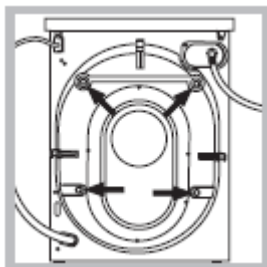

3. Odstraňte 4 ochranné šrouby (použité při přepravě) a gumové podložky s odpovídající vymežovací podložkou umístěné v zadní části spotřebiče (viz obrázek).

4. Zablokujte otvory pomocí dodaných plastových zátek.

5. Všechny části uchovávejte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.


! Obalové materiály by neměly být používány jako dětská hračka.

Vyrovnaní


1. Pračku nainstalujte na rovnou, pevnou podlahu, neopírejte ji o stěnu, nábytek ani nic jiného.
2. Pokud není podlaha dokonale rovná, veškeré nerovnosti vyrovnejte uvolněním nebo utažením přední vyrovnávací nožičky (viz obrázek). Úhel naklonění měřený podle vrchní desky nesmí přesáhnout 2°.

Správné vyrovnaní spotřebiče zajistí jeho stabilitu, pomůže předcházet vibracím a nadměrnému hluku a zabrání posouvání pračky během provozu. Pokud spotřebič umístíte na koberec nebo rohož, nastavte nožičky tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání prostoru pod pračkou.

Připojení dodávek elektřiny a vody Připojení přívodní hadice vody

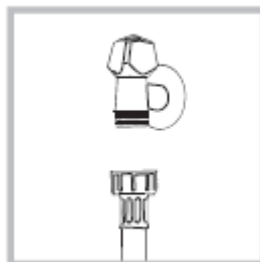

1. Připojte přívodní hadici zašroubováním ke kohoutku se studenou vodou pomocí přípojky se závitem (viz obrázek). Před provedením připojení nechte vodu volně odtékat, abyste se ujistili, že je dostatečně čistá.

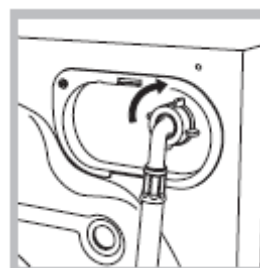

2. Připojte přívodní hadici k pračce zašroubováním k odpovídajícímu přívodnímu otvoru pro vodu na pračce, který se nachází v pravé horní části na zadní straně pračky (viz obrázek).
3. Zajistěte, aby hadice

nebyla ohnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí klesnout na hodnoty označené v tabulce technických podrobností (viz další strana).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje specializovaný obchod nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

! Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem.

Připojení odtokové hadice

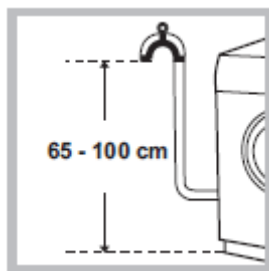

Připojte odtokovou hadici ke kanalizaci ve výšce 65 - 100 cm nad zemí tak, aby nebyla ohnutá;



případně ji můžete zavěsit na umyvadlo nebo vanu a hadici upevníte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konec hadice nesmí být pod vodou.

! Nedoporučujeme používání nástavců na hadice, pokud je to nezbytné, nástavec musí mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- zásuvka je uzemněná a splňuje všechny platné předpisy;
- zásuvka vydrží maximální výkonovou zátěž spotřebiče, jak je uvedeno na štítku technických údajů připevněném na stroji;
- síťová zásuvka má odpovídající parametry uvedené na štítku technických údajů připevněném na stroji;
- zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. Pokud to nesplňuje, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka nesmí být nainstalována venku, ani v krytých prostorách. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.

! Když je pračka nainstalovaná, elektrická zásuvka musí být v dosahu.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.

! Kabel by se neměl ohýbat nebo být skřípnutý.

! Napájecí kabel smí měnit pouze autorizovaný technik.

Varování!! Společnost neponese odpovědnost v případě nedodržení těchto předpisů.


První prací cyklus

Jakmile je spotřebič nainstalován a před prvním použitím nechte běžet cyklus praní č. 2 bez prádla.

Technické údaje	
Model	WDD 9640
Rozměry	šířka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 60,5 cm
Kapacita	od 1 do 6 kg pro prací programy o 1 do 6 kg pro sušicí program
Elektrické připojení	pro více údajů prosím konzultu štítek, který je připevněný k pračce
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 barů) kapacita bubnu 62 litrů
Otáčky	až 1400 otáček za minutu
Energeticky vyhodnocené programy podle předpisu EN 50229	Prací program teplota 60°C (po stisknutí tlačítka); použitá náplň 9 kg. Sušení: menší zatížení musí být sušeno volbou A naložení musí být složen z 3 složek 2 povlaky na polštář a ručník na ruce. zbytek naložení musí být sušený
	Spotřebič splňuje následující směrnice: - - 2004/108/ES (Směrnice elektromagnetické kompatibility) - 2006/95/EC (nízké napětí) - - 2002/96/ES

Popis pračky-sušičky

Ovládací panel

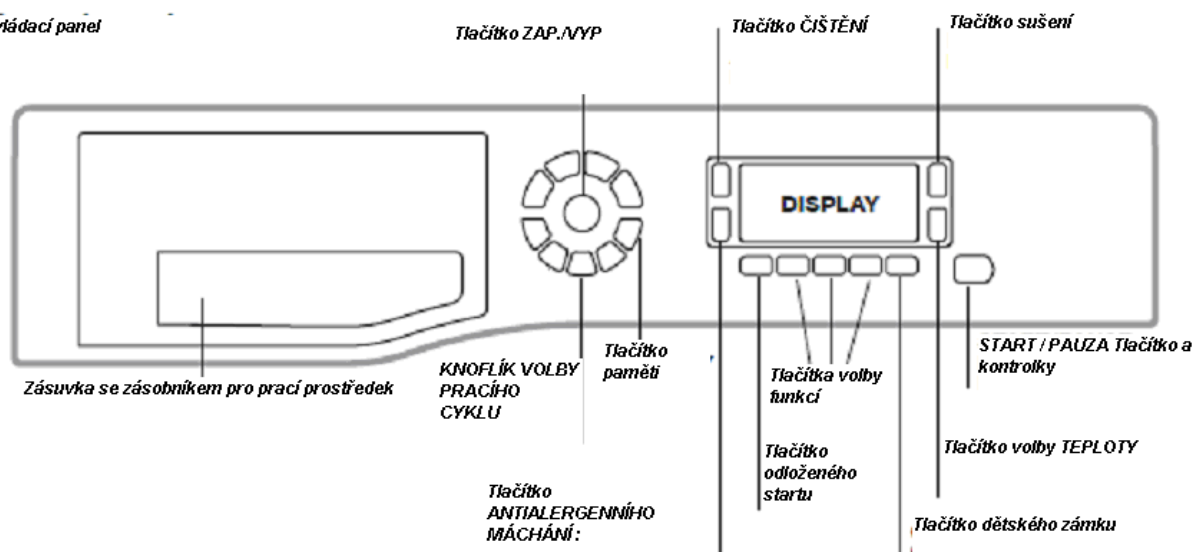

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek: Použité prací prostředky a přísady (viz „Prací přípravky a prádlo“)

Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ : krátkým stisknutím tlačítka pračku zapnete nebo vypnete. Kontrolka START/PAUZA, která bliká pomalu zeleně, ukazuje, že je pračka zapnutá. Pokud si přejete pračku vypnout v průběhu pracího cyklu, tlačítko stisknete a držete jej po dobu asi 3 sekund. Pračka se nevypne v případě, že tlačítko stisknete krátce nebo omylem. Pokud pračku vypnete v průběhu pracího cyklu, pak dojde k jeho zrušení.

Tlačítka VOLBY PROGRAMU Použití zvoleného cyklu praní (viz Tabulka mycích programů).

Tlačítko PAMĚŤ stisknete a podržte tlačítko pro uložení vlastního nastavení předvoleb cyklu v paměti přístroje. Chcete-li použít dříve uložený cyklus, stisknete tlačítko MEMORY.

Tlačítka funkcí: Stisknete tlačítko odpovídající požadované funkci; Příslušná kontrolka na displeji se rozsvítí.

tlačítko AKCE ČIŠTĚNÍ volba požadované intenzity praní.

Tlačítko ANTIALERGENNÍHO MÁCHÁNÍ : stisknete jej pro zvolení požadovaného typu máchání.

Tlačítko  **pro volbu SUŠENÍ:** Stisknete pro nastavení cyklu sušení. 

Tlačítko  **pro volbu TEPLoty:** Stisknete pro snížení teploty: na displeji se zobrazí hodnota.

tlačítko DĚTSKÝ ZÁMEK : zamčení ovládacího panelu, stisknete a podržte tlačítko přibližně 2 sekundy. Když se rozsvítí symbol , ovládací panel je zamčený. Tímto způsobem nemůže dojít k náhodné změně pracího cyklu, obzvláště v situacích, kdy jsou v domácnosti malé děti. zamčení ovládacího panelu, stisknete a podržte tlačítko přibližně 2 sekundy.


tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU : Stisknete pro nastavení odloženého startu pro vybraný prací cyklus. Na displeji se zobrazí doba odložení praní.

Tlačítko s kontrolkou Start/Pauza: pokud zelená kontrolka pomalu bliká, stisknete tlačítko pro zahájení pracího cyklu. Poté, co dojde ke spuštění cyklu, kontrolka zůstane zapnutá bez dalšího blikání. Pokud si přejete cyklus přerušit, znovu stisknete tlačítko. Kontrolka začne blikat oranžově. Dveře lze otevřít, když symbol nesvítí. Cyklus praní spustíte od místa přerušení opětovným stisknutím tlačítka.

Pohotovostní režim

Tato pračka, která splňuje požadavky směrnic pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stisknete tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Displej

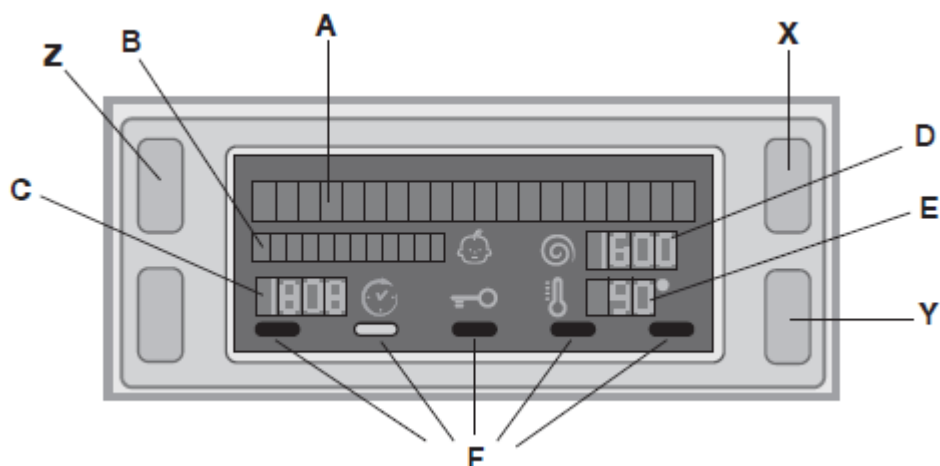

Displej je užitečný při programování a nabízí ukazuje velké množství informací.

V horní dvou řádcích **A** a **B** se zobrazují zobrazené prací cykly nebo typy sušení (vybraná úroveň sušení nebo doba trvání sušení) a zobrazuje se také postup v daném programu.

Řádek **C** ukazuje čas zbývající do konce pracího cyklu v průběhu, a pokud byl nastaven odložený start, čas zbývající do začátku zvoleného pracího cyklu.

Řádek **D** ukazuje maximální otáčky odstředění (to záleží na zvoleném prací cyklus), v případě, že prací cyklus nezahrnuje odstředování, řádek zůstane nevyužitý.

Řádek **E** ukazuje maximální teplotu, kterou lze vybrat (to záleží zvoleném pracím cyklu), pokud teplota pracího cyklu nelze měnit, řádek zůstane nevyužitý.

Kontrolka **F** odpovídá funkci a rozsvítí se když zvolíme funkci kompatibilní s nastaveným pracím cyklem.

Symbol zavřených dvířek

Pokud symbol svítí, znamená to, že dvířka pračky jsou blokována, aby bylo zabráněno náhodnému otevření. Chcete-li zabránit poškození, počkejte až symbol zhasne, než otevřete dvířka.

Upozornění: Jestliže je aktivován ODLOŽENÝ START, nelze otevřít dvířka, otevřít dvířka lze stisknutím tlačítka START/PAUZA.

! Při prvním zapnutí pračky vyberete jazyk, který bude automaticky používán na displeji.

Pro zvolení požadovaného jazyka stiskněte tlačítka **X** a **Y**. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **Z**.

1. Pro změnu jazyka vypněte stroj a stiskněte současně tlačítka **Y**, **Y**, **Z**, dokud neuslyšíte zvukovou signalizaci: znovu se zobrazí nabídka volby jazyka.

Jak zapnout práci nebo sušící cyklus

1. ZAPNUTÍ PRAČKY. Stiskněte tlačítko On/Off. Na displeji se zobrazí nápis POWER ON a kontrolka START/PAUZA začne pomalu zeleně blikat.

2. PRAČKU NAPLNĚTE PRÁDLEM. Otevřete dvířka pračky. Naplňte prádlem a ujistěte se, že jste nepřesáhli maximální možnou hodnotu náplně označenou v tabulce pracích cyklů, která je uvedena na následující stránce.

3. ODMĚŘTE PRACÍ PROSTŘEDEK. Vytáhněte zásobník pracích prostředků a naplňte prací prostředek do příslušných přihrádek způsobem vysvětleným v části „Prací prostředky a prádlo“.

4. ZAVŘETE DVÍŘKA.

5. ZVOLTE PRACÍ PROGRAM. Stiskněte jedno z tlačítek PRO ZVOLENÍ PRACÍHO CYKLU tak, abyste mohli zvolit požadovaný prací cyklus. Na displeji se zobrazí název pracího cyklu. Ke zvolenému cyklu je nastavena teplota a rychlost odstřeďování. Tyto hodnoty je možné měnit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.

6. PŘIZPŮSOBENÍ PRACÍHO CYKLU. Použijte odpovídající tlačítka: **Úprava teploty.** Pračka automaticky zvolí maximální teplotu přednastavené pro zvolený prací cyklus, které není možné dále zvyšovat. Teplotu lze snížit stisknutím tlačítka .

, dokud nedojde k nastavení studeného praní . Pokud tato tlačítka znovu zmáčknete, maximální hodnoty se opět obnoví.

Nastavení odloženého startu.

Odložený start pro zvolený program nastavíte opakovaným stisknutím odpovídajícího tlačítka, dokud nedosáhnete požadované doby odložení praní. Je-li aktivována tato volba,

na displeji se objeví symbol . Volbu odloženého startu zrušíte stisknutím tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“.

Nastavení sušícího programu

Požadovaný program sušení nastavíte když stisknete tlačítko



jednou nebo vícekrát. Možné jsou dvě volby:

A – podle toho jak je prádlo vlhké, po sušení.

K žehlení: vhodné pro oblečení, které je nutné ještě žehlit, zjemňuje zmuchlání aby bylo jednodušší poté oblečení vyžehlit. Na pověšení: ideální pro šaty, které se nemusí zcela vysušit. Do skříně: vhodné pro oblečení, které chcete rovnou uložit do skříně, bez žehlení.

Extra suché: vhodné pro oblečení, které se musí být zcela vysušené jako jsou ručníky a župany.

B – Podle nastavené doby trvání: mezi **30** a **180** minutami. Volbu odloženého startu zrušíte stisknutím tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“.

Pokud chcete prádlo prát i sušit, můžete na sušení přidat více prádla – váhová kapacita je při sušení vyšší. Následující instrukce pro volbu programu **„pouze sušení“**. Zopakujte tento postup pro zbylé prádlo. Na konci každého sušícího cyklu následuje vždy ochlazení.

Pouze sušení

Stiskněte tlačítko pro volbu sušícího cyklu (**12-13-14**) podle typu materiálu. Požadovaný stupeň sušení nebo dobu sušení

můžete nastavit tlačítkem SUŠENÍ .

Výběr sušení pro bavlnu stiskněte tlačítko „ECO“ to aktivuje automatické sušení, tato volba umožňuje úsporu energie, díky optimální kombinaci teploty, vzduchu a délky cyklu, na displeji se zobrazí stupeň sušení „A2“.

Nastavte požadovanou intenzitu praní.

Možnost umožňuje optimalizovat praní na základě úrovně znečištění látky a na základě požadované intenzity pracího cyklu.

Zvolte program praní: cyklus se automaticky nastaví na „Normal“, který je vhodný pro středně znečištěné oděvy (toto nastavení se nepoužívá pro program „vlna“, který se automaticky nastaví jako „jemné“).

U značně znečištěných oděvů stiskněte tlačítko dokud nebude navolena úroveň „Superpraní“. Tato úroveň zajišťuje vysoce výkonné praní díky většímu množství vody použité v počáteční fázi cyklu a kvůli zvýšené rychlosti otáčení bubny. Je účinný při odstraňování nejodolnějších skvrn.

Je možné použít s bělidlem i bez něj. Pokud si přejete prádlo vybělit, vložte do oddělení (4) speciální dávkovač 1. Při nalití bělidla dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu vymezenou na prostředním ukazateli (viz obrázek na str. 8).

Pro lehe znečištěné oděvy nebo jemné prádlo, stiskněte tlačítko



než se objeví stupeň „jemné“. Cyklus sníží otáčky bubny, aby zajistil, že výsledky praní budou u jemného prádla dokonalé. Pokud aktuální volbu nelze ani nastavit ani změnit, displej zobrazí „Nepovoleno“.

Nastavení typu máchání.

Možnost umožňuje zvolit požadovaný typ máchání pro citlivou pokožku. Stiskněte tlačítko jednou pro úroveň „Extra máchání“, která umožňuje zvolit další máchání po standardním cyklu máchání a odstranění všech stop pracího prostředku. Stiskněte tlačítko znovu pro úroveň „Citlivá pokožka“, která umožňuje zvolit další dva typy máchání k máchání standardního cyklu; doporučuje se pro velmi citlivou pokožku. Stiskněte tlačítko potřetí pro úroveň „Antialergenní máchání“, která umožňuje zvolit tři další typy máchání ke standardním cyklům máchání a odstranění hlavních alergenů, jako je pyl, roztoči, kočičí a psí chlupy. Stiskněte tlačítko znovu pro návrat na typ máchání „Normální máchání“. Pokud aktuální volbu nelze ani nastavit ani změnit, displej zobrazí „Nepovoleno“.

Úprava nastavení cyklů.

- Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Rozsvítí se kontrolka náležející k danému tlačítku.

- Pokud znovu stisknete tlačítko, volba bude zrušena. Příslušná kontrolka zhasne.

! Pokud není zvolená funkce kompatibilní s naprogramovaným cyklem praní, zabliká odpovídající kontrolka a funkce se neaktivuje.

! Pokud není zvolená funkce kompatibilní s jinou funkcí, která byla dříve zvolena, zabliká kontrolka odpovídající první zvolené funkci a aktivována bude pouze druhá zvolená funkce. Kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.

! Volbou těchto funkcí může dojít ke změně doporučené náplně pračky a/nebo i délky cyklu.

7. ZAHÁJENÍ PROGRAMU. Stiskněte tlačítko START/PAUSE.

Odpovídající kontrolka se rozsvítí zeleně a zůstane trvale svítit. Dvířka se zablokují (rozsvítí se indikátor ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA).

V průběhu pracího cyklu se na displeji zobrazí název odpovídající fáze, která právě probíhá. Chcete-li změnit program během pracího cyklu, přerušte činnost pračky stisknutím tlačítka START/PAUZA (kontrolka START/PAUZA začne pomalu oranžově). Poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pokud chcete v průběhu cyklu otevřít dvířka, stiskněte tlačítko

START/PAUZA. Jakmile kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK  zhasne, bude možné dvířka otevřít. Pro opětovný start pracího cyklu v momentě, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko START/PAUSE.

8. UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU. Ukončení cyklu je oznámeno rozsvícením nápisu „END OF CYCLE“ na displeji. Dvířka můžete otevřít tehdy, když zhasne kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK . Otevřete dvířka, vyndejte prádlo a vypněte pračku.

Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

Prací cykly a volitelné funkce

Tabulka mycích cyklů

Prací cykly	Popis cyklu praní	Max. tepl. (°C)	Max. otáčky (ot/min.)	Sušení	Prací prostředky				Max. nálož (Kg)	Doba trvání cyklu praní	
					Předpír ka	Praní	Bělení	Aviváž			
	Odstranění skvrn	40°	1400	•	-	•	-	•	5	Na displeji je možné kontrolovat dobu trvání cyklu praní.	
	Bavlna (*) (první stisknutí tlačítka): nadměrně znečištěné bílé a barevné (stálé) prádlo.	90°	1400	•	•	•	-	•	9		
	Bílé bavlněné prádlo (1) (2. stisknutí tlačítka): nadměrně znečištěné bílé a barevné (jemné) prádlo.	60°	1400	•	-	•	•	•	9		
	Barevné bavlněné prádlo (2-2) (3. stisknutí tlačítka): nepatrně znečištěné bílé a barevné jemné prádlo.	40°	1400	•	-	•	•	•	9		
	Syntetické tkaniny (První stisknutí tlačítka): nadměrně znečištěné barevné (stálé) prádlo.	60°	800	•	-	•	•	•	4		
	Syntetické tkaniny (Druhé stisknutí tlačítka): málo zašpiněné prádlo odolných barev.	40°	800	•	-	•	•	•	4		
	Jemné prádlo	30°	0	•	-	•	-	•	1		
M	Memo: umožňuje uložení libovolného pracovního cyklu.										
	Woolmark Platinum (vlna): vlna, kašmír, atd.	40°	800	•	-	•	-	•	2		
	Mix 30' (První stisknutí tlačítka): rychlé praní nepatrně znečištěných oděvů (nevhodné pro vlnu, hedvábí a oblečení vyžadující ruční praní).	30°	800	•	-	•	-	•	3.5		
	Suché k nošení (druhé stisknutí tlačítka):	30°	1400	•	-	•	-	•	1		
	Suchá bavlna (stisknou tlačítka jednou)	-	-	•	-	-	-	-	6		
	Syntetické tkaniny (Druhé stisknutí tlačítka):	-	-	•	-	-	-	-	4		
	Suchá vlna (druhé stisknutí tlačítka):	-	-	•	-	-	-	-	2		
	Máchání (První stisknutí tlačítka)	-	1400	•	-	-	-	-	9		
	Vypouštění (2. stisknutí tlačítka):	-	1400	•	-	-	-	•	9		
	Vypuštění vody (Druhé stisknutí tlačítka)	-	0	-	-	-	-	-	9		

Délka cyklu zobrazená na displeji nebo ve vaší brožůře představuje pouze odhad a je vypočítána podle předpokládaných pracovních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou teplota vody a tlak, množství použitého pracího prostředku, množství a typ vloženého prádla, rozdělení výkonu a zvolené funkce praní.

Pro všechny zkušební ústavy:

1) **Cyklos praní v souladu s předpisem EN 50229: nastavte cyklus praní 60°C (2. stisknutí tlačítka).**

2) **Cyklos dlouhého praní pro bavlnu: nastavte cyklus praní 40 °C (3. stisknutí tlačítka).**


Funkce volitelného praní	Eco
Časově úsporný program Pokud nastavíte tuto volbu, bude doba pracovního cyklu snížena o 50%-50% v závislosti na zvoleném cyklu, který tímto zaručuje úsporu vody a spotřebované energie. Tento cyklus použijte pouze pro lehce zašpiněné prádlo. ! Nelze použít s těmito programy, „Suché k nošení“. 1400 Otáčky snižíte stisknutím tohoto tlačítka. ! Nelze použít s těmito programy, „Suché k nošení“. a „vypustit“	Eco Funkce Eco Wash šetří energii tak, že neohřívá vodu, kterou je třeba použít k praní vašeho prádla, což je výhoda jak pro životní prostředí, tak pro vaši peněženku. Místo toho intenzivní praní a optimalizace použité vody zajišťuje skvělý výsledek praní v čase klasického cyklu. Za účelem získání maximálního výsledku praní vám doporučujeme použít tekutý prací prostředek. ! Nelze používat s (90°C), „Suché k nošení“, „Suchá syntetika“, „Suchá vlna“. Po zvolení funkce automatické vysoušení, které se aktivuje na konci pracovního programu, ušetříte energii díky optimální kombinaci teploty vzduchu a trvání programu, na displeji se objeví program sušení „ECO“. ! Lze použít s programy „Bílá bavlna“ a „Barevná bavlna“.

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracího prostředku: přidání příliš velkého množství prostředku nutně nezajistí vyšší účinnost praní, a ve skutečnosti může způsobit nánosy uvnitř spotřebiče a přispívat ke znečišťování životního prostředí.

! Nepoužívejte prostředky určené k ručnímu praní, protože příliš pění.

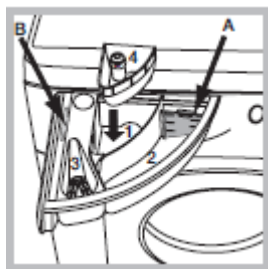

Otevřete zásuvku se zásobníky na prací prostředek a nalijte do něj prostředek nebo prací přísadu, viz níže:

Příhrádka 1: Prací prostředek pro předpírku (prášek)

Předtím než nasypete prací prostředek, ujistěte se, zda byla příhrádka 4

odstraněna. **Prostředek pro cyklus praní (prášek nebo tekutý)**

Pokud používáte tekutý prací prostředek, doporučujeme, abyste pro nejlepší dávkování použili vyjímatelnou plastovou přepážku A (součástí dodávky).

Pokud používáte práškový prací prostředek, umístěte přepážku do drážky B. oddíl 3: **Aditiva (aviváž apod.)** Aviváž nesmí vytekat z mřížky. **extra Bělení**

Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
 - typu textilie / symbolu na štítku
 - barev: oddělte barevné prádlo od bílého.
 - Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
 - Nepřesahujte uvedené hodnoty odkazující na hmotnost prádla v suchém stavu:
 - Odolné textilie: max. 9 kg
 - Syntetické textilie: max. 4 kg
 - Jemné textilie: max. 2 kg
 - Vlna: max. 2 kg
 - Hedvábí: max. 2 kg
- Kolik váží vaše prádlo?**
- 1 prostěradlo 400 – 500 g
 - 1 povlak na polštář 150- 200 g
 - 1 ubrus 400 – 500 g
 - 1 župan 900 – 1200 g
 - 1 ručník 150 – 250 g

Speciální cykly praní

Odstranění skvrn : tento program je vhodný pro silně znečištěné oděvy s odolnými barvami. Zajišťuje třídu praní, která je vyšší, než standardní třída (třída A). Při běhu programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme vám použít práškový prací prostředek. Předčištění speciálními přísadami se doporučuje, když obsahuje neodstranitelné skvrny.

Jemné prádlo: program 10 použijte k praní velmi jemného prádla s kamínky nebo filtry.

Pro praní hedvábných šatů a záclon zvolte cyklus 10 a nastavte režim „jemné“ volbou .

Doporučujeme otočit prádlo před praním naruby a vložit malé předměty do speciálního pytlíku na praní jemného prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte na jemné prádlo tekutý prací prostředek.

Při výběru podle doby sušení, kdy se sušení aktivuje po ukončení pracího cyklu pro jemné prádlo, jednoduše se zvolí kontrola teploty a spotřeba vody.

Doporučené doby trvání jsou:

1 kg syntetického prádla - > 150 min

1 kg syntetického a bavlněného prádla - > 180 min

1 kg bavlněného prádla - > 180 min

Stupeň sušení závisí na naložení a materiálové složení oblečení.

složení.

Vlna: prací program na vlnu  pro pračku-sušičku Hotpoint-Ariston byl schválen společností Woolmark pro praní vlny a oděvů určených pro ruční praní za předpokladu, že oděvy se budou prát podle pokynů na visačce oděvu a dle určení výrobce. Hotpoint-Ariston je první pračka, která je schválená společností Woolmark s ohledem na prací výkon, spotřebu energie a vody, pro oblečení Care-Platinum (jemná péče).

Suché k nošení: zvolte program  (druhé stisknutí tlačítka) pro praní a sušení lehce zašpiněného prádla (bavlna a syntetika) krátký program. Tento program se může používat pro praní a sušení prádla o množství od 1 kg doba trvání maximálně 45 minut.

K dosažení optimálních výsledků, použijte tekutý prací prostředek a ošetřete manžety, límce a skvrny.

Systém vyvážení zatížení

Před každým cyklem odstředování se buben nepřerušovaně otáčí rychlostí, která je nepatrně vyšší, než jsou jeho otáčky při praní, aby nedošlo k nadměrným vibracím a prádlo bylo rovnoměrně rozloženo. Pokud není ani po několika pokusech prádlo správně vyvážené, pračka odstřeďuje při nižších otáčkách. Pokud je prádlo nadměrně nevyvážené, pračka provede proces rovnoměrného rozložení namísto odstředování. Pro lepší rozložení a vyvážení prádla doporučujeme praní malých a větších oděvů dohromady.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Tato pračka byla navržena a vyrobena podle mezinárodních bezpečnostních předpisů. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
 - Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
 - Prádlo které je znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem a odstraňovačem vosku je nutné před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prášku.
 - Látky jako jsou gumové pěny (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé textilie, gumové podpěry a povlaky nebo polštáře vycpané pěnovou gumou by se neměly sušit v sušičce.
 - Aviváže nebo podobné výrobky, používejte dle návodu.
 - Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (program ochlazení) aby bylo zajištěno že se prádlo vlivem sušení nepoškodí.
- VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte rozprostít všechno prádlo tak aby vychladlo.
- Tento spotřebič byl navržen pro použití pouze v domácnostech.
 - Spotřebiče se nedotýkejte mokřima rukama a nohama, ani když jste naboso.
 - Netahejte za napájecí kabel, když odpojujete spotřebič z elektrické zásuvky. Podržte zásuvky a zatáhněte.
 - Nedotýkejte se odtékající vody, protože může být horká.
 - Dvířka nikdy neotvírejte násilím. Mohlo by dojít k poškození mechanismu bezpečnostního zámku, který má předcházet náhodnému otevření.
 - Když se zařízení porouchá, nedotýkejte se za žádných okolností vnitřních částí v zařízení ve snaze provést sami opravu.
 - Děti držte vždy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, když je v provozu.
 - V případě potřeby přemístěte pračku za pomoci dvou nebo tří osob. Věnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se o to nepokoušejte sám, protože pračka je velice těžká.
 - Před naplněním pračky prádlem se ujistěte, zda je buben prázdný.
 - V průběhu sušení mohou být dvířka velmi horká.
 - Nepoužívejte zařízení na sušení oděvů které byly čištěné pomocí hořlavých rozpouštědel (např. trichloretylen).
 - Nesušte v sušičce molitan a podobné elastomery.
 - Ujistěte se, že je přívod vody během sušení zapnutý.

Likvidace

• Při likvidaci obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohly být obalové materiály recyklovány.

• Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v neřádném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.



Manuální otevření dvířek pračky

V případě, že není možné otevřít dvířka pračky v důsledku výpadku elektřiny, a vy nezbytně potřebujete vyndat prádlo, postupujte následujícím


způsobem:

1. vyndejte zástrčku ze zásuvky.

2. Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitř zařízení nižší, než je úroveň otevření dvířek. V opačném případě vypusťte přebytečnou vodu vypouštěcí hadicí a zachyťte ji do nádoby, jak je znázorněno na obrázku.



3. pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

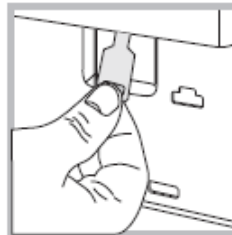

4. S použitím jazýčku znázorněném na obrázku potáhněte směrem ven plastové táhlo za účelem jeho uvolnění z dorazu. Táhněte směrem dolů a v ten samý moment otevřete dvířka.

5. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

• Po každém cyklu praní zavřete vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a pomůže předcházet unikání vody.

• Odpojte pračku, když ji čistíte nebo provádíte její údržbu.


Čištění pračky-sušičky

• Vnější části a gumové součásti spotřebiče je možné čistit pomocí hadříku namočeného do vlažné mýdlové vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.


• Prací pračka má program „Automatické čištění“ vnitřních částí, které musí být prováděno s prázdným bubnem. Pro dosažení maximálního výkonu budete možná chtít použít buďto prací prostředek (tj. 10 % množství stanoveného pro praní lehce znečištěného prádla), nebo speciální přísady na čištění přístroje. Doporučujeme spustit program čištění každých 40 pracích cyklů.

Pro spuštění programu stiskněte současně tlačítka A a B na dobu 5 vteřin (viz obrázek).

Program se spustí automaticky a bude trvat přibližně 70 minut. Pro zastavení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE.

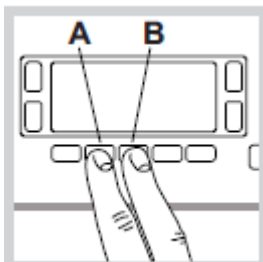

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

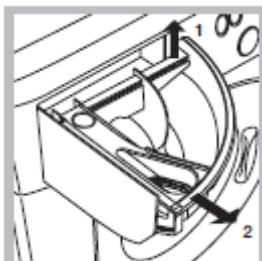

Zásobník vyjměte tak, že ho nadzvednete a vytáhnete ven (viz obrázek).

Omyjte ho pod tekoucí vodou. Tuto činnost byste měli provádět často.

Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče


• Dvířka nechávejte vždy pootevřená, aby nevznikal nepříjemný zápach.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se stane, že zapadne nějaký malý předmět (mince, knoflík, atd.) do předkomory chránící čerpadlo umístěné ve spodní části pračky.

! Ujistěte se, zda cyklus praní skončil, a pračku odpojte.

Do předkomory se dostanete takto:

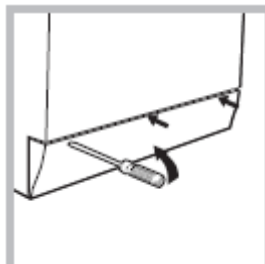

1. pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

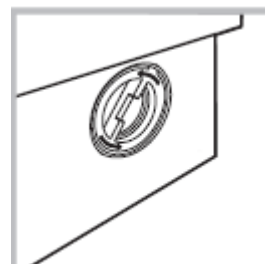

2. odšroubujte víčko otáčením doleva (viz obrázek); může vytéct malé množství vody. To je zcela běžné;

3. pečlivě vyčistěte vnitřek;

4. znovu našroubujte víčko;

5. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Kontrola přívodní hadice vody

Kontrolujte přívodní hadici alespoň jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, okamžitě ji vyměňte: v průběhu cyklu praní je tlak vody vysoký a prasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Řešení problémů

Může se stát, že vaše pračka-sušička nebude fungovat. Předtím, než zavoláte středisko technické podpory (viz „Asistence“), ujistěte se, zda není možné vyřešit problém snadno pomocí seznamu níže.

Závada:	Možná příčina/řešení:
Pračku-sušičku nelze zapnout.	- Spotřebič není zcela zapojený do elektrické zásuvky, nebo není kontakt. - Přerušeni dodávek elektřiny v domě.
Cyklus praní nelze spustit	- Dvířka pračky-sušičky nejsou dostatečně zavřena. - Nestiskli jste tlačítko ON/OFF. - Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA. - Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. - Odložený start je nastaven (viz „Jak nastavit prací nebo sušící program“).
Pračka nenapouští vodu (na displeji je znázorněn nápis označující, že v pračce není voda a je zapotřebí zkontrolovat přívod „NO WATER, CHECK SUPPLY“).	- Přívodní hadice není zapojená ke kohoutku. - Hadice je ohnutá. - Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. - Ve vodovodním řádu není voda. - Tlak je příliš nízký. - Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA.
Pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu.	- Odtoková hadice není umístěná ve výšce 65 – 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“). - Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“). - Kanalizace nemá odvětrávací potrubí. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, vypněte spotřebič a zavolejte technickou podporu. Pokud je byt ve vyšším patře, může vzniknout problém s odvodňováním, což způsobí nepřetržité napouštění a vypouštění pračky. V obchodech jsou k dispozici speciální ventily, které pomáhají těmto problémům zabránit.
Pračka-sušička nevypouští nebo neodstředí	- Cyklus praní neobsahuje vypouštění: Pro některé prací cykly je nezbytné zahájit fázi vypouštění manuálně. (viz „Prací cykly a volby“). - Přívodní hadice vody je ohnutá (viz „Instalace“). - Odtoková hadice je ucpaná.
Pračka během odstředování příliš vibruje.	- Buben nebyl během instalace správně odblokován (viz „Instalace“). - Pračka-sušička není vyrovnaná (viz „Instalace“). - Pračka-sušička je zaseknutá mezi skříňkami a stěnou (viz „Instalace“).
Pračka-sušička teče.	- Přívodní hadice není dostatečně našroubovaná (viz „Instalace“). - Zásuvka se zásobníkem na prací prostředky je zablokovaná (pokyny k čištění viz „Péče a údržba“). - Odtoková hadice není dostatečně upevněná (viz „Instalace“).
Pračka je zamčena a displej bliká označujícím chybný kód (např. F-01, F-..).	Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte cca 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.
Příliš mnoho pěny.	- Použili jste nevhodný prací prostředek (měl by obsahovat text „určeno pro praní v pračkách“ nebo „ruční praní a praní v pračkách“, atd.). - Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.
Pračka-sušička nesuší.	- Přístroj není řádně zapojen do zásuvky, či není zapojen tak, aby byl vytvořen potřebný kontakt. Došlo k výpadku proudu. - Dvířka nejsou správně zavřena. - Byla nastavena funkce opožděný start. - SUŠENÍ je v pozici OFF.

Servis

Předtím než zavoláte asistenci:

- Zkontrolujte, zda dokážete problém vyřešit sami (viz "Řešení problémů");
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém vyřešil;
- Pokud to není tento případ, kontaktujte autorizované středisko technické podpory prostřednictvím poskytnutého telefonního čísla na záručním listu.

! Vždy požadujte pomoc autorizovaného technika.

Následující informace mějte po ruce:

- typ problému;
- model spotřebiče (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tuto informaci najdete na datovém štítku, který je umístěný na zadní straně spotřebiče a také v přední části spotřebiče, když otevřete dvířka.