

Návod k obsluze

WTW 86560 BY

Vaše nová sušička prádla


Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje šetrou spotřebou energie.

U každé sušičky prádla, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Obsah

Vaše nová sušička prádla.....	2
Obsah	2
Příprava	4
Pokyny k prádlu	7
Údržba a čištění	8
Přehled programů.....	9
Instalace	10
Přeprava	10
Ochranná opatření proti mrazu	10
Technické údaje	11
Volitelné příslušenství.....	11
Co dělat, když	12
Bezpečnostní pokyny.....	13

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.




*Nenechávejte ěti bez dozoru se sušičkou prádla!
Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti
od sušičky prádla!*

Ukazatel max.
množství prádla pro
zvolený program

Přidavné funkce

Displej

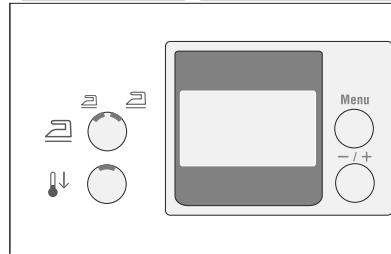

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☹️, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan, nebo acdtát.

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňně, konec / ochrana před zmačkáním.

☹️ ☹️ ☹️ Ochrana před pokrčením

☹️ ↓ (Šetrné)

☹️ ☹️ ☹️ Ukazatele stavu

☹️ ☹️ ☹️ Servisní ukazatele

☹️ ☹️ ☹️ Sítko na vlákna

☹️ ☹️ ☹️ Nádoba

☹️ ☹️ ☹️ Menu (Volby)

☹️ ☹️ ☹️ (Změna)

☹️ ☹️ ☹️ Časová předvolba

☹️ ☹️ ☹️ Signál

☹️ ☹️ ☹️ Zablokování spotřebiče

☹️ ☹️ ☹️ Stupeň usušení

☹️ ☹️ ☹️ Rychlost odstředování

Vyčistěte sítko na vlákna.

Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

Příprava




Poškozenou sušičku prádla nikdy neuvádějte do provozu! Kontaktujte servisní službu!

Zkontrolujte sušičku



Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel vždy uchopte pouze za síťovou zástrčku!

Zasuňte síťovou zástrčku

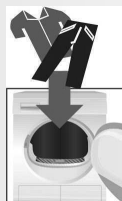

Třídění prádla a naplnění sušičky

Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dejte pozor na zapalovače!
Buben musí být před naplňováním prázdný!


Volba a nastavení programu

Zvolte sušící program ...

... a proveďte Individuálně nastavení

Volič programu

Viz přehled programů

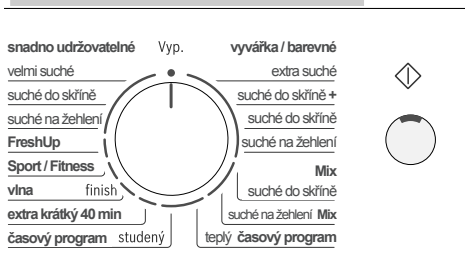

Všechna tlačítka jsou ctilivá, stačí lehký dotek!

Stiskněte tlačítko start / stop



Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným sítkem na vlákna!

Pro volbu nastavení.

Pro změnu všech nastavení na displeji.

Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 → 2 h;
 lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu)

1 - 24 hod

Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý)

0, 1, 2, 3

Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí
(Držte 5 sekund stisknuté tlačítko **Volby**)

zap / vyp

Jemné nastavení stupně usušení pro **vyvářka / barevné, snadno udržovatelné, Mix a super krátký 40 min**: 0 (nízký) - 3 (velmi vysoký)

0, 1, 2, 3

Rychlost odstředování prádla v pračce;

slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.

600 -

1 800 ©



1
2

3

Sušení



Sušení




Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádobu na kondenzovanou vodu.




Vyprázdnění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Zasunujte nádobu, dokud nezaskočí.


Pokud na displeji bliká  -> Údržba a čištění.

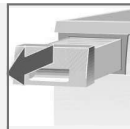

Čištění sítka na vlákna

Sítka na zachytávání vláken čistěte po každém sušení!


1. Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte sítka na vlákna.
2. Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po sítku).
Silně znečištěné nebo ucpané sítka na zachytávání vláken propláchněte teplou vodou a dobře osušte!
3. Sítka zaklapněte a nasadte zpět.
4. Odstraňte vlákna na dvířkách a okolo nich.

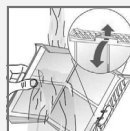



Vypnutí sušičky prádla


Volič programu nastavte na **Vyp.**

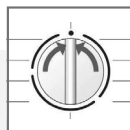Nenechávejte prádlo v sušičce!




Vyjmutí prádla

Vaše sušička prádla je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídatné funkci   (**Ochrana před zmačkáním** 60 nebo 120 min).

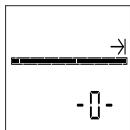


Konec programu *jakmile se na displeji rozsvítí →*.

Přerušení programu *pro přidání nebo odebrání prádla.*

 Sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo odebrání prádla. Zvolený program poté pokračuje a musí se dokončit!



Nikdy sušičku prádla nevypínejte před skončením procesu sušení!


1. Otevřete dvířka, sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby zvolte znovu program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  (**Start/Stop**).

Pokyny k prádlu ...



Označení textilií

Dbejte na pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou - > dodatečně zvolte již  (**Šetrné**).
- Nesušte v sušičce prádla.



Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny!

V sušičce prádla nesušte například tyto textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) -> hrozí pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Velmi malé kusy textilií (např. dětské ponožky) sušte vždy společně s větším kusem prádla (např. ručníkem).
- Zapněte zipy, háčky, očka a povlaky.
Zavažte látkové pásky, zavazovací stužky na zástěrách atd.
- Nepřesušujte nemačkové prádlo -> nebezpečí pomačkání!
Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce prádla nesušte, pouze načechrejte -> *program Vlna finish*.
- Prádlo po sušení ihned nezhlejte, nechte ho nějakou dobu složené -> zbytková vlhkost se potom rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. -> Nepoužívejte program **Extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičky prádla vhodné pouze omezeně -> škrob zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při praní prádla, které chcete sušit, dávkujte aviváž podle pokynů výrobce.
- Při malém naplnění používejte časový program -> optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu

- Před sušením nechte prádlo důkladně vyždímat v pračce -> vyšší otáčky odstředování zkracují dobu sušení a snižují spotřebu energie, nechte vyždímat i nemačkové prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství naplnění, ale nepřekračujte ho -> přehled programů.
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Nezastavujte nebo nezalepujte vzduchovou mřížku.



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.

Kryt sušičky prádla, ovládací panel, vzduchová mřížka

Otřete jemnou, vlhkou utěrkou.

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.

Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.


Při sušení může občas dojít k nahromadění vody mezi okénkem dvířek a těsněním.

Nemá to žádný vliv na funkce sušičky prádla!


Sítka v nádobě na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádoby na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Další čištění je nutné pouze tehdy, pokud po vyprázdnění nádoby na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol .

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu.

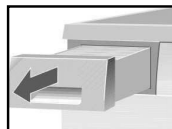


2. Vyšroubujte filtr.

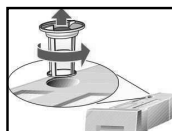

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody.



4. Nasadte filtr a zašroubujte jej až na doraz.

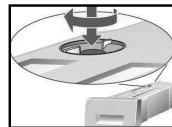

5. Zasouvejte nádobu na kondenzovanou vodu, dokud nezaskočí.



Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti

Sušička prádla je vybavena čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.


1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!



Přehled programů



Po sušení: Prádlo ...	trčka	košile	kalhoty	sukně / šaty	sportovní oblečení	pracovní oblečení	bundy	tróte župany	spodní prádlo	ponožky	ložní prádlo	stolní prádlo	tróte ručníky	utěrky / ručníky
vyvážka / barevné	Pro vyvážku a barevné prádlo z bavlny nebo lnu.													
suché na žehlení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
suché do skříně	✓	✓												
suché do skříně + extra suché	✓	✓												
snadno udržovatelné	Pro nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, bavlny.													
suché na žehlení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
suché do skříně	✓	✓												
velmi suché														
Mix	Pro smíšené prádlo z bavlny a nemačkových textilií (mix).													
suché do skříně / suché na žehlení														
FreshUp (halečky / košile)	Pro ještě vlhké bavlněné nebo lněné tkaniny a textilie se snadnou údržbou. Redukuje se pomáčkání textilií. Textilie nebudou úplně suché. Textilie pověste!													
Sport / Fitness	Pro textilie s membránou, voděodolné textilie, funkční oděvy, fleecové oděvy (bundy/kalhoty s odnímatelnou vnitřní vložkou sušte zvlášť).													
vlna finish	Pro vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou měkčí, ale nebudou suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.													
extra krátký 40 min	Pro prádlo, které je nutné rychle usušit, např. ze syntetických vláken, bavlny nebo směsových tkanin. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.													
časový program teplý	Pro předsušené, vroeovstvé, choulolistivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také k dosušování.													
časový program studený	Pro všechny textilie. Pro načechnání nebo provětrání málo nošeného prádla.													

Další informace <http://www.siemens-spotrevice.cz>

Siemens Electogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Německo

WTW86660BY
0209 cz
9000 427834

Instalace


- Rozsah dodávky: sušička prádla, návod k obsluze a instalaci
- Zkontrolujte sušičku prádla, zda nedošlo k jejímu poškození při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Sami ji nezvedejte!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezvedejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Neumisťujte do místností, kde by mohlo mrznout!
Zmrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochybností nechte sušičku zapojit odborníkem.



1. Umístění sušičky prádla

- Síťová zástrčka musí být kdykoli přístupná.
- Sušičku postavte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Chladicí mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistém stavu.
- Vyrovnejte sušičku pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky nevyšroubovávejte více než 20mm.
- V žádném případě šroubovací nožičky neodstraňujte.



Z bubny vyjměte všechny součásti příslušenství. Buben musí být prázdný!

 Sušičku nestavte za dveře či posuvné dveře, které by mohly blokovat nebo bránit otevírání dvířek sušičky! Tímto předejdete tomu, že by se zde děti mohly uzavřít a dostat se do ohrožení života.

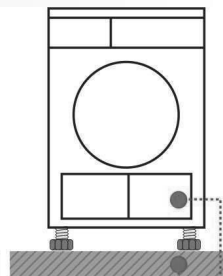

Čistý a rovný povrch
Chladicí mřížka musí být volná

2. Připojení k síti viz Bezpečnostní pokyny

- Připojte v souladu s předpisy do zásuvky s ochranným kontaktem (střídavý proud), v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.


Ochranná opatření proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku prádla nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdňte nádobu na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko  (**Start/Stop**) -> kondenzovaná voda se odčerpá do nádoby.
4. Počkejte 5 minut, a poté nádobu na kondenzovanou vodu znovu vyprázdňte.
5. Volič programů nastavte na **Vyp.**

Přeprava



- Příprava sušičky prádla -> viz Ochranná opatření proti mrazu.
- Sušičku prádla přepravujte ve svislé poloze.
- Po přepravě nechte sušičku jednu hodinu stát.



V sušičce prádla se nachází zbytková voda. Při šikmé poloze sušičky může tato voda vytéct.

Technické údaje

● Rozměry (H x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Maximální množství prádla	7 kg
Nádoba na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 1500 W
Pojistka	10 A
Teplota okolního prostředí	5 - 35 °C
Číslo výrobku / výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na spodní straně sušičky prádla.

- **Hodnoty spotřeby** Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normálních podmínek.

	rychlost odstředování ot. / min. (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**	Spotřeba energie v kWh**
Vyvážka / barevné 7 kg			
Suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	106	1,61
	1000 (cca 60 %)	124	1,90
	800 (cca 70 %)	143	2,19
Suché na žehlení*	1400 (cca 50 %)	73	1,11
	1000 (cca 60 %)	91	1,40
	800 (cca 70 %)	110	1,70
Snadno udržovatelné 3,5 kg			
Suché do skříně*	800 (cca 40 %)	48	0,64
	600 (cca 50 %)	59	0,79

* Testovací programy podle DIN EN 61121

** Hodnoty se mohou lišit v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.

- **Vnitřní osvětlení bubny (žárovka E14, 15 W)**
Po otevření nebo zavření dvířek a po spuštění programu se zapne osvětlení bubny; zhasne samočinně. Výměna žárovky.

Volitelné příslušenství

Objed.
čís.

WTZ 11310 **Spojovací sada pro pračku a sušičku prádla**

Sušičku prádla lze prostorově postavit na vhodnou pračku o stejné hloubce a šířce.

WTZ 11300 Jako WZ 11310, ale s výsuvnou pracovní deskou.

WTZ 10290 **Kryt pro věstavbu**

Sušičku lze zabudovat do kuchyňské linky.

WTZ 20460 **Podstavec**







Pro snadnější vkládání a vyjímání prádla.

Košík, který sa nachází v zásuvce, lze použít k přemísťování prádla.

Co dělat, když...



Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci. Než zavoláte servisní službu, přesvědčte se, že poruchu nemůžete odstranit sami. V případě poradenství vám vzniknou výdaje za přivolání technika i během záruční doby. Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě sdělte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

- | | |
|--|--|
| ● Nesvítil kontrolka  (Start/Stop). Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky. | |
| ● Bliká symbol  a kontrolka  Start/Stop. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Případně vyčistěte filtr v nádobě na kondenzovanou vodu. | |
| ● Bliká symbol  a kontrolka  Start/Stop. Vyčistěte sítko na vlákna. | |
| ● Sušička prádla se nespustí. Zmáčkli jste tlačítko  (Start/Stop)? Jsou zavřena dvířka? Je nastaven program? Není teplota okolního prostředí vyšší než 5 °C? | |
| ● Vytéká voda. Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy. | |
| ● Dvířka se samočinně otevírají. Tlačte na dvířka, než uslyšíte, že zaskočily. | |
| ● Nebylo dosaženo požadovaného usušení, nebo je doba sušení příliš dlouhá. Vyčistěte sítko na vlákna. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu. Teplota okolního prostředí je vyšší než 35 °C -> vyvětrejte. Příp. zakrytá chladicí mřížka -> musí být volná. Nenastavili jste nevhodný program? Příliš suché prádlo? Sušička prádla s výměníkem tepla potřebuje dostatečnou zbytkovou vlhkost prádla. Není sušička zabudovaná příliš těsně? Zajistěte proudění vzduchu. Výpadek proudu -> spusťte sušičku znovu. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti -> vyčistěte čidla vlhkosti. | |
| ● Prádlo je vlhké. Použijte nejbližší vyšší sušící program, nebo navíc časový program. Teplé prádlo se zdá být na dotek vlhčí, než skutečně je! | |
| ● V místnosti silně stoupá vlhkost. Místnost dostatečně větrejte. Není chladicí mřížka zakrytá? -> Musí být volná. | |
| ● Na displeji se zobrazí Cin . Nejedná se o závalu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprázdnějte nádobu na kondenzovanou vodu. | |
| ● Výpadek proudu. Prádlo ihned vyjměte ze sušičky a rozprostřete jej. Teplu může uniknout. | |
| ● Nefunguje vnitřní osvětlení. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte odnímatelný kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (šroubovákem Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku prádla nikdy nepoužívejte bez odnímatelného krytu! | |
| ● Občas se vyskytnou neobvyklé zvuky a vibrace. Nejedná se o poruchu! Automatické čištění výměníku tepla. | |
| ● Hlasité bzučivé zvuky po dobu několika sekund. Je nádobu na kondenzovanou vodu úplně zasunutá? -> Nádobu na kondenzovanou vodu úplně zasuňte. | |
| ● Nemůžete-li závadu odstranit sami, nebo je-li nutná oprava. <ul style="list-style-type: none"> - Volič programů nastavte na Vyp. - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Zavolejte servisní službu -> seznam servisních služeb! | |

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace

Sušičku prádla

používejte

POUZE ...

Sušičku NIKDY...


- Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- ve vnitřních prostorech domácnosti.
- k sušení textilií.

Nebezpečí

- nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno výše.
 - neměřte ohledně technického provedení, či vlastností.
 - Sušičku prádla nesmí používat děti a nepoučené osoby.
 - Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla.
 - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla.
 - Z kapes textilií vyjměte všechny předměty.
- Zejména dejte pozor na zapalovače -> nebezpečí výbuchu!**
- Neopírejte se o dvířka, ani na ně nesedejte -> **nebezpečí převrácení!**

Instalace

Připojení k síti

- Volné kabely upevněte -> **nebezpečí zakopnutí!**
- Nepoužívejte sušičku prádla v případě nebezpečí mrazu.
- Sušičku připojte v souladu s předpisy do zásuvky s ochranným kontaktem (střídavý proud), jinak není zajištěna bezpečnost.
- Musí být dostatečný průřez vodičů.
- Používejte pouze proudové chrániče s touto značkou: 
- Síťová zástrčka a zásuvka si musí odpovídat.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky / spojky a/nebo prodlužovací kabely.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel.

Provoz

- Síťový kabel nesmí být poškozený -> **nebezpečí úrazu el. proudem!**
- Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
- Před zapnutím sušičky zkontrolujte obsah!
- Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem, nebo barvou (např. tužidlem na vlasy, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, benzínem na čištění atd.) -> **nebezpečí požáru / výbuchu!**
- Nebezpečí vlivem prachu (např. uhelného prachu, mouky): nepoužívejte sušičku -> **nebezpečí výbuchu!**
- Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo obsahuje pěnovou hmotu / molytan -> může dojít ke zničení elastického materiálu a poškození sušičky prádla případnou deformací pěnové hmoty.
- Po skončení programu sušičku vypněte.
- Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!

Porucha

- V případě poruchy, nebo podezření na poruchu sušičku prádla nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
- Nepoužívejte sušičku s vadným síťovým kabelem. Abyste zabránili nebezpečí, nechte si vadný síťový kabel vyměnit servisní službou.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Náhradné díly

- Z bezpečnostních důvodů používejte vždy jen originální náhradní díly a příslušenství.

Likvidace

- Sušička prádla: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte od spotřebiče síťový kabel.
- Zlikvidujte ve veřejné sběrně odpadů.
- Výměník tepla obsahuje chladicí kapalinu -> nutná odborná likvidace.
- Obal: Nedávejte části obalu dětem -> **nebezpečí udušení!**
- Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

Obchodní značka BSH:



Značka		BOSCH	
Název/označení modelu		WTW 86560BY	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		A-40%	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 800 ot. (70 %bytková vlhkost)	kWh	1,9
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkávané suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	124
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,6
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	1,7
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,1
Program „nemačkávané suché do skříně“	asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	-
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	106
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	120
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	73
Program „nemačkávané suché do skříně“	asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	-
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	-
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Prodej náhradních dílů: BMK servis, Mahenova 2, 150 00 Praha 5

telefon: +420 800 231 231

e-mail: servis@bmksevis.cz

Sort.	Firma	Adresa		Telefon	Fax	e-mail	IČO
E	Aichlman	Lužná, V zahradách 613	270 51	313 537 759	313 537 759	elektro.aichlman@worldonline.cz	12536687
CH	Chlazení Szabó	Plzeň, Sokolovská105	323 15	377 522 063		chlazeni.szabo@volny.cz	12464856
E	Elmot,v.o.s.	České Budějovice, Blahoslavova1	370 04	387 438 911	387 319 077	elmoctb@seznam.cz	15769615
E	Bekl,v.o.s.	Tábor, Bílkova 3011	390 00	381 256 300	381 256 300	bekl@cmail.cz	45022321
CH	Servis chlazení Kovář	Kardašova Řečice, Na štěpnici 565	378 21	384 382 242		kovar@telecom.cz	15795811
CH	Fiko servis chlazení	Mirovice, Nám.T.G. Masaryka37	398 06	382 274 492	382 274 492	kovar.milos@quick.cz	12895083
E+P	Opravy elektrospotřebičů	Pelhřimov, Svatovítské nám. 119	393 01	565 326 006	565 326 006	jan.hlozek@iol.cz	10296590
CH	Eduard Vodrážka	Most, Hraniční 433	435 00	476 708 767		kovon@atlas.cz	25482475
E+P	SVED,elektrotechn. družstvo	Liberec 10, Svermova 268	460 10	482 465 954	482 770 014	sved.servis@volny.cz	00029271
E	AZ Elektra, s.r.o.	Dobruška,Šubrtovo nám.46	518 01	494 622 461	494 620 252	azelektra@azelektra.cz	15040828
E	Federuk-PMS servis	Trutnov, Nové Dvory 66/11	541 01	499 816 091	499 816 091	vaciav.federuk@worldonline.cz	18889581
CH	EQUUS-Kordík	Lomnice n. Pop., Husovo n.102	512 51	481 671 676	481 671 195	equus.servis@wo.cz	13570251
E+P	P Bednaříková	Brno, Charbulova 73	618 00	548 530 004	548 533 993	petr.bednarik@seznam.cz	48857416
E+P	PIK - servis AP	Kroměříž, Hlávková 1884/15	767 01	573 331 965	573 331 965	petrprikryl@piksevis.cz	12728381
E+CH	SANO	Nový Jičín, Hobilíkova 15	740 01	556 702 804	556 707 517	sano@iol.cz	12650790
E+CH	Elektroservis	Opava 6, Bílovecká 146	747 06	553 734 350	553 734 350	mainuslumir@seznam.cz	13603957
CH	Servis chlazení Reimer	Holešov, Zlínská 928	769 01	573 398 344	573 398 344	info@chlazeni-reimer.cz	12730009
CH	Opravy chladicího zařízení	Olomouc, Jungmanova 3	772 00	585 244 128	585 244 129	chlazeni.rulisek@atlas.cz	13003020
E	Elektroservis Komárek	Olomouc, Dolní Novosadská 43	779 00	585 435 688	585 435 610	marcela.fraisova@seznam.cz	46613129
E+CH	Jiří Hradil	Kmov, Bartulovická 1	794 01	554 611 756	554 717 449	info@hrota-elektro.cz	10658734
E	Elektro Paneš	Roudnice n. L., Třída T. G. Masaryka 1084	413 01	416 831 564	416 831 564	elektro.panes@gmail.com	44239319
P	Juřina	Ostrava, Nad Porubkou 31 Areál Alpex	721 00	596 940 150		josef.jurina@seznam.cz	13594877
E	Pollet	Plzeň, Vřesinská 24	315 02	377 241 172	377 241 172	pollet@volny.cz	14690519
E+P	Martin Wlazlo MW	Ostrava 2, Žerotínova 3	702 00	595 136 057	595 136 058	info@elektroopravna.cz	42036984
E+P	Bosch servis centrum	Zlín, Nábřeží 596	760 01	577 211 029	577 522 062	bosch@boschsevis.cz	49968505
CH	ARKTIS servis	Ostrava, Poděbradova 35	702 00	596 123 292		arktis@atlas.cz	15440607
P+CH	Němec	České Budějovice, Hrdějovice 9	373 61	387 220 918	387 220 860	nemec.chlazení@volny.cz	10273948
P	P.S.T.V. s.r.o.	České Budějovice, Nová 43	370 02	387 315 302		pstvstro@seznam.cz	63907194
E+P	Liška Jan - Thermospor - ELSO	Třebíč, Žďárského 214	674 01	568 848 400	568 840 790	info@elso-sevis.cz	46181211
E	Vlček	Trutnov, Spojenecká 69/17	541 01	499 817 940		opravy.vlcek@volny.cz	63227258
E+P	Lupták	Havlíčkův Brod, Lidická 1043	580 01	569 421 559		luptak.milan@tiscali.cz	45584966
CH	Polar chlazení	Havlíčkův Brod, Havířská 307	580 01	569 421 791		polar@polarchlazeni.cz	25276301
M.spot.	VAMAT	Trutnov, Vlčícká 306	541 02	499 733 385	499 733 385	opravy.vlcek@volny.cz	63227258
K	Caffe Idea - Blažek	Brno, Cacovická 66a	614 00	541 240 656	549 210 304	info@caffeidea.cz	61437743
CH	Farahheit servis	Brno, Kaštanova 210/12	620 00	548 210 358	548 534 147	farahheit.servis@seznam.cz	25528602
P	Plynocentrum Kratochvíl	H. Králové, Bohuslava Martinů 856	500 02	495 212 333		plynocentrumhk@volny.cz	11023147
P	Hartlová	Liberec 3, Barvířská 21	460 01	485 104 798		luciemachackova@iol.cz	65097955
E	Čepo-elektrocentrum	Ostrov n Ohří, Krušnohorská 1145	363 01	353 821 461			26318563
E	Martin Linhart	Hradec Králové, Bří Štefanů 876	500 03	495 406 311		linhartmartin@volny.cz	12974633
E+P	Irena Komárková	Plzeň, Slovanské údolí 31	318 00	377 387 406	377 387 057	servis-ap@volny.cz	66349516

Sort.	Firma	Adresa		Telefon	Fax	e-mail	IČO
E+P+CH	Karel Veselý	Znojmo, Gagarinova 39	669 02	515 246 788		elserviszn@tiscali.cz	14646951
E+CH	Jansta Martin	Kolín V., Tovární 17	280 00	321 723 670		janstovi@volny.cz	12562432
E	Kučera	Most, Topolová 1234	434 01	476 441 914	476 441 914	serviskucera@seznam.cz	72698403
E+P	Jan Havel elektroservis	Turnov, Krajčívova 491	511 01	481 322 002		servis@elservishavel.cz	13237233
E	Milan Bubla	Karlovy Vary, Plzeňská 59	360 01	353 221 018		bu-bu-servis@volny.cz	11392959
E	Radomír Zaňka	Kladno, Hajnova 178	227 04	312 240 277		elektrozanka@seznam.cz	44711255
CH	EMZET-Fr.Plachý	Chýnov, Gabriellovo nám.460	391 55	381 297 016		firma@plachy-emzet.cz	25169505
P	Jiří Čechura	Město Touškov, Čemínská 219	330 33	377 922 589		elektrocechura@quick.cz	10389261
CH	A-Z Thermo s.r.o.	Pardubice, J.Palacha 1239	530 00	466 330 311	466 330 800	thermo_pce@volny.cz	00529737
E	Pavel Kubát	Přibyslav, Nerudova 660	582 22	569 421 559		eletroservis.kubat@email.cz	13210289
E	ELEKTRO Jankovský s.r.o.	Blatná, Nám. Míru 204	388 01	383 422 554	383 423 438	elektro@jankovsky.cz	26035405
E+CH	A PROFI servis s.r.o.	Benátky n. Jizerou, Pražská 83	294 71	326 363 914		aprofiservis@seznam.cz	27362914
E+P+CH	ELEKTROSERVIS Koláček s.r.o.	Česká Ves, Polní 20	790 81	584 428 208		elektro.kolacek@centrum.cz	26871611
E+P+CH	WH servis	Liberec, Jamí 645/10	460 10	485 110 220		wh-servis@volny.cz	27291430
E	Florus servis	Břeclav, Na Zvolenci 19	690 03	519 323 943	519 372 183	martinflorus@seznam.cz	16355318
E+P	ELEKTRO Treflík s.r.o.	Dubňany, Malá Strana 286	696 03	518 365 157	518 365 157	treflik@wo.cz	27713377
CH	Chladicí spol. CZ s.r.o.	Karlovy Vary - Sedlec, Rosnická 118	360 10	353 225 432	353 225 432	chladicispolecnost@volny.cz	26409925
CH	Jan Svoboda	Hodonín, Rybářská 47	695 01	518 351 175		servis.chlazení@seznam.cz	13680421
E+P	Stanislav Svoboda E.P.SERVIS	Svitavy, Kpt. Jaroše 4	568 02	461 533 769		epservis@mybox.cz	11102144
E+P	Alpha obchod&ateliér s.r.o.	Lanškroun, Purkyňova 101	563 01	465 320 298		martina. hruba@alphaobchod.cz	27498719
E	Jan Škaloud	Pardubice, 17. listopadu 360	532 02	602 405 453		jsk@jibosch.cz	68222904
P	Milan Hrubant	Praha 3, Laubova 1689/4	130 00	222 726 834		obchod@kovoservis-plyn.cz	13815334
CH	Miloslav Juška	Nový Bor, Žižkova 716	473 01	487 726 404		chlazení_juska@volny.cz	12034967
E	Servis Černý s.r.o.	Broumov, Mírové nám.99	550 01	491 522 881	491 524 515	sc.servis@tiscali.cz	25866494
E+P	VÍKI s.r.o.	Jihlava, Majakovského 8	586 01	567 303 546	567 303 546	viki_servis@iol.cz	18198791
E	Kosek elektro a.s.	Nové Město n.Metují, Komenského 1	549 01	603 210 334	491 471 473	ludvik.tomas@bluetime.cz	25275488
E+P	Flekáč Ladislav	Karlovy Vary, Vítězná 83	360 09	777 965 881		flekaclada@o2active.cz	73448311
CH	Bartoš Bohumil	Velichovky, Nová čtvrť 110	552 11	602 415 637	491 880 129	bohumil.bartos@quick.cz	11161981
E+P	PIKSERVIS spol. s.r.o.	Kroměříž, Brandlova 1714	767 01	573 335 615		petrprikryl@pikservis.cz	26240025
E+P+CH	Bačina servis	Ústí nad Labem, Horova 9	400 01	472 734 300		info@biservis.cz	13328697
E+P+CH	Vrcek Ivo - ELZIM	Jičín, Hradecká 1249	506 01	493 524 400	604 287 736	elzim@elzim.cz	12978841
E	Marek Pollet	Plzeň, Vřesinská 24	315 02	377 241 172	377 241 172	pollet@volny.cz	63543672
E+P	Jiří Adamec elektroservis	Litoměřice, Liškova 46	412 01	416 732 228	416 732 228	adamec. elektroservis@seznam.cz	12791831
CH	Milan Juránek	Náchod, Kostecká 1830	547 01	491 427 680		milan.juranek@cmail.cz	11592915

E - elektro

P - plyn

CH - chlazení

K - kávovary

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrevice.cz

Návod na obsluhu

WTW 86560 BY

Vaša nová sušička bielizne


Blahoželáme - rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Bosch. Kondenzačná sušička bielizne s výmenníkom tepla a automatickým čistením sa vyznačuje energetickou úspornosťou a zníženou spotrebou vody.

Pri každej sušičke bielizne, ktorá opúšťa našu tovareň, je dôkladne preskúšaná jej funkcia a bezchybný stav.

V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii naša servisná služba.

Ekologická likvidácia

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia, alebo recyklácie starých zariadení.

Obsah

Vaša nová sušička bielizne	2
Stanovené použitie.....	3
Príprava	4
Pokyny k bielizni	7
Údržba a čistenie	8
Prehľad programov	9
Inštalácia	10
Preprava	10
Ochranné opatrenia proti mrazu	10
Technické údaje.....	11
Voliteľné príslušenstvo	11
Čo robiť, keď'	12
Bezpečnostné pokyny	13

Stanovené použitie


- iba v domácnosti,
- iba na sušenie textílií, ktoré boli vyprané vo vode.



Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu! Domáce zvieratá udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne

Ukazovateľ max. množstva bielizne pre zvolený program

Pridavné funkcie	Displej
------------------	---------

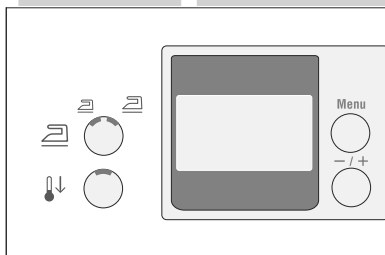

Redukuje pokrčenie a predlžuje fázu ochrany pred pokrčením po skončení programu; je možné zvoliť dva stupne

Znížená teplota pre citlivé textílie ☐, dlhšia doba sušenia; napr. polyakryl, polyamid, elastan alebo acetát.

Ukazovatele priebehu programu. Sušenie, suchá na žehlenie, suchá do skrine, koniec / ochrana pred pokrčením.

☐ ☐ ☐ Ochrana pred pokrčením

☐ ☐ (Šetné)

☐ ☐ ☐ Ukazovatele stavu

☐ ☐ ☐ Servisné ukazovatele

☐ ☐ ☐ Sitko na vlákna

☐ ☐ ☐ Nádoba

☐ ☐ ☐ Menu (Voľby)

☐ ☐ ☐ (Zmena)

☐ ☐ ☐ Časová predvoľba

☐ ☐ ☐ Signál

☐ ☐ ☐ Zablokovanie spotrebiča

☐ ☐ ☐ Stupeň usušenia

☐ ☐ ☐ Rýchlosť odstreďovania

Vyčistite sitko na vlákna.

Vyprázdňte nádobu na kondenzovanú vodu.

Príprava




Poškodenú sušičku nespúšťajte!
Kontaktujte servisnú službu

Skontrolujte sušičku



Iba suchými rukami!
Sieťový kábel vždy uchopte
za zástrčku!

Zapojte sieťovú zástrčku

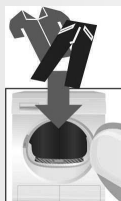

Triedenie a naplnenie bielizne

Odstráňte všetky predmety z vreciek.
Dávajte pozor na zapalovače!
Bubon musí byť pred naplňovaním prázdny!



Voľba a nastavenie programu


Zvoľte program sušenia ...

... a vykonajte Individuálne nastavenia

1
2

Volič programu

Vid' prehľad programov

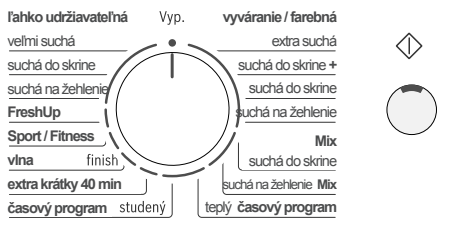

Všetky tlačidlá sú citlivé,
stačí ľahký dotyk!

Stlačte tlačidlo štart/stop



Sušičku bielizne používajte iba
s nasadeným sítkom na vlákna!

3

Pre voľbu nastavení.

Na zmenu všetkých nastavení na displeji.

Koniec programu po ... (podľa zvoleného programu, napr. doba trvania 1:54 → 2 h; 1 - 24 hod je možné zvoliť vždy najbližšiu celú hodinu).

Je možné zvoliť štyri stupne hlasitosti signálu: 0 (vyp); 1 (tichý); 2 (normálny); 3 (hlasný) 0, 1, 2, 3

Ochrana proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií (Držte 5 sekúnd stlačené tlačidlo **Voľby**). zap / vyp

Jemné nastavenie stupňa usušenia pre **vyzáranie / farebná**, **ľahko udržateľná**, **Mix** a **super krátky 40 min**: 0 (nízky) - 3 (veľmi vysoký). 0, 1, 2, 3

Rýchlosť odstredovania bielizne v práčke; 600 -
služí výhradne na presnejšie zobrazenie predpokladanej doby trvania sušenia. 1 800 ©

Sušenie



Sušenie




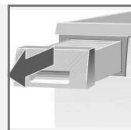
Počas sušenia nevyťahujte / nevyprázdňujte nádobu na kondenzovanú vodu.



Odstránenie kondenzovanej vody

Nádobu vyprázdňte **po** každom sušení, nie počas sušenia!



1. Vytiahnite nádobu na kondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
 2. Vylejte kondenzovanú vodu.
 3. Nádobu vždy úplne zasuňte, kým nezaskočí.
- Ak na displeji blíkajú  → Údržba a čistenie.



Čistenie sitka na vlákna


Sitko na vlákna čistíte po každom sušení!

1. Otvorte dvierka, vytiahnite a odklopte sitko na vlákna.
2. Odstráňte vlákna (prejdite rukou po sitku).
Silno znečistené, alebo upchaté sitko na vlákna prepláchnite teplou vodou, riadne osušte!
3. Sitko zaklapnite a nasadte späť.
4. Odstráňte vlákna na dvierkach a okolo nich.

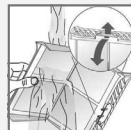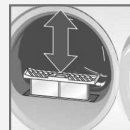




Vypnutie sušičky bielizne

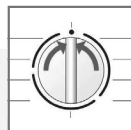Volič programu nastavte na **Vyp.**
Nenechávajte bielizeň v sušičke!



Vybratie bielizne

Vaša sušička bielizne je vybavená automatickou funkciou ochrany pred pokrčením. Bubon sa po skončení programu na dobu 30 minút pohybuje v určitých časových intervaloch. Bielizeň zostane natrasená a mäkká (pri súčasne zvolenej prídavnej funkcii   (**ochrana pred pokrčením**) 60 alebo 120 min).

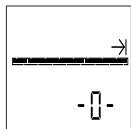

Koniec programu *akonáhle sa na displeji rozsvieti →.*


Prerušenie programu *na prídanie, alebo odobratie bielizne.*



Sušenie je možné na krátko prerušiť za účelom prídania, alebo odobratia bielizne. Zvolený program potom pokračuje a musí sa dokončiť!



Nikdy sušičku bielizne nevypínajte pred skončením procesu sušenia!


1. Otvorte dvierka, sušenie sa preruší.
2. Pridajte, alebo odoberte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby zvolte znovu program a prídavné funkcie.
4. Stlačte tlačidlo  **Štart** / Stop.

Pokyny k bielizni ...



Označenie textílií

Riadte sa pokynmi pre ošetrovanie bielizne od výrobcu!

- Sušenie s normálnou teplotou.
- Sušenie s nižšou teplotou - > zvolte naviac  (Šetrné).
- Nesušte v sušičke bielizne.



Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny!

V sušičke bielizne nesušte napríklad tieto textílie.

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Citlivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) - > možnosť pokrčenia!
- Bielizeň znečistenú olejom.



Tipy k sušeniu

- Pre rovnomerný výsledok sušenia, roztriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé kusy textílií (napr. detské ponožky) sušte vždy spoločne s väčším kusom bielizne (napr. uterákom).
- Zapnite zipsy, háčiky, očka a obliečky.
Zaviažte látkové pásky, zaväzovacie stužky na zásterách atď.
- Nekrčivú bielizeň nepresúšajte → nebezpečenstvo pokrčenia!
Nechajte bielizeň doschnúť na vzduchu.
- Vlnu v sušičke bielizne nesušte, iba natraste → **program vlna finish**.
- Bielizeň po sušení ihneď nežehlite, nechajte ju nejakú dobu zloženú → zvyšná vlhkosť sa rovnomerne rozloží.
- Úpletové textílie (napr. tričká trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia →
Nepoužívajte program **extra suchá**.
- Naškrobená bielizeň je pre sušičky bielizne vhodná iba obmedzene → škrob zanecháva povlak, ktorý obmedzuje sušenie.
- Pri praní bielizne, ktorú chcete sušiť, dávajte aviváž podľa pokynov výrobcu.
- Pri malom naplnení používajte časový program → optimalizácia výsledku sušenia.

Ochrana životného prostredia/pokyny k šetreniu

- Pred sušením nechajte bielizeň dôkladne vyžmýkať v práčke → vyššie otáčky odstreďovania skracujú dobu sušenia a znižujú spotrebu energie, nechajte vyžmýkať aj nekrčivú bielizeň.
- Využívajte maximálne odporúčané množstvo, ale neprekračujte ho
→ prehľad programov.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Nezastavujte, alebo nezaliepajte vzduchovú mriežku.



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí, na displeji sa zobrazí **CIn**. Počas čistenia nevyťahujte nádobu na kondenzovanú vodu.

Kryt sušičky, ovládací panel, vzduchová mriežka


Utrite mäkkou, vlhkou handrou.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.


Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.

Pri sušení môže občas dôjsť k nahromadeniu vody medzi okienkom dveriek a tesnením. Nemá to žiadny vplyv na funkcie sušičky!


Sieťko v nádobe na kondenzovanú vodu

Pri vyprázdňovaní nádoby na kondenzovanú vodu sa automaticky čistí filter. Ďalšie čistenie je nutné iba vtedy, ak po vyprázdnení nádoby na kondenzovanú vodu na displeji znovu bliká symbol .

1. Vytiahnite nádobu na kondenzovanú vodu.

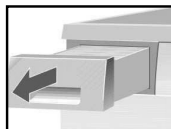


2. Vyskrutkujte filter.

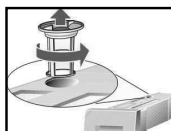

3. Vyčistíte filter prúdom tečúcej vody.



4. Nasadíte filter a zaskrutkujete ho až na doraz.

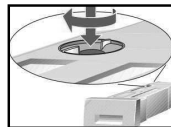

5. Zasuňte nádobu na kondenzovanú vodu, kým nezaskočí.



Sušičku bielizne používajte iba s nasadeným filtrom!

Snímače vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nerezovej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšej dobe prevádzky sa na snímačoch vlhkosti môže vytvoriť jemná vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dverka.
2. Vyčistíte snímače vlhkosti vlhkou špongiou s drsným povrchom.



Nepoužívajte drôtenú kefu, alebo drsné prostriedky!



Inštalácia


- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na obsluhu a inštaláciu,
- Skontrolujte sušičku bielizne, či nedošlo k jej poškodeniu pri preprave!
- Sušička bielizne má veľkú hmotnosť. Sami ju nedvíhajte!
- Pozor na ostré hrany!
- Nedvíhajte sušičku bielizne za vyčnievajúce diely (napr. dvierka) - nebezpečenstvo ulomenia!
- Neinštalujte do miestnosti, kde by mohlo mrznúť!
Zamrznutá voda môže spôsobiť poškodenie!
- V prípade pochybností nechajte pripojiť odborníkom!

1. Postavenie sušičky bielizne

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
 - Sušičku postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
 - Chladiaca mriežka vpredu na sušičke musí zostať voľná.
 - Okolie sušičky udržiavajte v čistom stave.
 - Vyrovnajte sušičku pomocou skrutkovacích nožičiek. Použite vodováhu.
 - Skrutkovacie nožičky nevyskrutkovávajú viac ako 20 mm.
- V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!



Z bubna vyberte všetky súčasti príslušenstva. Bubon musí byť prázdny!

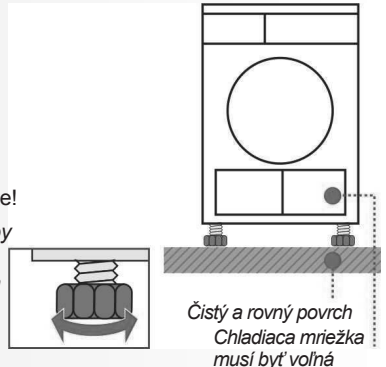

Sušičku nestavajte za dvere či posúvne dvere, ktoré by mohli blokovať alebo brániť otváraniu dvierok sušičky! Zabráňte tomu, aby sa tu deti uzatvorili a nedostali sa do ohrozenia života.

2. Pripojenie na sieť¹ vid' Bezpečnostné pokyny

- Pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom (striedavý prúd), v prípade pochybností nechajte zásuvku skontrolovať odborníkom!
- Sieťové napätie a údaj o napätí na štítku spotrebiča musia súhlasiť!
- Menovitý príkon a potrebná poisťka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochranné opatrenia proti mrazu



V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte!



Príprava

1. Vyprázdňte nádobu na kondenzovanú vodu.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Zvoľte tlačidlo ◊ (Štart / Stop) -> kondenzovaná voda sa odčerpá do nádoby.
4. Počkajte 5 minút, potom nádobu na kondenzovanú vodu znovu vyprázdnite.
5. Nastavte volič programu na **Vyp**.

Preprava



- Príprava sušičky -> vid' ochranné opatrenia proti mrazu.
- Sušičku prepravujte vo zvislej polohe.
- Po premiestnení nechajte sušičku hodinu stáť.



V sušičke sa nachádza zvyšná voda. Pri šikmej polohe sušičky môže táto voda vytiecť.

Technické údaje

● Rozmery (H x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 53 kg
Max. množstvo bielizne	7 kg
Nádoba na kondenzovanú vodu	4,0 l
Pripojovacie napätie	220-240 V
Príkon	max. 1500 W
Poistka	10 A
Teplota prostredia	5 - 35 °C
Číslo výrobu / výrobné číslo	vnútorná stránka dvierok

Štítko spotrebiča nájdete na spodnej strane sušičky bielizne.

- **Hodnoty spotreby** Údaje sú orientačné hodnoty zistené za normálnych podmienok.

	rýchlosť odstredovania ot. / min. (zvyšná vlhkosť)	Doba sušenia v min**	Spotreba energie v kWh**
vyváranie / farebná 7 kg			
suchá do skrine*	1400 (cca 50 %)	106	1,61
	1000 (cca 60 %)	124	1,90
	800 (cca 70 %)	143	2,19
suchá na žehlenie*	1400 (cca 50 %)	73	1,11
	1000 (cca 60 %)	91	1,40
	800 (cca 70 %)	110	1,70
lahko udržateľná 3,5 kg			
suchá do skrine*	800 (cca 40 %)	48	0,64
	600 (cca 50 %)	59	0,79

* Testovacie programy podľa DIN EN 61 121

** Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených v závislosti od druhu textílie, zloženia sušenej bielizne, zvyšnej vlhkosti textílie a tiež množstva bielizne.

- **Vnútorné osvetlenie bubna (žiarovka E14, 15 W)**

Po otvorení, alebo zatvorení dvierok a po spustení programu sa zapne osvetlenie bubna; zhasne samočinne. Výmena žiarovky.

Voliteľné príslušenstvo

Objed.
čís.

WTZ 11310 **Spojovacia súprava pre práčku a sušičku**

Sušičku je možné priestorovo úsporne postaviť na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.

WTZ 11300 Ako WZ 11310, ale s výsuvnou pracovnou doskou.

WTZ 10290 **Kryt pre vstavanie**

Sušičku je možné zabudovať do kuchynskej linky.

WTZ 20460 **Podstavec**







Pre ľahšie vkladanie a vyberanie bielizne.

Košík, ktorý sa nachádza vo výsuve, je možné použiť na premiestňovanie bielizne.

Čo robíť, keď...



Opravy môže vykonávať iba servisná služba, alebo autorizovaný odborník. Kým zavoláte servisnú službu, presvedčte sa, že poruchu nemôžete odstrániť sami. V prípade poradenstva Vám vzniknú výdavky za privolanie technika aj počas záručnej doby. Vaša najbližšia servisná služba je uvedená v priloženom zozname. Servisnej službe poskytnite, prosím, číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (viď vnútorná stránka dvierok).

- Nesvieti kontrolka  (Štart/Stop). Je zasunutá sieťová zástrčka?
Je navolený program?
Skontrolujte poistku zásuvky.
- Bliká symbol  a kontrolka  (Štart/Stop). Vyprázdnite nádobu na kondenzovanú vodu.
Príp. vyčistite filter v nádobe na kondenzovanú vodu.
- Bliká symbol  a kontrolka  (Štart/Stop). Vyčistite sitko na vlákna.
- Sušička bielizne sa nespustí. Je navolené tlačidlo  (Štart/Stop)?
Sú zatvorené dvierka?
Je nastavený program?
Je teplota okolia vyššia ako 5 °C?
- Vyteká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy.
- Dvierka sa samočinne otvoria. Pritlačte dvierka, kým počuteľne nezaskočia.
- Nebolo dosiahnuté požadované usušenie, alebo je doba trvania sušenia príliš dlhá. Vyčistite sitko na vlákna.
Vyprázdnite nádobu na kondenzovanú vodu.
Teplota prostredia je vyššia ako 35 °C -> vyvetrajte.
Príp. je zakrytá chladiaca mriežka -> musí byť voľná.
Nie je nastavený nevhodný program?
Príliš suchá bielizeň? Sušička s výmenníkom tepla potrebuje dostatočnú zvyšnú vlhkosť bielizne.
Nie je sušička bielizne príliš tesne vstavaná? Zaisťte prúdenie vzduchu.
Výpadok prúdu -> spustíte sušičku znovu.
Jemná vrstva vodného kameňa na snímačoch vlhkosti -> vyčistite snímače vlhkosti.
- Bielizeň je vlhká. Použite najbližší vyšší program sušenia, alebo navyiac časový program.
Teplá bielizeň je na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti!
- V miestnosti sa silno zvyšuje vlhkosť. Miestnosť dostatočne vetrajte.
Nie je chladiaca mriežka zakrytá? -> Musí byť voľná.
- Na displeji sa zobrazí **Cin**. Nejedná sa o poruchu! Automatické čistenie výmenníka tepla.
Nevyprázdňujte nádobu na kondenzovanú vodu.
- Výpadok prúdu. Bielizeň ihneď vyberte zo sušičky a rozprestrite ju.
Tepló môže uniknúť.
- Nefunguje vnútorné osvetlenie. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, odklopte odnímateľný kryt vo vnútornom priestore nad dvierkami (skrútkovačom Torx 20) a vymeňte žiarovku. Zatvorte kryt.
Sušičku nikdy nepoužívajte bez odnímateľného krytu!
- Občas sa vyskytnú neobvyklé zvuky a vibrácie. Nejedná sa o poruchu!
Automatické čistenie výmenníka tepla.
- Hlasité bzučivé zvuky po dobu niekoľkých sekúnd. Je úplne zasunutá nádobu na kondenzovanú vodu?
-> Zasuňte úplne nádobu na kondenzovanú vodu.
- Ak nemôžete poruchu odstrániť sami, alebo v prípade potreby opravy:
 - Volič programov nastavte na **Vyp**.
 - Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 - Zavolajte servisnú službu -> zoznam servisných služieb!

Bezpečnostné pokyny



Núdzová situácia

Sušičku bielizne používajte

IBA ...

Sušičku NIKDY...

- Ihneď vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, alebo vypnite poistkou.
- vo vnútorných priestoroch domácnosti.
- na sušenie textílií.

Nebezpečenstvo

- nepoužívajte na iné účely, ako je vyššie popísané.
- nevykonávajte zmeny ohľadom technického vyhotovenia, či vlastností.
- Sušičku bielizne nesmú používať deti a nepoučené osoby.
- Nenechávajte deti bez dohľadu so sušičkou bielizne.
- Domáce zvieratá udržiňte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne.
- Z vreciek textílií vyberte všetky predmety.
Najmä dajte pozor na zapaľovače -> **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Neopierajte sa o dverka, ani na ne nesadajte -> **nebezpečenstvo prevrátenia!**
- Voľné káble upevnite -> **nebezpečenstvo zakopnutia!**
- Nepoužívajte sušičku bielizne v prípade nebezpečenstva mrazu.
- Sušičku pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom (striedavý prúd), inak nie je zaistená bezpečnosť.
- Musí byť dostatočný prierez vodičov.

Inštalácia

Pripojenie na sieť

- Používajte prúdové chrániče s touto značkou:
- Sieťová zástrčka a zásuvka si musia vyhovovať.
- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky / spojky a / alebo predlžovacie káble.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami -> **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Prevádzka

- Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel.
- Sieťový kábel nesmie byť poškodený -> **nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!**
- Do bubna plňte iba bielizeň.
Pred zapnutím sušičky skontrolujte obsah!
- Nepoužívajte sušičku, ak bielizeň prišla do kontaktu s rozpúšťadlom, olejom, voskom, tukom, alebo farbou (napr. tužidlom na vlasy, odlakovačom na nechty, odstraňovačom škvŕn, benzínom na čistenie atď.) -> **nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
- Nebezpečenstvo vplyvom prachu (napr. uhoľného prachu, múky): nepoužívajte sušičku -> **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Nepoužívajte sušičku, ak bielizeň obsahuje penovú hmotu / molitan -> môže dôjsť k zničeniu elastického materiálu a poškodeniu sušičky prípadnou deformáciou penovej hmoty.
- Po ukončení programu sušičku vypnite.
- Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknam!
- V prípade poruchy, alebo podozreniu na poruchu sušičku nepoužívajte, opravy môže vykonávať iba servisná služba.

Porucha

- Nepoužívajte sušičku s chybným sieťovým káblom. Aby ste zabránili nebezpečenstvu, nechajte chybný sieťový kábel vymeniť servisnou službou.
- Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia je bezpodmienečne nutné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky -> **nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!**
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a originálne príslušenstvo.

Náhradné diely

Likvidácia

- Sušička: Vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, potom odrežte od spotrebiča sieťový kábel.
Zlikvidujte vo verejnom stredisku na likvidáciu odpadu.
- Výmenník tepla obsahuje chladiacu kvapalinu -> nutná odborná likvidácia.
- Obal: Nedávajte časti obalov deťom.
-> **nebezpečenstvo udusení!**
- Všetky materiály sú ekologické a recyklovateľné. Zlikvidujte ich ekologicky.

Obchodná značka BSH:


Značka		BOSCH	
Názov/označenie modelu		WTW 86560BY	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		A-40%	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,9
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skrine“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkosť)	min.	124
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,6
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,7
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,1
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	-
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	106
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	120
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	73
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	-
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	-
Typ spotrebiča		kondenzačný	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

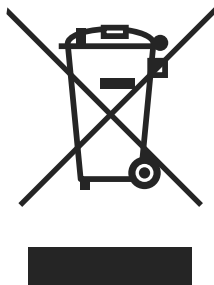

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotřebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Service stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Šplik		peter.spik@stovanet.sk	05/44/746227	0905400019
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektroservis	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextira.sk	02/64463643	0907778406
945 01	Komárno	Mesachá 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	03/57/702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Lubor Kolesár Kubiš		kubisservis@mail.t-com.sk	05/6/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.libonitr@stonline.sk	05/6/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eimanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
068 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baran servis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.petripavlicek-elektroservis.sk	pavlicek_elektroservis@stonline.sk	04/6/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohornská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	04/7/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebiteľov		elpra@speednet.sk	04/4/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rozník	www.bshtservis.sk	roznik@bshtservis.sk	04/5/5400798	0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zservis@mail.t-com.sk	04/5/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www/m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	