

Vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 730RD / SVC 730GR

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

OBSAH

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	2
POPIS VYSAVAČE	3
SESTAVENÍ VYSAVAČE	4
POUŽITÍ VYSAVAČE	4
ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMU	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITYM OBalem	8

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by mely být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- 4) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku vysavače odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 6) Přístroj nepostříkejte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 7) Nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany nebo sprchy.
- 8) Pokud je přístroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 9) Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 10) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
 - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
 - jakékoli ostré předměty jako např. jehly, špendlíky
 - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředitla atp.)
 - mouka, cement (resp. odsávání otvorů při vrtání do stěn)
- 11) Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- 12) Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržujte kabel v ruce, zatímco se navíjí.
- 13) Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů vysavače nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla, a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován.
- 14) Nevysávejte větší kusy papíru nebo plastové sáčky. Mohou snadno upcat trubici nebo hadici. Pokud se přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vyčistěte.


Vysavač

SVC 730RD / SVC 730GR

CZ

- 15) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.
- 16) Abyste se vyhnuli poškození ohebné hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.
- 17) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 18) Pokud je síťový kabel vysavače poškozen, jeho výměnu svěrte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kablem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 19) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěrte odborné firmě/ servisu. Zásimem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 20) Nikdy nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru, výstupního filtru nebo bez vložené nádoby na prach.
- 21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umístějte mimo jejich dosah.
- 22) Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 23) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.

POPIS VYSAVAČE

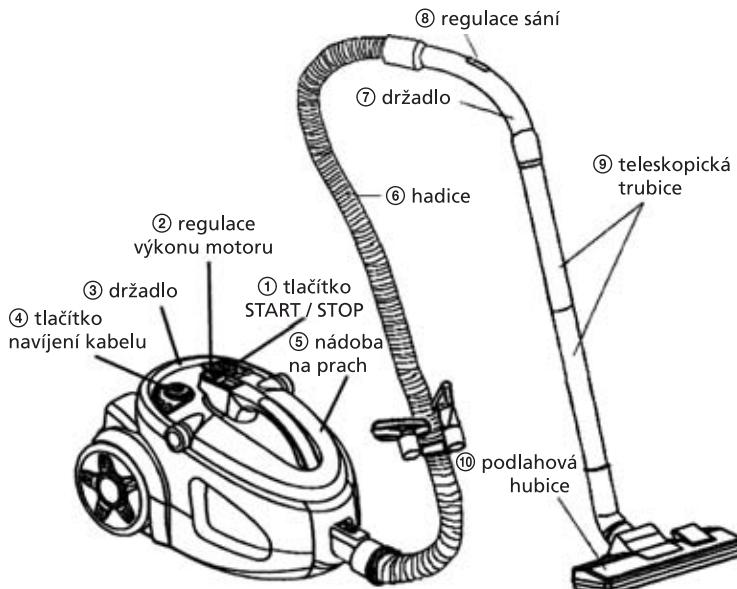

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložení hadice ⑥ do otvoru pro nasávání vzduchu:

Stiskněte pojistku na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajistěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo ⑦ na teleskopickou trubici ⑨

Držadlo nasadte na širší část teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici ⑩ na teleskopickou trubici ⑨

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice ⑨

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipek a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopická trubice je nyní zařetována.

POUŽITÍ VYSAVAČE

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Jeho vidlici poté zasuňte do elektrické zásuvky.



Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nevytahujte za červenou značku.

Nastavení podlahové hubice ⑩ dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiný klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hládkých) podlah štětiný klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP ① na těle vysavače.

Regulace sání ⑧

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice ⑥.



Tip:

Pokud se při vysávání držadlo ⑦ hadice ⑥ ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky ⑨ a stejně tak odpojte hadici ⑥ od vysavače. Držadlo ⑦ poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysajte.

Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte teleskopickou trubici ⑨ pomocí výstupku na podlahové hubici ⑩ do parkovací polohy v zadní části vysavače.



Upozornění:

Nepřemísťujte přístroj v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylomení parkovací polohy!

Použití příslušenství

- Stěrbinovou hubici můžete použít v případě vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)
- Polštářovou hubici můžete použít např. při vysávání postelí, čalouněného nábytku atp.



Tip:

Těžko přístupná místa s povrchem náhylným k poškrábání vysávejte štěrbinovou hubicí s nasazeným kartáčkem!

Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP ① a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navýjení ④ a druhou rukou vedeť kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.



Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navýjení ④, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navýjení ④.

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo ③.



Upozornění:

Nikdy se vysavač nesnažte přenášet uchopením za madlo nádoby na prach ⑤!

ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí ⑨ zaaretovat v jedné z parkovacích poloh (v zadní nebo spodní části vysavače).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyprázdnění nádoby na prach ⑤

Odpojte od vysavače hadici ⑥

Tahem nahoru vyjměte za držadlo ⑧ nádobu na prach ⑤.

Nádobu ⑤ umístěte nad odpadkový koš.

Stiskněte pojistku pod sacími otvory na nádobě ⑤ – dojde k otevření jejího odklopného dna.

Prach a nečistoty vysypete do běžného domácího odpadu.

Poté ještě pootočením vyjměte z nádoby ⑤ prachový filtr a vysypete zbývající prach a nečistoty.

Vložte prachový filtr zpět do nádoby ⑤ a zaareťujte pootočením.

Přiklopte dno nádoby ⑤ tak, aby zacvakla pojistka.

Nádobu ⑤ vložte zpět do vysavače



Upozornění:

Před opětovným vložením nádoby na prach ⑤ i prachového filtru zajistěte, aby byly obě části zcela suché.



Tip:

Nádobu na prach ⑤ i prachový filtr doporučujeme omýt pod vlažnou tekoucí vodou.

Výměna a čištění filtrů

Výměna vstupního H.E.P.A. filtru

Vyjměte z vysavače nádobu na prach ⑤. Tahem směrem nahoru povolte pojistku na kazetě s filtrem odklopením ji vyjměte z vysavače. Vyměňte kazetu s filtrem za novou a zacvakněte ji zpět. Poté vložte do vysavače nádobu na prach ⑥.

Výměna výstupního filtru

Zmáčknutím pojistiky na mřížce filtru ji odklopením vyjměte z vysavače. Vyjměte filtr a zpět vložte filtr nový. Poté vložte do vysavače mřížku i s filtrem zpět.



Upozornění:

Filtr vkládejte do vysavače plastovou mřížkou směrem ven!

Čištění filtrů

Všechny filtry ve vysavači jsou omyvatelné. V případě znečištění je omyjte pod vlažnou tekoucí vodou. V případě, že filtry jsou již zaneseny tak silně, že nepomáhá ani jejich omytí, vyměňte je za nové. Před opětovným vložením filtrů do vysavače zajistěte, aby byly zcela suché.



Upozornění:

Vysavač je vybaven tepelnou pojistikou, která jej v případě přetížení (např. neprůchodnosti filtrů) automaticky vypne. Vysavač je poté možno znova uvést do chodu až po vychladnutí. Z tohoto důvodu provádějte pravidelně čištění, resp. výměnu filtrů - prodloužíte tak životnost vašeho vysavače!

Čištění vysavače

Pro čištění vysavače používejte výhradně měkký suchý (nebo navlhčený) hadřík. Nepoužívejte pro čištění žádné agresivní čistící prostředky ani rozpouštědla!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne	<ul style="list-style-type: none">- Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky- Síťová zásuvka je poškozená- Vysavač není zapnutý	<ul style="list-style-type: none">- Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky- Zkontrolujte síťovou zásuvku- Zapněte přístroj
Sací výkon je slabý	<ul style="list-style-type: none">- Přístroj je ucpaný- Prachový filtr potřebuje vycistit- Nádoba na prach ⑤ není ve správné poloze- Je ucpaný filtr	<ul style="list-style-type: none">- Odstraňte ucpaný materiál- Vycistěte prachový filtr- Uzavřete nádobu na prach ⑤- Vycistěte filtr
Kabel se nenavine celý	Kabel se mohl při navíjení dostat mimo navíjecí kolo.	Při navíjení držte kabel mírně natažený
Kabel nelze vytáhnout	Kabel se nesprávně navinul	Stiskněte tlačítko samonavíjecího kabelu ④ a zkuste to znova
Regulace rychlosti nefunguje	Přístroj je porouchaný	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Napájecí kabel se navijí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete	Poškozený navíjecí mechanismus	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Nádobu na prach ⑤ nelze uzavřít	Prachový filtr není ve správné poloze	Upevněte prachový filtr a zkuste to znova

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 V AC (střídavé)
Jmenovitý kmitočet50 Hz
Jmenovitý příkon	1600 W
Maximální příkon:	1800 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Úroveň hluku	<81 dB
Délka síťového kabelu	5 m
Provozní dosah	7,5 m
Kapacita nádoby na prach	1,5 l
5-ti násobný filtrační systém (vstupní H.E.P.A. filtr)	
Hmotnost	5,8 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.