



**BHI100**  
**Volně stojící 1 zónová**  
**indukční deska**

INSTRUCTION MANUAL

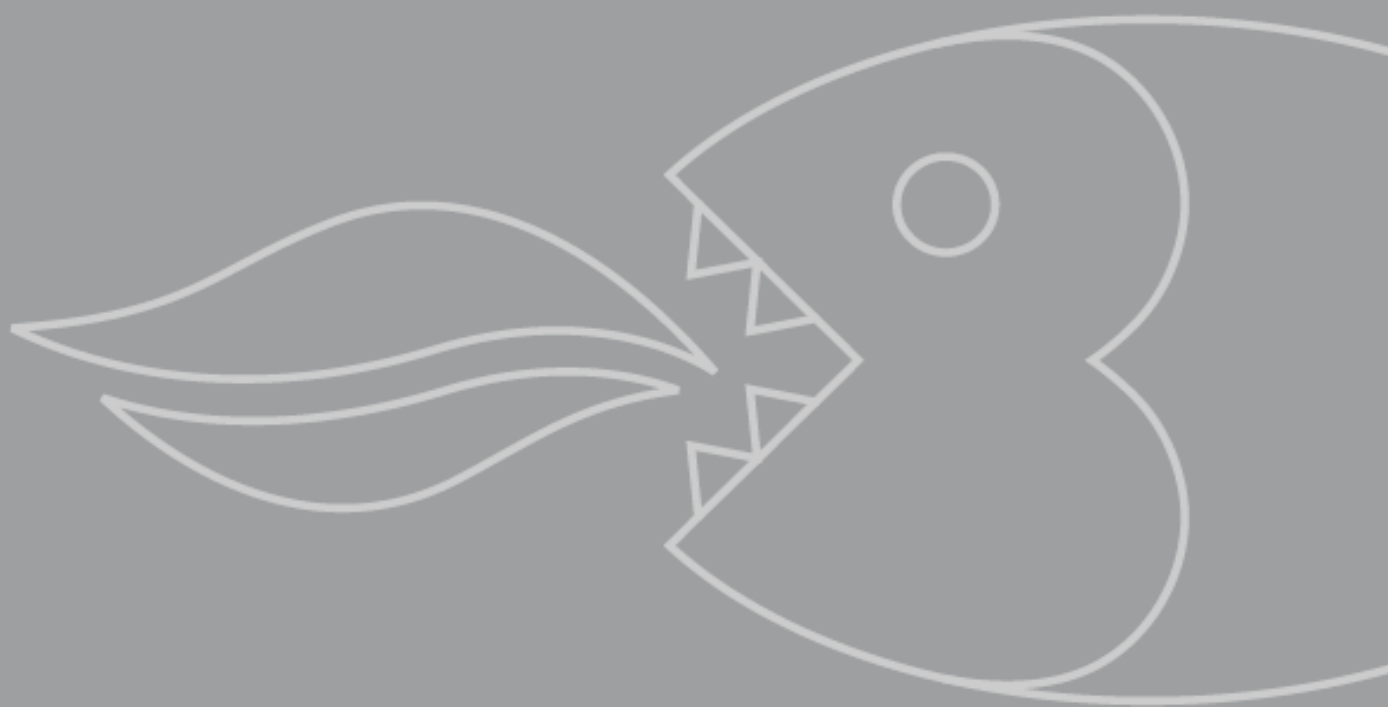

# BHI100

## Volně stojící 1 zónová indukční deska

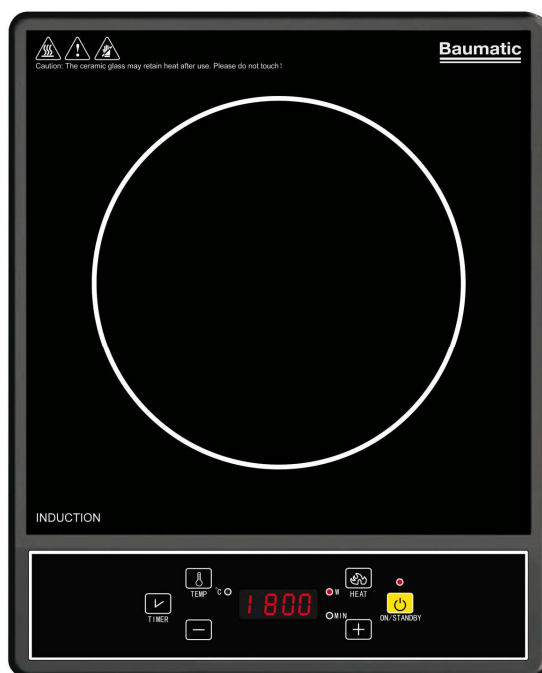

*You will be mine ...*

**POZNÁMKA:** Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které vám umožní získat co nejvíce z vašeho zařízení. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

## **Ochrana životního prostředí**

### **LIKVIDACE ODPADU**

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

### **Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

### **ZÁRUKA**

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

### **Upozornění**

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

### **Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.**

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

### **POPRADEJNÍ SERVIS**

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

**Telefon 800 185 263**  
**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na**  
**[www.baumatic.cz](http://www.baumatic.cz)**

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

### **Poznámka**

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat od vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

## Obsah

<b>Ochrana životního prostředí</b>	3
<b>Důležité bezpečnostní informace</b>	6
<b>Specifikace</b>	10
Rozměry výrobku a otvoru	10
Specifikace výrobku	10
Elektrické údaje	10
Uspořádání povrchu keramické desky	11
Uspořádání ovládacího panelu	11
<b>Použití keramické varné desky</b>	12
Před prvním použitím	12
Vaření na indukční zóně	12
Nastavení výkonu desky	12
Použití časovače	14
Vypnutí indukční zóny po vaření	15
Vhodné nádobí	15
Pokyny pro varnou desku	15
<b>Čištění a údržba</b>	17
Čištění povrchu keramické desky	17
Po každém použití	17
Používání škrabky keramické desky	17
Používání speciálního čističe keramické desky	17
<b>Instalace</b>	18
Umístění	18
Připojení k elektrické síti	18
<b>Můj spotřebič nepracuje správně</b>	19
<b>BAUMATIC čisticí prostředky</b>	21
<b>BAUMATIC záruční podmínky</b>	22

## Důležité bezpečnostní informace



Pro Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před zahájením** vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, kontaktujte prosím technické oddělení Baumatic.

### Všeobecné informace

- Tento spotřebič je navržen pro použití v domácnostech a pro vaření a smažení domácích jídel.
- **DŮLEŽITÉ:** Přilehlý nábytek a všechny materiály použité při instalaci musí odolávat při použití tohoto zařízení teplotě minimálně zvýšené o 85°C nad teplotu okolního prostředí místnosti, ve které je spotřebič umístěn
- Některé typy vinylového nebo laminátového kuchyňského nábytku jsou zvláště náchylné k tepelnému poškození nebo mění barvy při teplotách mimo výše uvedené hodnoty.
- Jakékoli škody způsobené spotřebičem nainstalovaným s nedodržením tohoto teplotního limitu, **budou výhradní odpovědností majitele.**
- Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické závady a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v záručních podmínkách Baumatic. Toto však nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.
- Použitím tohoto spotřebiče pro jakýkoliv jiný účel nebo v jakémkoliv jiném prostředí, bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic, zaniká záruka a právo na reklamaci.
- Tento spotřebič nesmíte používat pro odkládání věcí nebo jako pracovní plochu.
- Společnost Baumatic nepovoluje provádění jakýchkoli modifikací na spotřebiči.
- Na horní desce nebo v blízkosti spotřebiče byste neměli odkládat nebo umísťovat hořlavé nebo vysoce hořlavé kapaliny/materiály. Věci zhotovené z hliníku, plastů nebo plastových fólií by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, neboť se mohou připečt k jeho povrchu.

- Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN – EN60335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídání uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody.
- **Opravy mohou provádět pouze servisní technici společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní technici.**

### **Zabezpečení před dětmi**

- Baumatic důrazně doporučuje zamezit velmi malým a malým dětem přístup ke spotřebiči a **nikdy** by jim nemělo být dovoleno se spotřebiče dotýkat.
- Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, aby byli po celou dobu pod přísným dohledem.
- Starší děti mohou používat spotřebič pouze pod dohledem dospělých osob.

### **Bezpečnost všeobecně**

- Spotřebič by měla instalovat a připojovat jen příslušně kvalifikovaná osoba.
- Pozornost by se měla věnovat tomu, aby spotřebič a pracovní plochy, do kterých jej zabudujete, splňovaly příslušné normy.
- Jestliže zjistíte jakékoli škrábance nebo praskliny v keramickém skle, měli byste spotřebič ihned vypnout a odpojit jej od síťového zdroje. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

### **Za provozu**

- Jakákoli fólie nebo nálepky na povrchu spotřebiče při jeho dodání by se měly před použitím odstranit.
- Pozornost by se měla věnovat používání spotřebiče, jinak hrozí nebezpečí popálení.
- Je nutno zamezit kontaktu elektrického připojovacího kabelu s varnou deskou když je horká nebo s horkým nádobím.
- Pokud dojde k přehřátí tuku nebo oleje, může velmi rychle dojít k jejich vznícení. Z tohoto důvodu, když se připravuje jídlo s tukem nebo s olejem, nesmí zůstat spotřebič bez dohledu.
- Po použití zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuty.

- **DŮLEŽITÉ:** Tato keramická indukční deska plně odpovídá platné legislativě, týkající se elektromagnetického rušení a je navržena tak, aby nerušila jiné elektronické spotřebiče za předpokladu, že odpovídají stejné legislativě.
- Jelikož deska vytváří ve své bezprostřední blízkosti magnetická pole, kardiostimulátory a aktivní srdeční implantáty musí být v provedení odpovídajícím příslušným předpisům. Nejste-li si jisti, měli byste se spojit s výrobcem vašeho přístroje nebo lékařem. V tomto ohledu může Baumatic zaručit jen shodu svého vlastního výrobku.
- Je-li na varnou zónu, která je zapnuta, položen předmět z kovu (např. poklička, nůž, vidlička nebo lžíce), může se zahřát.

### Čištění

- Čištění varné desky je nutno provádět pravidelně.
- **DŮLEŽITÉ:** Před vlastním čištěním spotřebiče by měl být spotřebič odpojen od sítě a ponechán vychladnout.
- Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče.
- Pro čištění spotřebiče nesmíte používat paroproudové čištění nebo jakékoli jiné čištění s použitím vysokého tlaku.

### Instalace



**Instalaci spotřebiče smí provádět pouze oprávněná osoba a jen v souladu s pokyny výrobce spotřebiče. Další informace naleznete ve specifickém oddílu této příručky, který se týká vlastní instalace.**

**Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění nebo škodu na osobách či majetku z důvodu nesprávného používání nebo nesprávné instalace tohoto spotřebiče.**

### Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

- 73/23/EEC z 19/02/1973 Směrnice o nízkém napětí.
- 89/336/EEC z 03/05/1989 EMC Směrnice začleňující doplňující



směrnici 92/31/EEC.

- 93/68/EEC z 22/07/1993 CE Směrnice o značení.
- 89/109/EEC z 25/01/1992 Materiály, které se smí dotýkat potravin.
- Výrobce prohlašuje, že tato varná deska je vyrobena s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby spotřebič byl nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič smí být používán zaškolenou osobou pouze pro domácí účely.

### **Jak zamezit poškození spotřebiče**

- Spadnutím předmětů na keramické sklo může dojít k jeho poškození.
- Nárazy nádobím je možno poškodit okraje keramického skla.
- Litinové nádobí a nádobí z litého hliníku s poškozenými dny může poškrabat plochu keramické desky, pokud je po ní taženo.
- Pánve musí být zvedány a pokládány na plochu varné desky bez tažení po této desce.
- Varné zóny nesmí být zapínány bez nádobí umístěného na dané zóně. Toto nádobí nesmí být prázdné.
- Potravininy nebo tekutiny, které mají vysoký obsah cukru, mohou povrch desky poškodit, jestliže přijdou do styku s horkým povrchem keramické desky. Jakýkoliv únik a rozlití musí být okamžitě utřeno. Ani to však nemusí zamezit poškození povrchu varné desky.

## Specifikace

### Rozměry výrobku a otvoru

Výška: 345 mm  
Šířka: 280 mm  
Hloubka: 60 mm

### Specifikace výrobku

- 1 x 2,00 kW standardní indukční zóna (průměr 190 mm)
- Přední dotykový panel ovládání chodu
- Elektronický časovač

### Elektrické údaje

**Jmenovité napětí:** 220 – 240 Vac – 50/60 Hz

**Proudové jištění:** 16 A

**Max. jmenovité vstupy:** 2.00 kW

**Přívodní kabel:** 3žíly x 1,5 mm<sup>2</sup>

Před instalací spotřebiče se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti souhlasí s údaji na výrobním štítku uvnitř spotřebiče.

Spotřebič připojte do zásuvky odpovídající platným normám.


Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které také naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, které je uvedeno na prodejní faktuře. Typový štítek varné desky je umístěn na spodní části spotřebiče. Je tudíž účelné si poznamenat tyto informace před vlastní instalací spotřebiče.

**Číslo modelu** .....


**Výrobní číslo** .....

**Datum nákupu** .....

## Uspořádání povrchu keramické desky

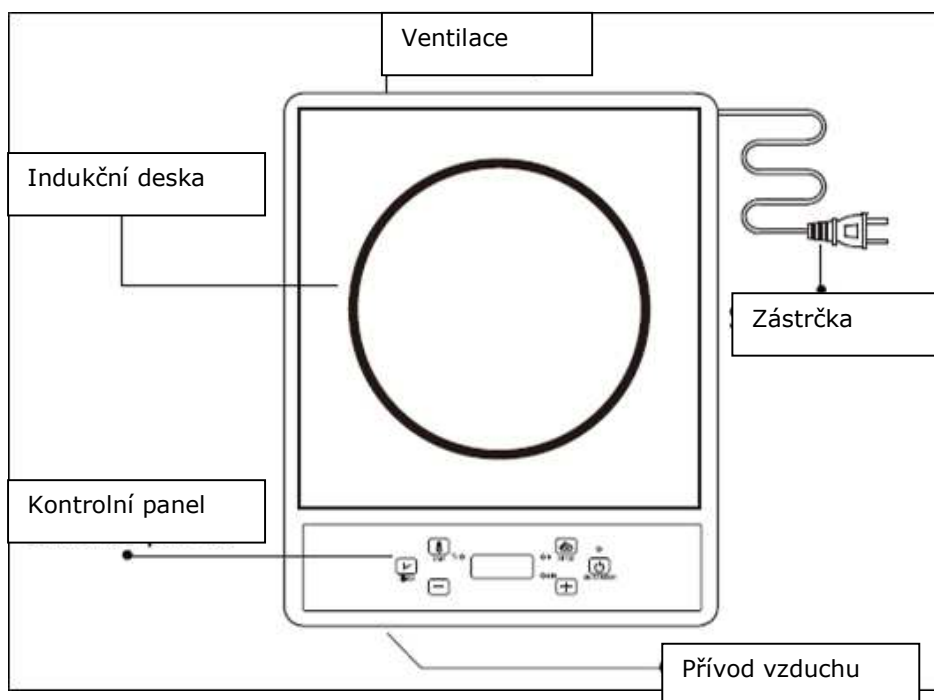

## Uspořádání ovládacího panelu

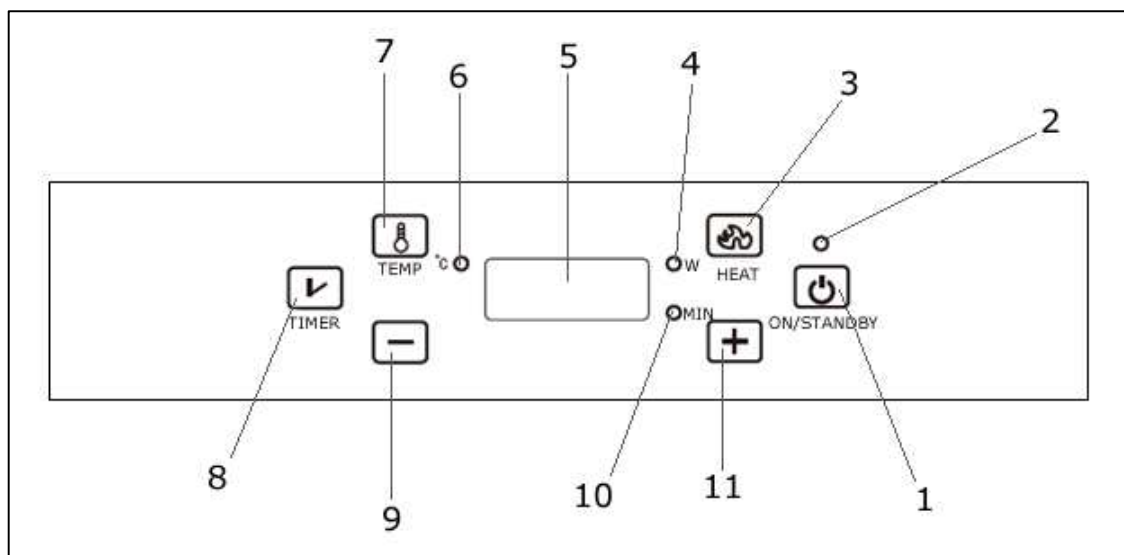

1. Tlačítko ZAP/Pohotovostní
2. Indikátor napájení
3. Tlačítko tepla
4. Tlačítko tepla „W“
5. LED displej

6. Indikátor teploty
7. Tlačítko teploty
8. Tlačítko časovače
9. Tlačítko minus
10. Časovač „min“ světla
11. Tlačítko plus

## Použití keramické varné desky


### Před prvním použitím



**DŮLEŽITÉ:** Měli byste vyčistit povrch keramické varné desky (viz Oddíl „Čištění a údržba“).

- Měli byste zapnout varnou zónu na dobu 5 minut při nastavení maximálního výkonu. To pomůže odstranit jakékoli případné nové zápachy, které se mohou uvolnit a dále vypařit vlhkost, která se vytvořila na varných deskách v průběhu transportu.
- Při vypalování zóny na ni **musíte** umístit pánev naplněnou do poloviny studenou vodou. Jinak indukční zóna nebude pracovat.

### Vaření na indukční zóně

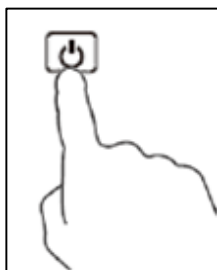

Po prvním připojení spotřebiče k přívodu el. energie bude indikátor napájení (2) blikat na znamení, že varná deska je v pohotovostním stavu.


Stiskněte tlačítko ON/Pohotovostní (1). Zazní bzučivý zvuk a rozsvítí se indikátor napájení (2).

Na zónu položte vhodný kus nádobí. Ujistěte se, že spodní část pánve a povrch varné zóny jsou čisté a suché.



Stiskněte tlačítko plus (11) a světýlko tepla „W“ (4) se rozsvítí. To znamená, že deska se zahřívá.

Deska se nastaví do výchozího nastavení teploty 7. Můžete změnit nastavení výkonu desky pomocí stisknutí tlačítka teploty (7).

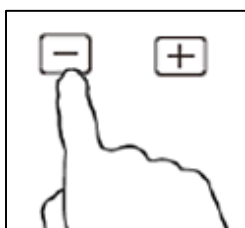

Pak můžete použít tlačítka plus (11) a minus (9) k nastavení nižší nebo vyšší teploty. Indikátor teploty (6) se rozsvítí.

Nastavovat výkon teploty desky je možné kdykoliv během vaření.

**Důležité: Bzučivý zvuk bude znít po dobu 10ti vteřin před tím, než se deska vypne pokud:**

Pánev není umístěna správně na varné zóně.

Pánev nebo hrnec, které používáte nejsou vhodné k vaření na indukční desce. Pokud není na zóně vhodné nádobí, deska se nezahřeje.

Pánev je příliš velká nebo příliš malá pro varnou zónu.

### **Nastavení výkonu desky**

Nastavení výkonu, které se nachází níže je pouze informativní. Přesné nastavení výkonu desky závisí na několika faktorech, včetně použití vhodného nádobí a množství vařeného jídla.

Je vhodné, abyste Vaši indukční desku sami otestovali pomocí použití různých úrovní teploty a podle toho našli nejlepší nastavení, které Vám bude vyhovovat.

<b>Nastavení výkonu</b>	<b>Doporučené použití</b>
1 – 2	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ohřívání malého množství potravin.</li><li>○ Rozpouštění čokolády, másla a potravin, které se rychle spálí.</li><li>○ Jemné ohřívání.</li><li>○ Pomalé vaření.</li></ul>
3 – 4	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ohřívání.</li><li>○ Rychlé ohřívání.</li><li>○ Vaření rýže.</li></ul>
5 – 6	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Palačinky.</li></ul>
7 – 8	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Omáčky.</li><li>○ Vaření těstovin.</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Smažení.</li><li>○ Opékání.</li><li>○ Přivedení polévky k varu.</li><li>○ Vaření vody.</li></ul>



Je také možné nastavit teplotu pomocí tlačítka nastavení teploty (7) a pomocí tlačítek plus a minus. Světýlko teploty (6) se rozsvítí.

Tlačítka teplot Vám umožňují si vybrat vhodnou teplotu při které bude varná deska pracovat. Odpovídající teplota pro každé nastavení je uvedena v tabulce níže.

<b>Nastavení výkonu</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teplota (°C)</b>	60	80	100	120	140	160	180	200	220

**DŮLEŽITÉ: Teploty v tabulce nahoře jsou přibližné. Teploty neukazují teplotu povrchu desky nebo teplotě nádobí, ale teplotě kterou produkuje varná zóna.**



Pro zpětné nastavení režimu tepla pouze stiskněte tlačítko (3).

**DŮLEŽITÉ: Každých 10 vteřin zazní zvuk, předtím než se deska vypne pokud:**


Nádobí není umístěno na varné zóně správně.

Nádobí, které používáte není vhodné pro vaření na indukční desce. Deska nezačne hřát dokud na ni neumístíte vhodné nádobí.


Nádobí je příliš velké na danou varnou zónu.

### **Použití časovače**

Pokud varnou zónu používáte, je možné nastavit odpočítávání času po kterém se deska automaticky vypne.

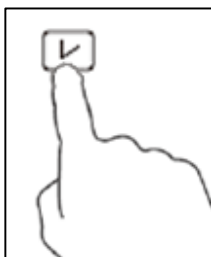

K nastavení odpočítávání stiskněte tlačítko časovače (8) a zazní bzučivý signál. Na displeji začne blikat „0:00“ a časovač „min“ světla (10) se rozsvítí na znamení, že deska je v režimu nastavení času.

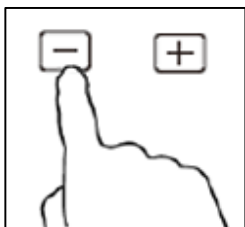


Použijte tlačítka plus (11) nebo minus (9) k nastavení požadované doby odpočítávání. Po každém stisknutí těchto tlačítek se nastavení času buď zvýší nebo sníží o 1 minutu. Pokud je jedno z tlačítek drženo delší dobu, čas se zvýší nebo sníží o 10 minut.

Pokud se na displeji zobrazí správný čas odpočítávání, uvolněte všechna tlačítka. Displej bude blikat po dobu 5 vteřin než se časovač nastaví. Odpočítávání pak začne ihned.

Ve chvíli, kdy časovač dosáhne „0:00“ se deska automaticky vypne. Výchozí čas na varné desce se automaticky vypne po dvou hodinách.

Funkci časovače můžete zrušit kdykoliv během odpočítávání pomocí tlačítka časovače (8).

### Vypnutí indukční zóny po vaření

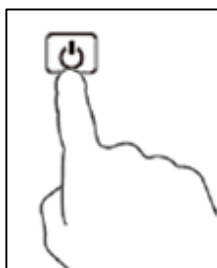

Poté, co dokončíte vaření stiskněte tlačítko ON/Pohotovostní (1). Tím desku vypnete a varná zóna přestane hřát.

### Vhodné nádobí

Tabulka níže ukazuje nádobí, které je normálně vhodné pro použití na indukční desce:

Nádobí	Vhodné
Ocel, smaltovaná ocel	Ano
Litina	Ano
Nerez	Ano (Pokud tak uvádí výrobce nádobí)
Hliník, měď, mosaz	Ne
Sklo, keramika, porcelán	Ne

Dno nádobí by mělo být rovné a hladké.

Různé druhy nádobí mohou způsobovat hluk pokud jsou použity na indukční desce. To však neznamená, že došlo k závadě na spotřebiči.

**DŮLEŽITÉ:** Měli byste se ujistit, že všechno používané nádobí je umístěno na střed indukční zóny kterou používáte.

### Pokyny pro varnou desku

- Při několika prvních použití varné desky se může objevit štiplavý zápach hoření. Tento zápach zcela zmizí po několikerém opakovaném použití.
- Kuchyňské nádobí je nutno umísťovat přesně na tyto varnou zónu pro zajištění účinného ohřívání. Nádobí musí mít přesně stejný průměr jako je průměr varné zóny.

- Nepoužívejte pánve s hrubou spodní plochou, neboť by mohla poškrábat povrch keramické varné desky.
- Před použitím se ujistěte, že je spodní plocha pánve čistá a suchá.
- Pokud jsou pánve chladné, musí být jejich dna mírně vydutá, neboť jakmile se zahřejí a leží na ploše rovně, roztáhnou se. Tím dochází k lepšímu přenosu tepla.
- Nejvhodnější tloušťkou dna hrnců jsou 2-3 mm u smaltované oceli a 4-6 mm u nerezové oceli se sendvičovým typem dna.
- Nejsou-li tato pravidla dodržena, bude docházet k velkým ztrátám energie. Teplo, které není absorbováno pánví, se rozšíří po celé desce, rámu a okolních skříních.
- Přednostně zakrývejte pánve pokličkami pro umožnění použití nižší teploty pro vaření.
- Vždy vařte zeleninu, brambory apod. v co nejmenším množství vody. Snižuje to dobu vaření.
- **Nikdy** se nepokoušejte zahřát prázdné nádoby.
- Desku nenechávejte nikdy během použití bez dozoru.
- Potraviny nebo tekutiny, které mají vysoký obsah cukru, mohou poškodit plochu varné desky, pokud přijdou do kontaktu s povrchem keramické desky. Jakýkoliv únik a rozlití musí být okamžitě utřeno. Ani to však ještě nemusí zamezit poškození povrchu varné desky.
- Nikdy neohřívejte potraviny, které jsou uzavřené, jako potraviny plechovkách. Hrozí totiž výbuch.
- **DŮLEŽITÉ:** Povrch desky je pevný, ale není nerozbitný a může se poškodit. Zvláště v případech, kdy na něj spadnou špičaté nebo tvrdé předměty při působení určité síly.
- **NEPOUŽÍVEJTE VARNOU DESKU, POKUD JE JEJÍ POVRCH PRASKLÝ NEBO MÁ TRHLINKY. OKAMŽITĚ SE SPOJTE SE SERVISNÍM ODDĚLENÍM BAUMATIC.**



## Čištění a údržba



**Operace čištění je možno provádět pouze když je varná deska vychladlá.**

**Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.**

### Čištění povrchu keramické desky



Jakékoli zbytky čisticích prostředků, které jsou ponechány na povrchu desky, ji **poškodí**. Veškeré zbytky byste měli odstranit teplou vodou s přidáním trochy čisticího roztoku.



Abrazivní čistidla nebo ostré předměty povrch desky poškozují; měli byste ji čistit teplou vodou s přidáním trochy čisticího roztoku.

Neoplachujte desku ihned pod vodou. Žádné tekutiny by neměly být v přímém kontaktu s interními součástmi desky.



Je sice snadnější odstraňovat některé nánosy v době, kdy je varná deska ještě horká, ale je nutno být při tom opatrný a nespálit se o horký povrch.

**Neoplachujte** desku vodou. Deska se pouze otírá vlhkým hadříkem. Žádné tekutiny by neměly přijít do styku s vnitřními částmi desky.

### Po každém použití

- Spotřebič otřete vlhkým hadříkem.
- Osušte spotřebič otřením jeho povrchu čistou látkou.

### Používání škrabky keramické desky

Je možné si objednat speciální škrabku/čistič desky.

- Měli byste dodržovat instrukce, které dává výrobce škrabky na desky. Měli byste se také ujistit, že tato škrabka je vhodná pro Váš spotřebič.

### Používání speciálního čističe keramické desky

Je možné zakoupit speciální čistič / kondicionér keramických desek.

Při používání tohoto čisticího prostředku pro sklokeramické varné desky je nutno dodržovat pokyny výrobce. Měli byste se ubezpečit, že je vhodný pro váš spotřebič.

## Instalace

### Umístění




**Sousedící nábytek musí při provozu spotřebiče vydržet teplotu minimálně o 85 °C vyšší než je teplota v místnosti, ve které je spotřebič umístěn.**

**Nikdy** nepokládejte spotřebič na plynový sporák, protože magnetické linky mohou způsobit zahřátí kovových částí sporáku.

K použití indukční desky je třeba, aby byla umístěna horizontálně na vhodném povrchu. Vhodný prostor je takový, kdy deska má z každé strany 10 cm volné místo.

Nepoužívejte desku v úzkých prostorech, aby nedocházelo k omezování sání tepla skrz větrací otvory.

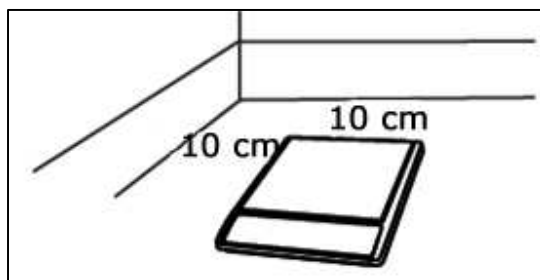

Nepokládejte spotřebič na koberec, ubrus, papír abyste zabránili blokování ventilátorů což by mohlo mít za následek přehřátí spotřebiče.

Spotřebič by neměl být umístěn poblíž dalšímu zdroji tepla jako je topení, ohříváče, sporáky, trouby nebo další varné desky.

### Připojení k elektrické síti

Spotřebič je dodáván s evropskou zástrčkou.

Protože barvy vodičů v síťovém kabelu spotřebiče nemusí odpovídat barevnému značení identifikujících terminálů ve Vaší skříňce prosíme postupujte následovně:

**Hnědý vodič** musí být připojen na pravou stranu terminálu.

**Modrý vodič** musí být připojen na levou stranu terminálu.

Po dokončení připojení by neměly koukat žádné drátky. Veškeré kabely nebo drátky musí být zajištěny vnějším pláštěm.

### **VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.**

- **Tento spotřebič musí být připojen k dvoupólové vypínané zásuvce jištěné 16A jističem, se vzdáleností mezi kontakty 3 mm po vypnutí a umístěné tak, aby byla snadno přístupná pro spotřebič. Zásuvka musí být přístupná i v případě, když je varná deska umístěna ve svém krytu.**

## **Můj spotřebič nepracuje správně**

### **Chybné kódy**

Pokud Váš spotřebič nepracuje správně, nastaví se do pohotovostního režimu a na displeji se objeví odpovídající chybný kód.

<b>Chybný kód</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Co dělat</b>
E3, E6	Chyba tepelného čidla.	Chvíli počkejte a poté stiskněte tlačítko ZAP/pohotovostní ( <b>1</b> ). Když se teplota normalizuje, bude spotřebič pracovat jako normálně.
E7, E8	Abnormální napětí.	Počkejte chvíli, zda se napětí nenormalizuje. Pokud ne, kontaktujte prosím oddělení pro zákazníky.
E1, E2, E4, E5, Eb, EC	Různé.	Kontaktujte prosím oddělení pro zákazníky.

### **Obecné problémy**

Pokud Vaše deska nepracuje správně, prosíme zkontrolujte si tabulku níže před tím než budete kontaktovat zákaznické centrum.

<b>Problém</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Co dělat</b>
Není možné indukční desku zapnout.	Žádný příkon.	Ujistěte se, že indukční deska byla připojena k napájení a zkontrolujte, že je zapnutá. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu ve Vaší oblasti nebo u Vás doma. Pokud jste

		vše zkontrolovali a problémy stále přetrvávají, obraťte se na oddělení péče o zákazníky.
Dotykové ovládání se špatně ovládá.	Na desce může být tenká vrstva vody, nebo máte vodu na konečných prstech, kterými se dotýkáte ovládacích prvků desky.	Ujistěte se, že dotykové ovládání je suché a také, že máte suchá bříška prstů při dotyků ovládacích prvků.
Sklo bylo poškrábáno.	Nádobí s drsnými hranami. Nevhodná, bruska drátěnka nebo čisticí prostředky byly použity.	Použijte nádobí s rovným a hladkým povrchem. Viz sekce v tomto návodu k použití.
Některé pánve způsobují praskavé nebo klinkavé zvuky.	Toto může být způsobeno tím, že Vaše nádobí je vyrobeno z vrstev různých kovů.	To je pro nádobí normální a neznamena to žádnou závadu.
Indukční deska vydává šum při použití při vysokých teplotách.	Toto je způsobeno technologií indukčního vaření.	To je normální, ale hluk by měl ustát nebo se zmírní úplně ve chvíli, kdy snížíte teplotu.
Hluk ventilátoru vycházející z varné desky.	Ventilátor vestavěný do indukční varné desky má předejít přehřátí elektroniky. Deska může i poté normálně fungovat, co jste ji vypnuli.	Toto je normální a nevyžaduje to žádnou akci. Desku nevypínejte pokud ventilátor stále běží.
Indikátor napájení <b>(2)</b> se rozsvítí, ale pánve se nezahřívají.	Indukční deska nedetekuje pánev, protože pánev není vhodná pro indukční vaření. Indukční varná deska nedetekuje pánev, protože je příliš malá na varnou zónu nebo není správně položená.	Používejte nádobí vhodné pro indukční vaření. Viz sekce v tomto návodu k použití. Položte pánev do středu a ujistěte se, že její základ odpovídá velikosti varné zóny.
Indukční varná deska nebo varná zóna se sama neočekávaně vypla.	Okolní teplota je příliš vysoká. Přívod vzduchu nebo ventilátor jsou blokovány. Bylo dosaženo maximální délky pracovní doby.	Počkejte, až se teplota sníží před tím než desku znovu zapnete. Zkontrolujte ventilátor a uvolněte jej. Pokud se tato chyba opakuje, kontaktujte prosím If the error keeps occurring, please call the Customer Care Department.



Pozor: povrch desky může být po vaření horký, nedotýkat se!

## Baumatic čisticí prostředky

- **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

**Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.**



**DŮLEŽITÉ: Pokud se domníváte, že váš spotřebič nepracuje správně, odpojte jej od vaší napájecí sítě a poté kontaktujte servisní oddělení Baumatic na telefonním čísle 800 185 263.**

### **NEPOKOUŠEJTE SE OPRAVOVAT SPOTŘEBIČ SAMI.**

Prosím uvědomte si, že pokud opravář přivolaný k opravě výrobku v záruce zjistí, že problém není způsoben vadou spotřebiče, budou vám účtovány poplatky za tento výjezd.

**Aby mohl servisní technik provést veškeré nezbytné opravy, je třeba mu umožnit přístup ke spotřebiči. Je-li spotřebič instalován tak, že se servisní technik obává možného poškození spotřebiče nebo vaší kuchyně, opravu neprovede.**

**Týká se to situací, kdy byl spotřebič obložen keramickými obklady, dřevěnými lištami či ztmelen. Nebo byla provedena instalace jiným způsobem, než uvádí společnost Baumatic .**

Přečtěte si, prosím, podmínky záruky uvedené na záručním listě, který jste obdrželi spolu se spotřebičem.

## **BAUMATIC Záruční podmínky**

Vážení zákazníci,  
děkujeme, že jste si vybrali spotřebič Baumatic.

### **1. ZÁRUČNÍ DOBA**

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a bude poskytnuta na spotřebič **zákonná záruka** v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§620 Občanského zákoníku) nebo **smluvní záruka 6 měsíců**, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§429 Obchodního zákoníku).

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu.

### **2. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY**

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic:

**800 185 263**  
**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin**

### **3. PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ**

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

**Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.**

Podmínkou je také dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu spotřebiče tak, jako je to uvedené v Návodu na obsluhu a použití.

### **4. ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA**

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přírodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

**Smluvní záruka se nevztahuje na:**

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot, kromě světelných zdrojů u mikrovlnných trub
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

**UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE**

**Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.**

**V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.**

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC.

Baumatic ČR, spol. s.r.o.  
Rybná 682/14  
110 00 Praha 1  
Česká republika

+420 483 577 200



***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,  
Baumatic Buildings,  
6 Bennet Road,  
Reading, Berkshire  
RG2 0QX  
United Kingdom

**Sales Telephone**

(0118) 933 6900

**Sales Fax**

(0118) 931 0035

**Customer Care Telephone**

(0118) 933 6911

**Customer Care Fax**

(0118) 986 9124

**Spares Telephone**

(01235) 437244

**Advice Line Telephone**

(0118) 933 6933

**E-mail:**

sales@baumatic.co.uk  
customercare@baumatic.co.uk  
spares@baumatic.co.uk  
technical@baumatic.co.uk

**Website:**

www.baumatic.co.uk

***Republic of Ireland***

**Service Telephone**

1-890 812 724

**Spares Telephone**

091 756 771

***Czech Republic***

Baumatic CR spol s.r.o.  
Lipova 665  
460 01 Liberec 4  
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

***Slovakia***

Baumatic Slovakia, s.r.o.  
Panenská 34  
811 03 Bratislava - Staré Mesto  
Slovakia

+421 255 640 618

***Germany***

Baumatic Gmbh  
Lilienthalstrasse 1  
320 52 Herford  
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

***Italy***

Baumatic Italia S.R.L.  
Via Galvani N.3  
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

***Holland***

Baumatic Benelux B.V.  
Grindzuigerstraat 22  
1333 MS ALMERE  
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl









[www.baumatic.com](http://www.baumatic.com)