

Haier

Americká chladnička s mrazničkou

Návod k použití



HRF-661FF/A
HRF-661FF/ASS

Před instalací a použitím chladničky a mrazničky si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Manuál si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

Obsah

Před uvedením do provozu

Základní funkce	1
Popis částí	2
Bezpečnostní opatření	3-5
Umístění	6
Příprava	7-8
Ovládání	9
Funkce	10-12

Pokyny pro ukládání do chladničky

Chladicí úložný prostor	13-15
Opatření pro chladicí úložný prostor	16
Doporučení	17

Pokyny pro ukládání do mrazničky

Mrazicí úložný prostor	18
Opatření pro mrazicí úložný prostor	19
Výroba ledu a automat na vodu	20-21
Manipulace s mřížkou na led	22
Ovládání automatu	23
Opatření při používání automatu	24

Odmrazování, čištění a vyřazení z provozu

Odmrazování	25
Čištění	25
Vyřazení z provozu	26-27

Odstraňování problémů a poprodejní servis


Odstraňování problémů	28-29
Poprodejní servis	30-32

- Před uvedením chladničky do provozu si pečlivě přečtete tento návod.
- Tento návod uchovejte pro případné další použití.
- Vzhled, barva a uspořádání dvířek se může lišit.

Základní funkce

- ① Vesmírná technologie izolace
Tento izolační materiál byl použit u některých klíčových částí, aby se zredukovala tloušťka izolační vrstvy a spotřeba energie.
- ② Výroba ledu
Automatická výroba drceného ledu, kostek ledu a domácí aquabar
- ③ Výsuvné police usnadňující přístup
Uvnitř mrazničky a chladničky jsou instalované výsuvné police usnadňující vkládání a vyjímání potravin. Police můžete snadno vyjmout, pokud otevřete dvířka do úhlu 90°.
- ④ Zvenčí malá, uvnitř velká
Chladnička i mraznička vypadají zvenčí jako malé, ale uvnitř jsou objemné; barvu dvířek si můžete každý zákazník vybrat; police i zásuvky na zeleninu a ovoce jsou vyrobené z kvalitních materiálů.
- ⑤ Chladicí systém neobsahující freon a zabraňující vzniku námrazy zajišťuje hluboké a rychlé mražení.
- ⑥ Předchlazení
Před zmrazením aktivujte funkci zdokonaleného chlazení podle teploty uvnitř chladničky, aby se tak minimalizoval teplotní rozdíl před a po rozmrazení. Takto zachováte chuť a nutriční hodnotu potravin.
- ⑦ Automatické zobrazování poruch
- ⑧ Zařízení je vybavené kompresorem určeným pro chlazení, s excelentním výkonem a prodlouženou životností.
- ⑨ Zvukový signál otevřených dveří a LED kontrolky

Popis částí

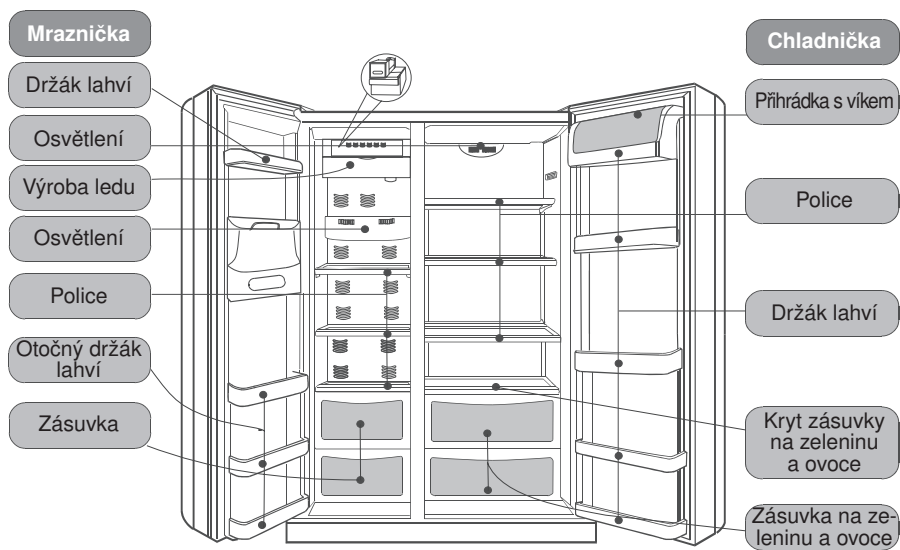


Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím vámi zakoupeného elektrického zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.


Uspořádání vámi zakoupené chladničky se může lišit z důvodu neustálého zdokonalování našich výrobků.

Bezpečnostní opatření

Tato chladnička je určena pro napájení 220-240V/50Hz.

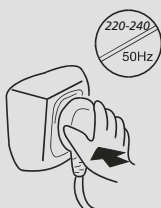


Použijte samostatnou, uzemněnou zásuvku. Chladnička je dodávána se standardní 3kolikovou zástrčkou, z nichž uzemňovací kolík nesmí být nikdy demontován. Zásuvka, do které je chladnička zapojená, by měla být vždy snadno přístupná.

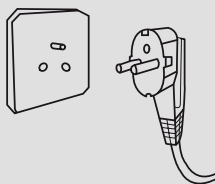


Péče o napájecí kabel

- * Při odpojování chladničky ze zásuvky kabel uchopte za zástrčku, netahejte za kabel.
- * Zajistěte, aby kabel nebyl skrýpnutý pod chladničkou. Na kabel nešlapejte.
- * Při manipulaci s chladničkou se vyvarujte poškození napájecího kabelu.

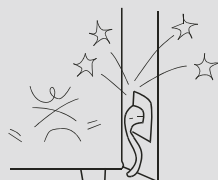

Poškozený napájecí kabel

- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo opotřebovaný, chladničku vypněte a kontaktujte autorizovaného servisního technika, který kabel vymění.

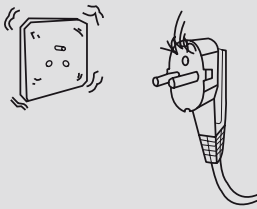

Pokud v blízkosti chladničky uniká hořlavý plyn,

- * uzavřete unikající ventil;
- * otevřete okna a dveře;
- * za žádných okolností neodpojte v této situaci chladničku ze zásuvky.



Chladničku odpojte od zdroje energie v následujících případech:

- * čištění nebo údržba;
- * výměna žárovky vnitřního osvětlení




Bezpečnostní opatření

Nikdy v chladniče neskladujte hořlavé, výbušné nebo žíravé látky.



Tato chladnička je určena pro uchovávání potravin. Nedoporučujeme v ní skladovat mikrobiologické nebo chemické materiály, které vyžadují speciální teplotní nastavení.

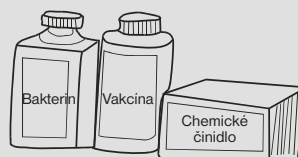

Chladničku nestavte blízko benzínu nebo jiných hořlavých látek.



Na chladničku nepokládejte elektrické zástrčky, regulátory ani mikrovlnné trouby. V chladniče nepoužívejte žádná elektrická zařízení (kromě těch, které povolil výrobce).



Nehoupejte se na dvířkách chladničky a nevyvíjejte na ně nadbytečný tlak.



Uvnitř mrazničky se nedotýkejte stěn, zejména ne mokřými rukama, protože by vám k nim mohly přimrznout.



Bezpečnostní opatření


Při zavírání dvířek dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Dvířka otevírejte a zavírejte pouze tehdy, pokud v dráze dvířek nestojí děti.



Při čištění na chladničku nestříkejte ani nerozprašujte tekutiny, chladničku nestavte do vlhkých prostor.




Jakákoliv demontáž, renovace nebo údržba chladicího systému podléhá autorizaci.

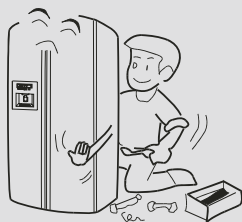


Do mrazničky nikdy neukládejte lahvé pivo ani jiné nápoje.



V případě výpadku elektrického proudu nebo před čištěním chladničku odpojte od zdroje energie. Před opětovným spuštěním chladničky vyčkejte min. 5 minut.

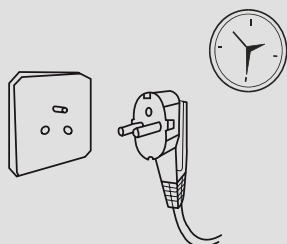


Pokud chladničku likvidujete, demontujte těsnění z dvířek chladničky i mrazničky, abyste tak předešli případnému uviznutí osob uvnitř chladničky.

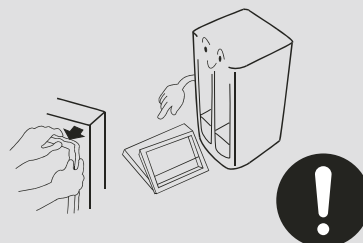


Umístění


Zařízení postavte na rovný a pevný povrch. Pokud postavíte zařízení na podstavec, musíte použít rovný, pevný a žáruvzdorný materiál. Přední nožka zařízení je stavitelná, můžete tak zařízení, v případě povrchových nerovností, mírně nadzdvihnout nebo sklonit jejím otáčením proti nebo ve směru hodinových ručiček.

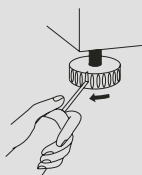


Chladničku postavte mimo dosah tepelných zdrojů a z dosahu přímého slunce.

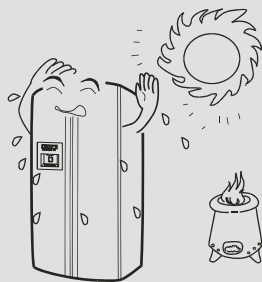


Nikdy chladničku nestavte blízko zdroje vody. Čákance a skvrny způsobené vodou očistěte a vysušte měkkou utěrkou.

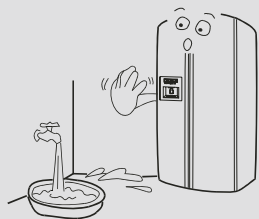


Nastavení dvířek
Pokud jsou dvířka mrazničky nižší než dvířka chladničky
Levý šroub otočte pomocí klíče směrem označeným šipkou, až se dvířka mrazničky zarovnájí s dvířky chladničky.

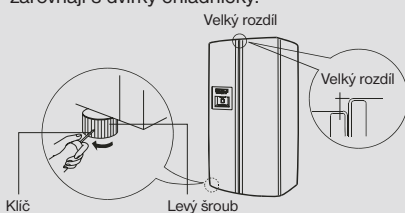

Pokud jsou dvířka chladničky nižší než dvířka mrazničky
Pravý šroub otočte pomocí klíče směrem označeným šipkou, až se dvířka mrazničky zarovnájí s dvířky chladničky.

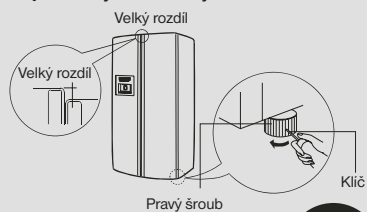


Chladničku postavte do dobře větrané místnosti a nechte okolo ní volný prostor min. 10 cm. Pokud ji vestavíte do stěny, musíte okolo ní nechat min. 5 cm volného prostoru a nad ní min. 25 cm.

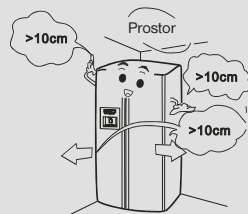


Příprava


- 1 Vybalení**
Odstraňte veškerý obalový materiál.

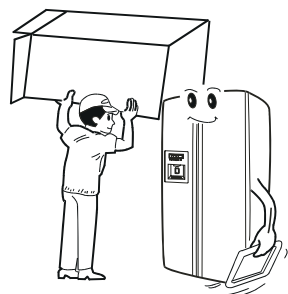

- 2 Zkontrolujte dodané příslušenství a materiály.**
Zkontrolujte, jestli jste obdrželi veškeré příslušenství uvedené v seznamu. Pokud cokoliv chybí, kontaktujte vašeho prodejce.

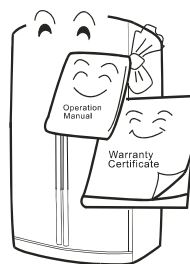


- 3 Zajistěte správné umístění chladničky.**
(Viz kapitola „Umístění“)

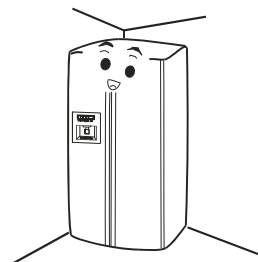


Po vybalení si do záručního listu poznamenejte model a výrobní číslo chladničky, které budete v případě opravy chladničky potřebovat.

Příprava


- 4** Před použitím chladničku vyčistěte.
(Viz kapitola „Čištění“)

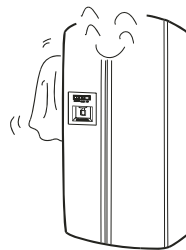

- 5** Před zapojením nechte ustálit
Chladničku připojte ke zdroji energie až po min. 6 hodinách od usazení chladničky na její místo a jejím vyčištění.

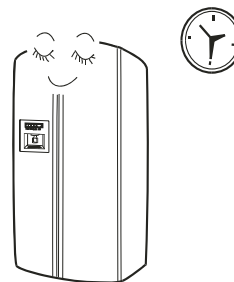

- 6** Připevnění spodního panelu
Otevřete dvířka, vyjměte z chladničky spodní krycí panel a nasadte ho podle uvedeného obrázku.

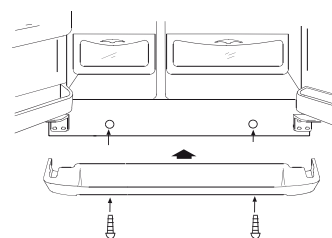


Příprava

7

Přípevnění madel

Nejdřív do otvorů (uvnitř části 1) připevněte část 2, dvě na každé dveře. Vyjměte část 3, použijte otvory v části 2 a zatlačte, až bude část 3 pevně instalovaná na dvířkách.

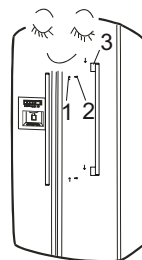

Ovládání

1

Připojení ke zdroji energie


Jakmile zařízení připojíte ke zdroji energie, aktivují se automaticky režim inteligentní provoz a drcený led a na displeji se zobrazí aktuální teploty chladničky a mrazničky.

Zařízení je vybavené pamětí, takže v případě výpadku elektrického proudu se po obnovení dodávky energie obnoví také poslední použitý režim.

2

Naplnění chladničky potravinami


Chladničku naplňte potravinami až teplota dosáhne vámi nastavené hodnoty.

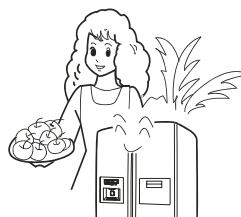

Upozornění: Po nastavení teploty bude chvíli trvat, než chladnička této hodnoty dosáhne. Délka tohoto časového úseku závisí na rozdílu mezi stávající a nastavenou teplotou, okolní teplotě, četnosti otevírání a zavírání dvířek a množství uložených potravin.

Funkce

1 Ovládací panel

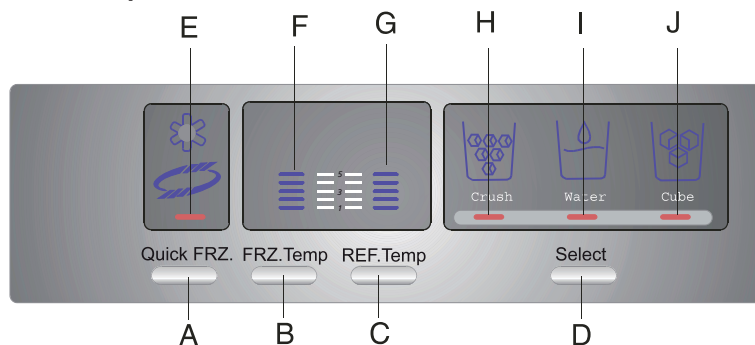


- A. Super mražení
- B. Teplota mrazničky
- C. Teplota chladničky
- D. Led/voda
- E. Indikátor mražení
- F. Indikátor teploty mrazničky
- G. Indikátor teploty chladničky
- H. Indikátor drceného ledu
- I. Indikátor vody
- J. Indikátor ledových kostek

2 Zobrazování poruch

Pokud by ovládání nebo funkce zařízení nefungovaly správně, nezobrazí se na displeji teplota chladničky nebo mrazničky, ale chybový kód. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o opravu.


3 Super mražení

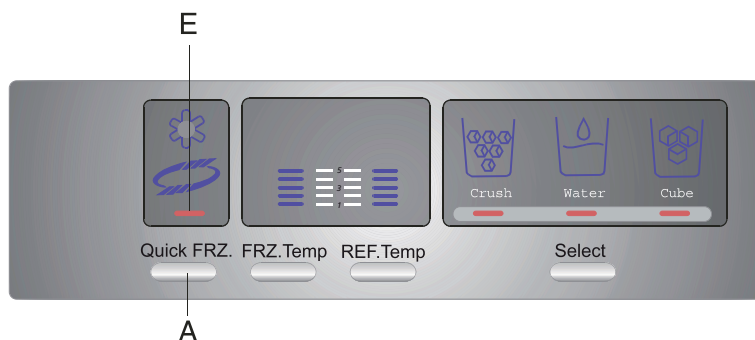

Funkce super mražení je určena k zachování nutriční hodnoty potravin, protože potraviny jsou zmrazeny kompletně v co nejkratším čase. Režim super mražení aktivujete stisknutím tlačítka A, rozsvítí se indikátor E. Pokud stisknete tlačítko A znovu, indikátor E zhasne a režim super mražení se vypne.

Funkce

4 Nastavení a úprava nastavení teploty

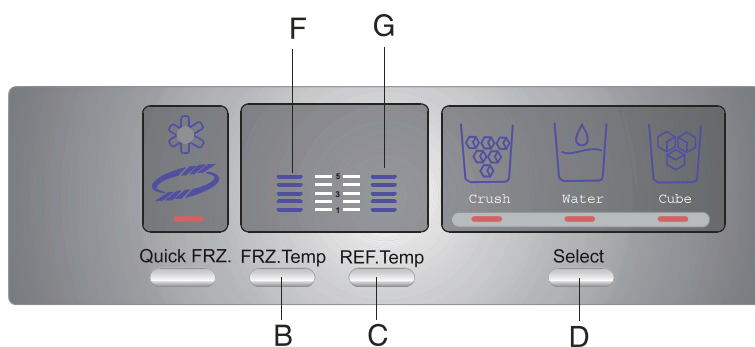

Nastavení teploty chladničky: Stiskněte tlačítko C, začne blikat indikátor G. Každým stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu na stupnici o 1 stupeň, až do max. 5. Pokud znovu stisknete tlačítko C, cyklus začne znovu od hodnoty 1.

Nastavení teploty mrazničky: Stiskněte tlačítko B, začne blikat indikátor F. Každým stisknutím tlačítka B zvýšíte hodnotu na stupnici o 1 stupeň, až do max. 5. Pokud znovu stisknete tlačítko B, cyklus začne znovu od hodnoty 1.

Výdej ledu/vody: Stisknutím a podržením tlačítka D zvolte buď drcený led, chlazenou vodu, nebo kostky ledu. Během tohoto procesu se vždy rozsvítí odpovídající indikátor.

5 Akustický signál otevřených dvířek

Pokud dvířka řádně nedovřete, nebo je necháte otevřené dlouho, bude se v určitém intervalu ozývat akustický signál.

Funkce

6

Ovládací displej


30 minut po posledním stisknutí jakéhokoliv tlačítka displej zhasne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo otevřením dvířek obnovíte poslední zobrazení.

7

Vypnutí/zapnutí chladničky

Podržte tlačítko C stisknuté 3 sekundy, chladnička se vypne a indikátor G zhasne, osvětlení chladničky zůstává v původním stavu.

Po vypnutí chladničky její chod obnovíte opět stisknutím a podržením tlačítka nastavení teploty C po dobu 3 sekund, rozsvítí se indikátor G.

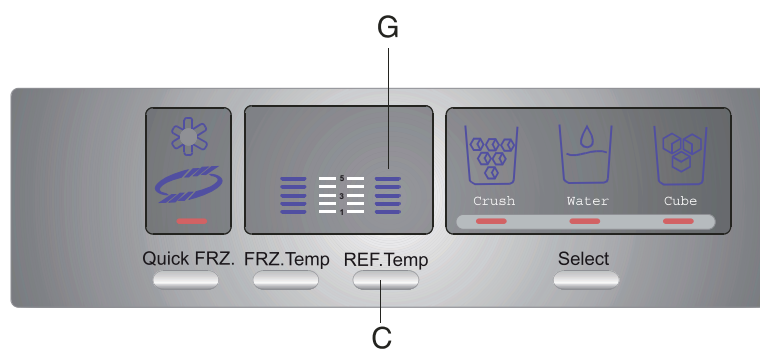

Chladicí úložný prostor


Chladnička je určena ke krátkodobému skladování potravin denní spotřeby.

Přestože můžete v prostoru chladničky nastavit teplotu mezi 0°C a 10°C, nedoporučujeme dlouhodobé skladování potravin. Tato chladnička je určena pouze pro krátkodobé uchování potravin.




Nastavení výšky polic

Police můžete výškově nastavit podle potřeby a velikosti nebo výšky skladovaných potravin. Za tímto účelem také police můžete vyjmout, totéž lze učinit za účelem jejich čištění. Pokud chcete polici vyjmout, vytáhněte ji ve směru 1, polici otočte směrem 2, až bude ve svislé poloze a vyjměte ji směrem 3. Tímto způsobem můžete s policemi manipulovat, pokud otevřete dvířka v úhlu 90°.

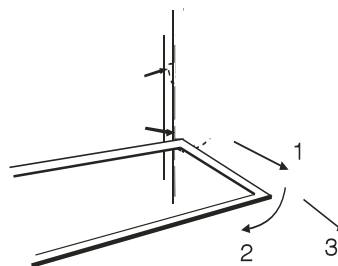

Nastavení a čištění držáku lahví

Přidrže držák lahví z obou stran a táhněte směrem ① a ②, potom lze držák lahví vyjmout. Po vyčištění můžete držák lahví instalovat zpět do původní pozice nebo ho v případě potřeby přemístit.

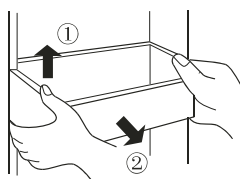


Chladicí úložný prostor

Úložné prostory

Přestože uvnitř chladničky cirkuluje chladný vzduch, existují v jejím prostoru teplotní rozdíly. Proto byste vzhledem k těmto okolnostem měli ukládat různé typy potravin do rozdílných částí úložných prostor chladničky.

- ① Vejce, máslo a sýry
- ② Sycené nápoje, konzervy a koření
- ③ Nápoje a potraviny v lahvích
- ④ Nakládané potraviny nebo konzervované nakládané potraviny
- ⑤ Maso a svačiny
- ⑥ Pšeničné potraviny, konzervované potraviny, mléko a tvarohy
- ⑦ Vařené maso a uzeniny
- ⑧ Ovoce, zelenina a saláty

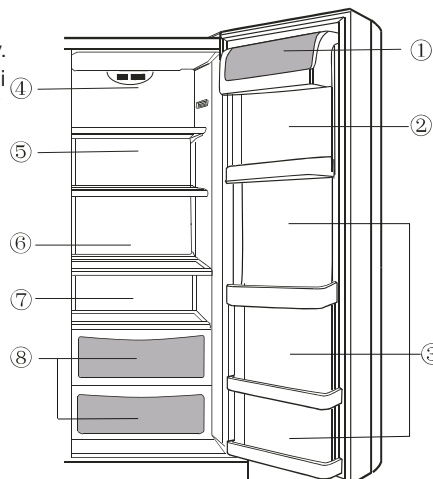


Skladování čerstvých potravin

Tento systém využívá technologie konzervace vitamínů, může absorbovat silný pach a uchovat nutriční hodnoty a čerstvost potravin.

Vyjmutí krytu zásuvky na zeleninu a ovoce

Polici vzadu nadzdvihnete ve směru ① a vytáhněte směrem ②. Polici vyjměte ven jejím otočením směrem ③, musíte ale otevřít dvířka v úhlu 90°.

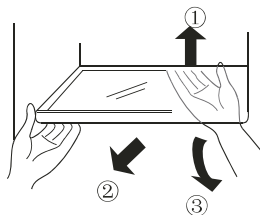


Chladicí úložný prostor

Zásuvka na zeleninu a ovoce

Tato chladnička je vybavena zásuvkou na zeleninu a ovoce s možností nastavení vlhkosti.

- Otevřením menších nebo méně otvorů zajistíte vyšší vlhkost uložených okurek, grepů, kiwi, tomelů a čínského zeli.
- Otevřením větších nebo více otvorů zajistíte nižší vlhkost uložených jahod, pomerančů, fazolí, česnekové natě, vodních melounů, švestek a rajčat.
- Zkontrolujte, že přední okraj krytu zásuvky je uvnitř zásuvky. Před vyjímáním krytu zásuvky nejdříve vyjměte zásuvku. Pokud chcete zásuvku vložit zpět, vložte nejdříve kryt zásuvky.

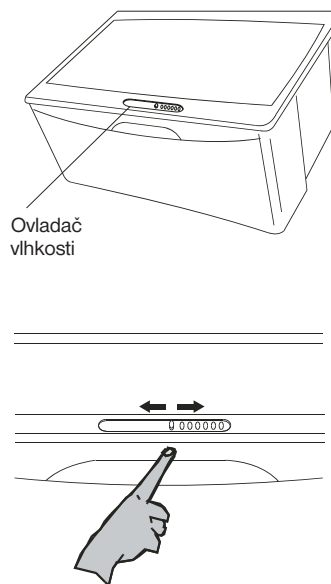


Výměna žárovky osvětlení chladničky

Žárovka: 220-240V ~/25W

Závit žárovky: E27 (nesmíte použít žárovky překračující 25 W)


Před výměnou žárovky:

- odpojte chladničku od zdroje energie.
- odšroubujte kryt osvětlení.
- přidržte ① a kryt vytáhněte směrem ②.
- otočte žárovku proti směru hodinových ručiček, až ji zcela vyšroubujete. Vyměňte za žárovku stejné hodnoty.
- nasadte zpět kryt osvětlení.
- zapojte do zdroje energie.

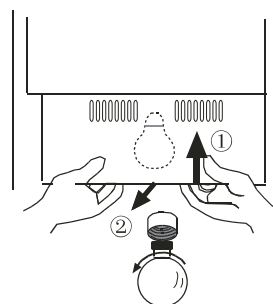

Opatření pro chladicí úložný prostor

Před uložením do chladničky musíte horké pokrmy nechat vychladnout.

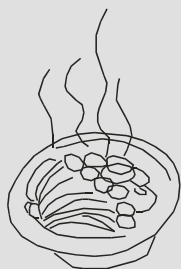

Před vložením potravin do chladničky z nich otřete případnou vodu.




Pokrmy, které budete ukládat do chladničky, musí být dobře uzavřené. Tím předejdete odpařování vlhkosti z pokrmu a ztrátě chuti ovoce a zeleniny.



Składujte potraviny roztríděné
Pokrmy a potraviny, které budete ukládat do chladničky, musíte uložit podle požadavků konzumentů.
Potraviny určené k denní spotřebě ukládejte na nejpřístupnější místo, tím zminimalizujete dobu, po kterou budou otevřena dvířka chladničky.




Neukládejte nadměrné množství potravin
Potraviny ukládejte tak, aby mezi nimi zůstal volný prostor. Police nepřetěžujte, mohly by pod nadměrnou zátěží prasknout.

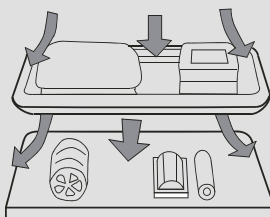

Doporučení


Před uložením do chladničky odstraňte z mrkve nebo řepy nať.

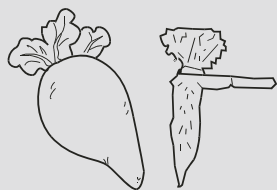


Mražené potraviny můžete uložit před podáváním do chladu, protože tak udržíte energii.



V chladničce neskladujte cibuli, česnek, zázvor, kořenovou zeleninu, protože tyto potraviny jsou vhodné pro dlouhodobé skladování při normální teplotě.

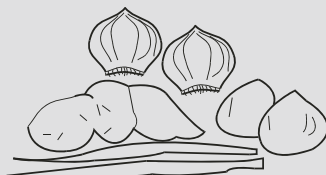

V chladničce neskladujte tykve, melouny, papáju, banány ani ananas. Jejich chlazení by uspišilo jejich zrání.

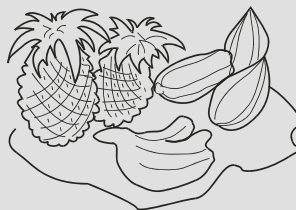


Vyvarujte se přímému kontaktu potravin (zejména obsahujících olej) s vnitřní stěnou chladničky, protože olej by mohl stěnu rozleptat. Proto je vhodnější olejové skvrny vždy ihned odstranit.

Mrazicí úložný prostor


Dlouhodobé skladování potravin

Protože teplota v mrazničce je velmi nízká, můžete v ní skladovat čerstvé potraviny delší dobu. Potraviny určené k dlouhodobému skladování můžete uložit do přihrádek v mrazničce. Dodržujte pokyny uvedené na obalu skladovaných potravin.

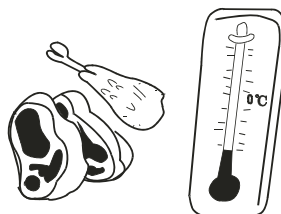

Demontáž polic

Polici vzadu nadzdvihněte ve směru ① a vytáhněte směrem ②. Polici vyjměte vertikálně ven jejím otočením směrem ③, musíte ale otevřít dvířka v úhlu 90°.

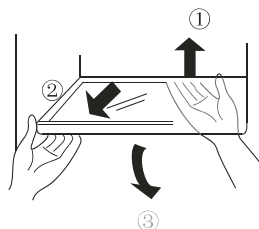


Žárovka a její výměna

Žárovka: 220-240V ~/40W

Závit žárovky: E27 (nesmíte použít žárovky překračující 40 W)

Před výměnou žárovky:


- odpojte chladničku od zdroje energie.
- přidrže ① a kryt vytáhněte směrem ②.
- otočte žárovku proti směru hodinových ručiček, až ji zcela vyšroubujete. Vyměňte za žárovku stejné hodnoty.
- nasadte zpět kryt osvětlení.
- zapojte do sítě

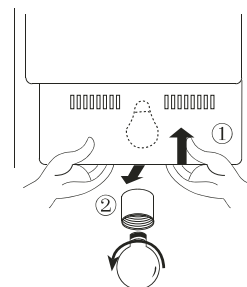

Nastavení a čištění držáku lahví

Přidrže držák lahví z obou stran a táhněte směrem ① a ②, potom lze držák lahví vyjmout.


Po vyčištění můžete držák lahví instalovat zpět do původní pozice nebo ho v případě potřeby přemístit.

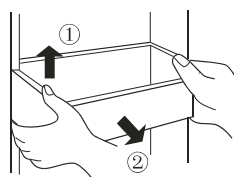

Upozornění: Mražené potraviny (zmrzlinu) ukládejte blízko zadní stěně mrazničky, protože teplota u dvířek se mění a mohla by způsobit roztátí potravin.

Opatření pro mrazicí úložný prostor


Horké pokrmy nechte před uložením do mrazničky vychladnout na pokojovou teplotu.

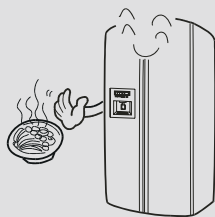


Pokrm rozdělte na menší porce, ty zmrazíte rychleji a snáze rozmrazíte a ohřejete. Doporučená hmotnost jednotlivých porcí je max. 2,5 kg.




Před uložením do chladničky osušte obal pokrmu, obal by měl být bez zápachu, vzduchotěsný, neobsahující jedovaté látky a netoxický.

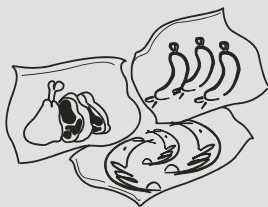

Pokrmy skladujte podle pokynů uvedených na obalu.

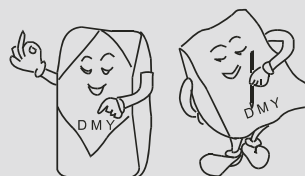

Z mrazničky vyjměte vždy jen požadované množství. Rozmražený pokrm nelze znovu zmrazit, pokud nepřešel varem.

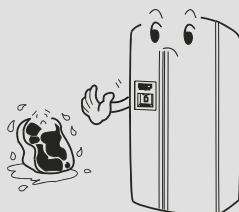

Do mrazničky nekládejte nadměrné množství čerstvých potravin. Množství uskladněných potravin by mělo být v souladu s chladicí kapacitou mrazničky.



Výroba ledu a automat na vodu

1

Před uvedením přístroje na výrobu ledu a automatu na vodu do provozu

- Instalace přívodu vody
Tlak vody přiváděné do automatu na led má být mezi 0,15 - 0,85 Mpa.
- Po usazení chladničky na místo by přívodní trubka, obvykle dlouhá 12 metrů, neměla být ohnutá. Nadměrně dlouhá trubka může způsobit snížení tlaku vody a způsobit tak snížení kapacity automatu na led.
- Protože čistič nezajišťuje sterilizaci proti bakteriím, důrazně doporučujeme používat pro výrobu ledu pitnou vodu.
- Vodovodní trubka by měla být mimo dosah zdrojů tepla.
- Pokud zařízení uvádíte do provozu poprvé, podržte tlačítko výdeje studené vody stisknuté 1 minutu (nedržte ho déle, protože by se mohl přehřát vodní ventil), kterým napustíte studenou vodu do nádrže chladničky/mrazničky, dokud nezačne téct voda.

2

Bezpečnostní opatření

- Nikdy neinstalujte vodovodní trubku do přístroje na výrobu ledu v místnosti s okolní teplotou nižší než 0°C, aby nedošlo k jejímu zamrznutí.
- Otevřete ventil a zkontrolujte, zda netečou spoje vodovodní trubky. Pokud vytéká čirá voda, ventil zavřete.
- Přístroj na výrobu ledu začne vyrábět kostky ledu, jakmile vnitřní teplota dosáhne min. -15°C. (První dávka kostek ledu není použitelná.)
- Po umístění chladničky zkontrolujte, že jste vodovodní trubku umístili správně, aby nedošlo k nehodám nebo škodám.
- Do tohoto přístroje na výrobu ledu můžete používat pouze pitnou vodu.
- **Led nevybírejte déle než 1 minutu a celkem během 1 hodiny déle než 3 minuty, protože by se mohla aktivovat ochranná funkce chladničky. To je zcela normální, pokud byste stiskli a podrželi tlačítko výdeje déle než 1 minutu. Druhou dávku ledu si vezměte až po 10 minutách. Pokud byste vybírali led během 1 hodiny celkem po dobu 3 minut, systém výdeje ledu se automaticky na 1 hodinu vypne.**

Výroba ledu a automat na vodu

3

Principy ovládání výroby ledu

V každém cyklu je vyrobeno 8 kostek ledu. Kapacita přístroje závisí na teplotě mrazničky, okolní teplotě a četnosti otevírání dvířek.

Po prvním zapojení chladničky nebo po jejím uvedení do provozu po dlouhodobé nečinnosti není první dávka ledu použitelná.

Abyste zajistili, že je zásobník ledu plný, musíte ho uspořádat ručně.

Některé z 8 kostek ledu, které po dokončení cyklu z přístroje vypadnou, mohou přimrznout k sobě.

4

Pokud je toto váš první přístroj na výrobu ledu,

můžete během procesu výroby ledu zaznamenat zvláštní zvuky.

5

Pokud kostky ledu necháte v přístroji delší dobu.

mohou zmatnět nebo načichnout. Mřížku na led pravidelně čistěte teplou vodou.

Mřížku na led nechte vychladnout a uschnout, než ji vložíte zpět do chladničky, abyste předešli přilnutí kostek ledu k mřížce.

6

Vyřazení přístroje na výrobu ledu z provozu během zimních období

Pokud např. během zimy nebudete přístroj na výrobu ledu delší dobu používat, vyjměte z mřížky veškerý led a umyjte ji teplou vodou. Mřížku potom vysušte utěrkou a vložte zpět do chladničky, potom zavřete ventil přívodu vody.




Upozornění: Po instalaci chladničky vyčkejte 24 hodin, než v mrazničce klesne teplota natolik, aby bylo možné vyrobit led.

Manipulace s mřížkou na led

Demontáž mřížky na led


Stlačte mřížku uprostřed a vyjměte ji z police.

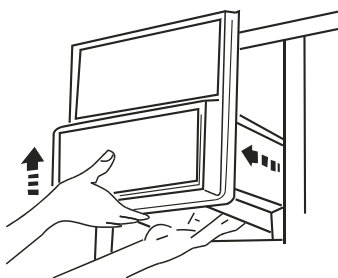

Instalace mřížky na led zpět

Mřížku na led vsuňte do drážek po stranách vnitřní stěny chladničky, až zacvakne do původní polohy.

Pokud mřížka na led přesně nepasuje, vyjměte ji a otočte její držák o 90°, potom mřížku znovu vložte, až zacvakne do původní polohy.

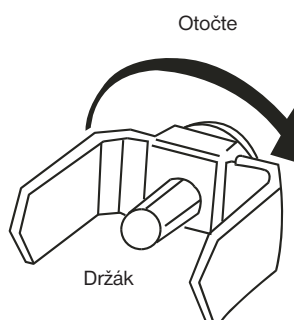


Ovládání automatu

Ovládání automatu

Můžete zvolit mezi drceným ledem, chlazenou vodou nebo kostkami ledu. Páčku stiskněte skleničkou, jak je uvedeno na obrázku.


① Výdej drceného ledu

- Stiskněte odpovídající tlačítko, rozsvítí se indikátor drceného ledu.
- Jemně stiskněte páčku a do sklenice vypadne dávka drceného ledu.

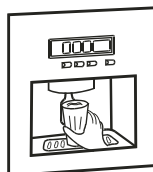


② Výdej kostek ledu

- Stiskněte odpovídající tlačítko, rozsvítí se indikátor kostek ledu.
- Jemně stiskněte páčku a do sklenice vypadne dávka kostek ledu.

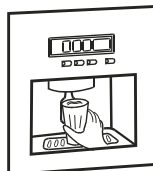

③ Výdej chlazené vody

- Stiskněte odpovídající tlačítko, rozsvítí se indikátor chlazené vody.
- Jemně stiskněte páčku a do sklenice nateče chlazená voda.

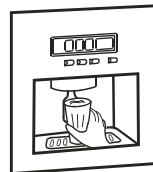

Při výdeji drceného ledu

- Někdy po výdeji kostek ledu vypadne drcený led, pokud se do šroubu dostanou kostky ledu.
- Při častém výdeji drceného ledu může ústí dávkovače ledu namrznout. Námraza se automaticky odpaří.
- Sklenici držte co nejbliž u automatu, aby se led nerozsypal okolo.

Při výdeji chlazené vody

- Chlazenou vodu nemůžete načerpat ihned po zapojení chladničky, protože v potrubí jsou vzduchové bubliny. Stiskněte tlačítko výdeje chlazené vody a vyčkejte cca 1 minutu, dokud se potrubí zcela neodvzdušní.
- Načerpaná voda je postupně chladnější a chladnější.
- Chlazená voda neobsahuje kostky ledu. Pokud byste raději vodu ještě studenější, můžete si do ní přidat drcený led nebo kostky ledu.



Upozornění: Do automatu se nesmí dostat žádné cizí předměty.

Opatření při používání automatu

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte velmi široké nebo naopak úzké sklenice.
- Sklenici přidržte co nejbliž automatu, aby se led nerozsypal nebo aby se nezablokovaly kostky ledu.
- 5 sekund po výdeji ledu nebo načerpání vody se automat zavře, ozve se cvaknutí.
- Sklenici přidržte ještě asi 2 až 3 sekundy po uvolnění páčky, protože mohou vypadnout ještě zbývající kostky ledu.
Sklenici přidržte ještě asi 10 až 20 sekund po uvolnění páčky, protože může vytéct ještě nějaká voda.
- Pravidelně čistěte a sušte odtokovou mřížku automatu.
- Pokud po výdeji drceného ledu požadujete kostky ledu, může se uvolnit zároveň také zbylý drcený led.
- Z ústí automatu odstraňte zbytek drceného ledu, aby nedošlo k jeho ucpání.
- Do mřížky na led nevkládejte žádné nápoje ani potraviny, abyste nepoškodili přístroj na výrobu ledu.
- Nedotýkejte se dávkovače a nedemontujte kryt přístroje na výrobu ledu, abyste se neporanili.
- Po prvním zapojení chladničky nebo po jejím uvedení do provozu po dlouhodobé nečinnosti není první dávka chlazené vody (7 sklenic) a kostek ledu (20 ks) použitelná.
- Do mřížky na led nevkládejte jiné kostky ledu, abyste nepoškodili přístroj na výrobu a drcení ledu.
- Nedostatečný přívod vody může mít za následek menší kostky ledu. Nadměrný přívod vody může způsobit výrobu větších kostek ledu, přelítí vody do mřížky na led nebo zaseknutí kostek ledu. Upravte přívod vody nebo kontaktujte profesionálního technika, který provede opravu.




Upozornění: Při výdeji kostek může ventil a relé motoru vydávat cvakání.

Odmrazování • Čištění

Odmrazování


Odmrazování se provádí automaticky.

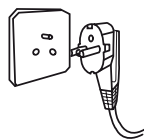

Čištění

Chladničku byste měli čistit pravidelně, aby se v ní nehromadil nepříjemný zápach.

- Před čištěním chladničku vždy nejdříve odpojte od zdroje energie.
- Chladničku vyčistěte měkkou utěrkou nebo houbičkou s jemným čisticím prostředkem.
- Utěrkou potom povrch chladničky osušte.

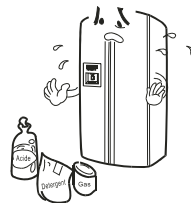

Upozornění: K čištění nepoužívejte tvrdé kartáče, ocelové drátěnky, hrubé čisticí prostředky, benzin nebo jiná rozpouštědla, horkou vodu, kyselinu nebo zásadu.



Upozornění: K čištění chladničky nepoužívejte nadměrné množství vody. Tlačítka a osvětlení vyčistěte suchou utěrkou.

- Těsnění dvířek udržujte stále čisté.




Vyřazení z provozu

Přerušení dodávky energie

I v létě můžete v případě přerušení dodávky energie skladovat potraviny v chladničce ještě několik následujících hodin.

- Během přerušení dodávky energie do chladničky nekládejte žádné další potraviny a dvířka otvírejte co nejméně.
- Pokud jste na přerušení dodávky energie upozorněni, připravte si led, vložte ho do nádoby a tu následně uložte do horní části chladničky.

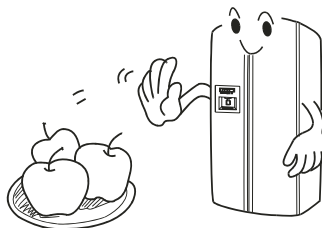


Upozornění: V případě přerušení dodávky energie nebo technického problému teplota v chladničce stoupne a interval možného uskladnění potravin se tak zkrátí.

Vypnutí chladničky

Pokud chladničku na delší dobu vyřadíte z provozu, odpojte ji od zdroje energie a vyčistěte ji podle výše uvedeného postupu.

Pokud chladničku vypnete, nechte dvířka chladničky otevřená, aby případné zbylé potraviny nevytvořily v chladničce nepříjemný zápach.

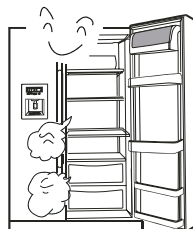

Upozornění: Pokud to není opravdu nutné, doporučujeme chladničku nevybírat.



Upozornění: Po vypnutí chladničku nezapínejte dříve než po min. 5 minutách.

Vyřazení z provozu



Před odjezdem na dovolenou

- Pokud jde o krátkou dovolenou, pouze vyjměte potraviny rychle podléhající zkáze z chladničky a zkontrolujte, že jsou dvířka chladničky řádně zavřená.



Přesun chladničky


- Chladničku odpojte od zdroje energie.
- Vyjměte z ní veškeré potraviny.
- Zajistěte police, zásuvku na zeleninu a ovoce a zásuvky v mrazničce lepicí páskou.
- Dvířka chladničky pevně zavřete a přelepte páskou.
- Chladničku nenaklánějte v úhlu větším než 45 stupňů.

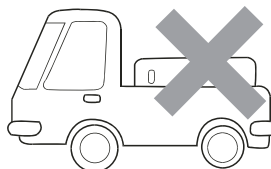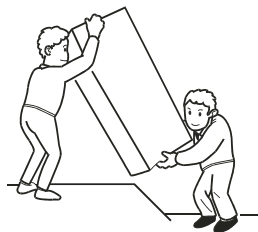


Upozornění: Nikdy chladničku nepokládejte do vodorovné polohy.

Než zavoláte servis


Teplota chladničky a kompresoru vzroste a kompresor potom po prvním spuštění chladničky běží poměrně dlouho.

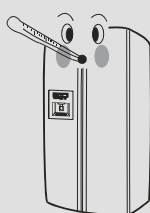


Po spuštění zařízení můžete zaznamenat tichý zvuk. Po chvíli bude zvuk tišší a tišší.

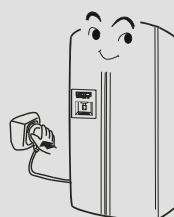


Při prvním spuštění chladničky se může zahřát její vnější kryt. Tato vlastnost je určena k předcházení kondenzace.

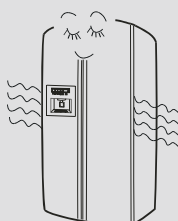


Kompresor může při spuštění a vypnutí také vydávat tichý zvuk.

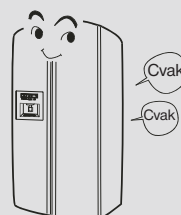

Tekutá chladicí směs v odpařovači může způsobovat tichý zvuk podobný tekoucí vodě. Po vypnutí chladničky můžete také zaznamenat zvuk zpětného toku chladicí směsi.

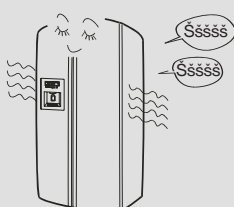


Během rozmrazování zaznamenáte tichý zvuk. Ten je způsobený roztávající vodou odkapávající do ohříváče a odpařovačem.

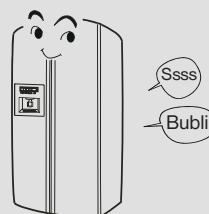


Než zavoláte servis


Odpařovač a potrubí chladničky mohou vydávat také tiché zvuky a to díky změnám okolní teploty.

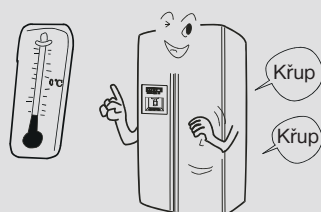


Na vnějším povrchu a ve středovém připojení chladničky se mohou z důvodu vysoké vlhkosti v místnosti tvořit kapky vody. Otřete je měkkou utěrkou.

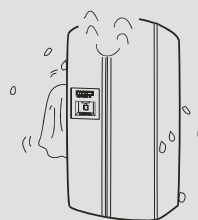

Větrák chladničky v provozu může také vydávat tichý zvuk.

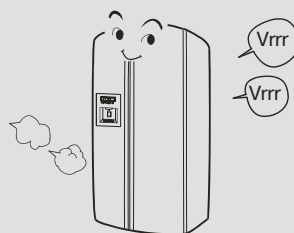

Spotřeba energie uvedená v technických údajích je v souladu se státními standardy a byla měřena za následujících podmínek: okolní teplota 25°C, teplota v chladničce 5 °C, teplota v mrazničce -18 °C a 24hod. nepřetržitý provoz se zavřenými dveřky. Aktuální spotřeba energie může tyto hodnoty překročit, pokud uložíte více potravin, okolní teplota je vyšší nebo budete častěji otevírat dveřka.

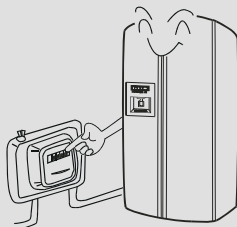

Než zavoláte servis

Pokud by chladnička nefungovala správně, pokuste se problém nalézt následujícím způsobem. Pokud problém trvá, obraťte se na poprodejní servis. Budete potřebovat číslo modelu, seznam příslušenství a výrobní číslo chladničky.



Před jakoukoliv opravou se pokuste určit příčinu problému.

Chladnička nefunguje.



Je odpojená od zdroje energie
(zásuvka, zástrčka nebo pojistka);
Je vypnutá.



Je nízké napětí.

Nesvítí osvětlení chladničky.




Je prasklá
žárovka.




Chladnička není
zapojená ke zdroji
energie.

Nadměrná hlučnost.



Nerovný povrch.

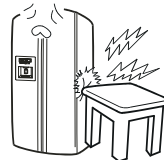


Kontakt chladničky
se stěnou nebo
jiným objektem.

Chladnička nedosáhla nastavené teploty



Nejsou řádně dovřená
dvířka nebo byla dvířka
otevřená delší dobu;

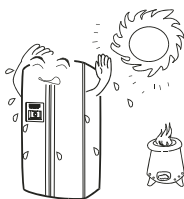

Chladnička je na
přímém slunci nebo
blízko zdroje tepla;




Nedostatečná ventilace způsobená
zablokováním zadní stěny, kde
se nachází topné těleso, a obou
bočních stěn.

Než zavoláte servis

Před jakoukoliv opravou se pokuste určit příčinu problému.

Prodloužená doba chodu kompresoru může být způsobena:

- zahájením provozu
- velkým množstvím uložených potravin
- nedovřenými dvířky
- častým otevíráním dvířek
- horkým počasím
- výběrem vyšší úrovně (viz kapitola „Funkce“)
- nedostatečným odvětráváním

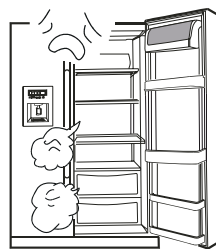

Silná námraza na potravinách

- Zabalené mražené potraviny
- Nedovřená dvířka
- Časté otevírání dvířek
- Potraviny jsou uloženy blízko větracích otvorů

Nepříjemný zápach

- Nedostatečně zapečetěné potraviny
- Zkažené potraviny uvnitř chladničky
- Nedodržování pravidelného čištění chladničky



Přístroj na výrobu ledu nefunguje správně

- Kostky ledu se zasekávají. Zaseknuté kostky ledu odstraňte a rozbijte na menší kousky. Do zásobníku na led se přesypou pouze oddělené kostky ledu.

- Pokud přístroj vyrábí významně menší nebo větší kostky ledu, upravte přívod vody do přístroje na výrobu ledu.

- Pokud budete led skladovat delší dobu, kostky se mohou zaseknout.

- V případě přerušení dodávky energie vyjměte všechny kostky ledu a mřížku na led osušte, protože kostky by mohly roztát a voda natéct do mrazničky.

Než zavoláte servis

Nefunguje výdej kostek ledu


- V mřížce nejsou žádné kostky ledu. Vyčkejte, až bude vyrobená další dávka.
- V mrazničce je nastavená vysoká teplota. Mrazničku nastavte na nižší teplotu, aby se tak zlepšila efektivita výroby ledu.
- Je uzavřený přívod vody. Otevřete přívod vody.
- Nejsou zavřená dvířka chladničky nebo mrazničky. Zavřete dvířka zařízení.

Automat je ucpaný

- Námraza na ústí vytvořená přerušením provozu, změnou teploty nebo vysokým napětím. Než mřížku na led vložíte zpět do automatu, vyprázdněte ji a vyčistěte a vysušte.
- Kostky ledu se zasekly mezi mřížkou na led a zásobníkem. Odstraňte kostky ledu.
- Kostky ledu se zasekávají. Automat používejte pravidelně.
- V automatu používáte jiný led. Používat v tomto automatu můžete pouze led vytvořený tímto přístrojem na výrobu ledu.

Změny v návodu vyhrazeny.



Symbol  na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Místo toho ho musíte odevzdat v příslušném sběrném dvoře určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předejít případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by v opačném případě mohlo dojít. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám podají místní orgány státní správy, místní firma zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejna, v níž jste výrobek zakoupili.

