

Návod k použití

WAE 28463 BY

Vaše pračka

Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody a energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušená její funkčnost a bezchybný stav.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <http://www.bosch-spotrebice.cz>

Informační tým Bosch: bosch-spotrebice@bshg.com

Ekologická likvidace



Obal ekologicky zlikvidujte.

Spotřebič je certifikován podle Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).


Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých spotřebičů.

Obsah

	Strana
Použití k určenému účelu	3
Programy	3
Nastavení a přizpůsobení programu	4
Praní	6/7
Po praní	7
Individuální nastavení	8/9
Důležitá upozornění	9
Přehled programů	10
Bezpečnostní pokyny	11
Hodnoty spotřeby	11
Péče o pračku	12
Pokyny na displeji	12
Údržba	13
Co dělat, když... ..	14



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Vyživejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **barevné/vývařka 90 °C** zvolte program **barevné/vývařka 60 °C** a přídavnou funkci  **EcoPerfect**. Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- Pouze pro domácí použití.
- Pro textilie, které lze prát v automatické pračce v pracím roztoku.
- Pro provoz s rozvodem studené vody a běžně dostupnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné pro použití v automatických pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Pračku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
- Zabraňte přístupu domácích zvířat k pračce!

Programy

Podrobný přehled programů -> strana 10.

Teplota a rychlost odstředění mohou být zvoleny individuálně bez ohledu na zvolený program a jeho průběh.

barevné/vývařka	odolné textilie
+ předpírka	odolné textilie
snad. udržovatelné	nemačkávané textilie
+ předpírka	nemačkávané textilie
Mix	různé druhy prádla
jemné / hedvábní	choulostivé prací textilie
 vlna	vlna vhodná pro ruční praní/praní v pračce
máchaní / odstředování	ručně praného prádla, aktivované tlačítko  (voda plus); pouze když má být provedeno odstředování, deaktivovat tlačítko
odčerpání	máchací vody při 
extra krátký 15'	krátký program
sensitive	odolné textilie
sport	textilie z mikrovlákn
halenky/košile	nežehlivé košile
peří	prací oděvy plněné peřím
tmavé prádlo	tmavé textilie

Před prvním praním
proved'te jedno praní bez prádla.

Třídění a vložení prádla



Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Podle údajů na etiketách.
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.
Nepřekračujte maximální naplnění.



Dodržujte pokyny v kapitole Důležité informace -> strana 12.
Vložte do pračky velké i malé kusy prádla.
Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby se nějaké prádlo nezachytilo mezi dveře
a pryžové těsnění.

Přidejte prací prostředek

Přidejte příslušnou dávku podle:
množství prádla, znečištění, tvrdosti vody,
(kontaktujte Vašeho dodavatele vody) a pokynů výrobce.
Nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte do bubny.



Nastavení** a přizpůsobení programu



**Pokud na displeji bliká symbol
←○, je aktivní dětská pojistka.

Přídavné funkce, tlačítka volby.




Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí
lehký dotek! Při delším dotyku tlačítka
volby a tlačítka pro nastavení rychlosti
odstředování se nastavené volby
automaticky spustí!

Volba ▷⏏ (Start/Doplnění)



Volič programů pro
zapnutí a vypnutí
pračky a pro volbu
programu. Lze otáčet v
obou směrech.

Praní

Násypka na prací prostředky s
komorami I, II 

Buben

Ovládací panel

Rukojeť dvířek



Krytka pro údržbu




Praní



Vyjmutí prádla

Otevřete vkladací dvířka a vyjměte prádlo.

Pokud je aktivní  (= bez závěrečného odstředování):

Nastavte programový volič na **odčerpání** nebo zvolte rychlost **odstředění**.

Zvolte  **Start/Doplnění**.



- Odstraňte eventuální cizí tělesa - nebezpečí vzniku rzi.
- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Zavřete vodovodní kohoutek

U modelu s Aqua-Stopem není nutné -> *upozornění v návodu pro instalaci.*




Vypnutí

Volič programů nastavte na **vyp.**


3

Konec programu, když ...



... bliká  (Start/Doplnění) a na displeji se zobrazí **-0-**.

Přerušení programu ...

U programu s vysokou teplotou:


- Nechte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání/odstředování**.
- Stisknete  (**Start/Doplnění**).

U programu s nižší teplotou:



- Zvolte **máchání/odstředování** (deaktivujte tlačítko  (**voda plus**)) nebo **odčerpání**.
- Stisknete  (**Start/Doplnění**).


Změna programu, když ...

... jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Stisknete  (**Start/Doplnění**). Nový program začne od začátku.

Doplnění prádla, když ...

... jste zvolili  (Start/**Doplnění**) a na displeji se zobrazí **YES + **. Pokud svítí **NO**, nelze dvířka otevřít.

- Stisknete  (**Start/Doplnění**).

Individuální nastavení



Tlačítko volby

Před spuštěním programu a když zvolený program běží, můžete změnit rychlost odstředování a teplotu. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

(teplota °C)

Zobrazenou teplotu praní můžete změnit. Maximální zvolitelná teplota praní závisí na nastaveném programu.

(doba skončení)

Při zvolení programu se zobrazí příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Doba skončení lze nastavit v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko  (doba skončení) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina). Stiskněte  (Start/Doplnění). Po spuštění programu již nelze nastavit.

(rychlost odstředování)

Zobrazenou rychlost odstředování můžete změnit. Maximální zvolitelná rychlost odstředování závisí na modulu a nastaveném programu.

Přídavné funkce

SpeedPerfect

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Maximální naplnění.

EcoPerfect

Pro úsporu energie při srovnatelné účinnosti praní jako standardního programu.

(ochrana proti pomačkání)


Speciální průběh odstředování s následovným načechráním. Šetrné závěrečné odstředování - mírně zvýšená zbývající vlhkost prádla.

(voda plus)






Zvýšená hladina vody a dodatečný máchací cyklus, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou pro další zlepšení výsledku máchání.

Dětská pojistka a doplnění prádla

Dětská pojistka/ zablokování spotřebiče

Zajištění pračky proti neúmyslné změně nastavených funkcí.
ZAP/VYP: po spuštění/skončení programu držte cca 5 sekund stisknuté tlačítko  (Start/Doplnění).
Upozornění: Dětská pojistka může zůstat aktivovaná až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky!
Potom před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivujte a příp. znovu aktivujte po spuštění programu.

YES + Doplnění prádla

Pokud chcete po spuštění programu doplnit ještě další kusy prádla, stiskněte tlačítko  (Start/Doplnění). Spotřebič zkontroluje, zda ještě lze prádlo doplnit.
Svítil **YES + **: Doplnění je možné.
Bliká **NO**: Počkejte, dokud nesvítí **YES + **.
Upozornění: Dvířka otevírejte, teprve když svítí **YES + **.
NO: Nelze doplnit prádlo.
Upozornění: Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo během odstředování jsou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována.
Pro pokračování programu stiskněte tlačítko  (Start/Doplnění).


(Start/Doplnění)

Pro spuštění programu nebo doplnění prádla a pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky.

Individuální nastavení

Rychlost odstředování

1. Aktivujte režim nastavení hlasitosti signálu.




Nastavte na • Otočte o 1 krok doprava Stiskněte a držte + 1 krok, uvolněte

2. Nastavte hlasitost...



* Příp. stiskněte vícekrát

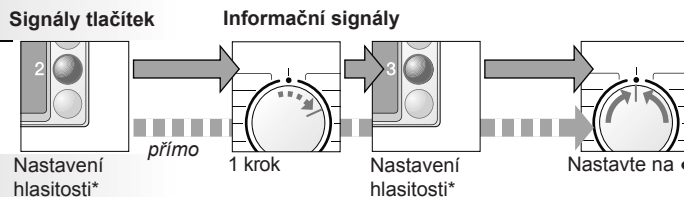

Signály tlačítek

Informační signály

Důležitá upozornění



Šetřte prádlo a práčku

- Vyprázdníte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítěk nebo sáčku.



Praní s různým stupněm znečištění

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky. Příp. zvolte přídavnou funkci SpeedPerfect. Příp. skvrny předem ošetřete.
Silně		Naplňte méně prádla. Zvolte program s předpírkou (předpírka na 30 °C).



Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy.

Do komory II dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce. Volič programů nastavte na **barevné/vývaška 30 °C** a stiskněte (Start/Doplnění). Po cca 10 minutách stiskněte (Start/Doplnění), čímž program pozastavíte. Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte (Start/Doplnění), pokud má program pokračovat, nebo program změňte.



Škrobení

Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory pro aviváž .



Barvení/odbarvování

Barvení pouze pro potřeby domácnosti. Sůl může poškodit nerezovou ocel!
Řiďte se instrukcemi výrobce barvicích prostředků. V pračce **neprovádějte** odbarvování prádla.



Pěří

Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Perte pouze péřové oděvy, nikoli péřové polštáře a přikrývky. Velké kusy perte jednotlivě.
Prací prostředky dávkujte úsporně. Oděvy poté nechte usušit v sušičce, aby nedošlo ke slepení peří.

Přehled programů



Přidávané funkce; upozornění

Programy °C **Max.**
(kg) **Typ**
prádla


Barevné/vývařka + předpírka	** - 90 °C	7,0/	Odolné textilie, Bavlněné nebo jiné textilie s možností vývařky.	SpeedPerfect*, EcoPerfect, (voda plus)	(ochrana proti pomáčkám)
Senitive	** - 60 °C	4,0*	Odolné textilie z bavlny nebo lnu.	SpeedPerfect*, EcoPerfect, (voda plus); pro citlivou pokožku, delší praní při zvolené teplotě, větší množství vody, přidávané máchání.	(ochrana proti pomáčkám)
Snad. udržovatelné + předpírka	** - 60 °C		Nemačkávé textilie vyrobené z bavlny , lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	SpeedPerfect, EcoPerfect, .	
Mix	** - 40 °C	3,0	Textilie vyrobené z bavlny nebo nemačkávkých tkanin.	SpeedPerfect, EcoPerfect, ; různé druhy prádla lze prát společně.	
Tmavé prádlo	** - 40 °C		Tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávké textilie.	SpeedPerfect, EcoPerfect, ; omezené odsiřování po máchání a závěrečném odsiřování.	
Halenky/Košile	** - 60 °C		Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo smíšených tkanin.	SpeedPerfect, EcoPerfect, ; pouze náběh odsiřování, větší se nevyžlímají.	
Jemné/Hedvábí	** - 40 °C		Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí saténu, syntetických nebo smíšených tkanin (např. záclony).	SpeedPerfect, EcoPerfect, ; mezi jednotlivým mácháním neprobíhá odsiřování.	
Vína	** - 40 °C	2,0	Textilie z vlny nebo podílem vlny vhodné pro ručně praní nebo pro praní v pračce.	Mimochodně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracovním roztoku).	
Extra krátký 15'	** - 40 °C		Nemačkávé textilie vyrobené z bavlny , lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	Krátký program oca 15 minut, vhodný pro mírně zapařené prádlo.	
Sport	** - 40 °C		Textilie z mikrovlnakna.	SpeedPerfect, EcoPerfect, .	
Peří	** - 40 °C	1,0	Oděvy plněné peřím vhodné pro praní v pračce (nikoli polštáře a přikrývky).	SpeedPerfect, EcoPerfect, ; Velké kusy perle jednotlivě, prací prostředky dávkujte úsporně.	
Přidávané programy			máchání / odsiřování, odčerpání		

* Redukované naplnění při přidávané funkci SpeedPerfect.

i Jako **krátký program** je ideálně vhodný program - **Mix 40 °C** s maximální rychlostí odsiřování.

Programy bez předpírky - prací prostředek dejte do komory II, programy s předpírkou - prací prostředek rozdělte do komory I a II.

0509 / 9000451044



WAE24443BY ...

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Bezpečnostní pokyny

- Přečtete si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počítejte si podle nich.
- Uschovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí smrtelného úrazu

Nebezpečí udušení!

Nebezpečí otravy!

Nebezpečí výbuchu!

Nebezpečí poranění!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
- Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.

U vysloužilých spotřebičů:

- Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
- Zničte zámek vkládacích dvířek.
Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.
- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.
- Uchovávejte prací prostředky pro ošetření mimo děti.
- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzin, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.
- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Nesahejte do bubnu, pokud se ještě točí.
- Při otevírání náspyky na prací prostředky za provozu buďte opatrní!

Hodnoty spotřeby

Program	Přídavná funkce	Naplnění	Proud***	Voda***	Délka programu***
barevné/vyvářka 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
barevné/vyvářka 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
barevné/vyvářka 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
barevné/vyvářka 60 °C	EcoPerfect*	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
barevné/vyvářka 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
snadno udržovatelné 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:17 h
mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
jemné/hedvábí		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
jemné/hedvábí 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
vlna		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
vlna 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 92/75/EHS.

** Nastavení programu pro testování podle platné normy EN 60456

Pokyn pro srovnávací testy: Při zkoušení testovacích programů perte stanovené množství prádla při maximálních otáčkách odstředění.

Jako **krátký program** pro barevné prádlo zvolte program **Mix 40 °C** s maximálními otáčkami odstředění.

*** Hodnoty se mohou lišit od udávaných hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti a vstupní teplotě vody, okolní teplotě, typu množství a znečištění prádla, použitých pracích prostředcích, kolísání v ener. síti zvolených přídavných funkcích.

Péče



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!



Před prvním praním

Nevkládajte do pračky prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, komoru II naplňte cca 1 liter vody a ½ odměrky pracího prostředku. Volič programů nastavte na **snad. udržovatelné 60 °C** a stiskněte **▷▷ (Start/Doplnění)**. Po skončení programu nastavte volič programů na **vyp.**



Plášť pračky, ovládací panel



- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné abrazivní hadry, houby a čisticí prostředky (čističe na nerez).
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čištění proudem vody je zakázáno.



Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Násypku vytáhněte, vložku zatlačte dolů a vyjměte ji.
2. Odstranění vložky: prsty vytlačte vložku nahoru.
3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
4. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodící čep).
5. Násypku na prací prostředky zasuňte zpět.

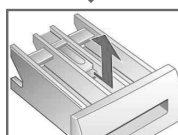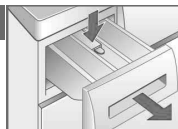

Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Prací buběn

Nechejte vkladací dvířka otevřená, aby buběn uschl.
Rezavé skvrny - použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnou.



Odstranění vodného kamene

Nevkládajte do pračky prádlo!

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné.
Pokud ano, postupujte podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku.



Nouzové odblokování, např. při výpadku elektrického proudu


Jakmile se obnoví přívod proudu, program poběží dále. Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

Nebezpečí opaření!

Prací roztok a prádlo mohou být horké. Příp. je nejprve nechte vychladnout.
Pokud se buběn ještě točí, nesahejte do něj.

Dvířka neotvírejte, pokud je za sklem vidět voda.

1. Volič programu nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
2. Vypusťte prací roztok.
3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.
Pak lze dvířka otevřít.

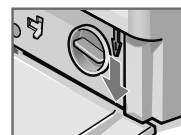

Pokyny na indikačním poli

F:16	Uzavřete správně dvířka; příp. může být přiskřípnuté prádlo.
F:17	Úplně otevřete vodovodní kohoutek, zalomená/přiskřípnutá přívodní hadice; vyčistěte sítko, příliš nízký tlak vody.
F:18	Ucpané čerpadlo; vyčistěte čerpadlo. Ucpaná odtoková hadice/odtoková trubka; vyčistěte odtokovou hadici u sifonu.
F:21	Vada motoru. Zavolejte zákaznický servis!
F:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis!

Údržba






- **Nebezpečí opaření!**
Nechte prací roztok vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!



Čerpadlo

Nastavte volič programu **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
2. **Pro modely s výpustnou hadicí:** Výpustnou hadici vyjměte z držáku a vytáhněte z krytu. Postavte pod ni nádobu. Vytáhněte zátku, nechte vytéct prací roztok. Nasadte uzavírací krytku a výpustnou hadici nasadte do držáku.
- 2* **Pro modely bez výpustné hadice:** Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, že začne vytékat voda. Jakmile je krytka pro údržbu naplň plná, zašroubujte krytku čerpadla a krytku pro údržbu vyprázdněte. Kroky opakujte, dokud nevyteče veškerý prací roztok.
3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).
5. Nasadte opět kryt čerpadla a pevně jej zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete servisní záklopku.

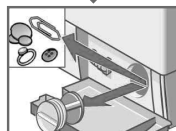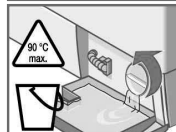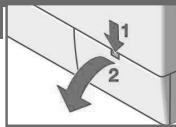

Aby se zabránilo, že při příštím prání odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **odčerpání**.



Odtoková hadice u sifonu

Volič programu nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Povolte hadicovou objímku, opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
2. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
3. Znovu nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou objímku.



Filtr v přívodní hadici



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Bezpečnostní zařízení Aqua-Stop neponořujte do vody (jeho součástí je elektrický ventil).

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Zvolte libovolný program (kromě **máchaní/odstředění/odčerpání**).
3. Zvolte **Start/Doplnění**. Nechejte program cca. 40 sekund běžet.
4. Natavte volič programu na **vyp.**. Vytáhněte síťovou zástrčku!





Vyčistěte sítko:

1. Odpojte z vodovodního kohoutku hadici. Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.

A/nebo u modelů Standard a Aqua-Secure:

Odmontujte hadici na zadní straně. Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

2. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

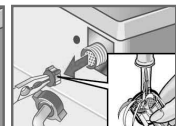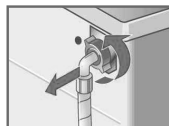

Co dělat, když...

● Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> - Správně připojte odtokovou hadici. - Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.
● Nenatéká žádná voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> - Byl zvolen  (Start/Dozní)? - Byl otevřen vodovodní kohoutek? - Není event. ucpáno sítko? Vyčistěte sítko. - Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?
● Vkládací dvířka se nedají otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnostní funkce je aktivní. Přerušení programu? - Bylo zvoleno  (bez závěrečného odstředování)? - Otevření je možné pouze pomocí nouzového odblokování.
● Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> - Není zvolen  (Start/Dozní) nebo  (Doba skončení)? - Jsou zavřena plnicí dvířka? - Je aktivní dětská pojistka?
● Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> - Bylo zvoleno  (bez závěrečného odstředování)? - Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. - Vyčistěte odtokovou trubku anebo odtokovou hadici.
● V bubnu není vidět voda.	<ul style="list-style-type: none"> - Žádná chyba - voda je pod viditelnou oblastí.
● Výsledek odstředění není uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> - Perte společně malé i velké kusy prádla. - Zvoleno  (ochrana proti pomačkání)? - Nejsou zvolené příliš nízké otáčky?
● Několikanásobný náběh na odstředění.	<ul style="list-style-type: none"> - Žádná chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.
● Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> - Nejedná se o závadu - nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku. - Vyndejte vložku. Vyčistěte zásuvku pro prací prostředky a vložku.
● Zápach v pračce.	<ul style="list-style-type: none"> - Proveďte program barevné/vývařka 90 °C bez prádla. - K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
● Bliká ukazatel stavu  . Indikováno předávkování pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> - Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? - Smíchejte 1 polévkovou lžičku aviváže s ½ litrem vody a směs nalijte do komory II (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!). - Při příštím pracím procesu redukuje dávkování pracího prostředku.
● Velká hlučnost, vibrace a „putování“ pračky při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> - Jsou patky spotřebiče zajištěny? - Zajistěte patky spotřebiče. - Je odstraněná přepravní pojistka? - Odmontujte přepravní pojistky.
● Během provozu nefunguje indikační pole.	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyl výpadek elektrického proudu? - Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku. - Vyskytne-li se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.
● Průběh programu je delší než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> - Žádná chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla. - Žádná chyba - kontrolní systém pěny je aktivní - zapne se navíc máchání.
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> - Ojedinele obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě. - Zvolte máchání/odstředování nebo prádlo po praní vykartáčujte.
<p>Pokud nemůžete závadu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je nutná oprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otočte programový volič do polohy vyp. a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. - Zavěte kohout a kontaktujte zákaznický servis. 	

Obchodní značka BSH:



Značka	BOSCH	
Prodejní označení	WAE 28463BY	
Třída spotřeby	(A... nízká spotřeba el. energie)	A (-20%)
Spotřeba energie	kWh	1,05
Třída účinnosti praní	A (lepší) ... G (horší)	A
Třída účinnosti odstředování při počtu otáček odstředování	A (lepší) ... G (horší) max. ot/min.	B 1400
Množství náplně	max. kg	7
Spotřeba vody	l	47
Doba trvání	min	188
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti	spotřeba energie kWh spotřeba vody l	210 9 400
Hlučnost při praní	db (re 1pW)	57
Hlučnost při odstředování	db (re 1pW)	76


Hodnoty zjištěny dle normy EN 60456 ve standardním programu bavlna 60 °C (barevné prádlo) a EN 60456/A11.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 57/76 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Montážní návod

WAE 2.... BY

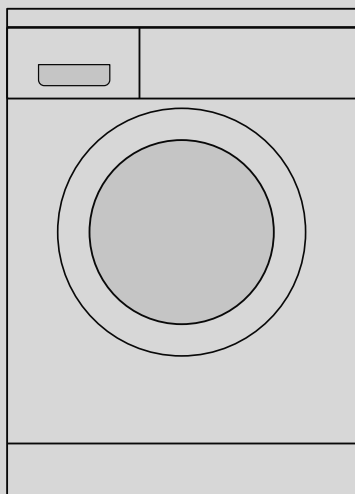

Obsah

	Strana
Bezpečnostní pokyny	3
Rozsah dodávky	3
Plocha pro ustavení	3
Délky hadic a vedení	4
Zaintegrovaní/vestavění spotřebiče	4
Odstranění přepravních pojistek	5
Vodní přípojka	6
Ustavení	7
Elektrické připojení	7
Přeprava, např. při stěhování	8
Technické údaje	8
Servisní služba	9
Záruka Aqua-Stop	9



**Uvedte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!
Dodržujte také samostatný Návod k obsluze.
Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo
dalšího majitele/majitelku.**



Bezpečnostní pokyny

- Pračka má velkou hmotnost - pozor při zvedání.
- **Pozor:** Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout/prasknout. Neinstalujte pračku do studených prostorů a/nebo venku.
- Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční součásti (např. vkládací dvířka).
- Ke zde uvedeným pokynům mohou navíc platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrárny.
- V případě pochybností ji nechejte připojit odborníkem.
- Položte hadice a vedení tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí zakopnutí.

Rozsah dodávky

podle modelu

Vlhkost v pracím bubnu je způsobená výstupní kontrolou.

Model:	Aqua-Stop	Aqua-Secure	Standard
Síťové vedení			
Odtok vody			
Přívod vody			

● Krytky

● Držák
k upevnění odpadové
hadice

Podle přípojky je navíc potřebná

- 1 hadicová spona Ø 24 - 40 mm (specializovaný obchod) k připojení sifonu.

Potřebné naradí

- vodováha k vyvážení.

Plocha pro ustavení



- Je důležitá stabilita, aby pračka necestovala po místnosti!
- Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy/podlahové krytiny.



Při postavení na podstavec

- Nožky spotřebiče **bezpodmínečně** upevněte pomocí příložek*.



Při postavení na dřevěný trámový strop

- Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
- Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťky min. 30 mm), odolnou proti vodě.
- Upevněte nožky pračky pomocí přichytek* (* objednáací číslo viz nahoře).
- Nožky spotřebiče **bezpodmínečně** upevněte pomocí příložek*.

*objednáací číslo: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X 0.

Délky hadic a vedení


podle modelu

i

Přípojka na levé straně

nebo

Přípojka na pravé straně

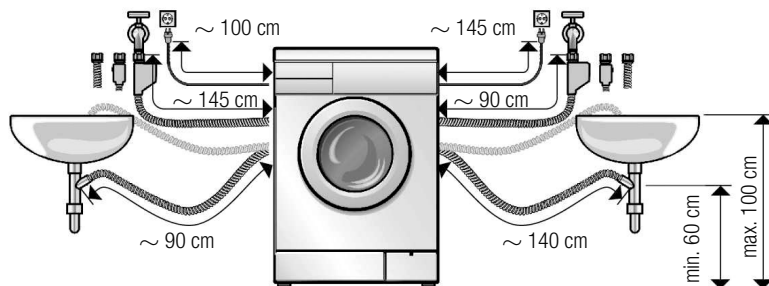

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro hadici Aqua-Stop, resp. přívod studené vody**, cca 2,50 m.
- Delší přívodní hadice (cca 2,20 m), pro model Standard.

** objednáací číslo: WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X 0.

Zaintegrovaní/vestavění spotřebiče



Zaintegrovaní/vestavění provedte před připojením na elektrické napájení.

i

Vestavění do kuchyňské buňky

(zaintegrovaní nebo vestavění)

- Je potřebná nika o šířce min. 60 cm.
- Postavte pračku pouze pod pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.



Zabudování/vestavění spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


- Je potřebná nika o šířce min. 60 cm.
- Místo krycí desky spotřebiče nechejte odborníkem **bezpodmínečně** namontovat plechové krytí***.

** objednáací číslo: WMZ 2420, WZ 10190.



Odstranění dopravních pojistek



- Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte dopravní pojistky a uschovejte je po pozdější přepravu.
- Při pozdější přepravě je bezpodmínečně nutné přepravní pojistky znovu namontovat - zabráníte tak poškození pračky.
- Šroub a pouzdro uschovejte sešroubované.




1. Vyndejte hadice z držáků, podle modelu.

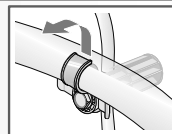
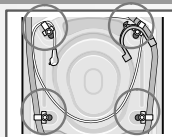


2. Povolte všechny šrouby ...


... až jsou v pouzdrech volně pohyblivé.

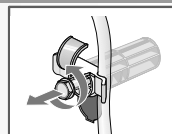

3. Odstraňte kompletně všechny 4 dopravní pojistky a síťový kabel vyjměte z držáků.

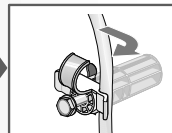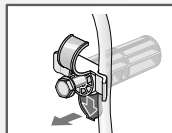

4. Nasadte všechny kryty.

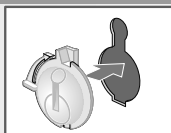

Vodní přípojka

podle modelu



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby se zabránilo netěsnostem a škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
- **Pozor:** Provozujte pračku pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte na místici baterii beztlakového ohříváče horké vody.
- Používejte pouze přívodní hadici, která je součástí dodávky nebo zakoupena v autorizované specializované prodejně! Nepoužívejte použitou hadici!
- V případě pochybností nechejte připojit odborníkem.

Přívod vody



Hadice pro přívod vody:

Pozor: nepřelamujte, nemačkejte nevyměňujte nebo ji neprořizněte. (není dále zaručená její pevnost).

Optimální tlak vody v rozvodné síti: 100 - 1000 kPa (1 -10 bar)




- Při otevřeném vodovodním kohoutku vyteče nejméně 8 lit./min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

Model:

Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard

1. Připojte přívodní hadici vody na vodovodní kohoutek.
Šroubení utáhněte pouze rukou.
2. Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přitom těsnost připojovacích míst.
Pozor: závitová spojení jsou vystavená tlaku ve vodovodním potrubí.

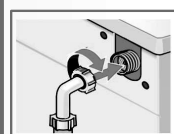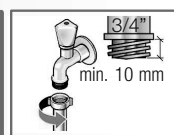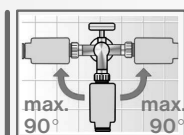

Odtok vody

Hadice pro odtok vody:

Pozor: hadici nepřelamujte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem:

- min. 60 cm - max. 100 cm.

Odtok do umývadla/koupací vany:




Pozor: odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.

Pozor: odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.

Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpané vody!

Nebezpečí, že voda bude zpětně nasátá do pračky!

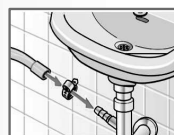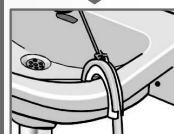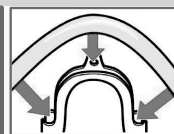

Odtok do sifonu:

Pozor: zajistěte připojovací místo pomocí hadicové spony, Ø 24 - 40 mm. (specializovaný obchod)

Ustavení





Velká hlučnost, vibrace a „cestování po místnosti“ mohou být následkem nesprávného ustavení!




Ustavení pračky proveďte vodováhou

1. Pomocí klíče na šrouby povolte ve směru otáčení hodinových ručiček pojistnou matici.
2. Otáčením nožek spotřebiče změňte výšku. *Všechny 4 nožky spotřebiče musí stát pevně na podlaze. Pračka se nesmí viklat!*
Zkontrolujte ustavení pračky pomocí vodováhy, event. zkoriguje.
3. Pojistnou matici pevně utáhněte proti skříni spotřebiče.
– Přidržte přitom nožku spotřebiče a nepřestavte její výšku.
Pojistné matice všech čtyř nožek spotřebiče musí být pevně přišroubovány proti tělesu pračky!

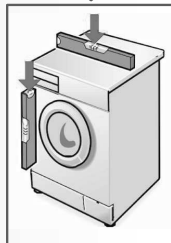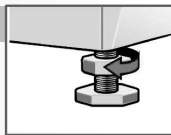

Elektrické připojení

- Pračka se smí připojit pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na pračce musí být shodné.
- Jmenovitý příkon a rovněž potřebné pojistky.
- Zajistěte, aby:
 - se shodovala síťová zástrčka a zásuvka,
 - byl dodatečný průřez vedení,
 - uzemňovací soustava byla předpisově nainstalována.
- Výměnu síťového vedení (je-li nutná) nechejte provést pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.
Náhradní síťové vedení lze obdržet v servisu.
- Nepoužívejte žádné síťové rozbočovače/vícenásobné zásuvky a prodlužovací vedení.
- Bude-li použitý chránič s chybovým proudem, použijte pouze typ s touto značkou: 
Pouze tato značka zaručuje splnění nynějších platných předpisů.
- Síťovou zástrčku:
 - nezastrkujte/nevytahujte ze zásuvky vlhkýma rukama.
 - vytahujte ze zásuvky pouze za zástrčku, nikoliv za kabel.
 - nikdy nevytahujte během provozu.

Výrobce (viz Návod k použití)

0309/9000 440 496


Přeprava, např. při stěhování

1. Dříve než budete pračku přepravovat:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek.
2. Redukujte tlak vody v přívodní hadici.
3. Vypusťte zbývající prací roztok.
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odmontujte hadice.

2. Příprava a namontování dopravních pojistek

1. Sundejte krytky.
2. Nasadte všechny 4 dopravní pojistky a síťový kabel upevněte do držáků. Šrouby utáhněte.

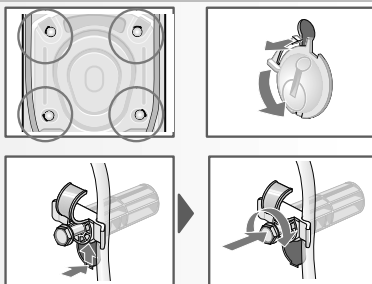

Po přepravě dopravní pojistky **bezpodmínečně** odstraňte.



Aby se zabránilo, že při příštím praní odeče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **odčerpání**.

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	60 x 59 x 84,2 cm
Hmotnost	69 - 83 kg <i>podle modelu</i>
Síťová přípojka	Jmenovité napětí 220 - 240 V, 50 Hz Jmenovitý proud 10 A Jmenovitý výkon 2000 - 2300 W
Tlak vody	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Zkušební programy	podle platné evropské normy 60 456

Servisní služba

Dříve než zavoláte zákaznický servis se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami.

V poradenských případech Vám vzniknou, také během záruční doby, náklady spojené s nasazením technika.

Váš nejbližší zákaznický servis si prosím vyberte z přiloženého seznamu. Zákaznickému servisu prosím uveďte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Tyto údaje najdete v otevřené záklopce soklu a na zadní straně spotřebiče.

Číselné označení výrobku Výrobní číslo

Uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám prosím pomozte zabránit zbytečným výjezdům. Ušetříte tak s tím spojené vyšší výdaje.

Záruka Aqua-Stop

Pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme za následujících podmínek náhradu:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody privátním uživatelům.
2. Záruka platí po celou životnost spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborné prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatydenní dovolené, je nutno uzavřít vodovodní kohoutek.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firmní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmk servis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseniku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

WAE 28463 BY

Vaša pračka

Blahoželáme - rozhodli ste sa pre moderný, kvalitatívne vysoko hodnotný domáci spotrebič značky Bosch. Pračka sa vyznačuje malou spotrebou vody a energie.

Pri každej pračke, ktorá opúšťa náš závod je starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie a výber našich výrobkov nájdete na našej internetovej stránke: <http://www.bosch-spotrebice.sk>

Bosch info team: bosch-spotrebice@bshg.com

Ekologická likvidácia



Obal ekologicky zlikvidujte.


Spotrebič je certifikovaný podľa Smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie starých spotrebičov.

Obsah

	Strana
Použitie pre určený účel	3
Programy	3
Nastavenie a prispôsobenie programu	4
Pranie	6/7
Po praní	7
Individuálne nastavenie	8/9
Dôležité upozornenia	9
Prehľad programov	10
Bezpečnostné pokyny	11
Hodnoty spotreby	11
Starostlivosť o pračku	12
Pokyny na displeji	12
Údržba	13
Čo robiť, keď... ..	14



Ochrana životného prostredia/Pokyny pro úsporu

- Vyžívajte maximálneho množství prádla príslušného programu.
- Normálne znečistené prádlo perte bez predpírky.
- Miesto programu **barevné/vývarka 90 °C** zvolte program **barevné/vývarka 60 °C** a prídavnou funkciou  **EcoPerfect**. Srovnateľné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Dávajte prací prostriedek podľa údajov výrobcu a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Použitie pre určený účel

- Iba pre domáce použitie.
- Pre textilie, ktorú je možné prať v automatickej pračke v pracom roztoku.
- Na prevádzku s rozvodom studenej vody a bežne dostupnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú vhodné pre použitie v automatických pračkách.



- Nenechávajte deti bez dozoru pri pračke!
- Pračku nesmú používať deti a nepoučené osoby.
- Zabráňte prístupu domácich zvierat k pračke!

Programy

Podrobný prehľad programov -> *strana 10*.

Teplota a rýchlosť odstredenia môžu byť zvolené individuálne bez ohľadu na zvolený program a jeho priebeh.

farebná/vývarka	odolné textilie
+ predpierka	odolné textilie
ľahko udržovateľné	nekrčivé textilie
+ predpierka	nekrčivé textilie
Mix	rôzne druhy bielizne
jemná / hodváb	citlivé textilie
 vlna	vlna vhodná pre ručné pranie/pranie v pračke
plákanie / odstredenie	ručne pranej bielizne, aktivované tlačidlo  (voda plus); iba keď má byť vykonané odstredenie, deaktivovať tlačidlo
odčerpánie	pláková voda pri 
extra krátky 15'	krátky program
sensitive	odolné textilie
šport	textilie z mikrovlákna
košele	nežehlivé košele
perie	odevy plnené perím
tmavá bielizeň	tmavé textilie

Príprava



Odborná inštalácia podľa samostatného Montážneho návodu.



Kontrola pračky

- Nikdy nezapínate poškodenú pračku!
- Informujte zákaznícky servis!




Zastrčte sieťovú zástrčku



Iba so suchými rukami!
Uchopte iba za zástrčku!



Otvorte vodovodný kohútik

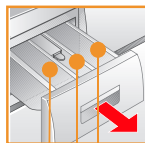

Komora II: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, bielenie, odstraňovač škvŕn

Komora ☼: Aviváž, škrob

Komora I: prací prostriedok pre predpierku



Husté aviváže a škroby zriedzte vodu. Zabráňte tak upchaniu.

Prídavné funkcie	Displej / tlačidlo voľby	Štart / doplnenie	Volič programu
Speed Perfect Eco Perfect 	Touch Control 7 kg		tmavá bielizeň vyp. farebná/vývarka perie + predpierka košeľe ľahko udržovateľné šport + predpierka sensitive mix extra krátky 15' jemná/hodváb odčerpávanie vlna plákanie/odstredenie

☼ -90 °C	Voľba teploty (☼ = studená)
1 - 24 h (Čas skončenia)	Skončenie programu za ...
☼ -90 °C	Voľba rýchlosti odstredenia (* v závislosti na modely) alebo ☼ (bez záverečného odstredenia, bielizeň zostane ležať v poslednej plákačej vode, displej ---).
Ukazovateľ stavu	Ukazovateľ priebehu programu:
-0-	Pranie, plákanie, odstredenie, dĺžka programu, koniec (-0-).
	Otvorenie dveriek, doplnenie bielizne.
	Det'ská poistka.

Pred prvým práním
vykonajte jedno pranie bez bielizne.

Triedenie a vloženie bielizne



Dodržiavajte pokyny pre ošetrovanie od výrobcu!
Podľa údajov na etiketách.
Podľa druhu, farby, znečistenia a teploty.
Neprekračujte maximálne naplnenie.



Dodržiavajte pokyny v kapitole Dôležité informácie -> strana 12.
Vložte do pračky veľké aj malé kusy bielizne.
Zatvorte dverka. Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila medzi dvere a
pryžové tesnenie.

Pridajte prací prostriedok

Pridajte príslušnú dávku podľa:
množstva bielizne, znečistenia, tvrdosti vody,
(kontaktujte Vášho dodávateľa vody) a pokynov výrobcu.
Nalejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte do bubny.



Nastavenie** a prispôsobenie programu



**Pokiaľ na displeji blíká symbol
←○, je aktívna detská poistka.

Prídavné funkcie, tlačidlo voľby a
rýchlosti odstredenia.



Všetky tlačidlá sú citlivé, stačí ľahký
dotyk! Pri dlhšom dotyku tlačidla voľby
a tlačidiel pre nastavenie rýchlosti
odstredenia sa nastavené voľby
automaticky spustí!

Voľba ▶▶ (Štart/Doplnenie)



Volič programov pre
zapnutie a vypnutie
pračky a pre voľbu
programu. Je možné
otáčať v oboch smeroch.

Pranie

Násypka na pracie prostriedky s komorami I, II ☼

Bubon

Ovládací panel

Rukoväť dverok



Krytka pre údržbu




Pranie



Vybranie bielizne

Otvorte vkladacie dvierka a vyberte bielizeň.

Pokiaľ je aktívny  (= bez záverečného odstredenia):

Nastavte programový volič na **odčerpanie** alebo zvolte rýchlosť **odstredenia**.

Zvoľte  **Štart/Doplnenie**.



- Odstráňte eventuálne cudzie telesá - nebezpečenstvo vzniku hrdze.
- Dvierka a násypku nechajte otvorené, aby mohla vyschnúť zostatková voda.



Zatvorte vodovodný kohútik

Pri modeloch s Aqua-Stopom nie je potrebné -> *upozornenie v návode na inštaláciu*.



Vypnutie

Volič programov nastavte na **vyp..**


3

Koniec programu, keď ...



... bliká  (Štart/Doplnenie) a na displeji sa zobrazí **-0-**.

Prerušenie programu ...

pri programe s vysokou teplotou:


- Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte **plákanie**/odstredenie.
- Stlačte  (**Štart/Doplnenie**).

Pri programe s nižšou teplotou:



- Zvoľte **plákanie/odstredenie** (deaktivujte tlačidlo  (**voda plus**)) alebo **odčerpanie**.
- Stlačte  (**Štart/Doplnenie**).

Zmena programu, keď ...

... ste nedopatrením zvolili nesprávny program:

- Zvoľte program opäť.
- Stlačte  (**Štart/Doplnenie**). Nový program začne od začiatku.

Doplnenie bielizne, keď ...

... ste zvolili  (**Štart/Doplnenie**) a na displeji sa zobrazí **YES + **. Pokiaľ svieti **NO**, nie je možné dvierka otvoriť.

- Stlačte  (**Štart/Doplnenie**).

Individuálne nastavenia



Tlačidlo voľby

Pred spustením programu a keď zvolený program plynie, môžete zmeniť rýchlosť odstredenia a teplotu. Výsledok závisí na fáze, v ktorej sa program nachádza.

(teplota °C)

Zobrazenú teplotu prania môžete zmeniť. Maximálne zvoliteľná teplota prania závisí na nastavenom programe.

(čas skončenia)

Pri zvolení programu sa zobrazí príslušná dĺžka programu. Štart programu môžete pred jeho spustením odložiť. Čas skončenia je možné nastaviť v hodinových krokoch, max. 24 h. Stlačte tlačidlo  (čas skončenia) toľkokrát, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h=hodina). Stlačte  (Štart/Doplnenie). Po spustení programu už nie je možné nastaviť.

(rýchlosť odstredenia)

Zobrazenú rýchlosť odstredenia môžete zmeniť. Maximálne zvoliteľná rýchlosť odstredenia závisí na module a nastavenom programe.

Prídavné funkcie

SpeedPerfect

Pre pranie na kratší čas s porovnateľnou účinnosťou prania ako pri štandardnom programe. Maximálne naplnenie.

EcoPerfect

Pre úsporu energie pri porovnateľnej účinnosti prania ako pri štandardnom programe.

(ochrana proti pokrčeniu)


Špeciálny priebeh odstredenia s nasledovným načuchaním. Šetrné záverečné odstredenie - mierne zvýšená zostatková vlhkosť bielizne.

(voda plus)


Zvýšená hladina vody a dodatočný plákač cyklus, predĺžený čas prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou pre ďalšie zlepšenie výsledku plákania.


Detská poistka a doplnenie bielizne

Detská poistka/ zablokovanie spotrebiča

Zaistenie pračky proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. **ZAP/VYP**: po spustení/ukončení programu držte cca 5 sekúnd stlačené tlačidlo  (Štart/Doplnenie).
Upozornenie: Detská poistka môže zostať aktivovaná až do nasledujúceho spustenia programu aj po vypnutí pračky! Potom pred spustením programu detskú poistku deaktivujte a príp. opäť aktivujte po spustení programu.

YES + Doplnenie bielizne

Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť ešte ďalšie kusy bielizne, stlačte tlačidlo  (Štart/Doplnenie). Spotrebič skontroluje, či ešte je možné bielizeň doplniť.

Svieti **YES + **: Doplnenie je možné.

Bliká **NO**: Počkajte, pokiaľ nesvieti **YES + **.

Upozornenie: Dvierka otvárajte, až keď svieti **YES + **.

NO: Nie je možné doplniť bielizeň.

Upozornenie: Pri veľkom množstve vody, vysokej teplote alebo počas odstredenia sú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

Pre pokračovanie programu stlačte tlačidlo  (Štart/Doplnenie).


(Štart/Doplnenie)

Pre spustenie programu alebo doplnenie bielizne a pre aktiváciu/deaktiváciu detskej poistky.

Individuálne nastavenia

Rýchlosť odstredenia

1. Aktivujte režim nastavenia hlasitosti signálu.



Nastavte na •

Otočte o 1
krok doprava

Stlačte a
držte


+ 1 krok,
uvolnite

2. Nastavte hlasitosť ...



Signály tlačidiel

Informačné signály

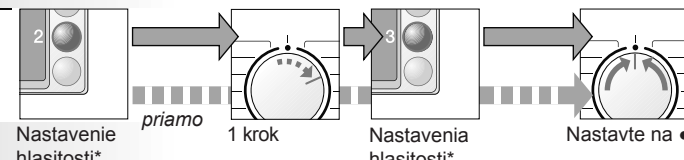

Nastavenie
hlasitosti*

priamo

1 krok

Nastavenia
hlasitosti*

Nastavte na •



Dôležité upozornenia







Šetríte bielizeň a práčku

- Vyprázdňte vrecká.
- Dávajte pozor na kovové diely (kancelárske sponky atď.).
- Citlivú bielizeň perte v sieťke/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramienkami).
- Uzavorte zipsové uzávery, zapnite poťahy.
- Vykefujte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky alebo sáčku.






Pranie s rôznym stupňom znečistenia

		Novú bielizeň perte samostatne.
Ľahko		Bez predpierky. Príp. zvolte prídavnú funkciu  SpeedPerfect.
		Príp. škrvny dopredu ošetríte.
Silne		Naplňte menej bielizne. Zvoľte program s predpierkou (predpierka na 30 C).



Namáčanie


Vložte bielizeň rovnejakej farby.

Do komory II dajte namáčací alebo prací prostriedok podľa údajov výrobcu. Volič programov nastavte na **farebná/vývarka 30 C** a stlačte  (Štart/Doplnenie). Po cca 10 minútach stlačte  (Štart/Doplnenie), čím program pozastavíte. Po uplynutí požadovaného času namáčania opäť stlačte  (Štart/Doplnenie), ak má program pokračovať, alebo program zmeňte.



Škrobenie

Bielizeň by nemala byť ošetrená avivážou.

Škrobenie je možné vykonávať tekutým škrobom v rámci všetkých pracích programov. Škrob dávajte podľa údajov výrobcu do komory pre aviváž .



Farbenie/odfarbovanie

Farbenie iba pre potreby domácnosti. Soľ môže poškodiť nerezovú oceľ! Riadte sa inštrukciami výrobcu prostriedkov na odfarbenie. V pračke **nevykonávajte** odfarbovanie bielizne.



Perie

Bielizeň by nemala byť ošetrená avivážou.

Perte iba odevy z peria, nie vankúše a paplóny z peria. Veľké kusy perie jednotlivito. Pracie prostriedky dávajte úsporne. Odevy potom nechajte usušiť v sušičke, aby nedošlo ku zlepeniu peria.

Prehľad programov

Programy	°C	Max. (kg)	Typ bielizne	Pridávne funkcie; upozornenia
Farebná/vývarka + predpierka	** - 90 °C	7,0/	Odoľné textilie, Bavlnené alebo ľanové textilie s možnosťou vývarka.	⌚ SpeedPerfect*, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️ (ochrana proti pokrčeniu), 🧺 (voda plus)
Senitive	** - 60 °C	4,0*	Odoľné textilie z bavlny alebo ľanu.	⌚ SpeedPerfect*, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️ (ochrana proti pokrčeniu, 🧺 (voda plus); pre citlivú pokožku, dlhšie pranie prízvonej teploty, väčšie množstvo vody, prídavné plákanie.
Ľahko udržovateľné + predpierka	** - 60 °C		Nekrčivé textilie vyrobené z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺.
Mix	** - 40 °C	3,0	Textilie vyrobené z bavlny alebo nekřčivých tkanín.	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺; rôzne druhy bielizne je možné prať spoločne.
Tmavá bielizeň	** - 40 °C		Tmavé textilie z bavlny a tmavé nekřčivé textilie.	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺; obmedzené odstredenie po plákaní a záverečnom odstredení.
Košele	** - 60 °C		Nežehlivé košele z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín.	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺; iba nábeh odstredenia, vešia sa nevyžmýkané.
Jemná/Hodváb	** - 40 °C		Pre citlivé textilie, napr. z hodvábu saténu, syntetických alebo zmiešaných tkanín (napr. záclony).	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺; medzi jednotlivým plákaním neprebíha odstredenie.
Vlna	** - 40 °C	2,0	Textilie z vlny alebo podielom vlny vhodné pre ručné pranie alebo pre pranie v pračke.	Mimoriadne šetrný praci program pre zachránenie zrazeniu bielizne, dlhšie preslávký počas programu (textilie ležia v pracovom roztoku).
Extra krátky 15'	** - 40 °C		Nekřčivé textilie vyrobené z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	Krátky program oca 15 minút, vhodný pre mierne zašpinenú bielizeň.
Šport	** - 40 °C		Textilie z mikrovlnáka.	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺.
Perie	** - 40 °C	1,0	Odevy plnené perím vhodné pre pranie v pračke (nie vanička a prikrývky).	⌚ SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, 🛡️, 🧺; Veľké kusy perie jednotlivu, pracie prostriedky dávajújte uspoime.
Pridávne programy			plákanie / odstredenie, odčerpanie	

* Redukované naplnenie pri prídavnej funkcii ⌚ **SpeedPerfect**.

† Ako **krátky program** je ideálne vhodný program - **Mix 40 °C** s maximálnou rýchlosťou odstredenia.

Programy bez predpierky - praci prostriedok ďajte do komory II, programy s predpierkou - praci prostriedok rozdeľte do komory I a II.

0509 / 9000451044



WAE24443BY ..

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Bezpečnostné pokyny

– Prečítajte si Návod na obsluhu a Návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené ku pračke a riadte sa podľa nich.

– Uschovajte podklady pre neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Ťahajte iba za sieťovú zástrčku, nie za elektrické vedenie!
- Zastrčenie/vytiahnutie zástrčky nevykonávajte vlhkými rukami.

Nebezpečenstvo smrteľného úrazu

- Pri starých spotrebičoch:
- Vytiahnite sieťovú zástrčku!
 - Odrežte sieťové vedenie a spolu so zástrčkou ho odstráňte.
 - Zničte zámok vkladacích dvierok.
Deti sa tak nemôžu zatvoriť a dostať do ohrozenia života.
 - Obaly, fólie a časti obalu nedávajte deťom.

Nebezpečenstvo udusenía

Nebezpečenstvo otravy

- Uchovávajte pracie prostriedky pre ošetrovanie mimo detí.

Nebezpečenstvo výbuchu

- Kusy bielizne dopredu ošetrované pomocou čistiacich prostriedkov obsahujúce rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvrín/prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch. Kusy bielizne predtým dôkladne v ruke vypláčajte.

Nebezpečenstvo poranenia

- Vkladacie dvierka môžu byť veľmi horúce.
- Pozor pri odčerpávaní horúceho pracieho roztoku.
- Nestúpajte na pračku.
- Neopierajte sa o otvorené plniace dvierka.
- Nesiahajte do bubny, pokiaľ sa ešte točí.

Hodnoty spotreby

Program	Pridávne funkcie	Naplnenie	Prúd ***	Voda ***	Trvanie programu***
Farebná/vývarka 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Farebná/vývarka 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Farebná/vývarka 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
Farebná/vývarka 60 °C	EcoPerfect*	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
Farebná/vývarka 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
Lahko udržovateľné 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:17 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Jemná/Hodváb		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
Jemná/Hodváb 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Vlna		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Vlna 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Nastavenie programu pre kontrolu a opatrenie energetickým štítkom podľa smernice 92/75/EHS.

** Nastavenie programu pre testovanie podľa platnej normy EN 60456

Pokyn pre porovnávací testy: Pri skúšaní testovacích programov perte stanovené množstvo bielizne pri maximálnych otáčkach odstredenia.

Ako **krátky program** pre farebnú bielizeň zvolte program **Mix 40 °C** s maximálnymi otáčkami odstredenia.

*** Hodnoty sa môžu líšiť od udávaných hodnôt v závislosti na tlaku, tvrdosti a vstupnej teplote vody, teplote, type množstva a znečistenia bielizne, použitých pracích prostriedkov, kolísanie v ener. sieti zvolených prídavných funkciách.

Starostlivosť



- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Vytiahnite sieťovú zástrčku!
- Nebezpečenstvo výbuchu!
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá!



Pred prvým práním

Nevkladajte do pračky bielizeň! Otvorte vodovodný kohútik, komoru II naplňte cca 1 liter vody a ½ odmerky pracieho prostriedku. Volič programov nastavte na **lahko udržovateľné 60 °C** a stlačte **▷▷▷ (Štart/Doplnenie)**. Po skončení programu nastavte volič programov na **vyp..**



Plášť pračky, ovládací panel



- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne abrazívna utierky, špongie a čistiace prostriedky (čističe na nerez).
- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku a čističa.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.



Čistenie šuplíku na pracie prostriedky ...

... ak sú v šuplíku zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže.

1. Násypku vytiahnite, vložku zatlačte dole a vyberte ju.
2. Odstránenie vložky: prstami vytlačte vložku smerom hore.
3. Vyplachovaciu misku a vložku vyčistite vodou a kefkou a vysušte ju.
4. Nasadte vložku a nechajte ju zaskočiť (valček nasadte na vodiaci čap).
5. Násypku na pracie prostriedky zasuňte späť.

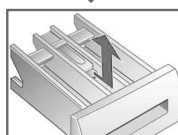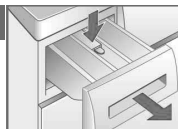

Nechajte šuplík na pracie prostriedky otvorený, aby mohla vyschnúť zostatková voda.



Prací bubon

Nechajte vkladacie dvierka otvorené, aby bubon uschol. Hrdzavé škrvny - použite bezchlórový čistiaci prostriedok, žiadnu oceľovú vlnu.



Odstránenie vodného kameňa

Neukladajte do pračky bielizeň!

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné. Pokiaľ áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku.



Núdzové odblokovanie, napr. pri výpadku elektrického prúdu

Akonáhle sa obnoví prívod prúdu, program plynie ďalej. Pokiaľ by ste chceli bielizeň vybrať, je možné dvierka otvoriť nasledujúcim spôsobom:


Nebezpečenstvo oparenia!

Prací roztok a bielizeň môžu byť horúce. Príp. ich najskôr nechajte vychladnúť.

Pokiaľ sa bubon ešte točí, nesiahajte do neho.

Dvierka neotvárajte, pokiaľ je za sklom viditeľná voda.

1. Volič programu nastavte na **vyp.** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
2. Vypustte prací roztok.
3. Pomocou náradia vytiahnite núdzové odblokovanie dole a uvoľnite ho. Potom je možné dvierka otvoriť.

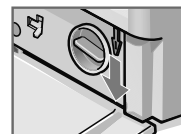

Pokyny na indikačnom poli

- | | |
|------|--|
| F:16 | Uzatvorte správne dvierka; príp. môže byť zakliesnenú bielizeň. |
| F:17 | Úplne otvorte vodovodný kohútik, zalomená prírodná hadica; vyčistite sítko, veľmi nízky tlak vody. |
| F:18 | Upchané čerpadlo; vyčistite čerpadlo.
Upchaná odtoková hadica/odtoková rúrka; vyčistite odtokovú hadicu pri sífóne. |
| F:21 | Porucha motoru. Zavolajte zákaznický servis! |
| F:23 | Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zavolajte zákaznická servis! |

Údržba







- **Nebezpečenstvo oparenia!**
Nechajte prací roztok vychladnúť!
- **Zatvorte vodovodný kohútik!**



Čerpadlo

Nastavte volič programu na **vyp.**, vyťahnite sieťovú zástrčku.

1. Otvorte a zložte servisnú zátku.
2. **Pre modely s výpustnou hadicou:** Výpustnú hadicu vyberte z držiaku a vyťahnite z krytu. Postavte pod ňu nádobu. Vyťahnite zátku, nechajte vytečť prací roztok. Nasadíte uzatváraciu krytku a výpustnú hadicu nasadíte do držiaku.
- 2* **Pre modely bez výpustnej hadice:** Opatrne odskrutkujte krytku čerpadla tak, že začne vytekať voda. Akonáhle je krytka pre údržbu napol plná, zaskrutkujte krytku čerpadla a krytku pre údržbu vyprázdňte. Kroky opakujte, pokiaľ nevytečie všetok prací roztok.
3. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla (zostatková voda).
4. Vyčistíte vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla (obežným kolesom čerpadla pracieho roztoku sa musí dať otáčať).
5. Nasadíte opäť kryt čerpadla a pevne ho zaskrutkujete.
6. Nasadíte a zatvorte servisnú zátku.

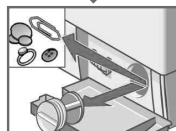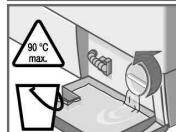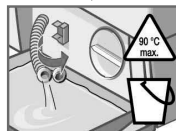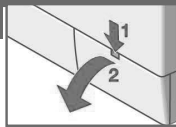


Aby sa zabránilo, že pri nasledujúcom praní odtečie nevyužitý prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory II 1 liter vody a zvolte program **odčerpanie**.



Odtoková hadica pri sifóne

Voliteľ programu nastavte na **vyp.**, vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

1. Povoľte hadicovú objímku, opatrne vyťahnite odtokovú hadicu (zostatková voda).
2. Vyčistíte odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.
3. Opäť nasadíte odtokovú hadicu a miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou.

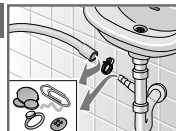

Filter v prívodnej hadici




Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop neponárajte do vody (jeho súčasťou je elektrický ventil).

Odtlakovanie vody v prívodnej hadici:

1. Uzatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem **plákanie/odstreďenie/odčerpanie**).
3. Zvoľte **Start/Doplnenie**. Nechajte program cca. 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programu na **vyp.**. Vyťahnite sieťovú zástrčku!

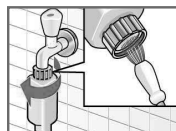



Vyčistíte sitko:

1. Odpojte z vodovodného kohútiku hadicu. Vyčistíte sitko pomocou malej kefy.





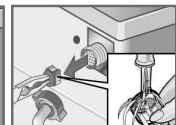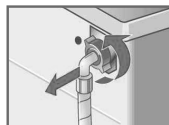


Alebo pri modeloch Standard a Aqua-Secure:

Odmontujte hadicu na zadnej strane. Vyberte sitko kliešťami a vyčistíte ho.

2. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.



Čo robíť, keď ...

● Vytieká voda.	<ul style="list-style-type: none"> – Správne pripojte odtokovú hadicu. – Pevne utiahnite šróbenie prítokovej hadice.
● Nenateká žiadna voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> – Bol zvolený  (Štart/Doplnenie)? – Bol otvorený vodovodný kohútik? – Nie je event. upchané sitko? Vyčistite sitko. – Nie je prelomená alebo zovrená prívodná hadica?
● Vkladacie dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> – Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? – Bolo zvolené  (bez záverečného odstredenia)? – Otvorenie je možné iba pomocou núdzového odblokovania
● Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> – Nie je zvolené  (Štart/Doplnenie) alebo  (Čas ukončenia)? – Sú zatvorené plniace dvierka? – Je aktívna detská poistka?
● Prací roztok sa neodčerpáva.	<ul style="list-style-type: none"> – Bolo zvolené  (bez záverečného odstredenia)? – Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. – Vyčistite odtokovú rúrku alebo odtokovú hadicu.
● V bubne nie je vidieť voda.	<ul style="list-style-type: none"> – Žiadna chyba - voda je pod viditeľnou oblasťou.
● Výsledok odstredenia nie je uspokojujúci.	<ul style="list-style-type: none"> – Perte spoločne malé aj veľké kusy bielizne. – Zvolené  (ochrana proti pokrčeniu)? – Nie sú zvolené veľmi nízke otáčky?
● Niekoľkonásobný nábeh na odstredenie.	<ul style="list-style-type: none"> – Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.
● Zostatková voda v komore pre ošetrovacie prostriedky.	<ul style="list-style-type: none"> – Nejde o poruchu - nedôjde ku zníženiu účinnosti ošetrovacieho prostriedku. – Vyberte vložku. Vyčistite šuplík pre pracie prostriedky a vložku.
● Zápach v pračke.	<ul style="list-style-type: none"> – Vykonaajte program farebná/vývarka 90 °C bez bielizne. Pre tento účel použite univerzálny prací prostriedok.
● Bliká ukazovateľ stavu  . Indikované predávkovanie pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> – Nepoužili ste veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku? Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a zmes nalejte do komory II (Nepoužívajte na outdoorové textilie a textilie z peria!). – Pri ďalšom praní redukujte dávkovanie pracieho prostriedku.
● Veľká hlučnosť, vibrácie a „poskakovanie“ pračky pri odstredení.	<ul style="list-style-type: none"> – Sú pätky spotrebiča zaistené? Zaisťte pätky spotrebiča. – Sú odstránené prepravné poistky? Odmontujte prepravné poistky.
● Počas prevádzky nefunguje indikačné pole.	<ul style="list-style-type: none"> – Nebol výpadok elektrického prúdu? – Nezareagovala poistka? Zapnite/nahradte poistku. – Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnú službu.
● Priebeh programu je dlhší ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> – Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť niekoľkonásobným rozdelením bielizne. – Žiadna chyba - kontrolný systém peny je aktívny - zapne sa naviac plákanie.
● Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	<ul style="list-style-type: none"> – Ojedinele obsahujú pracie prostriedky bez fosfátu zvyšky nerozpustné vo vode. – Zvoľte plákanie/odstredenie alebo bielizeň po praní vykefujte.
<p>Pokiaľ nemôžete poruchu odstrániť sami (vypnutie/zapnutie) alebo je potrebná oprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Otočte programový voľič do polohy vyp. a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. – Zatvorte kohútik a kontaktujte zákaznícky servis. 	

Obchodná značka BSH:



Značka	BOSCH	
Predajné označenie	WAE 28463BY	
Trieda spotreby	(A... nízka spotreba el. energie)	A (-20%)
Spotreba energie	pranie kWh	1,05
Trieda účinnosti prania	A (lepšia) ... G (horšia)	A
Trieda účinnosti odstreďovania pri počte otáčok odstreďovania	A (lepšia) ... G (horšia) max. ot/min.	B 1400
Množstvo náplne	max. kg	7
Spotreba vody	l	47
Doba trvania	min	188
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti	spotreba energie kWh spotreba vody l	210 9 400
Hlučnosť pri praní	db (re 1pW)	57
Hlučnosť pri odstreďovaní	db (re 1pW)	76


Hodnoty zistené podľa normy EN 60456 v štandardnom programe bavlna 60 °C (farebná bielizeň) a EN 60456/A11.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 57/76 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebiče.sk.

Montážny návod

WAE 2.... BY

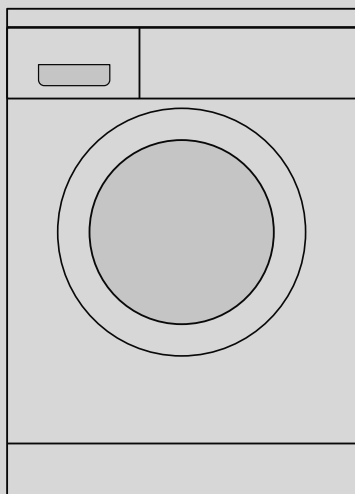

Obsah

	Strana
Bezpečnostné pokyny	3
Rozsah dodávky	3
Plocha pre postavenie	3
Dĺžky hadíc a vedenia	4
Zaintegrovanie/vstavanie spotrebiča	4
Odstránenie prepravných poistiek	5
Vodovodní prípojka	6
Postavenie	7
Elektrické pripojenie	7
Preprava, napr. pri sťahovaní	8
Technické údaje	8
Servisná služba	9



**Uvedte práčku do prevádzky až po prečítaní tohto návodu!
Dodržiavajte taktiež samostatný Návod na obsluhu.
Uchovajte všetky podklady pre neskoršie použitie alebo
ďalšieho majiteľa/majiteľku.**



Bezpečnostné pokyny

- Pračka má veľkú hmotnosť - pozor pri zdvíhaní.
- **Pozor:** Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/prasknúť. Neinštalujte pračku do studených priestorov alebo vonku.
- Pračka sa môže poškodiť. Nezdvíhajte ju za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. vkladacie dvierka).
- Ku uvedeným pokynom môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností ju nechajte pripojiť odborníkom.
- Položte hadice a vedenie tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

Rozsah dodávky


podľa modelu

Vlhkosť v bubne je spôsobená výstupnou kontrolou.

Model:	Aqua-Stop	Aqua-Secure	Standard
Sietové vedenie			
Odtok vody			
Prívod vody			



Krytky

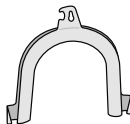

Držiak

na upevnenie odpadovej hadice

Podľa prípojky je navyše potrebná

- 1 hadicová spona Ø 24 - 40 mm (špecializovaný obchod) k pripojeniu sifónu.

Potrebné náradie

- vodováha na vyváženie.

Plocha pre postavenie



- Je dôležitá stabilita, aby pračka necestovala po miestnosti!
- Plocha pre postavenie musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.



Pri postavení na podstavec

- Nožičky spotrebiča **bezpodmienečne** upevnite pomocou príložíek*.



Pri postavení na drevený strop

- Postavte pračku pokiaľ možno do rohu miestnosti.
- Naskrutkujte na podlahu drevenú dosku (hrúbky min. 30 mm), odolnú proti vode.
- Upevnite nožičky pračky pomocou príchytiek* (* objednávacie číslo viď vyššie).
- Nožičky spotrebiča **bezpodmienečne** upevnite pomocou príložíek*.

*objednávacie číslo: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X 0.

Dĺžky hadíc a vedenie


podľa modelu

i

Prípojka na ľavej strane

alebo

Prípojka na pravej strane

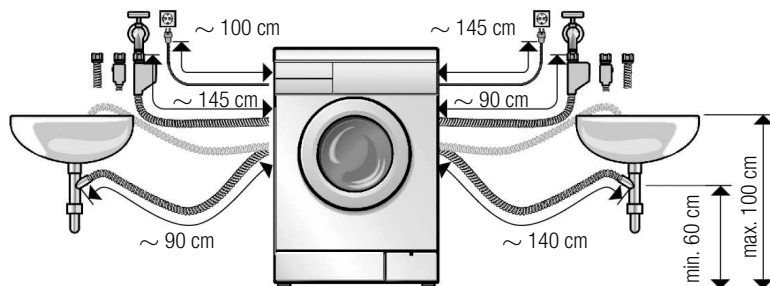

Môžete zakúpiť v špecializovaných obchodoch/v zákaznickom servise:

- Predĺženie pre hadicu Aqua-Stop, resp. prívod studenej vody**, cca 2,50 m.
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m), pre model Standard.

** objednávacie číslo: WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X 0.

Zaintegrovanie/vstavenie spotrebiča



Zaintegrovanie/vstavenie vykonajte pred pripojením na elektrické napájanie.

i

Vstavenie do kuchynskej bunky

(zaintegrovanie alebo vstavenie)

- Je potrebný výklenok o šírke min. 60 cm.
- Postavte pračku iba pod pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.



Zabudovanie/vstavenie spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Je potrebný výklenok o šírke min. 60 cm.
- Namiesto krycej dosky spotrebiča nechajte odborníkom **bezpodmienečne** namontovať plechové krytie***.

** objednávacie číslo: WMZ 2420, WZ 10190.



Odstránenie prepravných poistiek



- Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte prepravné poistky a uschovajte ich pre neskoršiu prepravu.
- Pri neskoršej preprave ich bezpodmienečne opäť namontujte - zabránite tak poškodeniu pračky.
- Skrutku a púzdro uschovajte zoskrutkované.




1. Vyberte hadice z držiakov, podľa modelu.

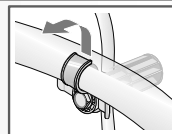
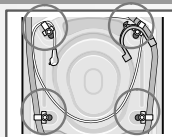


2. Povoľte všetky skrutky ...


... až sú v púzdrách voľne pohyblivé.

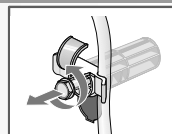

3. Odstráňte kompletne všetky 4 prepravné poistky a sieťový kábel vyberte z držiakov.

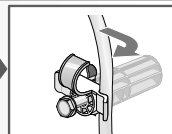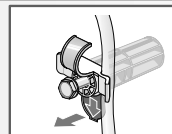

4. Nasadte všetky kryty.

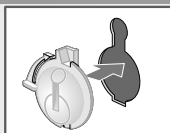

Vodovodná prípojka

podľa modelu



- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neponárajte bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby sa zabránilo netesnostiam a škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny v tejto kapitole!
- **Pozor:** Prevádzkujte pračku iba so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Používajte iba prírodnú hadicu, ktorá je súčasťou dodávky alebo zakúpenú v autorizovanej špecializovanej predajni! Nepoužívajte použitú hadicu!
- V prípade pochybností nechajte pripojiť odborníkom.

Prívod vody



Hadica pre prívod vody:

Pozor: neprelamujte, nekrčte nevymieňajte alebo ju neprerežte. (nie je ďalej zaručená jej pevnosť).

Optimálny tlak vody v rozvodnej sieti: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)



- Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 lit./min.
- Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

Model:

Aqua-Stop
Aqua-Secure



Standard

1. Pripojte prírodnú hadicu vody na vodovodný kohútik.
Šróbenie utiahnite iba rukou.

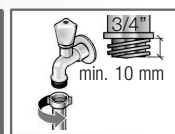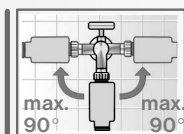

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte prítomnosť tesnosti pripojovacích miest.

Pozor: závitové spojenia sú vystavené tlaku vo vodovodnom potrubí.

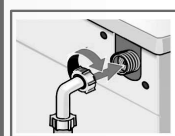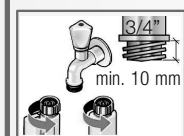

Odtok vody



Hadica pre odtok vody:

Pozor: hadicu neprelamujte alebo nenatáľhajte.

Výškový rozdiel medzi plochou postavenia a odtokom:

- min. 60 cm - max. 100 cm.

Odtok do umývadla/vane na kúpanie:



Pozor: odtokovú hadicu zaistíte proti vyklznutiu.

Pozor: odtoková zátka nesmie uzatvárať odtokový otvor umývadla.

Pri odčerpaní skontrolujte, či voda vyteká dostatočne rýchlo.


Koniec odtokovej hadice vody nesmie byť ponorený do odčerpanej vody!

Nebezpečenstvo, že voda bude späťne nasaná do pračky!

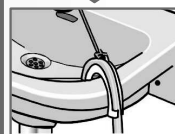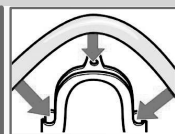

Odtok do sifónu:

Pozor: zaistíte pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony, Ø 24 - 40 mm. (špecializovaný obchod)

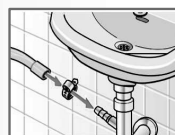

Postavenie






Velká hlučnost, vibrácie a „cestovanie po miestnosti“ môžu byť následkom nesprávneho postavenia!




Postavenie pračky vykonajte vodováhou!

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere otáčanie hodinových ručičiek poistnú maticu.
2. Otáčaním nožičiek spotrebiča zmeňte výšku.
*Všetky 4 nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
Pračka sa nesmie hýbať!*
Skontrolujte postavenie pračky pomocou vodováhy, event. skorigujte.
3. Poistnú maticu pevne utiahnite proti skriní spotrebiča.
– Pridržujte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.
Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované proti telesu pračky!

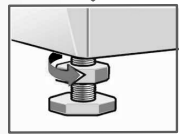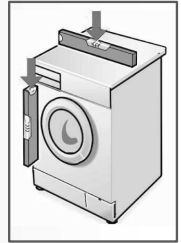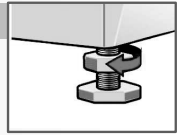

Elektrické pripojenie

- Pračka sa môže pripojiť iba na striedavý prúd, cez predpisovo nainštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom.
- Sieťové napätie a napäťové údaje na pračke musia byť zhodné.
- Príkion a taktiež potrebné poistky.
- Zaistíte, aby:
 - sa zhodovala sieťová zástrčka a zásuvka,
 - bol dodatočný prierez vedenia,
 - uzemňovacia sústava bola predpisovo nainštalovaná.
- Výmenu sieťového vedenia (ak je potrebná) nechajte vykonať iba odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikáciou.
Náhradné sieťové vedenie je možné obdržať v servise.
- Nepoužívajte žiadne sieťové rozbočovače/viacnásobné zásuvky a predlžovacie vedenia.
- Ak bude použitý chránič s chybovým prúdom, použite iba typ s touto značkou: 
Iba táto značka zaručuje splnenie platných predpisov.
- Sieťovú zástrčku:
 - nezastrkujte/nevyťahujte zo zásuvky vlhkými rukami.
 - vyťahujte zo zásuvky iba za zástrčku, nie za kábel.
 - nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Výrobca (viď Návod na obsluhu)

0309/9000 440 496


Preprava, napr. pri sťahovaní

1. Skôr ako budete pračku prepravovať:

1. Uzatvorte vodovodný kohútik.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici.
3. Vypustite prací roztok.
4. Odpojte pračku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

2. Príprava a namontovanie prepravných poistiek

1. Zložte krytky.
2. Nasadte všetky 4 prepravné poistky a sieťový kábel upevnite do držiakov. Skrutky utiahnite.

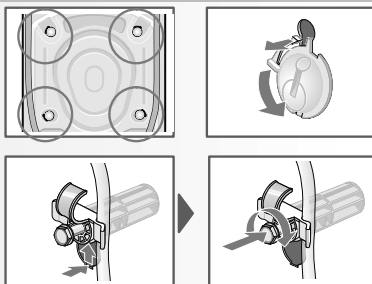

Po preprave poistky **bezpodmienečne** odstráňte.



Aby sa zabránilo, že pri budúcom praní odtečie nevyužitý prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory II 1 liter vody a zvolte program **odčerpanie**.

Technické údaje

Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	60 x 59 x 84,2 cm
Hmotnosť	69 - 83 kg <i>podľa modelu</i>
Sieťová prípojka	Napätie 220 - 240 V, 50 Hz Elek. prúd 10 A Výkon 2000 - 2300 W
Tlak vody	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Skúšobné programy	podľa platnej európskej normy 60 456

Servisná služba

Skôr ako zavoláte zákaznícky servis sa prosím uistite, či nemôžete poruchu odstrániť sami.

V poradenských prípadoch Vám vzniknú, taktiež počas záručnej doby, náklady spojené s nasadením technika.

Váš najbližší zákaznícky servis si prosím vyberte z priloženého zoznamu. Zákazníckemu servisu prosím uveďte číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

Tieto údaje nájdete v otvorenej záklapke soklu a na zadnej strane spotrebiča.

Číselné označenie výrobku Výrobné číslo

Uvedením číselného označenia výrobku a výrobného čísla nám prosím pomôžte zabrániť zbytočným výjazdom. Ušetríte tak s tým spojené vyššie výdaje.

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

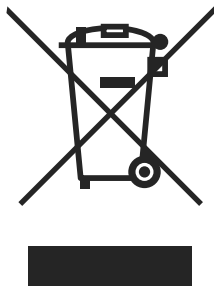

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotřebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Service stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Šplik		peter.spik@stovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektroservis	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextira.sk	02/64463643	0907778406
945 01	Komárno	Mesachá 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Lubor Kolesár Kubiš		kubisservis@mail.t-com.sk	056/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.libonitr@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eimanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
068 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baran servis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.petripavlicek-ektroservis.sk	pavlicek_elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohornská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebiteľov		elpra@speednet.sk	044/4396413	090577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rozník	www.bshtservis.sk	roznik@bshtservis.sk	045/5400798	0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www/m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	