

SENCOR®

SMART KEYBOARD

WIRELESS KEYBOARD WITH 3D MOUSE
BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE S 3D MYŠÍ
BEZDRŔTOVÁ KLÁVESNICA S 3D MYŠOU
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET 3D EGÉRREL
KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA Z MYSZKĄ 3D



USER'S GUIDE
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S KLÁVESNICÍ

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo políáním jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku.
- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu, v domácích podmínkách.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.
- Tato klávesnice není vodotěsná.
- Klávesnici čistěte měkkým suchým hadříkem neuvolňujícím vlákna.
- Před čištěním vyjměte z klávesnice baterie.
- Pro čištění klávesnice nepoužívejte chemikálie nebo tekuté čisticí prostředky.
- Neinstalujte klávesnici v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla jako jsou např. radiátory, kamna, grily apod. zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Chraňte klávesnici před přímým sluncem.
- S klávesnicí používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím klávesnice si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jejích vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S KLÁVESNICÍ

- Při likvidaci vyčerpaných baterií pečlivě zvažte způsob jejich likvidace a jeho vliv na životní prostředí. Vyčerpané baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.
- V klávesnici doporučujeme používat dobíjitelné akumulátory.
- Pokud nebudete klávesnici delší dobu používat, vyjměte z ní baterie – zabráníte tak možnému poškození klávesnice v případě jejich event. vytečení.
- Při instalaci baterií (baterie R6, resp. AA) do prostoru pro baterie klávesnice věnujte pozornost jejich správné polaritě – je vyznačena v prostoru pro baterie.
- Veškeré opravy klávesnice svěřte k tomuto oprávněným a kvalifikovaným servisním technikům. Servisní zásah je nutný v případě jakéhokoliv poškození klávesnice jako např. její polítky jakoukoliv kapalinou, vniknutí cizího předmětu do klávesnice, pokud klávesnice zmokla nebo byla vystavena vlhkosti, pokud klávesnice upadla, popř. pokud klávesnice nepracuje normálně.

VLASTNOSTI A FUNKCE KLÁVESNICE

Počet kláves:	80
Funkce pro úsporu elektrické energie:	Po uplynutí 10 sekund nečinnosti bude klávesnice přepnuta do úsporného režimu, po 4 minutách ponechání klávesnice v úsporném režimu bude klávesnice vypnuta. Pro zapnutí klávesnice z úsporného režimu stlačte libovolnou klávesu nebo pohněte myši, pro zapnutí vypnuté klávesnice stlačte levé tlačítko myši.

Technické údaje

Pracovní kmitočet	2 400 – 2 483 MHz
Pracovní napětí	2,0 – 3,0 V
Životnost baterií	> 50 hodin nepřetržitého provozu
Podporované OS PC	Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8
Podporované OS Mac	Mac OS X, (v. 10.2 nebo novější), Linux
Účinný dosah	do 10 metrů s využitím bezdrátového dongle
Rozměry klávesnice (d × š × v)	142 × 88 × 31,5 mm
Hmotnost	150 g (bez vložených baterií)
Napájení klávesnice	2 ks baterií AA v provedení Alkaline nebo 2 ks dobíjitelných akumulátorů NiMH.
Tlačítka pro použití funkcí Windows Multimedia	
Dvoutlačítková myš citlivá na pohyb	
Zelený provozní indikátor	

VLASTNOSTI A FUNKCE KLÁVESNICE

Poznámka:

Klávesnice je vybavena tlačítky a funkcemi pro více operačních systémů a potiskem kláves využitelným v mnoha národních prostředích. Ověřte si ve vašem operačním systému nastavení jazykového prostředí a rozložení klávesnice na případné rozdíly funkcí tlačítek nebo umístění speciálních národních znaků (například vzájemné umístění znaků Y a Z).

PŘÍSLUŠENSTVÍ KLÁVESNICE


Klávesnice je dodávána s následujícím příslušenstvím:

- přijímač
- 2 ks baterií AA
- příručka uživatele

INSTALACE

INSTALACE PŘIJÍMAČE


- Pokud používáte současně více než jednu jednotku pro bezdrátové spojení, musí být pro zabránění vzájemného rušení mezi jednotkami ponechána vzdálenost nejméně 50 cm.
- Tato bezdrátová klávesnice firmy nevyžaduje instalaci ovladače nebo jakékoliv nastavení. Po připojení klávesnice ke konektoru USB používaného PC systém automaticky identifikuje klávesnici a přiřadí ji k systému.

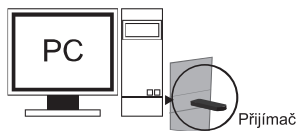


INSTALACE BATERIÍ



Otevřete oba prostory pro baterie.

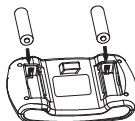

Do obou prostorů vložte baterie. Pozor na jejich správnou polaritu – je vyznačena v prostorech pro baterie.



Uzavřete oba prostory pro baterie – musí slyšitelně zaklapnout.

Klávesnici zapněte stiskem na levé tlačítko myši.

Poznámky

- Nevystavujte baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy.

INSTALACE


Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku.

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

FUNKCE KLÁVES KLÁVESNICE

Toto tlačítko simuluje levé tlačítko myši

Toto tlačítko simuluje pravé tlačítko myši

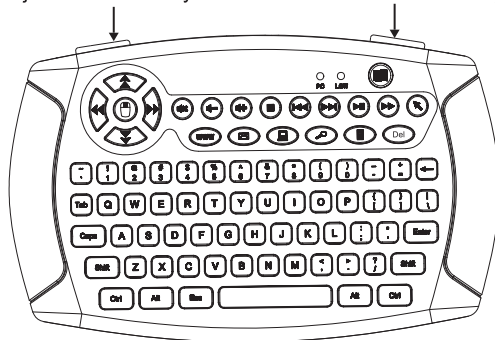


	Windows		nahoru
PC	PC		doleva
	ztišení zvuku		doprava
	snížení hlasitosti		dolů
	zvýšení hlasitosti		středové tlačítko myši
	zastavení přehrávání	WWW	Internet Explorer
	přeskok na předcházející skladbu		Microsoft Outlook
	přehrávání/pauza		Tento počítač
	rychlý posun vpřed		funkce vyhledávání
	přeskok na následující skladbu		Kalkulátor
	zapnutí / vypnutí simulace myši	Del	klávesa pro výmaz

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Pokud klávesnice nepracuje tak, jak je od ní očekáváno, proveďte prosím následující jednoduché kontroly – je možné, že potíže budete moci odstranit sami.
- Překontrolujte, zda jsou do klávesnice správně vloženy baterie a zda nejsou vyčerpány.
Při nízké zbývající kapacitě baterií se rozsvítí indikátor LOW (nízká). V tom případě vyměňte v klávesnici obě baterie – pokud se tak nestane, bude klávesnice automaticky vypnuta.
- Pokud jsou baterie v pořádku a klávesnice nepracuje správně, odpojte od PC dongle-přijímač a vyjměte obě baterie. Potom baterie vraťte na původní místo a připojte přijímač k PC.
- Párování přijímače s klávesnicí bylo provedeno v poslední fázi výroby. Pokud jste provedením předcházejících úkonů nezjistili příčinu problémů s klávesnicí je možné, že došlo ke ztrátě párování. V podobném případě postupujte podle následujících pokynů:
 - Do klávesnice vložte baterie.
 - Připojte přijímač k PC.

- Umístěte přijímač do blízkosti klávesnice (vzdálenost mezi oběma zařízeními do 30 cm).
- Současně stlačte a přidržte 2 sekundy stlačeny klávesu s ikonou Windows (⊞) a tlačítko klávesnice simulující pravé tlačítko myši – viz obrázek.



Klávesnice zahájí vyhledávání přijímače a na klávesnici začne blikat zelená LED. Ukončení párování bude indikováno blikáním modré LED – počínaje tímto okamžikem můžete klávesnici používat. Pokud nebudete úspěšní, opakujte párování – po třech neúspěšných pokusech o spárování PC a přijímače kontaktujte dodavatele klávesnice.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpозději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití,
- platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,

251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31,

602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro

ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.