

LAVATHERM 75470IH1

CS Návod k použití



 **AEG**
perfekt in form und funktion

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2. POPIS SPOTŘEBIČE	5
3. PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
4. OVLÁDACÍ PANEL	7
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	8
6. PROGRAMY	8
7. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	11
8. TIPY A RADY	14
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A SERVIS	21
11. TECHNICKÉ INFORMACE	22
12. INSTALACE	23

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obvyklých spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovali.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujete spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teple a čistá.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.

- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče).
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva. (podle situace)
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnaný. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.

Připojení k elektrické síti



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přírodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnici EEC.

1.3 Použití spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, zásahu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se zabrání poškození prádla.

Pokud spotřebič zastavíte před dokončením sušicího cyklu, okamžitě prádlo vyjměte a rozprostřete jej, aby se mohlo rozptýlit teplo.

- Pokud používáte aviváž či podobné výrobky, dodržujte pokyny uvedené na jejich balení.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Setřete vlákna, která se nahromadila kolem spotřebiče.
- Nesušte poškozené kusy oblečení, které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Nesušte předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepro-

mokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.

- Před sušením prádla znečištěného látkami jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné je nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
- Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož čištění jste použili průmyslové chemikálie.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesusušte.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Dodržujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesusušte.

1.4 Čištění a údržba



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

1.5 Likvidace



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro- chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.


Kompresor



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.


2. POPIS SPOTŘEBIČE

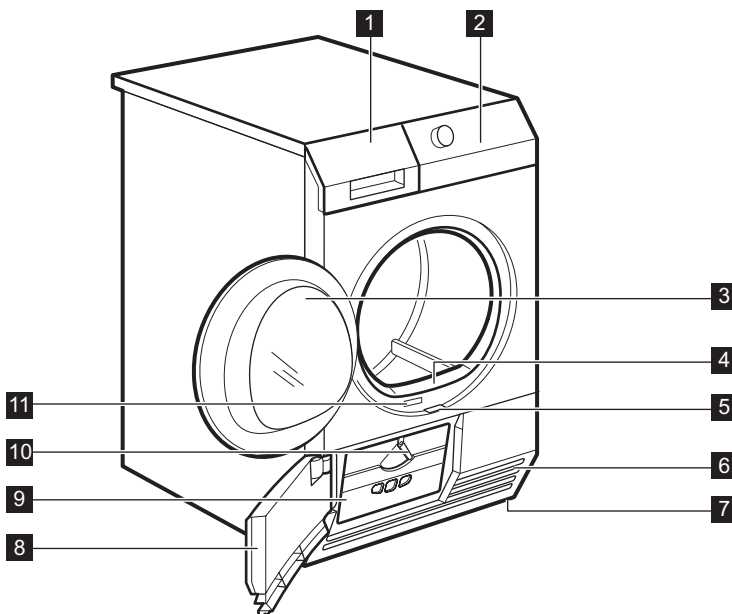

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Nádržka na vodu | 6 Otvory pro proudění vzduchu |
| 2 Ovládací panel | 7 Seřiditelné nožičky |
| 3 Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání) | 8 Dvířka výměníku tepla |
| 4 Hlavní filtr | 9 Kryt filtrů výměníku tepla |
| 5 Posuvné tlačítko k otevírání dvířek výměníku tepla | 10 Zajišťovací tlačítko |
| | 11 Typový štítek |

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ

3.1 Spojovací sada

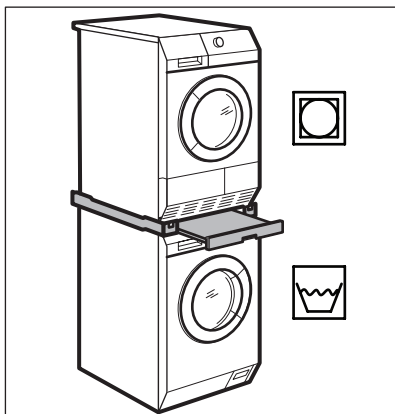


Název příslušenství: SKP11, STA8, STA9

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce. Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami uvedenými v letáku. Viz příložený leták.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

3.2 Vypouštěcí sada

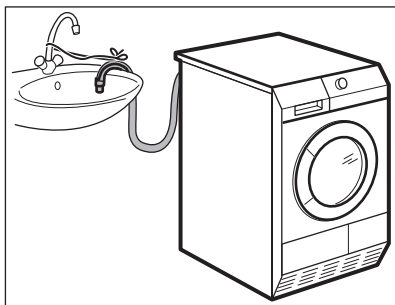

Název příslušenství: DK11.

K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze připojit k některým typům bubnových sušiček)


Příslušenství pro průběžné vypouštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd. Po instalaci se nádržka na vodu vypouští automaticky. Nádržka na vodu musí zůstat ve spotřebiči.

Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m od úrovně podlahy. Na hadici nemůže

být oblouk. V případě potřeby hadici zkrátte.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

3.3 Podstavec se zásuvkou

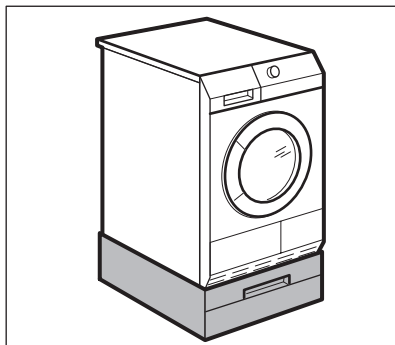


Název příslušenství: PDSTP10.

Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Slouží k umístění spotřebiče výše pro snazší plnění a vyjímání prádla. Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

3.4 Sušák

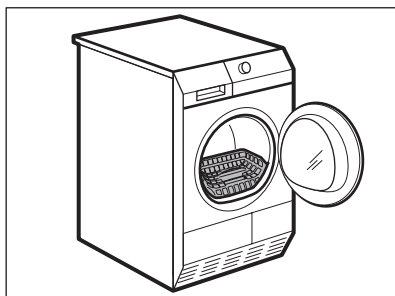


Název příslušenství: RA5, RA6, RA11, RA12

K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze připojit k některým typům bubnových sušiček). Ohledně kompatibility příslušenství s vaším spotřebičem se obraťte na prodejce nebo webové stránky. Doplnkový sušák umožňuje bezpečně sušit v bubnové sušičce:

- sportovní obuv
- vlnu
- měkké hračky


- dámské prádlo
- Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

4. OVLÁDACÍ PANEL

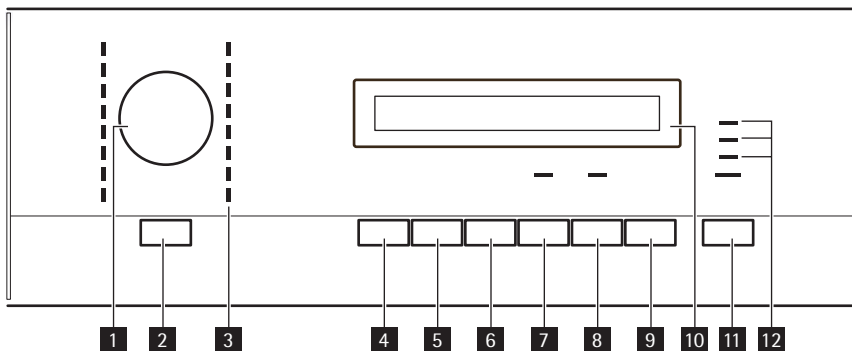

- 1** Volič programů
- 2** Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
- 3** Kontrolky programů
- 4** Tlačítko Sušení plus
- 5** Tlačítko Zpětný chod bubnu
- 6** Tlačítko Proti pomačkání
- 7** Tlačítko Signál
- 8** Tlačítko Čas sušení
- 9** Tlačítko Odložený start
- 10** Displej
- 11** Tlačítko Start/Pauza
- 12** Kontrolky: vyprázdnit nádržku na vodu, vyčistit hlavní filtr, vyčistit filtry výměníku tepla

4.1 Displej



Symbol	Popis
MIN	výchozí stupeň zbytkové vlhkosti
MED	střední extra zbytková vlhkost
MAX	maximální extra zbytková vlhkost

Symbol	Popis
	zpětný chod bubnu
30 m / 90 m	délka programu proti pomačkání
	ukazatel fáze sušicího cyklu
	ukazatel fáze chladičoho cyklu
	ukazatel fáze ochrany proti zmačkání
	zapnutá funkce dětské pojistky
	Odložený start
2.00	ukazatel délky cyklu
10' - 2.00	volba časového programu (10 min - 2 h)
30' - 20h	volba odloženého startu (30 min - 20 h)

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadrem nebo nastavte krátký program (např. 30-minutový program) s náplní vlhkého prádla.

Na začátku sušicího cyklu (3—5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to

kvůli spuštění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

6. PROGRAMY

Programy	Ná- plň 1)	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač- ka tkani- ny
 Bavlna				
 Extra suchá	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: extra suchý.	všechny kromě  Zpětný chod bub- nu a  Čas suše- ní	 
 Suchá 2)	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: suchý.	všechny kromě  Zpětný chod bub- nu a  Čas suše- ní	 
 K že- hlení 2)	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	všechny kromě  Zpětný chod bub- nu a  Čas suše- ní	 

Programy	Náplň 1)	Vlastnosti	Dostupné funkce	Značkaniny
 Jeans	7 kg	K sušení oděvů pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).	všechny kromě  Zpětný chod bubnu a  Čas sušení	 
 Ložní prádlo	3 kg	K sušení ložního prádla jako: jednoduchá a dvojitá prostěradla, povlaky na polštář, přehoz přes postel.	všechny kromě  Zpětný chod bubnu a  Čas sušení	  
 Polštáře	3 kg	K sušení jednoduché či dvojitě prošívvané přikrývky a povlaků na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).	všechny kromě  Zpětný chod bubnu,  Proti po- mačkání a  Čas sušení	  
 Čas sušení	7 kg	K sušení prádla v uživatelem nastaveném čase. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátké hodnoty času.	všechny kromě  Sušení plus a  Zpětný chod bubnu	  
 Mix Extra krátký	3 kg	K sušení bavlněných a syntetických tkanin při nízké teplotě.	všechny kromě:  Zpětný chod bubnu a  Čas sušení	  
 Syntetika				
 Extra suchá	3,5 kg	K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň sušení: extra suchý.	vše kromě funkce  Čas sušení	  

Programy	Ná- plň 1)	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač- ka tkani- ny
 Suchá 2)	3,5 kg	K sušení kusů syntetického obleče- ní. Stupeň sušení: suchý.	vše kromě funkce ⌚ Čas suše- ní	 
 K že- hlení	3,5 kg	K sušení kusů syntetického obleče- ní. Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	vše kromě funkce ⌚ Čas suše- ní	 
 Snadné Že- hlení	1 kg (ne- bo pět košil)	K sušení snadno udržovatelných tkanin jako košile a blůzy; pro žehle- ní s minimální námahou. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rů- zných druzích tkanin a jejich po- vrchové úpravy. Prádlo do bubnové sušičky vkládejte přímo. Po prove- dení sušicího cyklu je okamžitě vy- ndejte a pověste na ramínka.	všechny kromě Ⓡ Zpětný chod bub- nu a ⌚ Čas suše- ní	 
 Svrchní oblečení	2 kg	K sušení venkovního oblečení, pra- covních oděvů, sportovního obleče- ní, plyšových tkanin, voděodolných a prodyšných bund, bund-blůz s od- nímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací.	všechny kromě Ⓡ Zpětný chod bub- nu ,  Proti po- mačkání a ⌚ Čas su- šení	 
 Spor- tovní obleče- ní	2 kg	Pro sportovní oděvy, lehké a slabé tkaniny, mikrovláknó a polyester, které se nežehlí.	všechny kromě Ⓡ Zpětný chod bub- nu a ⌚ Čas suše- ní	 
 Hed- vábí/Krajka	1 kg	K sušení hedvábí/krajky pomocí te- plého vzduchu a šetrného pohybu.	všechny kromě Ⓡ Zpětný chod bub- nu ,  Proti po- mačkání a ⌚ Čas su- šení	 

Programy	Ná- plň 1)	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač- ka tkani- ny
 Vlna	1 kg	K sušení vlněných oděvů. Oděvy jsou pak měkké a příjemné. Oděvy doporučujeme vyndat okamžitě po dokončení programu. Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl testován a schválen společností Woolmark Company. Tento cyklus je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pračního cyklu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušený v bubnové sušičce dle pokynů výrobce. (M1129). Úroveň zbytkové vlhkosti prádla lze zvýšit či snížit pomocí funkce  Sušení plus .	 Sušení plus ,  Signál ,  Čas sušení 3) ,  Odložený start	
 				

1) maximální hmotnost suchého oblečení

2) Pouze pro zkušební:

K provedení testu výkonnosti použijte standardní programy, které jsou specifikovány v dokumentu EN 61121. Pokud je nutné upravit zbytkovou vlhkost prádla, přizpůsobte program pomocí funkce  Sušení plus .

Filtry výměníku tepla je nutné čistit po každých třech cyklech.

3) Pouze spolu se sušákem – viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ

7. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

7.1 Příprava prádla



Sušte pouze prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Ujistěte se, že je prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Zkontrolujte etikety oděvů.

Znač- ka tkani- ny	Vlastnost
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při standardní teplotě

Značka tkaniny	Vlastnost
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při snížené teplotě
	Nevhodné k sušení v bubnové sušičce

Rádně připravte prádlo:

- zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a příkrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr) - prádlo se může zamotat
- ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné - odstraňte kovové předměty (kancelářské sponky, spínací špendlíky, atd.).
- kusy prádla s dvěma vrstvami tkaniny otočte naruby (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva otočená ven).

Sušte pouze:

- bavlnu a len s programy Bavlna
- syntetické a směsové tkaniny s programy Syntetika
- odděleně sušte silně barevné a málobarevné textilie - barvy mohou pouštět
- bavlněný žerzej a pleteniny pouze pomocí vhodných programů - oblečení se může srazit



Nevkládejte více prádla, než stanovuje maximální náplň, která činí 7 kg.

7.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte volně prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.



POZOR

Dbejte na to, aby se prádlo nezačtylo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.

7.3 Zapnutí spotřebiče


Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete či vypnete spotřebič. Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.

7.4 Funkce automatického pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, funkce automatického pohotovostního režimu vypne spotřebič:

- jestliže nebylo tlačítko Start/Pauza stisknuto po dobu pěti minut.
- po pěti minutách od konce programu. Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto spotřebič zapnete.

7.5 Nastavení programu

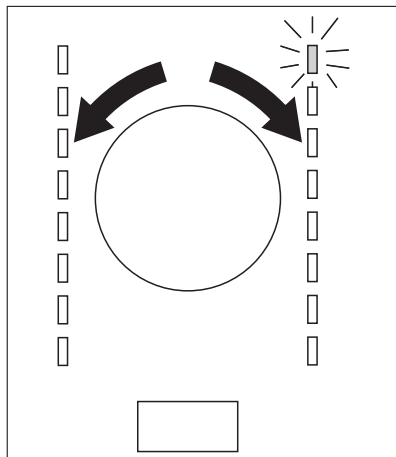

Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu se zobrazí na displeji.




Zobrazený čas sušení odpovídá 5 kg náplni u programů pro sušení bavlny nebo džínů. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny a džínů s náplní větší než 5 kg je delší.

Seznam symbolů funkcí tlačítek	
①	Zapnuto/Vypnuto
	Suchý plus
	Zpětný chod bubnu
	Proti pomačkání
	Signál
	Čas sušení
	Odložený start
	Start/Pauza

7.6 Speciální funkce

Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

Funkci zapnete či vypnete stisknutím příslušného tlačítka.

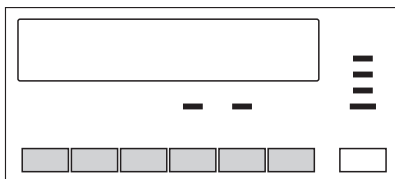

Po zapnutí funkce se nad příslušným tlačítkem rozsvítí kontrolka LED nebo se zobrazí symbol na displeji.

7.7 Funkce Sušení plus

Tato funkce pomáhá prádlo více vysušit. Máte zde k dispozici 3 volby:

MIN — výchozí volba pro tento program.

MED — volba pro lehké usušení prádla.

MAX — volba pro intenzivnější usušení prádla.

7.8 Funkce Zpětný chod bubnu

Slouží k šetrnému sušení jemných a na teplotu citlivých textilií (např. akrylu, viskózy). Tato funkce pomáhá snižovat pomačkání prádla. Pro tkaniny se symbolem na etiketě oděvu.

7.9 Funkce Proti pomačkání

Prodlouží fázi proti pomačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího cyklu na 90 minut. Tato funkce zabráňuje pomačkání

prádla. Prádlo můžete během fáze proti pomačkání vyjmout.

7.10 Funkce Signál

Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou signalizaci při nebo na:

- konci cyklu
- začátku či konci fáze proti zmačkání
- přerušení cyklu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

7.11 Funkce Čas sušení

Funguje pouze u programu Čas sušení. Umožňuje uživateli nastavit speciální délku sušicího programu v rozmezí 10 minut až 2 hodin (po 10-minutových krocích).

7.12 Funkce Odložený start



Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji neukáže požadovaná doba odloženého startu (např. 12h, pokud se má program spustit po 12 hodinách).
3. Chcete-li zapnout funkci Odložený start, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Na displeji se začne odpočítávat čas.

7.13 Funkce dětské pojistky


Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem ve hraní si se spotřebičem. Funkce dětské pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový volič (tato funkce nezablokuje tlačítka Zapnuto/Vypnuto). Funkci dětské pojistky zapnete současným stisknutím tlačítka Sušení plus a Zpětný chod bubnu, dokud se na displeji nezobrazí symbol . Funkci vypnete opětovným stisknutím výše uvedených tlačítek, dokud symbol nezmizí.

Funkci dětské pojistky lze zapnout:

- před stisknutím tlačítka Start/Pauza - spotřebič nelze spustit

- po stisknutí tlačítka Start/Pauza - vypnou se všechna tlačítka spolu s voličem programů

7.14 Spuštění programu

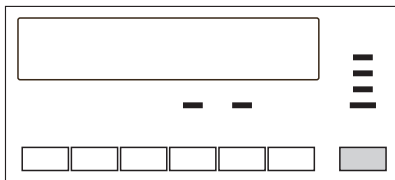

Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza . Kontrolka LED nad tímto tlačítkem začne svítit červeně.

7.15 Změna programu

Chcete-li změnit program, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto . Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete spotřebič a znovu nastavte program.

7.16 Na konci programu

Po dokončení sušicího cyklu začne na displeji blikat symbol  . Pokud je zapnuta funkce Signál , bude po dobu jedné minuty přerušované znít zvukový signál. Vyndání prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto na dvě sekundy vypnete spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.



Po každém sušicím cyklu:

- vyčistěte filtr
- vypusťte nádržku na vodu (Viz kapitola *ČIŠTĚNÍ A UDRŽBA*.)

8. TIPY A RADY

8.1 Ekologické rady

- Nepoužívejte aviváž jak pro praní tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Kondenzát použijte jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. V případě potřeby kondenzát zbavte možných kousků vláken (např. pomocí filtru na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Sušte taková množství prádla, která jsou uvedena v kapitole programů.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.
- Vyčistěte hlavní filtr po každém sušicím cyklu.
- Když na ovládacím panelu rozsvítí příslušná kontrolka, vyčistěte filtry výměníku tepla.
- Před sušením prádlo dobře odstředěte.

8.2 Tvrdost vody a vodivost

Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody má vliv na vodivost vody, a ovlivňuje tak funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků sušení. Změna nastavení snímače vodivosti:

1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte tlačítka Sušení plus a Proti pomačkání . Držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí jeden z následujících symbolů:
 -  nízká vodivost <300 µS/cm
 -  střední vodivost 300—600 µS/cm
 -  vysoká vodivost >600 µS/cm
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Start/Pauza , dokud nenastavíte požadovanou úroveň.

4. Chcete-li toto nastavení uložit do paměti, stiskněte současně tlačítka Sušení plus a Proti pomačkání .

8.3 Plná nádržka na vodu — oznámení

Ve výchozím nastavení je tato kontrolka LED vždy zapnutá. Rozsvítí se na konci cyklu, nebo když je nádržka na vodu plná. Když k vypuštění nádržky použijete externí vybavení, může kontrolka LED zhasnout.

Zapnutí či vypnutí oznamování:

1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Sušení plus a Signál , dokud se nezobrazí správné nastavení:
 - kontrolka LED nesvítí a zobrazí se symbol  - kontrolka LED je vždy vypnutá
 - kontrolka LED svítí a zobrazí se symbol  - kontrolka LED je vždy zapnutá

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


9.1 Čištění hlavního filtru

Na konci každého cyklu vám příslušná kontrolka (*vyčistit hlavní filtr*) oznámí, že je nutné hlavní filtr vyčistit.


Čištění hlavního filtru:





Filtr zachytává vlákna. Vlákna se uvolňují při sušení prádla v bubnové sušičce.

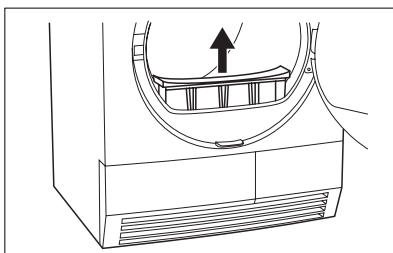

1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Zatlačte filtr.

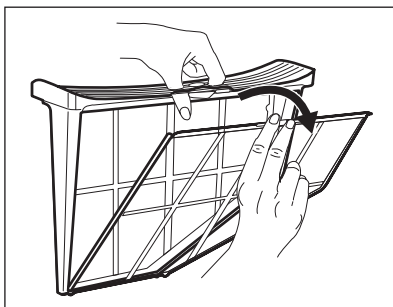

3. Otevřete filtr.

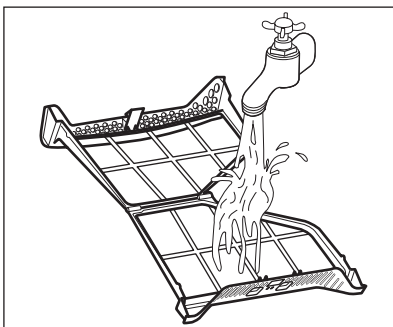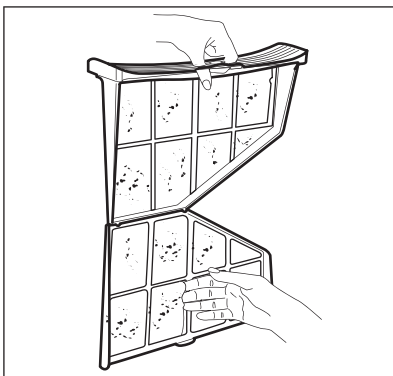

4. Vlhkou rukou filtr vyčistěte.

5. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku.
Zavřete filtr.

6. Odstraňte vlákna ze zásuvky filtru.
Můžete k tomu použít vysavač.

7. Vložte filtr do jeho zásuvky.



POZOR

Bubnovou sušičku bez hlavního filtru nebo s poškozeným nebo zablokováným filtrem nepoužívejte.



Vyčistěte hlavní filtr po každém sušicím cyklu. Zanesený filtr zvyšuje délku cyklu a zvyšuje spotřebu energie.

Pokud je nádržka na vodu plná, program se automaticky pozastaví a rozsvítí se kontrolka LED oznamující nutnost jejího *vypuštění*. Program bude pokračovat, až vypustíte nádržku na vodu a stisknete tlačítko Start/Pauza.





Pro automatické vypuštění nádržky na vodu lze instalovat vypouštěcí příslušenství (viz kapitola: *PŘÍSLUŠENSTVÍ*).

9.2 Vypuštění nádržky na vodu

Nádržku na vodu vypust'te po každém sušicím cyklu.

Nádržku na vodu vypustíte následujícím způsobem:

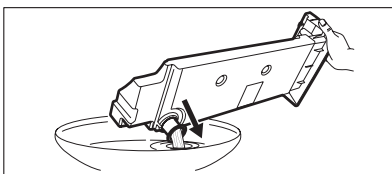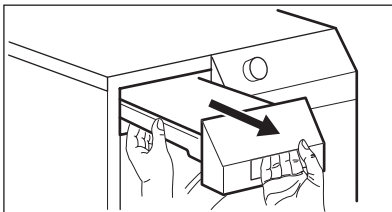

1. Nádržku na vodu vytáhněte ven.
2. Nádržkou pohybujte ve vodorovné poloze.
3. Plastovou spojku zasuňte a nádržku na vodu vložte zpět.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí otravy. Kondenzovaná voda není vhodná k pití či přípravě jídla.



Kondenzovanou vodu lze použít jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. Kondenzát v případě potřeby přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k odstranění všech zbytků a částí vláken.


9.3 Čištění filtrů výměníku tepla

Pokud svítí příslušná kontrolka (*vyčistit filtry výměníku tepla*), je filtry nutné vyčistit.


Četnost čištění filtrů závisí na druhu prádla a jeho množství.

Pokud sušíte maximální náplně, čistěte filtry po každých třech cyklech.


Čištění filtrů:

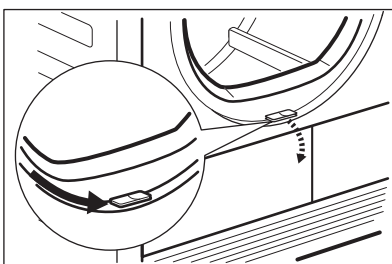


1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Posuňte uvolňovací tlačítko na dně plnicího otvoru a otevřete dvířka výměníku tepla.

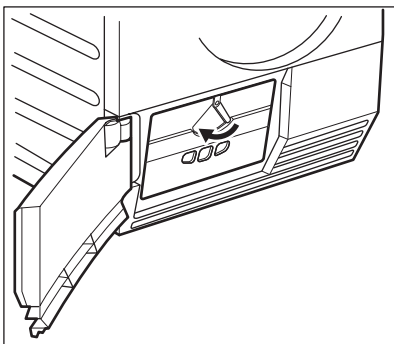


3. Otočením jisticí páčky odjistíte kryt výměníku tepla.

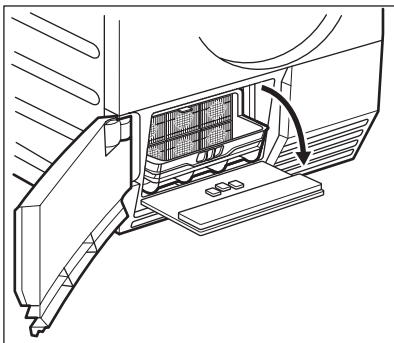


4. Sundejte kryt filtrů výměníku tepla.

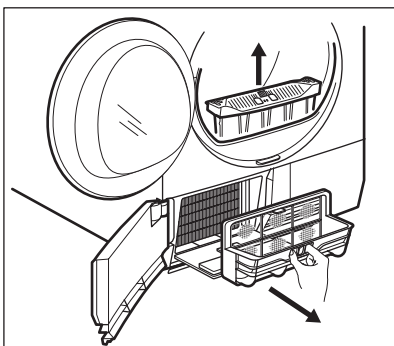


5. Zvedněte hlavní filtr. Podržte filtr výměníku tepla a vytáhněte jej ze spodní přihrádky.

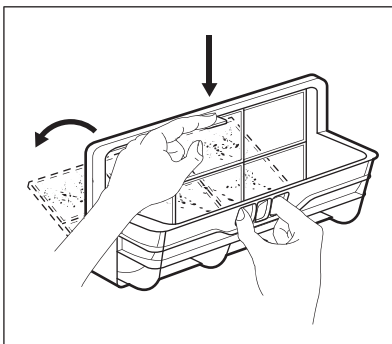


6. Filtr otevřete zatlačením háčku.

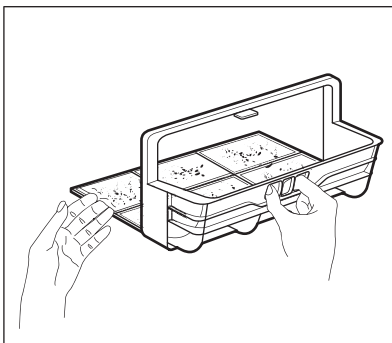

7. Vlhkou rukou filtr vyčistěte. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku. Zavřete filtr.

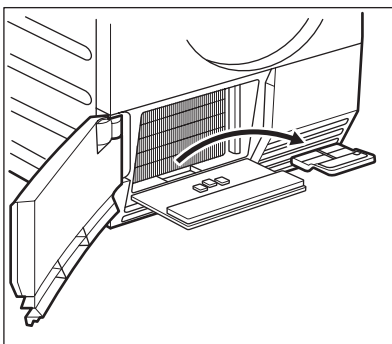

8. Vyčistěte malý filtr vespodu

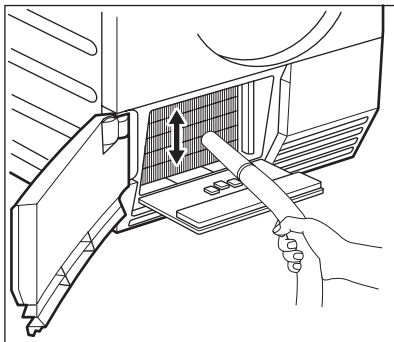

9. V případě potřeby jednou za šest měsíců odstraňte vlákna z přihrádky výměníku tepla. Můžete použít vysavač.

10. Malý filtr a filtr výměníku tepla vraťte zpět.
11. Zavřete kryt výměníku tepla.
12. Zatlačte na jistící páčku, dokud nezaklapne.
13. Zavřete kryt filtrů výměníku tepla.
14. Zavřete dvířka výměníku tepla.
15. Vložte hlavní filtr.



POZOR

Bubnovou sušičku nespouštějte, když jsou filtry výměníku tepla zanesené vlákny. Mohlo by dojít k poškození bubnové sušičky. Zvyšuje se také spotřeba energie. Při čištění výměníku tepla nepoužívejte ostré předměty. Nepoužívejte bubnovou sušičku bez filtrů.



POZOR

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

9.4 Čištění bubnu



UPOZORNĚNÍ

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



POZOR

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

9.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A SERVIS

10.1 Odstraňování závad

Problém ¹⁾	Možná příčina	Řešení
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není zapojená do proudu.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Plnicí dvířka jsou otevřená.	Zavřete plnicí dvířka.
	Nestiskli jste tlačítko Zapnuto/Vypnuto .	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
	Nestiskli jste tlačítko Start/Pauza .	Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
Prádlo není dobře usušené.	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
	Nesprávná volba programu.	Zvolte vhodný program. ²⁾
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. ³⁾
	Funkce Sušení Plus byla spuštěna s minimálním nastavením.	Změňte nastavení funkce Sušení Plus na střední nebo maximální.
	Filtry výměníku tepla jsou zanesené.	Vyčistěte filtry výměníku tepla. ³⁾
	Příliš velká náplň prádla.	Řiďte se maximálním objemem náplně.
	Větrací mřížka je zanesená.	Vyčistěte větrací mřížku na spodku spotřebiče.
	Nečistoty na vnitřním povrchu bubnu.	Vyčistěte vnitřní povrch bubnu.
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Příliš vysoká tvrdost vody.	Nastavte správnou tvrdost vody ⁴⁾ .
	Filtr není zajištěn ve své poloze.	Zasuňte do správné polohy.
Na displeji se zobrazí Err (Závada).	Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.	Rozmístěte náplň bubnu správně.
	Po spuštění cyklu můžete zkusit změnit program nebo funkci.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Provedte nový výběr.
Nefunguje osvětlení bubnu ⁵⁾	Funkci, kterou se pokoušíte zapnout, není možné použít se zvoleným programem.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Provedte nový výběr.
	Vadné osvětlení bubnu.	Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny osvětlení bubnu.

Problém ¹⁾	Možná příčina	Řešení
Čas zobrazený na displeji ubíhá nepravdělně.)	Zbývající čas je vypočítáván na základě množství a vlhkosti prádla.	Jedná se o automatický proces — nejedná se o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit program.	Nádržka na vodu je plná.	Vypust'ete nádržku na vodu ³⁾ a stiskn'ete tlačítko Start/Pauza .
Sušicící cyklus je příliš krátký.	Příliš malé množství prádla.	Zvolte časový program. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátké hodnoty času.
	Prádlo je příliš suché.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. Extra suchá).
Sušicící cyklus je příliš dlouhý ⁶⁾	Filtr je ucpaný.	Vyčist'ete filtr.
	Příliš velká náplň prádla.	Řid'te se maximálním objemem náplně.
	Prádlo nebylo dostatečně odstřed'eno.	Prádlo řádně odstřed'te.
	Velmi vysoká teplota v místnosti - nejedná se o závadu spotřebiče.	Je-li to možné, snižte teplotu v místnosti.

1) Pokud se na displeji zobrazí výstražný kód (např. **E51**): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskn'ete tlačítko Start/Pauza . Stále nefunguje? - obraťte se na autorizované servisní středisko a sd'elte jim výstražný kód.

2) Řid'te se popisem programu — viz kapitola *PROGRAMY*.

3) viz kapitola *ČIŠT'ENÍ A ÚDRŽBA*

4) Viz část *TVRDOST VODY* v rámci kapitoly *TIPY A RADY*.

5) Pouze bubnové sušičky s osvětlením bubnu.

6) Poznámka: Sušicící cyklus se ukončí automaticky po maximálně pěti hodinách (viz část *Dokončení sušicícího cyklu*).

11. TECHNICKÉ INFORMACE



výška x šířka x hloubka	850 x 600 x 600 mm (maximálně 640 mm)
objem bubnu	118 l
maximální hloubka s otevřenými plnicími dvířky	1090 mm


maximální šířka s otevřenými plnicími dvířky	950 mm
nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
hmotnost spotřebiče	50 kg
maximální náplň prádla	7 kg
napětí	230 V
frekvence	50 Hz
potřebná pojistka	4 A
celkový příkon	900 W
třída energetické účinnosti	A+
spotřeba energie kWh/cykklus ¹⁾	1,97 kWh
roční spotřeba energie ²⁾	237 kWh
příkon v režimu zapnutého spotřebiče	0,44 W
příkon v režimu vypnutého spotřebiče	0,44 W
typ použití	V domácnosti
přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C

1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min dle EN 61121

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušících cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NARÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

12. INSTALACE

Výšku bubnové sušičky lze seřídít. Lze tak učinit seřizením nožiček (viz obrázek).

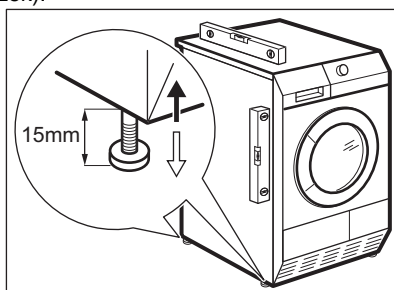

Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.

Odstranění polystyrenových ucpávek:

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Z bubnu vytáhněte plastové hadice s polystyrenovými ucpávkami.




12.1 Vybalení



POZOR

12.2 Instalace pod pracovní desku

Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz obrázek).

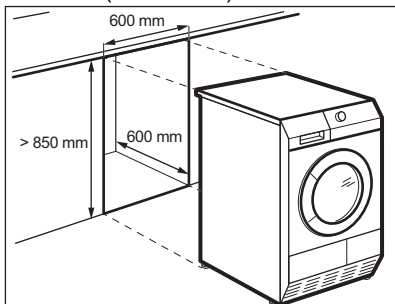

12.3 Změna směru otevírání plnicích dvířek

Plnicí dvířka může uživatel namontovat na protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání a vyjímání prádla, pokud při instalaci spotřebiče existují prostorová omezení. (viz samostatný leták).

13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♻. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.aeg.com/shop



136925990-A-082013



perfekt in form und funktion