

BWC1215SS
Vinotéka pro 94 lahví

INSTRUCTION MANUAL



NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC

BWC1215SS dvouzónová vinotéka pro 94 lahví



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

GS 22/03/12

Obsah

Ochrana životního prostředí	4
Důležité bezpečnostní informace	5
Specifikace vinotéky	7
Rozměry spotřebiče	7
Specifikace spotřebiče	7
Popis spotřebiče	8
Kontrolní panel	9
Popis vlastností Vašeho spotřebiče	9
Používání Vaší vinotéky	10
Před prvním zapnutím	10
Během prvního používání	11
Zapínání a vypínání spotřebiče	11
Odemikání kontrolního panelu	11
Vnitřní světlo	11
Nastavení teploty	12
Přepínání mezi °F a °C	12
Ukládání vín do vinotéky	12
Skladování vín	13
Problémy se skladováním vín	14
Čištění a údržba	15
Odmrazování	15
Stěhování vinotéky	16
Výpadek elektrické energie	16
Doba dovolené	16
Instalace	17
Zapojení do elektrické sítě	17
Umístění	18
Přípevnění rukojeti	19
Změna strany otevírání dvířek	20
Změna strany rukojeti	23
Odstraňování závad	26
Důležité informace a závěrečná ustanovení	27
Baumatic čistící prostředky	28
Kontaktní informace	29

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče


Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

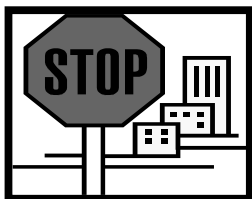

DŮLEŽITÉ: Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

Použití spotřebiče

- o Váš spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Je vhodný k uskladnění a chlazení vína. Do spotřebiče neukládejte potraviny. Pokud je používán k jakémukoliv jinému účelu nebo není používán správně, Baumatic nepřijme odpovědnost za způsobené škody.



- o Z bezpečnostních důvodů nesmějí být prováděny změny specifikací spotřebiče.

Před prvním použitím spotřebiče

- o Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud nějaké poškození zjistíte, nepřipojujte ho do sítě a kontaktujte Vašeho prodejce.

Chladivo

- o Váš spotřebič obsahuje chladivo R600a. Jde o zemní plyn neobsahující freony, které by mohly poškozovat životní prostředí. Je to však hořlavina, takže buďte opatrní:
 - Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, aby nedošlo k poškození potrubí chladiva.
 - Pokud zjistíte nějaké poškození, vyvarujte se používání otevřeného ohně. Také místnost, ve které bude spotřebič umístěn, by měla být dobře odvětrávána.
- o Nepokládejte na spotřebič žádné předměty, protože by ho mohly poškodit.





Zabezpečení před dětmi

- o Balicí materiály uložte mimo dosah dětí.
- o Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky nebo se spotřebičem.



Bezpečnost všeobecně


- o Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky netahejte za vlastní síťový kabel.
- o Nevytahujte ani nezasouvejte zástrčku mokřýma rukama.
- o Nepokoušejte se použít spotřebič venku, či na jiném místě, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům.
- o Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý z elektrické sítě.
- o Nikdy nedovolte, aby se zadní strana spotřebiče dotýkala povrchu jakékoliv stěny.
- o Vždy se ujistěte, že v místě, kam spotřebič stavíte, nejsou uloženy hořlavé předměty jako například papír.
- o Nikdy neblokujte ventilační otvory spotřebiče na vnitřní a vnější straně.
- o Je velice důležité zajistit pro Váš spotřebič dostatečnou ventilaci tak, aby mezi spodní částí vinotéky a soklem proudil dostatek vzduchu.

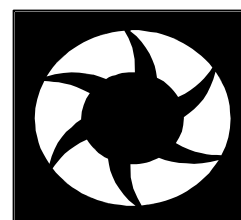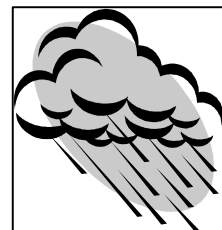

- o Do spotřebiče neumísťujte elektrická zařízen, jako jsou mixéry nebo výrobny zmrzliny.

Servis

- o Nepokoušejte se spravovat spotřebič sami, mohli byste se zranit nebo spotřebič vážně poškodit. Pokud požadujete opravu, kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

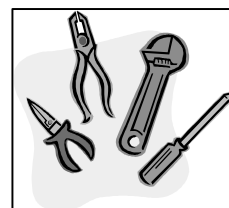

Specifikace vinotéky

Rozměry spotřebiče

Výška: 1215 mm
 Šířka: 595 mm
 Hloubka: 680 mm

Specifikace spotřebiče

- o Hrubá kapacita: 270 litrů
- o Čistá kapacita: 266 litrů
- o Kapacita na lahve: 94 x 0.75 litrů lahví typu Bordeaux
- o Energetická účinnost: F
- o Hlučnost: 40 dB
- o Vnitřní ventilátor
- o LED displej
- o Ovládání Celsius x Fahrenheit
- o 8 dřevěných poliček
- o Nastavitelná teplota
- o Vnitřní světlo
- o Tvrzené sklo dveří
- o Odvodňovací systém
- o Dvě nezávislé teplotní zóny
- o Horní zóna: 5°C - 12°C
- o Dolní zóna: 12°C - 22°C
- o Možnost změny strany otevírání dveří
- o Nastavitelné nožičky
- o Kouřové sklo dvířek
- o Nerezový rámeček
- o Černý interiér a exteriér

DŮLEŽITÉ: Při instalaci je nutné mít na paměti klimatické nároky spotřebiče.

Klimatické nároky spotřebiče naleznete na výkonnostním štítku. Výkonnostní štítek je umístěn nahoře v levém předním rohu spotřebiče. Na něm je uvedena ideální teplota okolního prostředí, ve které bude spotřebič správně fungovat.


Před instalací spotřebiče je vhodné si poznamenat následující informace:

Model

Sériové číslo

Datum koupě

Popis spotřebiče

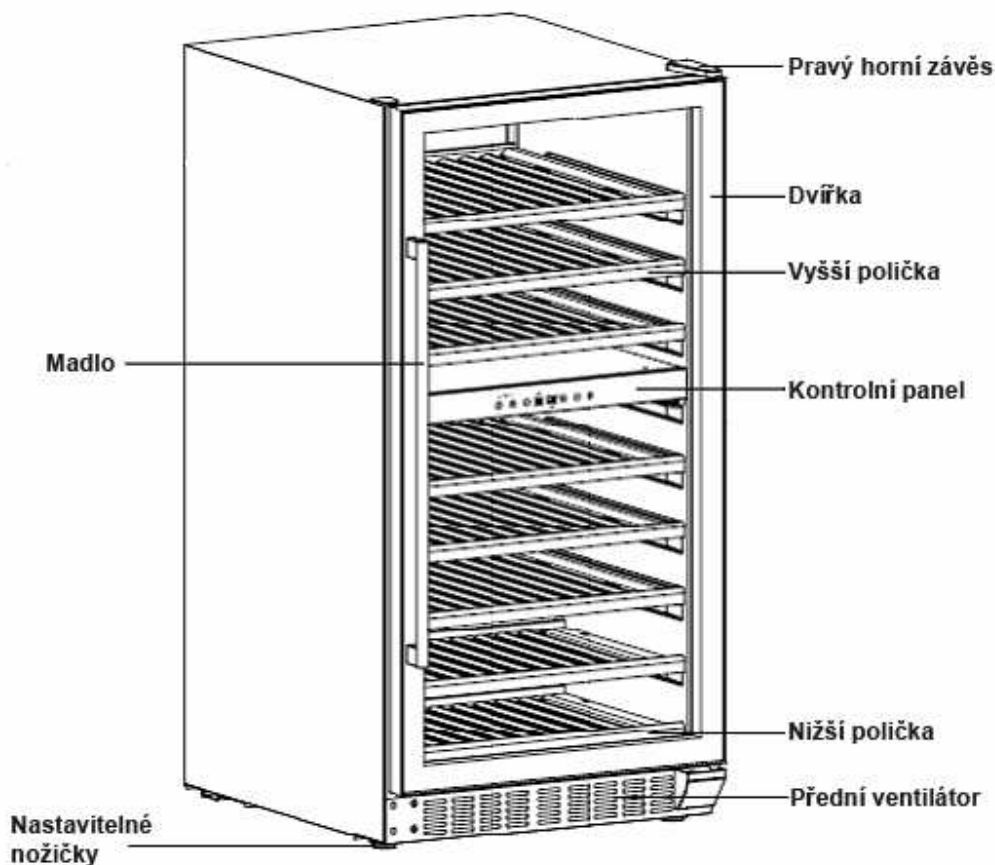

Ovládací panel

Ovládací panel je situován ve středu přední strany spotřebiče.



Popis vlastností produktu

Ovládací panel

- o Ovládací panel je situován ve středu přední strany spotřebiče za skleněnými dveřmi. To znamená, že nastavení teploty spotřebiče a zjištění nastavené teploty, je snadné.

Dvě chladicí zóny

- o Uvnitř Vaší vinotéky jsou dvě chladicí zóny.
- o Každá zóna má nezávislé ovládání teploty a vlastní displej.

Vnitřní světlo

- o Vinotéka má vlastní vnitřní světlo. Světlo může být zapnuto či vypnuto stisknutím tlačítka pro ovládání světla.

Poličky uvnitř vinotéky


- o Aby jste zabránili poškození těsnění dveří, ujistěte se, že máte dvířka úplně otevřená, pokud budete vyndávat poličky.
- o Pro snadné uložení lahví vína do vinotéky, vytáhněte dřevěné poličky přibližně z 1/3. Poličky jsou vybaveny bezpečnostní záložkou, abyste je nevytáhli příliš ven při ukládání vín.
- o Všechny vyšší poličky mají teleskopické kolejnice.



Používání vinotéky

Před zapnutím vinotéky

- o Ujistěte se, že spotřebič byl nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou, a to podle informací, obsažených v těchto instalačních pokynech Baumatic.
- o Poté, co spotřebič obdržíte, vyčkejte po dobu osmi hodin, než jej připojíte k síťovému napájení. Umožníte tak, aby se chladicí plyny, které se při přepravě mohly rozvířit, usadily.
- o Vnější části spotřebiče a jeho vyjímatelné příslušenství je nutno očistit vlhkou tkaninou namočenou v roztoku tekutého čisticího prostředku a vody.
- o Vnitřní prostor spotřebiče je zapotřebí otřít roztokem jedlé sody rozpuštěné ve vlažné vodě. Po očištění vnitřek a příslušenství spotřebiče důkladně osušte.
- o Jakmile spotřebič poprvé zapnete, můžete ucítit zápach. Zápach zmizí poté, co se zařízení začne ochlazovat.

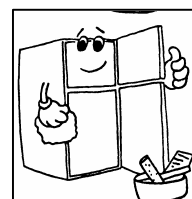

Při prvním použití

DŮLEŽITÉ: V případě, že se vinotéka spouští poprvé nebo byla dlouho nezapojena, je možné, že se teplota na displeji nebude shodovat s teplotou, kterou jste nastavili. Po pár hodinách od zapojení vinotéky se vše vrátí od normálu.

- o Když spotřebič poprvé zapnete, kompresor poběží nepřetržitě, dokud chladnička nedosáhne požadované teploty.
- o V tomto časovém úseku pokud možno neotevírejte dveře a nevkládejte do chladničky žádné lahve.
- o V případě, že byl spotřebič vypnut nebo vytažen ze zásuvky, musíte počkat 5 minut, než ho zapnete nebo zapojíte.


Zapínání a vypínání vaší vinotéky

- o Po připojení do síťového napájení se vinotéka automaticky zapne sama.



- o Zmáčkněte a podržte tlačítko ON/OFF, aby jste spotřebič zapli/vypli.
- o Dokonce i když máte zapnutý bezpečnostní zámek můžete spotřebič vypnout zmáčknutím a držením tlačítka ON/OFF po dobu 10 vteřin.

Odemikání kontrolního panelu

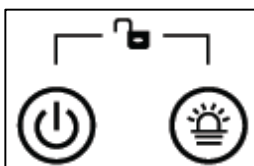

- o K uzamčení kontrolního panelu zmáčkněte a podržte tlačítko ON/OFF a tlačítko světla zároveň po dobu 3 vteřin. Na znamení odemčení se ozve zvukový signál.
- o Kontrolní panel se automaticky uzamkne po 10 vteřinách nečinnosti. Na znamení uzamčení se ozve zvukový signál.
- o Pokud je kontrolní panel uzamčený, žádné tlačítko nebude fungovat, kromě tlačítka ON/OFF k vypnutí spotřebiče.

Vnitřní osvětlení



- o Pokud je kontrolní panel uzamčený, můžete použít tlačítko světla k zapnutí/vypnutí vnitřního osvětlení
- o Osvětlení zůstane zapnuté, dokud ho opět nevypnete.

Nastavení teploty

- o Teplotní nastavení horní zóny je v rozmezí 5°C - 12°C / 41°F - 54°F.
- o Teplotní nastavení dolní zóny 12°C - 22°C / 54°F - 72°F.



- o Použitím tlačítka pro výběr zóny můžete zvolit teplotu, kterou chcete nastavit. Příslušná kontrolka bude blikat, aby jste věděli, kterou teplotní zónu nastavujete.




- o K nastavení teploty používejte tlačítka plus a minus.

- o Pokud byl spotřebič odpojen od zdroje napájení bude automaticky nastavena teplota, 10°C (50°F) pro horní zónu a 16°C (61°F) pro dolní zónu.
- o Každým zmáčknutím tlačítka plus zvýšíte teplotu o 1°C/1°F. Každým zmáčknutím tlačítka minus snížíte teplotu o 1°C/1°F.
- o Po vybrání požadované teploty uvolněte všechny tlačítka a na displeji bude po dobu 10 vteřin teplota, kterou jste si vybrali, následně se změní na aktuální teplotu ve vinotéce.

Přepínání mezi °F a °C

- o Můžete si vybrat, jestli chcete, aby se teplota zobrazovala v °C nebo °F.

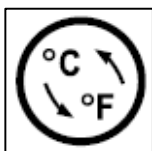

- o K přepnutí stupňů Celsia / Fahrenheita stiskněte tlačítko přepínače °C/°F

Ukládání lahví do vinotéky



- o **DŮLEŽITÉ:** Váš spotřebič je vhodný pro ukládání lahví na víno o objemu 0,75 litru typu Bordeaux. Pro ukládání větších lahví se ujistěte, že nebrání správnému zavření dveří.
- o Před každým zavřením dveří zkontrolujte, že půjdou zavřít, aniž by je blokovala lahev vína.
- o Pokud ukládáte několik lahví najednou, potrvá déle, než spotřebič jednotlivé lahve zchladí.

- o Maximální počet lahví o objemu 0,75 litru je 94 kusů. Může se lišit dle velikosti a typu lahve. Maximální kapacita lahví vychází z Bordeaux lahve na víno o objemu 0,75 litrů.

Skladování vína

Tato tabulka doporučuje ideální skladovací teploty pro různá vína.

Typ vína	Teplota (Celsius)	Teplota (Fahrenheit)
Červené víno (*)	15.5 – 18.5°C	59.9 – 65.3°F
Bílé víno (**)	10 – 15°C	50 – 59°F
Perlivé víno/Šampaňské	7.2 – 9.5°C	45 – 49.1°F
Růžové víno	9.5 – 10.5°C	49.1 – 50.9°F
Archivní víno	13°C	55°F

** Lehkým červeným vínům jako jsou Beaujolais, Pinot Noir a Cabernet Franc prospívá skladování v trochu chladnějším prostoru než těžkým červeným vínům.*

*** Chardonnay se často servíruje příliš studené. Měli byste jej chladit v teplejší části vinotéky, nebo nechat trochu ohřát, poté co je vyndáte z vinotéky.*

- o Nejdůležitějším faktorem pro uchovávání vína je teplotní stabilita.
- o Vystavení vína světlu, vibracím, kolísání teploty může zapříčinit znehodnocení vína. Pokud je skladováno správně, víno si nezachová pouze svou kvalitu, ale dokonce se zlepší jeho aroma, chuť a komplexnost, neboť dozraje.
- o Vína skladovaná při vyšší teplotě stárnou rychleji. Víno, které je vystaveno teplotě vyšší než 22°C (71°F) bude mít méně výraznou chuť a aroma.
- o Pokud víno skladujete v příliš nízké teplotě, můžou se v něm objevit škodlivé usazeniny. Ideální vlhkost skladování je 70%, čímž se předejde smršťování korku.
- o Po otevření láhve se víno dostane do kontaktu se vzduchem. Lahev nechte rovně stát, aby do kontaktu se vzduchem přišlo co nejmenší množství vína.
- o Jakmile lahev otevřete, víno byste měli maximálně do třech dnů zkonsumovat.

- o Speciální zátkovače, se kterými můžete skladovat perlivá vína a Šampaňské po dobu dvou dnů, zakoupíte ve specializovaných obchodech.
- o Pokud víno správně skladujete, vydrží Vám bílé víno dva roky, těžké červené až deset let a dezertní vína až dvacet let.
- o Když víno koupíte, měli byste je ihned dopravit na vhodné místo, kde je budete skladovat (pokud je neuskladníte ve vinotéce).
- o Levnější vína nemají takovou životnost jako dražší.
- o Při plnění sklenice vínem nenalévejte více než polovinu sklenice, tím zajistíte správný buket a chuť. Také pomůže, pokud použijete skleničku správného tvaru. Velikost a tvar skleničky na víno ovlivňuje intenzitu a komplexnost buketu. Stopka by měla být dostatečně dlouhá, abyste předešli kontaktu skleničky s rukou a měla by mít kónický tvar.

Problémy s uchováváním vína

Korkování - malé procento lahví vína (cca 1%) trpí korkováním. Kork reaguje s vínem, ve kterém se vytvoří nežádoucí pachutí. Tento problém je způsoben neškodnou bakterií, která se vyskytuje v korku.

Okysličování - k okysličování dochází, jakmile otevřete víno a necháte ho tak více jak jeden den. Může ztratit aroma, chuť a barvu. Tomu můžete předejít pouze vakuovým zařízením, které je přímo uzpůsobeno pro uchovávání vína bez nežádoucího okysličování.

Úbytek - ztráta vína zapříčiněná odpařováním či únikem. Znakem úbytku může být víno prosakující v okolí korku. Může se tak stát, pokud víno dosáhlo vyšších teplot, než je žádoucí. Víno je i přes jeho úbytek nadále požitelné.


Šumění v šumivých vínech – nejde přímo o problém se skladováním vína, ale jde o následek kvašení, před lahvováním vína. Dobrým způsobem odstranění tohoto problému je nechat víno dýchat. Případně můžete použít podtlakové zařízení a asi po pěti minutách šumění zmizí.

Usazenina - Výskyt usazenin jak v červeném tak v bílém víně je absolutně normální. Usazeniny jsou zdraví neškodné a mohou být znakem toho, že víno nebylo nadměrně filtrováno a tím nebylo ochuzeno o bohatou vůni a chuť.


Dobrým způsobem, jak se zbavit usazenin ve víně, je postavit lahev den před jejím otevřením tak, aby se sedimenty usadily na jejím dně.

Víno můžete také přecedit, což ale způsobí uvolnění chuti až u mladých tak i starších vín, u mladších vín pak především. Při cedění lijte víno do karafy pomalu a rovnoměrně.


Čištění a údržba

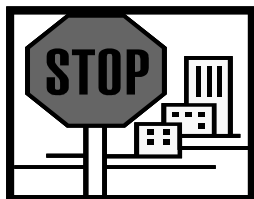

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM ČISTICÍHO PROCESU SE UJISTĚTE, ŽE JE SPOTŘEBIČ VYPOJEN Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

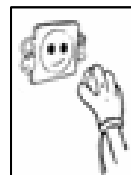


- o Čištění nesmí probíhat tak, že spotřebič osprchujete vodou.

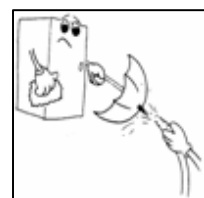

- o Interiér musí být čištěn pravidelně roztokem uhličitanu sodného a vlažné vody.




- o Příslušenství čistěte zvlášť, mýdlovou vodou. Nemyjte jej v myčce nádobí.

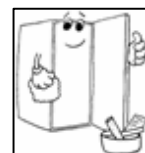

- o K čištění nepoužívejte abrazivní výrobky.

- o Po omytí spotřebiče vezměte měkký hadřík a vyčištěné plochy osušte.

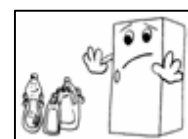

- o Po ukončení procesu čištění si osušte ruce a opět přístroj zapojte do elektrické sítě.

Odmrazování

- o Odmrazování probíhá automaticky za chodu vinotéky. Odmražená voda odchází odvodním kanálkem a samovolně se odpařuje.
- o Odvodní kanálek musí být pravidelně čištěn. Tím zamezíte zdržování se vody ve spodní části vinotéky.

- o Pro vyčištění můžete do odvodního kanálku nalít malé množství vody.
- o Ujistěte se, že se lahve nedotýkají zadní stěny vinotéky. To by mohlo narušit automatický proces odmrazování.

Stěhování vinotéky

Pokud chcete vinotéku přemístit na jiné místo, držte se níže uvedených zásad.

- o Vyjměte z vinotéky veškeré příslušenství.
- o Veškeré volné části, jako jsou poličky, uložte na dno vinotéky a přilepte je bezpečně lepicí páskou.
- o Nožičky spotřebiče zašroubujte, aby nedošlo k poškození.
- o Dveře upevněte, aby během přemístění na jiné místo, zůstaly zavřené.
- o Ujistěte se, že po celou dobu transportu bude spotřebič ve vzpřímené poloze. Vnější spotřebič zabalte do pokrývky nebo něčeho podobného.

Výpadek napájení

- o Většinou se výpadek napájení opraví do několika hodin a neovlivní tolik teplotu uvnitř vinotéky, pokud omezíte otevírání dveří spotřebiče na minimum.
- o Pokud výpadek napájení je na delší dobu, je nutné zajistit obsah vinotéky.


DŮLEŽITÉ: Pokud došlo k odpojení vinotéky, vyčkejte 3 až 5 minut, než ji znovu zapnete. Pokud nevyčkáte, vinotéka se nezapne.

Doba dovolené

Krátká dovolená: Vinotéku můžete opustit tak, jak je užívána, pokud Vaše absence nebude delší jak tři týdny.

Delší absence: Pokud spotřebič nebude používán několik měsíců, vyjměte z ní veškeré příslušenství, vypněte a odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie. Vyčistěte a vysušte vnitřek vinotéky. Pokud je to možné, nechte dveře vinotéky lehce pootevřené.

Instalace

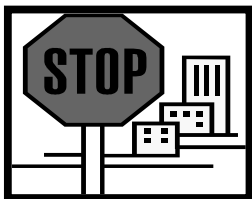

DŮLEŽITÉ: Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte typový štítek, který se nachází na levé straně uvnitř spotřebiče.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že elektromontér nedodrží všechny platné předpisy pro ochranu před elektrickým úrazem, které jsou nutné pro normální používání a správný provoz elektrického systému.

Zapojení do elektrické sítě



VAŠE VINOTÉKA JE UZPŮSOBENA PRO TRVALOU INSTALACI.

Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi místních předpisů.

- o Spotřebič se dodává s připojenou 16 A zástrčkou. Bude-li v budoucnu v zástrčce zapotřebí vyměnit pojistku, **je nutno** použít 16 A pojistku.
- o Vodiče v síťovém kabelu mají následující barvy:

Hnědá	Fáze
Modrá	Nula
Žlutozelený	Uzemnění

- o Jelikož barvy síťových vodičů nemusí odpovídat barevnému značení, které identifikuje svorky ve Vaší rozvodné skříňce, pokračujte prosím, následovně:
 - **Hnědý vodič** musí být připojen ke svorce označené "L" (fáze) nebo zbarvené **červeně**.
 - **Modrý vodič** musí být připojen ke svorce označené "N" (nulový), nebo zbarvené **černě**.
 - **Žlutozelený vodič** musí být připojen ke svorce označené "E" (uzemnění), nebo označené symbolem země, nebo zbarvené **žlutozeleně**.

- o Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.

Umístění

- o Doporučujeme spotřebič nainstalovat výhradně v místě, na němž okolní teplota odpovídá klimatické třídě uváděné na typovém štítku zařízení. Nebude-li okolní teplota v rozmezích uváděných níže, nemusí spotřebič náležitě fungovat.

Klimatická třída	Vhodná okolní teplota
SN	Od +10 do +32°C
N	Od +16 do +32°C
ST	Od +18 do +38°C
T	Od +18 do +43°C


- o Umístění spotřebiče by měli zajišťovat dva lidé, aby nedošlo k jeho poškození.
- o Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření ani dlouhodobému působení horka nebo extrémních teplot (např. u topných těles nebo ohříváčů vody). Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku mezi spotřebič a vedlejší zdroj tepla.
- o Před umístěním spotřebiče, se ujistěte, že v okolí je dostupná zásuvka.
- o Spotřebič umístěte pokud možno na rovnou plochu. Nastavitelné nožičky Vám pomohou spotřebič vyrovnat.
- o Pokud něco chcete umístit do okolí spotřebiče, musíte dodržet tyto rozměry. Na zadní straně to musí být ventilační mezera o rozměrech 10 cm a po stranách 5 cm.
- o Ujistěte se, že po umístění spotřebiče jdou bezpečně otevřít dveře vinotéky.
- o **DŮLEŽITÉ: Otvor ve vinotéce zajišťuje ventilaci. Neumísťujte před něj žádné předměty, jinak vinotéka nebude správně fungovat.**
- o Při úpravě nastavitelných nožiček nakloňte spotřebič přibližně o 60°.
- o Ujistěte se, že je spotřebič neustále podepřený.

- o Otočte nožičkou do vhodné pozice, aby jste spotřebič vyrovnali.
- o Tyto kroky opakujte i pro ostatní nožičky.

DŮLEŽITÉ: Pokud není spotřebič v rovině, může to mít vliv na dvířka a na těsnění dveří.

DŮLEŽITÉ: Nehýbejte spotřebičem, pokud má vysunuté nožičky.

Přípevnění rukojeti

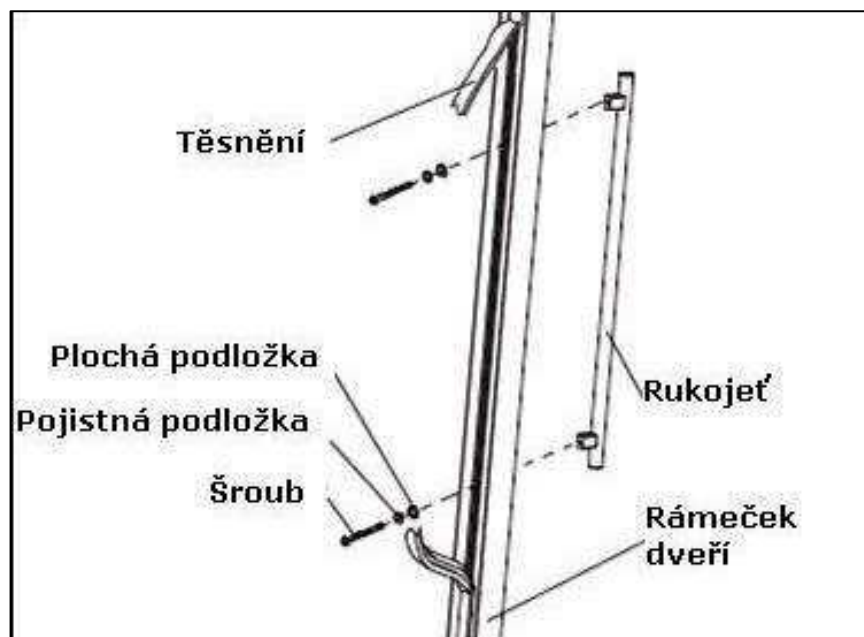

- o Sejměte těsnění na straně, kde chcete připevnit madlo. Pod těsněním se nachází dvě díry pro připevnění rukojeti.
- o Připevněte madlo dvěma šroubky a pojistnými podložkami tak, jak je to znázorněno na obrázku výše.
- o Těsnění dveří umístěte na své místo.


Změna strany otevírání dveří vinotéky

Otevírání dveří může být u tohoto spotřebiče z levé i z pravé strany.

- o Tento návod na výměnu stran otevírání dveří je pro vinotéky s pravým dveřním závěsem.
- 1) Vyjměte kryt závěsového otvoru z levé strany a kryt závěsu z horního závěsu použitím šroubováku. Vyjměte horní závěs uvolněním šroubů a zdvyžením dvířek.




- 2) Odšroubujte a vyjměte pojistný šroub ze spodu dvířek a přemístěte to z pravé strany na levou. Ujistěte se, že bude pevně zašroubovaný.

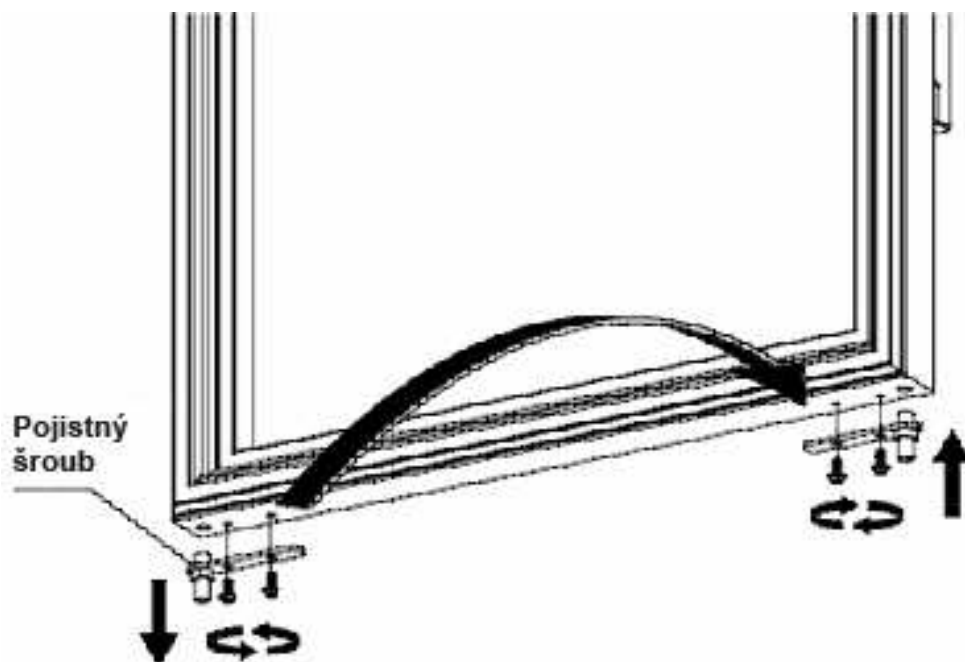


3) Přemístěte víčko závěsového otvoru z levé strany na pravou.



4) Vyjměte spodní kryt závěsu a odšroubujte spodní závěs. Přemístěte spodní závěs na levou stranu

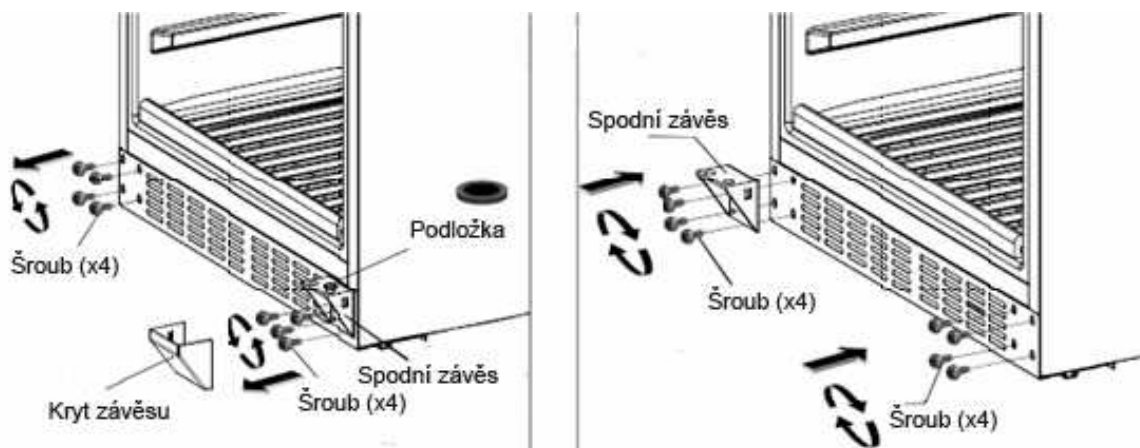

5) K přendání dvěří na opačnou stranu, vložte pojistný šroub do spodního závěsu skrz podložku a zašroubujte horní závěs na dvířka. Na závěr zakryjte závěsy a závěsové otvory použitím krytů závěsů.

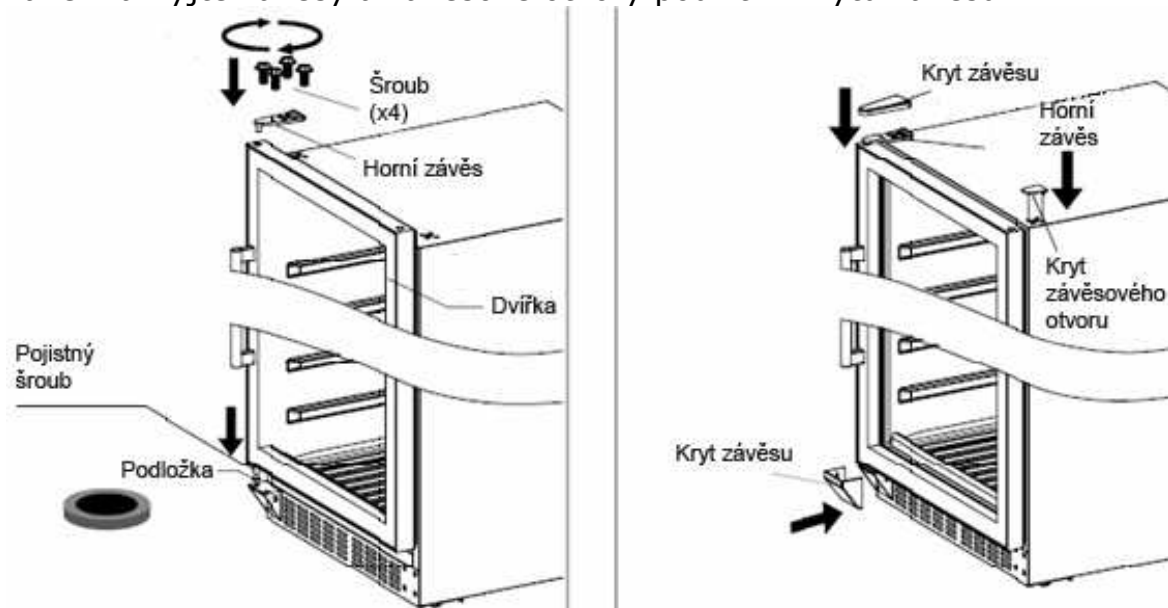

Jakékoli součásti, které při změně strany zavěšení dvířek ze spotřebiče vyjmete, je nutno uchovat pro pozdější použití.

DŮLEŽITÉ: Po dokončení změny stran otevírání dveří spotřebiče zkontrolujte, jestli se dveře otevírají a zavírají správně bez zablokování.



Po otočení strany otevírání dveří, zkontrolujte těsnění ve dveřích chladničky. Těsnění nesmí být pomačkané, aby nevznikaly mezery mezi těsněním a vnitřkem spotřebiče.

Těsnění musí přilnout dokonale po celém obvodu dveří.

o V případě, že těsnění správně nepřilne, musíte:


- použít teplý, vlhký hadr a upravovat těsnění, dokud dokonale nepřilne po celém obvodu dveří chladničky.
- použít vysoušeč vlasů a opatrně (na nejnižší teplotu) nahřát místa, kde těsnění dostatečně nepřilnulo. Teplo zajistí, že těsnění bude poddajnější, a to Vám umožní upravit ho do správné polohy.

DŮLEŽITÉ: Těsnění dveří zahřívejte pouze na nejnižší teplotu a po krátkou dobu. Jinak byste mohli poškodit těsnění dveří, které by tak nespadlo do záruky.


DŮLEŽITÉ: Pokud jste změnilí stranu otevírání dveří spotřebiče. Protože jste ho položili na zadní stěnu, musíte čekat osm hodin, než spotřebič opět zapnete.

Změna strany rukojeti


- 1) Vyjměte těsnění na pravé vnitřní straně dvířek, aby jste mohli odšroubovat 2 dekorativní šrouby. Odšroubujte je po směru hodinových ručiček a poté je uvolněte prsty otáčením proti směru hodinových ručiček z vnější strany dvířek. Do otvorů po šroubech nyní můžete připevnit madlo dvířek.

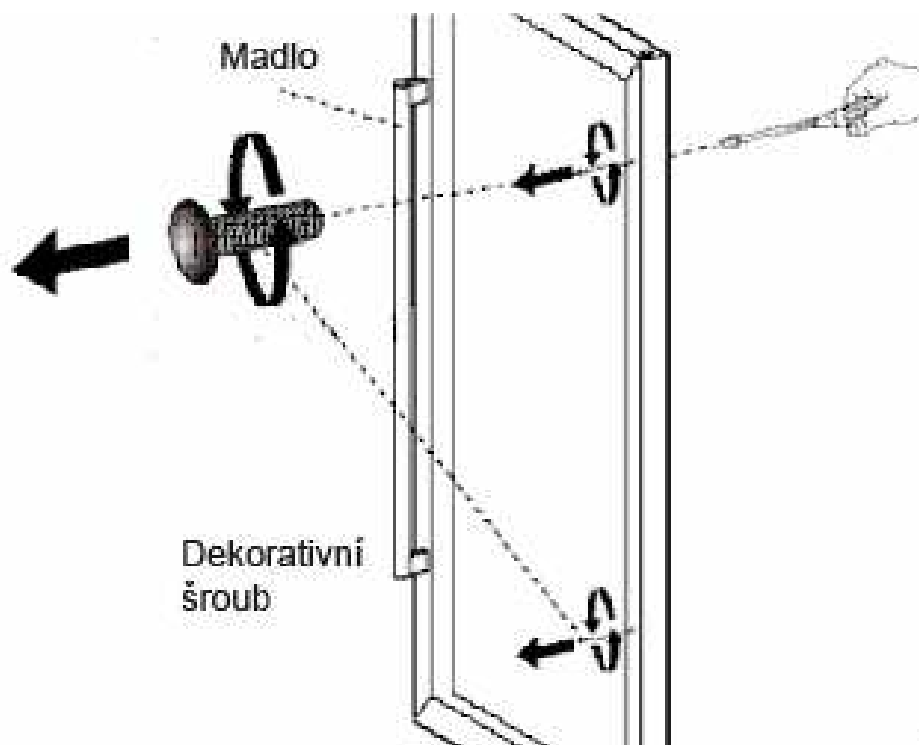


- 2) Vyjměte těsnění na levé vnitřní straně dvířek, aby jste mohli odšroubovat 2 šrouby rukojeti. Odšroubujte je proti směru hodinových ručiček. Vyjměte šrouby, podložky a madlo.

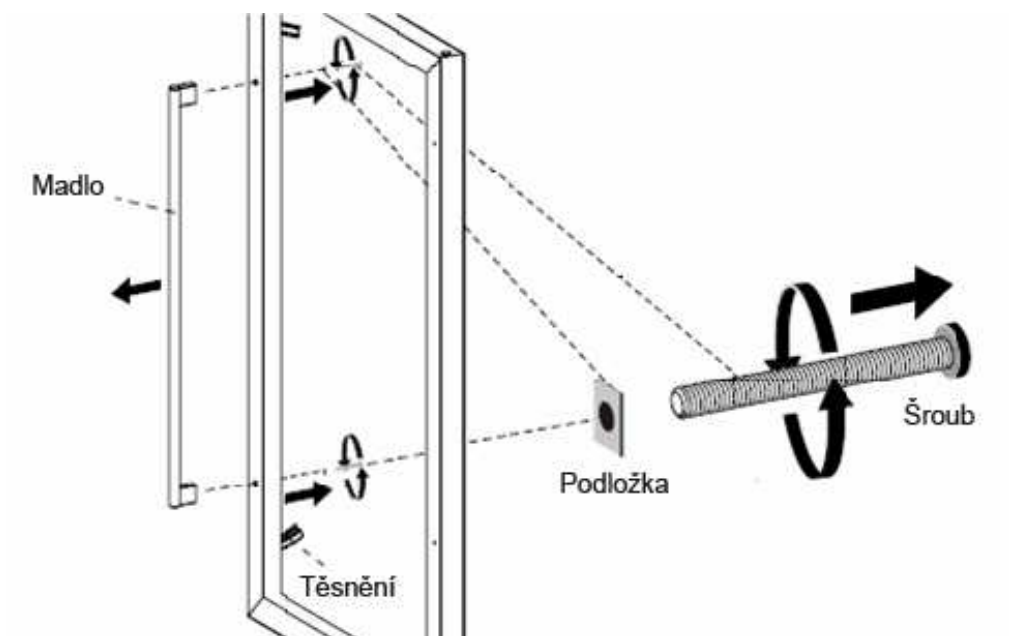

- 3) Připevněte madlo na pravou vnější stranu dvířek.

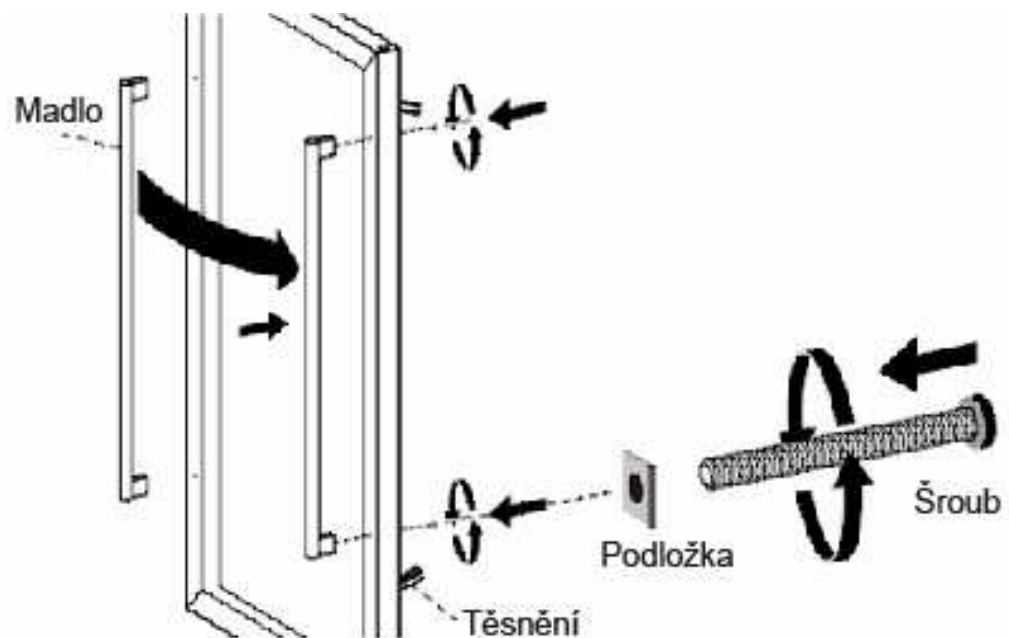

- 4) Připevněte 2 dekorativní šrouby do otvorů po šroubech na levé vnější straně dvířek podle instrukcí z kroku (1).

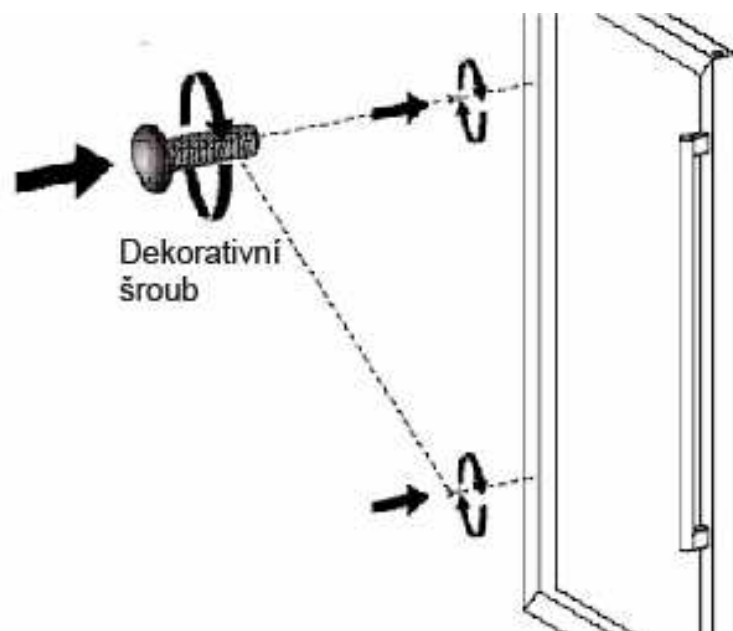

5) Připevněte zpět těsnění dvířek.

Odstraňování závad



DŮLEŽITÉ: Pokud vinotéka vykazuje příznaky nesprávného provozu, potom dříve než budete volat do Baumatic Oddělení servisu, proveďte prosím, nejprve kontrolu spotřebiče pomocí dále uvedeného přehledu kontrol.

Problém	Možné řešení
Spotřebič nefunguje.	- o Není připojen do elektrické sítě. - o Je shozený elektrický jistič nebo vyhořelá pojistka.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká.	- o Ovládání teploty je nastavené na vysokou hodnotu. Nastavte teplotu na nižší stupně. - o Dveře zůstaly příliš dlouho otevřené nebo byly otevírány příliš často. - o Dveře nejsou úplně zavřené. - o Těsnění dveří není dostatečně funkční. - o Spotřebič musel být na několik dobu odpojen. To způsobilo zvýšení teploty uvnitř vinotéky.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš nízká.	o Ovládání teploty je nastavené na příliš nízký stupeň. Nastavte vinotéku na vyšší hodnoty.
Vibrace.	- o Zkontrolujte, zda spotřebič stojí na rovině. - o Zkontrolujte, zda se vinotéka nedotýká vzadu zdi. Pokud ano, posuňte ji kus od zdi. - o Pokud se nepodařilo vibrace odstranit, vypněte spotřebič a odpojte jej od přívodu elektřiny. Kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.
Uvnitř spotřebiče se tvoří vlhkost.	- o Dveře jsou lehce pootevřené. - o Dveře zůstaly příliš dlouho otevřené nebo byly otevírány příliš často. Neotevírejte je tak často. - o Dveře správně netěsní.
Na vnější straně spotřebiče se tvoří vlhkost.	o Dveře jsou lehce pootevřené.

Důležité informace a závěrečná upozornění!



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel: +420 483 577 200

www.baumatic.cz

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BWC1215SS
Kategorie chladicího spotřebiče	2 – Chladnička s mírnou teplotou pro uchovávání vína
Třída energetické účinnosti (1)	F
Roční spotřeba energie (2)	402 kWh
Užitný objem chladicího prostoru	266 litrů
Užitný objem mrazicího prostoru	
Třída mrazničky	
Nejnižší teplota spotřebiče na uchování vína	Horní zóna: 5°C / Spodní zóna: 12°C
Beznámrazový prostor	
Doba náběhu teploty	
Mrazicí výkon	
Klimatická třída (3)	N
Hlučnost	40 dB
Typ instalace	Volně stojící
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.	

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

(2) Roční spotřeba energie založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče a také na tom, kde se spotřebič nachází.

(3) Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě mezi "16°C" (nejnižší teplota) a "32°C" (nejvyšší teplota).

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Facebook:

www.facebook.com/baumatic.uk

Republic of Ireland**Service Telephone**

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR s.r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto

+421 255 640 618

Germany

Baumatic Gmbh
Bachstr.10-12
D-32257 Bünde
Germany

+49 (0) 5223 99408 0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Dukdalfweg 15d
1332 BH ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl

