

SENCOR[®]

SDB 1062T/SDB 1063T

DVB-T Receiver

DVB-T Přijímač

DVB-T Prijímač

DVB-T

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

EN CZ SK

Obsah

1 Zadní panel	3
2 Dálkové ovládání	4
2.1 Tlačítka dálkového ovládání	4
3 Úvodní obrazovky	6
4 Hlavní nabídka	6
4.1 Program	7
4.2 Seznam TV programů	7
4.2.1 Úprava	7
4.3 Seznam radiových stanic	12
4.4 Vymazání složek oblíbené	12
4.5 Vymazání všech	12
4.6 Přejmenování skupin	12
5 Instalace	13
5.1 Automatické prohledávání	13
5.2 Kanálové prohledávání	14
5.3 Aktivní anténa	14
6 Systémové nastavení	15
6.1 Jazyk OSD	15
6.2 TV systém	16
6.3 Region a čas	16
6.4 Nastavení časovačů	17
6.4.1 Časovač pořadů	17
6.4.2 Časovač usínání	18
6.5 Nastavení OSD	19
6.6 Rodičovský zámek	19
7 Nástroje	20
7.1 Informace	20
7.2 Hry	20
7.2.1 Tetris	21
7.2.2 Snake	21
7.2.3 Othello	21
7.3 Nahrát tovární nastavení	21
7.4 Aktualizace software	22
7.4.1 Aktualizace přes RS-232	22
7.4.2 Aktualizace z antény	23
8 Rychlé volby	23
9 Technické specifikace	26

Důležité bezpečnostní instrukce

Bezpečnost je důležitá

Zajistěte bezpečnost svou i ostatních. Před použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Tyto informace uschovejte na bezpečném místě, abyste se k nim mohli později vrátit. Před použitím přístroje si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny

- Umístěte kabely tak, aby se po nich nechodilo a aby nemohly být poškozeny jinými předměty.
- Nepoužívejte set top box ve velkém vlhku nebo páře.
- Nedovolte, aby se set top box namočil.
- Nepokládejte na set top box předměty naplněné vodou (vázy).
- Nevystavujte set top box kapající nebo stříkající vodě.
- Neumisťujte na set top box zdroje otevřeného ohně (svícny).
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka a konektor přístroje, které musí z tohoto důvodu zůstat snadno dostupné.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením napájecího kabelu ze zadní přístroje výdy nejprve odpojili zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění

- Před čištěním přístroj VŽDY odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Čistěte set top box měkkým vlhkým (ne mokrym) hadříkem.

Větrání

- Sloty a otvory přístroje slouží ke větrání. Nezakrývejte je. Mohlo by dojít k přehřátí.
- Nikdy nedovolte dětem, aby vkládaly jakékoliv předměty do otvorů nebo konektorů přístroje.

Opravy


- V přístroji nejsou žádné součásti, které byste mohli sami opravit.
- Opravy přenechejte kvalifikovaným osobám.
- Pokud jste na pochybách o funkci, ovládání nebo bezpečnosti přístroje, kontaktujte svého prodejce.

Likvidace baterií

- Zajistěte bezpečnou likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně, nevyhazujte zároveň s domovním odpadem.
- Dbejte na místní zákonné úpravy ohledně odpadové politiky.
- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.


1 Zadní panel

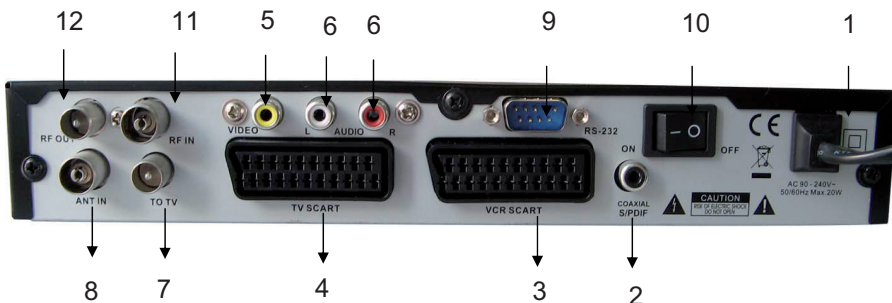

1		Připojení k elektrické síti
2	S/PDIF	Digitální audio výstup, koaxiální
3	VCR-SCART	Konektor pro připojení k DVD nebo jinému video systému (zapnutí tohoto zdroje přepne výstup Scart na tento zdroj, vypnutí přepne výstup Scart na přijímač)
4	TV-SCART	Konektor pro připojení k televizoru.
5	VIDEO	Konektor kompozitního video výstupu
6	AUDIO	Konektor pro stereo audio výstup levý / pravý
7	TO TV	Konektor pro připojení televizoru pomocí koaxiálního kabelu
8	ANT IN	Konektor pro připojení antény
9	RS-232C	Konektor pro přehrání softwaru
10	Hlavní vypínač	I/O (Zapnuto/Vypnuto)
11	RF IN	Konektor pro připojení externí antény
12	RF OUT	Konektor pro připojení televizoru pomocí koaxiálního kabelu

2 Dálkové ovládání

2.1 Tlačítka dálkového ovládání

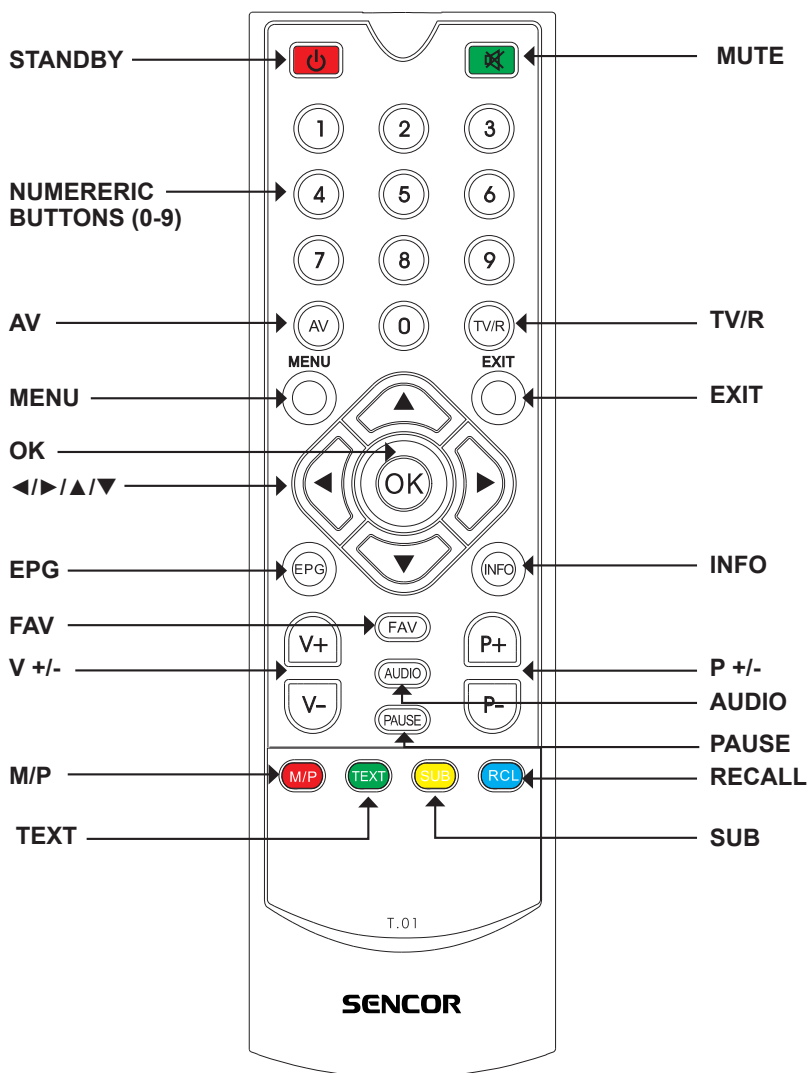

STANDBY (pohotovostní režim)	Zapnutí a vypnutí přístroje
ČÍSLICOVÁ TLAČÍTKA	Výběr čísla programu a vkládání čísel programu a PIN
TEXT	Zobrazení teletextu, pokud je vysílán.
ČERVENÉ TLAČÍTKO	Jen v režimu teletextu
MENU	Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce nebo návrat do předchozí nabídky
OK	Potvrzení výběru
◀/▶	Pohyb vlevo nebo vpravo v nabídkách, nastavení hlasitosti v normálním režimu
▲/▼	Pohyb nahoru nebo dolů v nabídkách, změna programu nahoru / dolů v normálním režimu
EPG	Zobrazení televizního/radiového průvodce programů
VOLUME UP/DOWN	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
FAV	Zobrazení seznamu oblíbených
PAGE UP/DOWN	Stránkování v seznamech
M/P	Zapnutí funkce Multi-Picture (vícenásobný obraz)
MUTE	Okamžité ztlumení hlasitosti. Opětovným stisknutím tlačítka je tato funkce zrušena.
TV/R	Přepínání příjmu mezi televizními programy a radiostanicemi
PAUSE	Pozastavení a opětovné spuštění obrazu
RECALL	Přepínání mezi dvěma naposledy zvolenými programy
EXIT	Návrat na původní obrazovku z nabídky
INFO	Zobrazení informační tabulky na obrazovce
AV	Přepnutí přijímače a původního zdroje TV při propojení Scart
AUDIO	Výběr audio nabídky

Poznámka: Intenzivní sluneční záření může negativně ovlivnit ovládání dálkového ovládání co do vzdálenosti a spolehlivosti. Nevystavujte tedy senzor dálkového ovládání intenzivnímu slunečnímu záření nebo přímému světlu.

3 Úvodní obrazovka

Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce zobrazí úvodní obrazovka:


1. Stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] pro zvýraznění volby.
2. Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] a vyberte region a jazyk OSD.
3. V případě použití antény, kterou je nutné napájet externím zdrojem, změňte nabídku na „ON“.
4. Zvýrazněte tlačítko [OK] a stiskněte tlačítko [OK] pro spuštění automatického vyhledávání.
5. Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko [Exit].



4 Hlavní nabídka


Stisknutím tlačítka [Menu] vstoupíte do hlavní nabídky. Zobrazí se následující nabídka:

1. Stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] a vyberte příslušnou nabídku. K dispozici je: Channel (Programy), Installation (Instalace), Setup (Nastavení) a Tools (Nástroje).
2. Pro vstup do vybrané nabídky stiskněte tlačítko [OK].

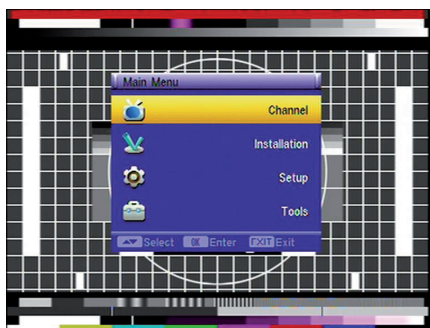

4.1 Program


1. Stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] a vyberte TV Channel List (Seznam TV programů) nebo Radio Channel List (Seznam radiových stanic).
2. Pro vstup do vybrané nabídky stiskněte tlačítko [OK].

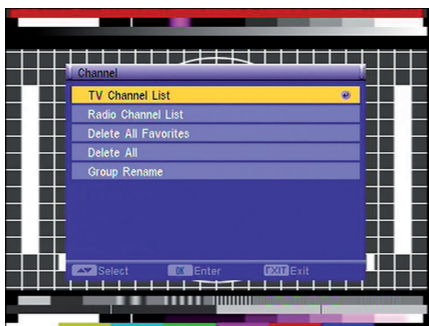

4.2 Seznam TV programů

Po vstupu do „Seznamu programů“ se zobrazí následující obrazovka.

1. Tlačítky [Nahoru/Dolů] budete v pravém okně pohybovat zvýrazněním v seznamu programů.
2. Tlačítky [Strana nahoru/Strana dolů] můžete použít funkci pohybu o stranu nahoru nebo o stranu dolů.
3. Tlačítkem [OK] zobrazíte vybraný program na celou obrazovku.
4. Pro návrat do nabídky stiskněte tlačítko [Menu] nebo [Exit].
5. Číselnými tlačítky [1] ~ [4] můžete provést odpovídající funkce v „Seznamu programů“.

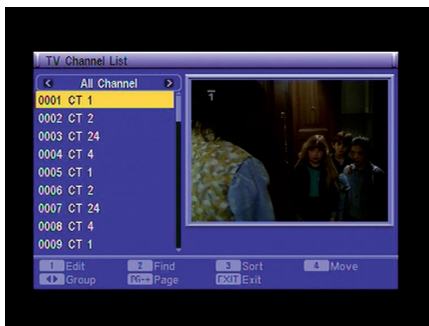


4.2.1 Úprava

Jestliže stisknete tlačítko [1] Edit, můžete si upravit vlastní seznam programů. Na obrazovce se zobrazí následující.

1. Jestliže je aktivován „Menu Lock“ (zamčená nabídka), je nutné ke vstupu do nabídky „Edit“ vložit heslo.
2. Stiskněte tlačítko [OK] a číslkové tlačítko [1] ~ [5] pro provedení odpovídající funkce.
3. Pro změnu skupiny stiskněte tlačítko [Vlevo] nebo [Vpravo].
4. Pro vyhledání stránky stiskněte tlačítko [Strana nahoru] nebo [Strana dolů].
5. Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko [Menu] nebo [Exit].


Výběr

Tlačítkem [OK] vyberte program, který se zvýrazní. Opětovným stisknutím tlačítka [OK] výběr zrušíte.

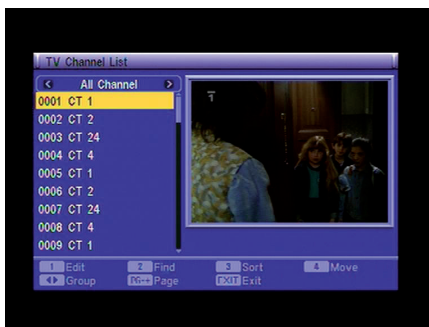

Výběr všeho


Stisknutím tlačítka [0] vyberete všechny programy. Opětovným stisknutím tlačítka [0] výběr zrušíte.

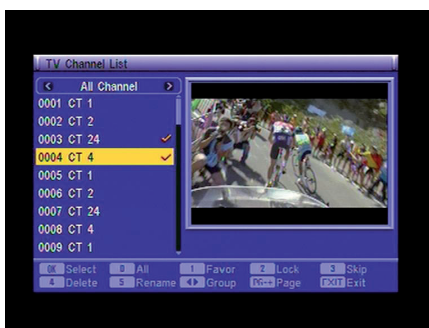

Editace: Oblíbené

1. Stiskněte tlačítko [1] pro nastavení oblíbených programů. Zobrazí se tabulka s „Group“ (skupiny), ze které si můžete vybrat příslušnou skupinu (1 ~ 8).

2. Tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] zvýrazněte příslušnou skupinu a tlačítkem [OK] vyberte skupinu oblíbených. Zobrazí se „Assign Channels to Group N. Are you sure?“ (Přidat program k Skupina N. Jste si jisti?). Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo „No“ (ne) pro zrušení operace.
3. Jestliže chcete vymazat program ze seznamu oblíbených, stiskněte [Vlevo] nebo [Vpravo] pro přepnutí do skupiny oblíbených a stiskněte tlačítko [4] pro vymazání programu ze seznamu oblíbených.

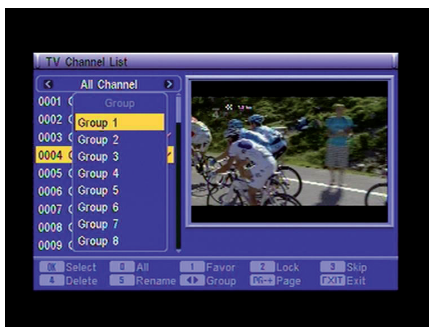

Editace: Zamčení

1. Po stisknutí tlačítka [2] se zobrazí žádost o zamčení programu „Switch lock channel. Are you sure?“ (Přepínač zámku programu. Jste si jisti?) Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení operace.
2. Jakmile se program zvýrazní, pak je program uzamčený. Opětovným stisknutím tlačítka [2] můžete program odemknout.
3. Jestliže je aktivován Kanálový zámek v režimu Rodičovského zámku (viz Nastavení dále), není možné zobrazit zamčený program. Jestliže chcete sledovat zamčený program, musíte zadat heslo nebo deaktivovat Kanálový zámek v hlavní nabídce/rodičovský zámek/uzamčení programu, kde můžete odemknout všechny zamčené programy.



Edítace: Přeskok

Po stisknutí tlačítka [3] se zobrazí žádost o přeskok programu „Switch skip channel. Are you sure? (Přepínač programu. Jste si jisti?) Vyberte „Yes“ (ano) pro vytvoření znaku přeskočení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru. Přeskočený program se zvýrazní. Opětovným stisknutím tlačítka [3] zrušíte znak přeskočení.

Edítace: Vymazání

Po stisknutí tlačítka [4] se zobrazí žádost o vymazání programu „Delete Channel. Are you sure? (Smazat programy. Jste si jisti?) Vyberte „Yes“ (ano) pro vymazání zvýrazněného programu nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru. Mazání proběhne pouze u vybraných programů (zatržítka) nebo u zvýrazněného programu, pokud není proveden výběr.



Edítace: Přejmenování

1. Po stisknutí tlačítka [5] se zobrazí okno „Rename“ (přejmenování). Zde můžete přejmenovat zvýrazněný program.
2. Tlačítka [Nahoru], [Dolů], [Vlevo], [Vpravo] se můžete pohybovat po alfanumerické klávesnici. Příslušný znak se vždy zvýrazní. Pro vložení příslušného znaku stiskněte tlačítko [OK].
3. Na klávesnici zvýrazněte „OK“ a stisknutím tlačítka [OK] uložte změnu.
4. Na klávesnici zvýrazněte „ESC“ a stisknutím tlačítka [OK] zrušíte výběr.



Vyhledávání

1. Po stisknutí tlačítka [2] se zobrazí okno „Find“ (vyhledávání) a můžete tak vyhledat program, který chcete.
2. Tlačítka [Nahoru], [Dolů], [Vlevo], [Vpravo] se můžete pohybovat po klávesnici okna „Find“. Pro vložení znaku stiskněte tlačítko [OK].
3. Na klávesnici zvýrazněte „OK“ a stisknutím tlačítka [OK] uložte změnu.
4. Stisknutím tlačítka [Exit] zrušíte výběr.


Třídění

1. Stisknutím tlačítka [3] můžete programy třídit.
2. Na displeji se zobrazí dialogové okno pro potvrzení. Jestliže vyberete „Yes“ (ano), zobrazí se okno „Sort“ (třídění).
3. Tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] můžete pohybovat v nabídce. Stiskněte tlačítko [OK] pro výběr typu třídění, jako jsou Default (Původní)/Name (A-Z) (Název od A do Z)/Name (Z-A) (Název od Z do A)/FTA/Lock (Uzamčené).



Přesun v seznamu

- Stiskněte tlačítko [4] a vpravo od vybraného programu se zobrazí „znak přesunu“.
- Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů], můžete přemístit vybraný program na vámi zvolené místo. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [OK].

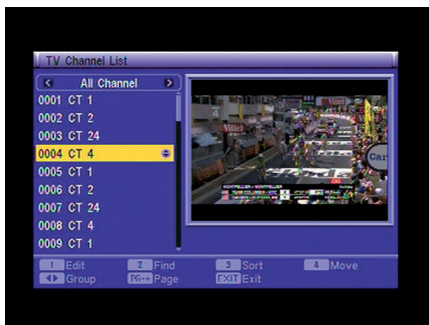

4.3 Seznam radiových stanic

V zásadě je ovládání seznamu radiových stanic stejné jako ovládání seznamu TV programů, ale je zde jen jedna odlišnost: V režimu seznamu radiových stanic se nezobrazují obrazové informace, ale naopak se v pravém náhledovém okně zobrazí logo rádia.

4.4 Vymazání složek oblíbené

Díky této funkci můžete ze seznamu oblíbených vymazat všechny oblíbené programy (včetně oblíbených TV programů a radiových stanic). Jestliže na ikoně „Delete All Favorites“ (vymazání všech oblíbených) stisknete tlačítko [OK], zobrazí se okno s otázkou „Warning“ Do you really want to delete all favorite channels?“ (Pozor! Chcete opravdu vymazat všechny oblíbené?) Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru.

4.5 Vymazání všech

Jestliže na ikoně „Delete All“ (vymazat vše) stisknete tlačítko [OK], zobrazí se dialogové okno „Input Password“ (vložit heslo). Heslo z továrny je „0000“. Poté se zobrazí dialogové okno pro potvrzení. Vyberte „Yes“ (ano), pokud chcete vymazat všechny programy (včetně TV programů a radiových stanic).

? Nejčastěji pokládané otázky.

Otázka: Co mám dělat, když omylem vymažu všechny programy?

Odpověď: Existují dvě cesty pro obnovu dat:

- Automatické vyhledávání všech programů v části Instalace.
- Vyhledávání programů v části Instalace.


4.6 Přejmenování skupin

Přejmenování skupin (Group Rename) slouží k pojmenování skupin oblíbených programů podle vaší volby. Původní název můžete znak po znaku smazat (DEL) a pak znak po znaku vytvořit nový název a uložit jej stiskem [OK].

5 Instalace

Jakmile vstoupíte do nabídky „Installation“ (Instalace), zobrazí se následující obrazovka. V nabídce instalace:


- Tlačítky [Nahoru/Dolů] vyberte položku nabídky.
- Dvojitým stisknutím tlačítka [OK] otevřete vybranou nabídku.

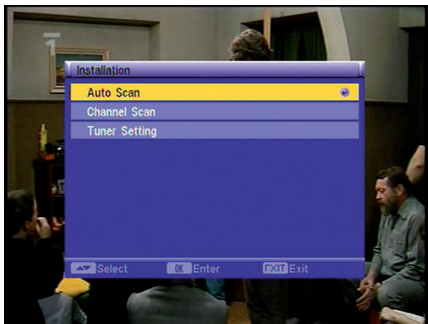

5.1 Automatické prohledávání

Po vstupu do nabídky „Auto Scan“ (automatické prohledávání) se zobrazí následující dialogové okno. (Jestliže je program uzamčen, je třeba nejprve vložit heslo. Heslo z továrny je „0000“.)


- Nejprve vyberte v nabídce nastavení systému/Stát a čas/Stát, např. „Francie“.
- Tlačítka [Doleva/Doprava] na položce „Scan Mode“ (režim hledání) vyberte „Vše“ – vyhledávání všech programů nebo „Volný“ - vyhledávání volných programů.
- Zvýrazněte ikonu „Search“ (Vyhledat!) a stisknutím tlačítka [OK] zahájíte vyhledávání.
- Stisknutím tlačítka [Exit] v režimu automatického vyhledávání zastavíte vyhledávání.

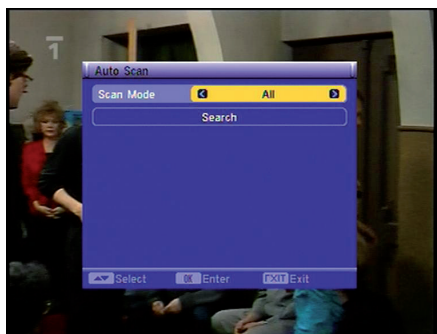

5.2 Kanálové prohledávání

Po vstupu do nabídky „Channel Scan“ (Kanálové prohledávání) se zobrazí následující dialogové okno.


- Jsou zde uvedeny dva režimy. Buď můžete vyhledávat podle kanálů, nebo můžete vyhledávat podle frekvence.
- Jestliže je pásmo vyhledávání UHF a stát je „Francie“, pak rozmezí čísel programů bude od 21 do 69. Jestliže je pásmo vyhledávání VHF a stát je „Francie“, pak rozmezí čísel programů bude od 1 do 9 v závislosti na oblasti).
- Po dokončení svého výběru zvýrazněte ikonu „Search“ (Vyhledat!) a stiskněte tlačítko [OK], vyhledávání se spustí.
- Pro výstup z vyhledávání stiskněte tlačítko [Exit].

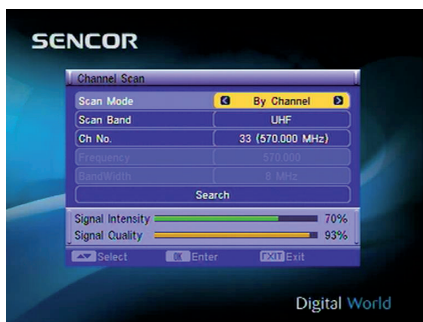

5.3 Aktivní anténa

Po vstupu do nabídky „Tuner Setting“ (Aktivní anténa) se zobrazí následující dialogové okno.


TUNER POWER: On/Off (Napájení antény Zap/Vyp).

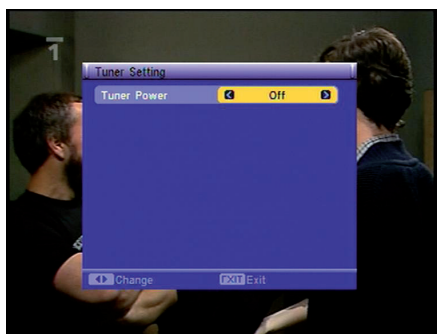

6 Systémové nastavení

Po vstupu do nabídky „System Setup“ (nastavení) se zobrazí následující dialogové okno.

- V nabídce „System Setup“ (Systémová nastavení):
- Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] pro výběr nabídek: Channel (Program), Installation (Instalace), System (Systém) a Tools (Nástroje).
- Tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte příslušnou nabídku.
- Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do zvolené nabídky.

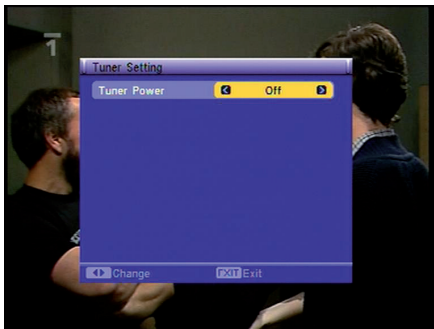

6.1 Jazyk OSD

Po vstupu do nabídky „Language“ se zobrazí následující obrazovka:

Jazyk OSD: Pro změnu jazyka OSD stiskněte tlačítko [Vlevo] nebo [Vpravo].


Pro návrat z nabídky jazyk OSD stiskněte tlačítko [Exit].



6.2 TV systém

Po vstupu do nabídky „TV System“ (TV systém) se zobrazí následující obrazovka.

- Režim displeje se používá pro přepnutí režimu zobrazení: Auto/PAL/NTSC. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
- Režim poměru stran se používá pro přepnutí režimu poměru stranu: 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Video výstup se používá pro přepnutí režimu video výstupu: CVBS+RGB, CVBS+S-Video a CVBS+YPbPr.
- Režim LCN může kontrolovat, zda se má program třídít podle sekvence informací v proudění.
- RF systém se používá pro přepnutí režimu RF výstupu: PAL-BG, PAL-I, PAL-DK, NTSC.
- RF kanál se používá pro výběr kanálu RF výstupu: 21-69. Tovární nastavení je K38.
- Pro návrat z nabídky TV systém stiskněte tlačítko [Exit].

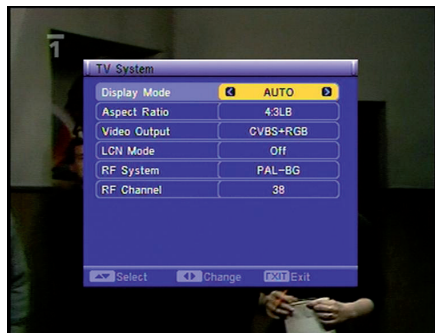

6.3 Region a čas

Po vstupu do nabídky „Region & Time“ (region a čas) se zobrazí následující okno.


- Region se používá pro výběr země, ve které se nacházíte. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberete příslušný stát.
- Použití GMT: Tato položka se používá pro použití GMT. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] přepínáte mezi „Off/User Define/By Region“ (vypnuto/určeno uživatelem/podle regionu).
- Položka „GMT Offset“ je platná pouze, je-li aktivováno v „GMT Usage“ (použití GMT) „User Define“ (určeno uživatelem). Tlačítka [Vlevo/Vpravo] nastavíte hodnotu „GMT Offset“. Rozmezí je od -12:00 do +12:00, načítá se po půl hodinách.
- Položky „Date“ (datum) a „Time“ (čas) jsou platné pouze, je-li v „GMT Usage“ nastavené „Off“ (vypnuto). Tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete pohybovat zvýrazněným polem a pomocí číselových tlačítek lze přímo vložit číslo.
- Položka „Summer Time“ (letní čas) je platná pouze, je-li v „GMT Usage“ (použití GMT) nastavené „By Region“ (podle regionu). Pro přepnutí stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo].
- Funkce času displeje může kontrolovat, zda se čas zobrazí na obrazovce nebo ne.
- Pro návrat z nabídky „Time“ (čas) stiskněte tlačítko [Exit].



6.4 Nastavení časovačů

Máte k dispozici 8 časovačů pořadů k přepnutí příjmu na daný program v určený čas včetně možnosti opakování a časovač usínání přijímače, po jehož uplynutí se přijímač přepne do režimu Standby.

Po vstupu do nabídky „Timer Setting“ (nastavení časovačů) se zobrazí následující obrazovka.

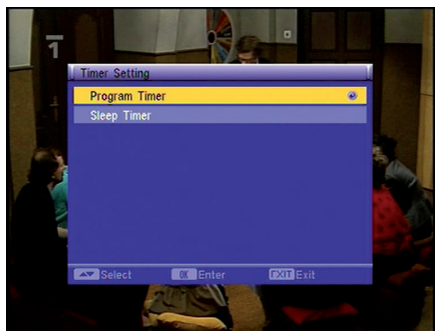


6.4.1 Časovač pořadů

Po vstupu do nabídky „Program Timer“ (Časovač pořadů) se zobrazí následující dialogové okno.

Na prvním řádku se zobrazí informací o aktuálním čase; jestliže je aktuální čas nesprávný, můžete upravit časové údaje v nabídce „Time“ (čas).

- Režim časovaného spínače: Je zde několik režimů časových spínačů, včetně Off (vyp), Once (jednou), Daily (denně), Weekly (týdně), Monthly (měsíčně).
- Služba časovače: vyberte mezi TV nebo rádiovým programem
- Program: stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do seznamu programů a zde vyberte požadovaný program.
- Měsíc/datum: stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte datum aktivace.

- Den: Jestliže je režim časového spínače nastaven na „Weekly“ (týdně), pak je tato ikona platná. Můžete vybrat ze dnů v týdnu (pondělí – neděle).
- Čas: stisknutím tlačítka [OK] a číselnými tlačítky vložíte čas probuzení. Jakmile je čas nastaven, nezáleží, zda je systém v pohotovostním režimu nebo v režimu přehrávání, ale automaticky se spustí nastavený program.
- Stisknutím tlačítka [Exit] se zobrazí dialogové okno s „Are you sure to save?“ (Určitě uložit?) Vyberte „Yes“ (ano) pro uložení dat, nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení operace.

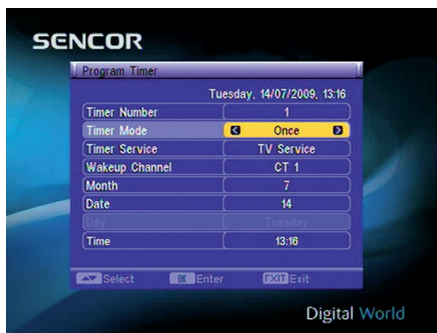

6.4.2 Časovač usínání

- Po vstupu do nabídky „Sleep Timer (časovač usínání) se zobrazí následující dialogové okno.
- Časový spínač spánku uvede systém automaticky do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.
- Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete přepínat parametry. Volby jsou následující: Off/10 min/30 min/60 min/90 min/120 min. Poté stiskněte tlačítko [OK] pro zahájení odpočítávání časového spínače.
- Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte zbývající čas časového spínače. Tento údaj je lze pouze zobrazit, jeho modifikace je nemožná.
- Pro výstup ze současné nabídky stiskněte tlačítko [Exit].



6.5 Nastavení OSD

Po vstupu do nabídky „OSD Setting“ (Nastavení OSD) se zobrazí následující obrazovka. Zobrazení titulků: Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte „On“ (zapnuto) nebo „Off“ (vypnuto). Jestliže aktuálně vysílaný program obsahuje titulky, pak se po aktivaci této funkce zobrazí titulky. Jestliže je tato funkce vypnuta, nezobrazí se žádné titulky, i když aktuálně vysílaný program titulky obsahuje. (Poznámka: „Skruté titulky“ je odlišná funkce, přenesené pomocí teletextu.)

Průhlednost OSD: Můžete nastavit průhlednost OSD. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte hodnotu. K výběru je zde 5 úrovní průhlednosti – 10%, 20%, 30%, 40%, 50% a „Off“ (vypnuto).

Styl OSD: Tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte styl OSD.

Obnovit tovární nastavení OSD: Stisknutím tlačítka [OK] obnovíte standardní nastavení OSD.

Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko [Exit].



6.6 Rodičovský zámek

Heslo může nastavit kdokoliv, kdo ovládá nabídku instalace. Můžete také nastavit rodičovský zámek, chcete-li uzamknout program. (Pro nastavení uzamčení programu – viz uzamčení). Zde je uvedeno, jak lze nastavit a změnit heslo.

V režimu „Parental Lock“ (rodičovský zámek) stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se dialogové okno pro vložení hesla. Heslo z továrny je „0000“. Po vložení správného hesla se zobrazí následující okno.


Zámek nabídky dovolí vstup do nabídky Instalace a seznamů programů až po zadání hesla. Jestliže je nastavení nabídky zámku na „Yes“ (Zap), což znamená, že uživatel musí vložit heslo, pak nastavení „No“ (Vyp) znamená odemčení.

Kanálový zámek slouží uživateli k uzamčení programů, které si uživatel uzamkl příkazem v seznamu programů. Jestliže chcete volně sledovat uzamčené programy, pak musíte nastavit kanálový zámek na „Off“ (vyp).

Nové heslo se používá pro změnu hesla. Nejprve stiskněte tlačítko [OK] a vložte nové heslo. Po vložení čtyř čísel se zvýraznění kontrolka automaticky přesune na Potvrdit heslo a zde vložte nové heslo znovu. Jestliže je nové heslo správné, na obrazovce se zobrazí hláška „Change password successfully“ (Heslo bylo úspěšně změněno).

Po dokončení uložení nového hesla se systém vrátí do nabídky nastavení systému. Tím je změna hesla dokončena.

Pro výstup z nabídky „Parental Lock“ (rodičovský zámek) stiskněte tlačítko [Exit].

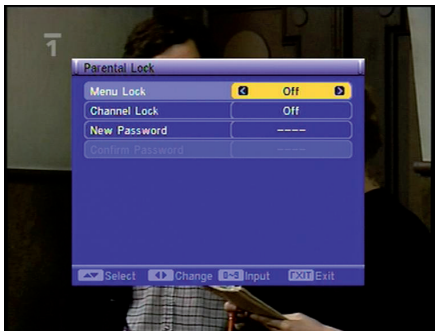


7 Nástroje

Po vstupu do nabídky „Tools“ (nástroje) je zobrazen následující obrazovka.

V nabídce nástroje:

Stisknutím tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte položku nabídky.

Pro vstup do vybrané nabídky stiskněte tlačítko [OK].

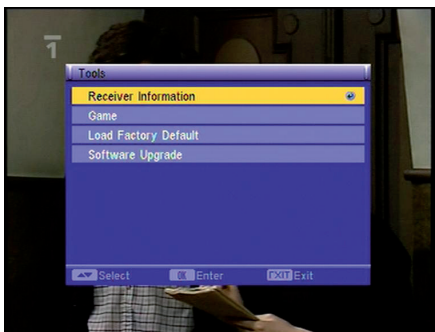

7.1 Informace

Po vstupu do nabídky „Information“ (informace přijímače) se zobrazí informace o přijímači.

Pro návrat do nabídky „Tools“ (nástroje) stiskněte tlačítko [Exit].

7.2 Hry

Po vstupu do nabídky „Game“ (Hry) se zobrazí nabídka ze tří her: Tetris, Had a Othello. Základní ovládání:

7.2.1 Tetris

- Zvýrazněním ikony „Setup“ (nastavení) a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte úroveň (rychlost) hry.
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:
 - [Vlevo/Vpravo] – pohyb tvaru vlevo nebo vpravo
 - „Program nahoru“ – otočení po směru hodinových ručiček
 - „Program dolů“ – zrychlení pohybu
 - [OK] – přerušení/obnova hry
 - [Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry)

7.2.2 Had


- Zvýrazněním ikony „Setup“ (nastavení) a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte úroveň (rychlost) hry.
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:
 - [Hlasitost nahoru/Hlasitost dolů/Program nahoru/Program dolů] – tyto šipky slouží pro navigaci hada.
 - [OK] – přerušení/obnova hry
 - [Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry).

7.2.3 Othello

- Zvýrazněním ikony „Setup“ a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberete úroveň hry (stupeň obtížnosti).
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:
 - [Hlasitost nahoru/Hlasitost dolů/Program nahoru/Program dolů] – tyto šipky slouží pro navigaci šachisty.
 - [OK] – nasazení šachisty
 - [Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry).

7.3 Nahrát tovární nastavení

Stisknutím tlačítka [OK] na položce „Load Factory Default“ (nahrát tovární nastavení) se na obrazovce zobrazí dialogové okno pro vložení hesla. Heslo z továrny je „0000“. Po vložení správného hesla se zobrazí varovná věta: „The operation will load default and erase all the channels that user added, continue?“ (Tato operace obnoví tovární nastavení a smaže všechny programy přidané uživatelem Pokračovat?). Vyberete-li „Yes“ (ano), obnoví se tovární nastavení na všech parametrech. Proto používejte tuto funkci opatrně. Stisknutím tlačítka [Exit] před stisknutím „Yes“ (ano) přerušíte operaci bez uložení dat.

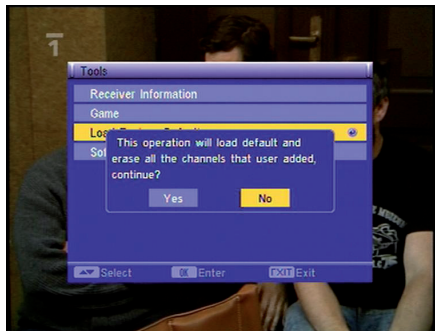


7.4 Aktualizace software

Poznámka:

Aktualizace software je závažný zásah do přijímače. Při použití správného postupu a správného software je bezproblémový. Použití nesprávného postupu či software a následné poškození přijímače není kryto zárukou! Provádějte jen v případě, že funkci dobře rozumíte.

Po vstupu do nabídky „Software Upgrade“ (Aktualizace software) se zobrazí následující okno.

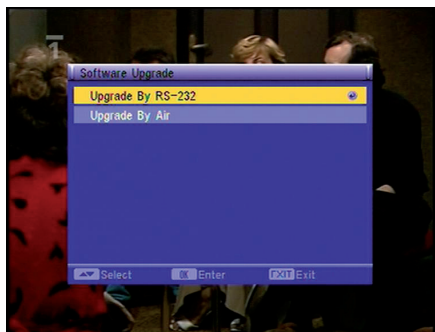

7.4.1 Aktualizace přes RS-232

Režim přenosu: P2P/P2M. P2P znamená, že jeden přijímač přehraje jiný přijímač. P2M znamená, že jeden přehrávač přehraje několik přijímačů najednou. Jestliže je režim přenosu nastaven na P2P, lze zvolit část určenou ke zkopírování (oblast kopírování).

Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] a zvolte oblast kopírování.

Oblasti kopírování jsou: ALL / CODE / LOGO / COUNTRYBAND / DATABASE (vše / kód / logo / místní rozsah / databáze programů).

Spojte řídicí přijímač (Master) s podřízeným přijímačem (Slave) pomocí křížového

sériového kabelu s odpovídajícími 9pinovými konektory. Zapněte řídicí přijímač, podřízený přijímač ponechte úplně odpojený od sítě. Spustě aktualizaci volbou OK na „Start“ na řídicím přijímači. Teprve nyní zapněte podřízený přijímač, komunikace začne automaticky. OSD zobrazení hlavního přijímače i displej podřízeného přijímače zobrazují průběh aktualizace (download, burning). Systémová hlášení mohou být v angličtině. Jestliže je režim přenosu nastaven na P2M, nelze zvolit oblast kopírování. Standardní je „ALL“ (vše).

Postupujte obdobně jako v případě režimu P2P. Podřízené přijímače zapněte až v okamžiku pozastavení před přenosem po dotazu řídicího přijímače na připravenost podřízených přijímačů. Po jejich zapnutí teprve stisknete [OK] u řídicího přijímače. Po dokončení přenosů uložíte parametry podřízených přijímačů tlačítkem [EXIT]. Systémová hlášení mohou být v angličtině.

7.4.2 Aktualizace z antény

Tato funkce dokáže přehrát software pomocí dat získaných službou OTA v případě, že takovou službu pro váš přijímač poskytovatel televizního vysílání nabízí. OTA je služba aktualizace software zařízení v mimořádných případech.

Vložte frekvenci šířky pásma a PID identifikující data vašeho přijímače.

Poté zvýrazněte tlačítko „Start“ a stiskněte tlačítko [OK] pro zahájení aktualizace.



8 Rychlé volby

Standby (Pohotovostní režim)

Stisknutím tlačítka [Power] uvedete přijímač do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [Power] ještě jednou a přijímač se zapne na posledním sledovaném programu.

Pro ukončení pohotovostního režimu je třeba přijímač odpojit od přívodu elektrického napětí.



Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] pro změnu programu.



Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] pro nastavení hlasitosti.

V+/V-

Nastavení hlasitosti nahoru/dolů.

P+/P- (Page Up/Page Down)

Stránkování v seznamech, které přesahují rozsahem jednu stránku. V normálním zobrazení vyvolání info okna o aktuálním/dalším pořadu.

Číslíková tlačítka

Při plném zobrazení vložte pomocí číslíkových tlačítek číslo programu a cca po 2 sekundách se program změní nebo stiskněte tlačítko [OK] a změníte program okamžitě.

TV/Rádio

V režimu TV stiskněte tlačítko [TV/RADIO] pro přepnutí do režimu rádio. V režimu rádio stiskněte tlačítko [TV/RADIO] pro přepnutí do režimu televizoru.

Seznam programů

Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [OK] a zobrazíte „Channel List“ (seznam programů). Více informace – viz seznam TV programů výše.

V nabídce seznamu programů stiskněte tlačítko [OK] spustíte sledování zvýrazněného programu.

Zvuk

Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Audio] (zvuk) a zobrazí se okno „Audio Mode“ (režim zvuku). Stisknutím tlačítka [Nahoru/Dolů] pohybuje zvýrazněním a přepnutí každého výběru provedte tlačítkem [Vlevo/Vpravo].

Pro ukončení stiskněte tlačítko [Exit].

EPG


Přijímač je vybaven EPG (elektronický průvodce programů), který napomáhá prohlížet programy a pořady z různých možných voleb. EPG poskytuje informace o televizním programu, čas zahájení a ukončení jednotlivých pořadů, který se zobrazí na obrazovce stisknutím tlačítka [EPG]. Zobrazení EPG obsahuje přehled programů, přehled pořadů vybraného programu a zkrácenou informaci o aktuálním a jednom dalším pořadu. Mezi jednotlivými přehledy přepínáte tlačítkem [2].

V přehledu pořadů můžete zadávat tlačítkem [OK] rezervace (přepnutí na) vybraný pořad a zobrazit seznam [1] až osmi rezervací. Rezervované pořady jsou zvýrazněny symbolem. Pro zobrazení detailních informací o pořadu (krátký i rozšířený) stiskněte tlačítko [3].

Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] pro změnu dne zobrazených pořadů.

Stiskněte tlačítko [Menu] pro výstup z nabídky.

Poznámka: zobrazené informace závisí na obsahu, který jednotlivé programy TV a rádiových stanic vysílají. Za jejich obsah a aktuálnost odpovídají vysílatelé daných programů.

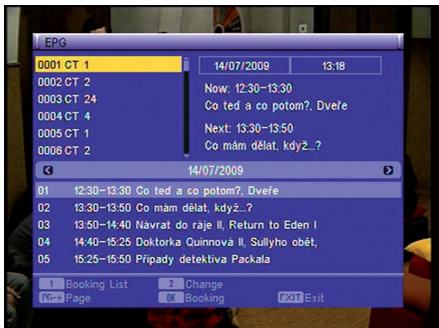

FAV

Stiskněte tlačítko [FAV] pro vstup do nabídky skupiny oblíbených.

Tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte skupinu oblíbených. Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do zvolené skupiny oblíbených.

Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] se budete pohybovat programy ve skupině oblíbených.

Exit

Tlačítko [Exit] slouží k výstupu z aktuální nabídky.

Menu

Tlačítko [Menu] slouží ke vstupu do nabídky nebo výstupu z aktuální nabídky.

M/P (Vícenásobný obraz)

Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [M/P] a vstoupíte do režimu vícenásobných obrazů.

V tomto režimu se na obrazovce zobrazí až 9 náhledových oken od aktuálního programu. Pouze zvýrazněné náhledové okno programu bude normálně přehrávat.

Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo/Nahoru/Dolů] pro pohyb mezi náhledovými okny programů. Pouze výrazněné náhledové okno programu bude normálně přehrávat.

Stisknutím tlačítka [P+/P-] změníte stranu.

Jakmile je zvýrazněno náhledové okno programu, který chcete dále sledovat, stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte daný program na celé obrazovce.

Stisknutím tlačítka [Exit] se vrátíte na plnou obrazovku.

Okamžité ztlumení zvuku

Stiskněte tlačítko [Mute] pro okamžité ztlumení zvuku. Obrazovka bude dále přehrávat.

Stiskněte tlačítko [Mute] znovu pro obnovení zvuku.

Pausa

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [PAUSE] a obraz bude zastaven, ale zvuk programu bude pokračovat.

Stiskněte tlačítko [PAUSE] znovu a obraz programu automaticky přeskočí na aktuální obraz a zvuk bude korespondovat s obrazem.

Vyvolání předchozího programu

Stisknutím tlačítka [RECALL] přímo vyvoláte program, který jste sledovali před aktuálním programem.

Informace

Při plném obrazu stiskněte tlačítko [Info] a zobrazí se informační okno. Při zobrazení informačního okna stiskněte opět tlačítko [Info], poté se zobrazí parametry aktuálního programu.

Titulky

Při plném obrazu stiskněte tlačítko [Subtitle] a zobrazí se dialogové okno s titulky.

Poznámka: „Skruté teletextové titulky“ je odlišná funkce.

Zobrazení titulků: Tlačítka [Vlevo/Vpravo] budete přepínat mezi „On/Standard/Teletext (zapnuto/standardní/teletext)“.

Jazyk titulků: Jestliže je program vybaven titulky, můžete zvolit i jazyk jeho titulků.

Teletext

Stisknutím tlačítka [TEXT] zobrazíte informace teletextu, pokud program je vybaven teletextem. Jestliže zvolený program není vybaven teletextem, zobrazí se hláška: „No Teletext Data“ (Žádná data teletextu).

9 Technické specifikace

Tuner	Přední-Zadní	DVB-T
	Rozsah vstupní frekvence	VHF: 174 ~ 230 MHz, UHF: 474 ~ 858 MHz
	RF vstupní úroveň	-82 ~ -25 dBmV
	Napájení antény	5 V (Ochrana proti zkratu)
Demodulátor	Modulace	COFDM
	Druhy	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Režim přenosu	2K, 8K
	Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Rychlost kódování	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Šířka pásma kanálu	7/8 MHz
	Snímková rychlost	25 (PAL); 30 (NTSC)
	OSD menu (průhledné; prolínání)	256 barev

Zvukový dekodér	MPEG1	Layer I/II
	Digitální výstup	Koaxiální
	Vícenásobný zvuk a zvukové režimy	Single (Jednokanálový)/Dual Mono (Dvoukanálový mono)/Stereo (Stereo)/Joint Stereo (Spojené stereo)
Systém a paměť	Hlavní čip	ALi M3101C
	Paměť flash	512 KB sériová flash
	SDRAM	8 MB, 16 bitů/135 MHz
Vstupy a výstupy	ANTENNA IN (Anténní vstup)	IEC 169-2 zásuvkový typ
	Loop OUT (Konec smyčky)	IEC 169-2 zástrčkový typ
	2x SCART	TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)
	RCA výstup:	3x RCA (1x levé audio, 1x pravé audio, 1x video)
	S/PDIF	koaxiální výstup
	Datové rozhraní	sériový port: RS 232, 9 pinů D-Sub, zástrčkový typ, 115 200 b/s
	RF modulátor	CH21~69 volitelné prostřednictvím OSD menu
	Samostatný vypínač napájení	On/Off (Zapnutí/Vypnutí)
Jiné	Rozsah vstupního napětí:	90~240 V AC (střídavé), 50/60 Hz
	Příkon (odběr)	max. 10 W
	Příkon v pohotovostním režimu	5 W
	Provozní teplota	+0 °C ~ 40 °C
	Skladovací teplota	-30 °C ~ 80 °C
	Rozsah provozní vlhkosti	10% - 85% relativní vlhkost (RH), bez kondenzace
	Rozměry (Š x H x V) v mm	260 x 210 x 40 mm
	Hmotnost:	1,5 kg

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.