



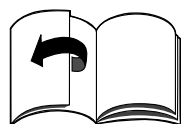
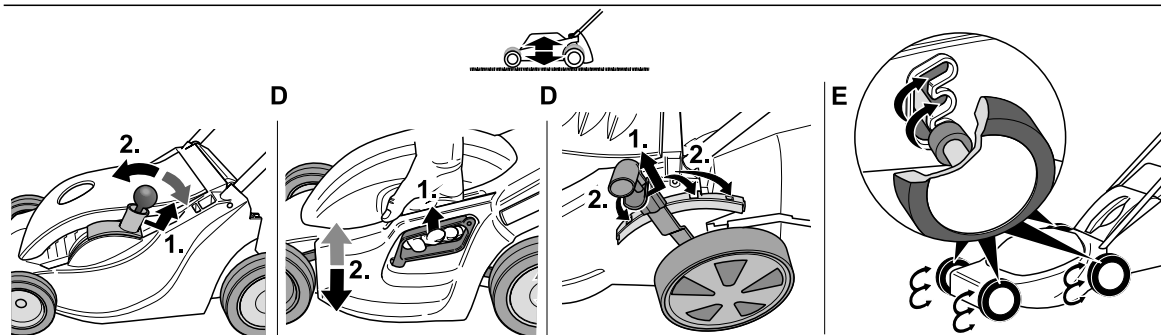


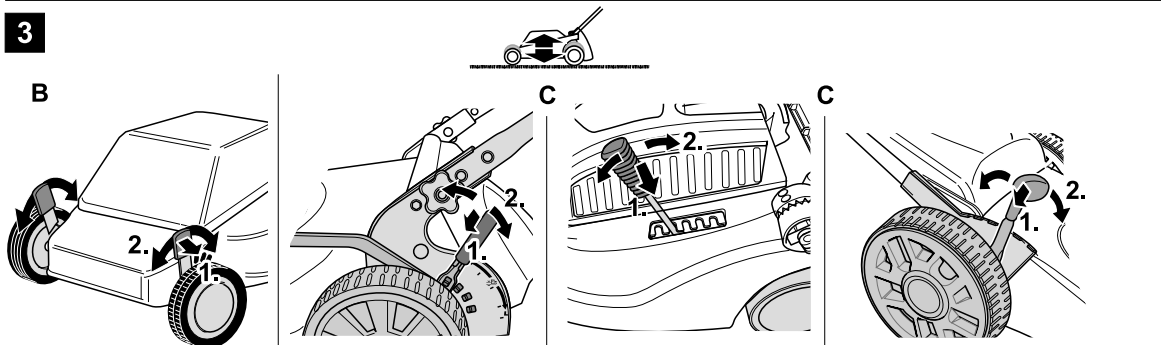


J12
FORM NO. 769-05588B

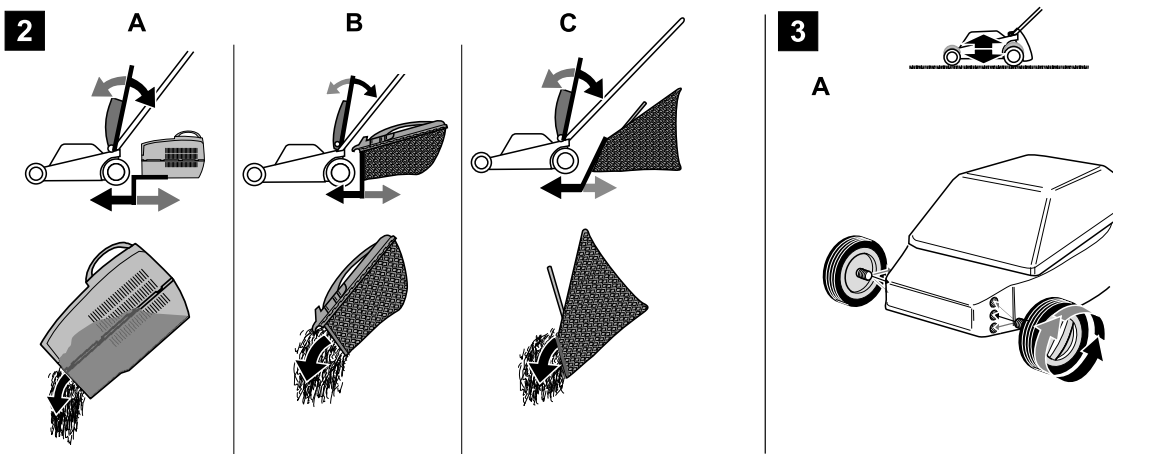

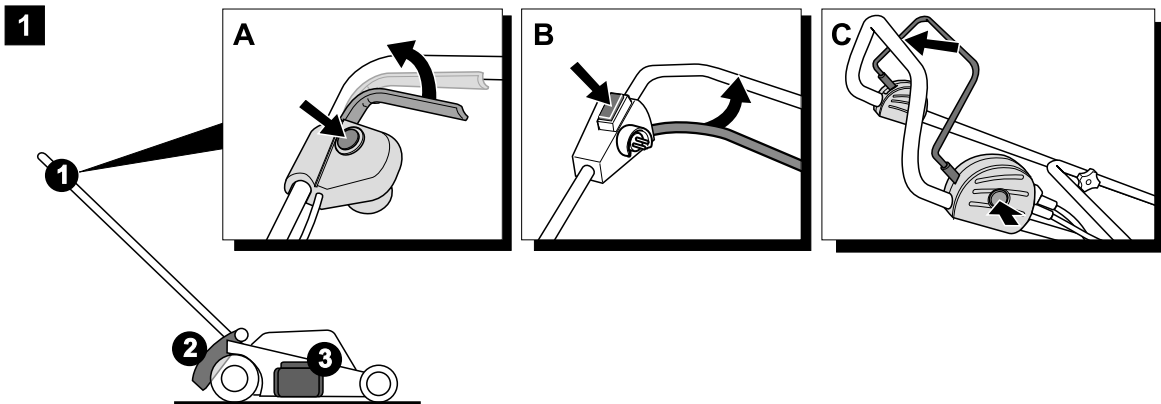


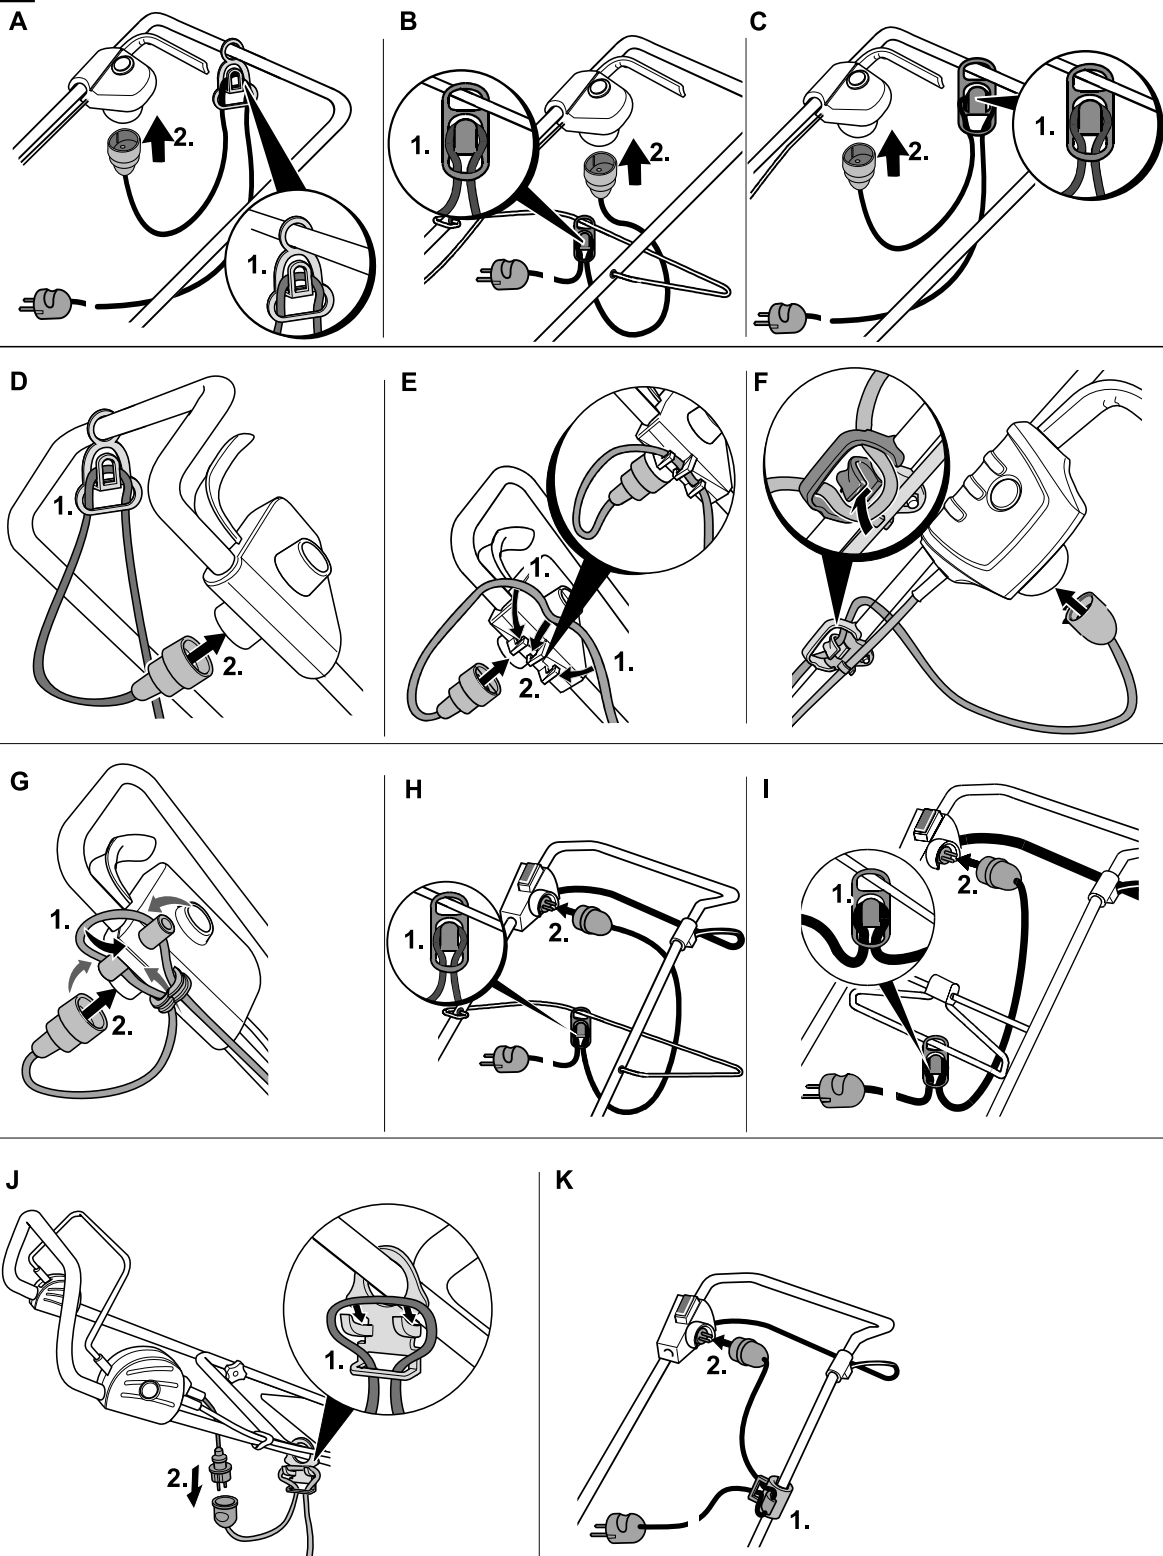


5

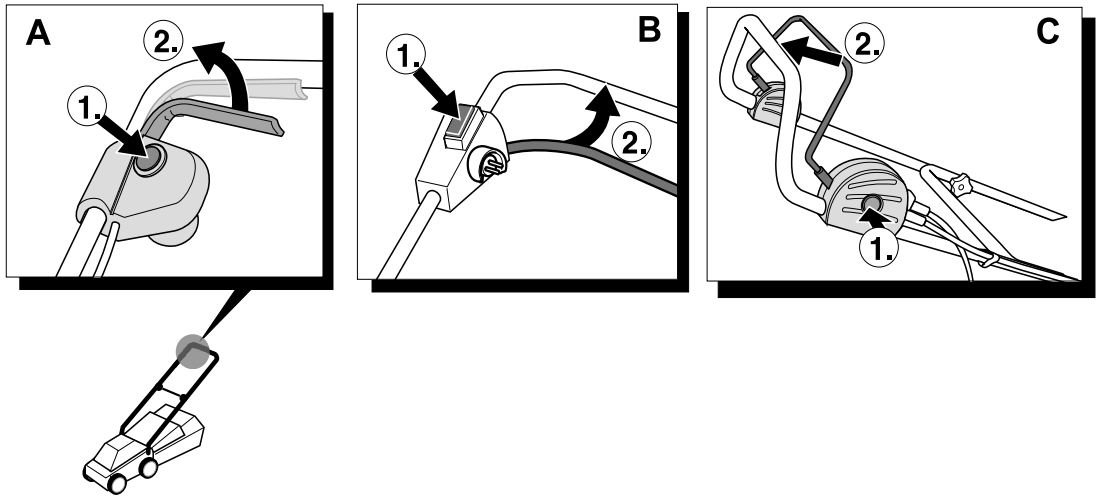


6

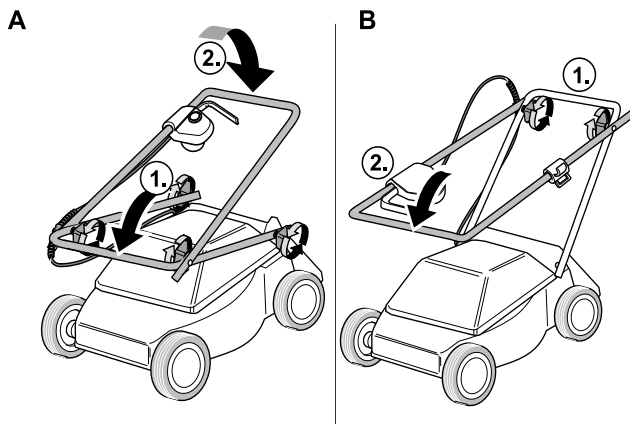


7

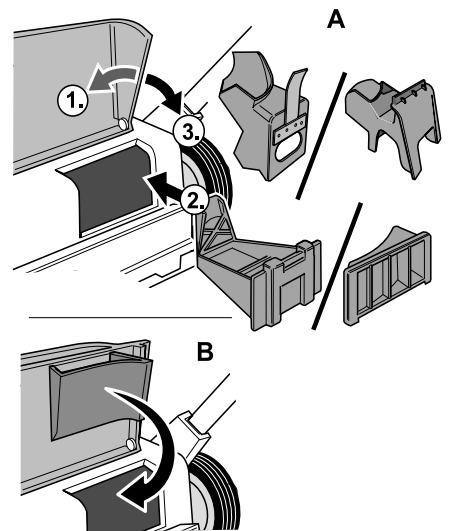


8

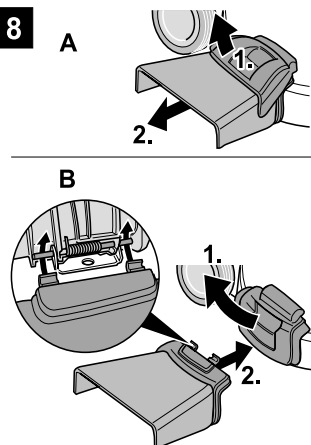

9

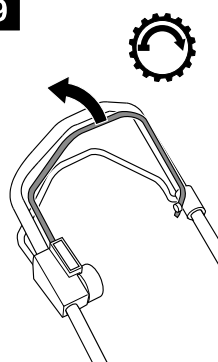

10

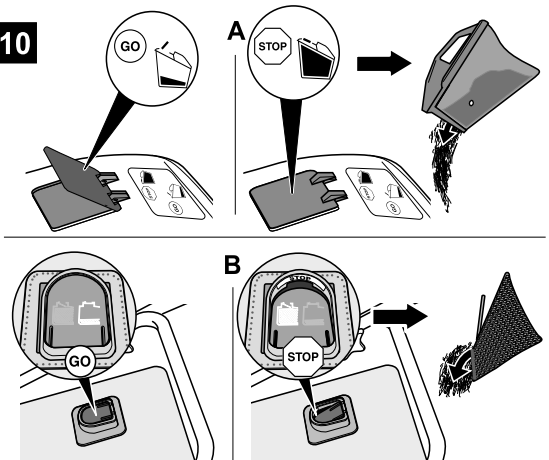



English	4
(Original operating instructions)	
Français	10
(Notice d'instructions d'origine)	
Deutsch	17
(Originalbetriebsanleitung)	
Nederlands	23
(Originele gebruiksaanwijzing)	
Italiano	30
(Istruzioni per l'uso originali)	
Español	37
(Instrucciones de funcionamiento originales)	
Svenska	44
(Originalbruksanvisning)	
Dansk	50
(Originale driftsvejledning)	
Norsk	56
(Originale driftsanvisningen)	
Suomi	62
(Alkuperäinen käyttöohjekirja)	
Português	68
(Instruções de serviço originais)	
Ελληνικά	75
(Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού)	
Magyar	83
(Eredeti üzemeltetési útmutató)	
Polski	89
(Oryginalna instrukcja obsługi)	
Česky	96
(Originální návod k obsluze)	
Slovensky	102
(Originálny návod na obsluhu)	
Românește	108
(Instrucțiuni de funcționare originale)	
Slovensko	114
(Izvirno navodilo za obratovanje)	
Hrvatski	120
(Originalna uputa za rad)	
Srpski	126
(Originalno uputstvo za rad)	
Bosanski	132
(Originalna uputa za rad)	
Македонски	138
(Оригинално упатство за користење)	
Türkçe	145
(Orijinal işletme kılavuzu)	
Русский	152
(Оригинальная инструкция по эксплуатации)	
Українська	160
(Оригінальний посібник з експлуатації)	
Български	167
(Оригинално упътване за експлоатация)	
Eesti	175
(Originaalkasutusjuhend)	
Lietuviškai	181
(Originali naudojimo instrukcija)	
Latviešu valodā	187
(Lietošanas pamācības oriģināls)	

Obsah

Pro Vaši bezpečnost	96
Smontování nářadí	97
Obsluha	97
Typy k ošetřování trávy	99
Přeprava	99
Údržba/Čistění	100
Odstavení	100
Záruka	100
Zjištění a odstranění poruch	100


Údaje na typovém štítku

Tyto údaje jsou velmi důležité pro pozdější identifikaci k objednávce náhradních dílů nářadí a pro zákaznický servis. Typový štítek najdete v blízkosti motoru.

Zapište všechny údaje na typovém štítku do následujícího pole.

Tyto a další údaje k nářadí najdete v samostatném CE prohlášení o shodě, které je součástí tohoto provozního návodu.

Grafická znázornění



Odklopte obrázkové strany na začátku návodu k obsluze.

V tomto provozním návodu budou popsány různé modely.

Grafická znázornění se v detailu mohou lišit od zakoupeného nářadí.

Pro Vaši bezpečnost

Správné používání nářadí

Toto nářadí je výhradně určeno

- k použití odpovídajícímu popisu a bezpečnostním upozorněním uvedeným v tomto návodu k obsluze;
- k sečení travnatých ploch domovních a rekreačních zahrad.

Každé jiné použití neodpovídá určenému účelu.

Použití neodpovídající určenému účelu má za následek zánik záruky a odmítnutí jakékoliv odpovědnosti ze strany výrobce. Uživatel ručí za všechny škody způsobené třetím osobám a jejich vlastnictví.

Svévolně provedené změny na nářadí vylučují ručení výrobce za škody, které z toho vyplývají.

Dodržování bezpečnostních pokynů a pokynů pro obsluhu

Před prvním použitím si, jako uživatel tohoto nářadí, pečlivě přečtěte tento provozní návod. Postupujte podle návodu a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedovoľte nikdy dětem nebo jiným osobám, které neznají tento návod k obsluze, aby nářadí používaly. Při změně majitele předejte s nářadím návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

V tomto odstavci najdete všeobecné bezpečnostní pokyny.

Výstražné pokyny, které se speciálně vztahují na jednotlivé díly nářadí, funkce nebo činnosti, najdete na příslušném místě tohoto návodu.

Před prací s nářadím

Osoby, které nářadí používají, nesmí být pod vlivem omamných prostředků jako je např. alkohol, drogy nebo medikamenty.

Osoby, které jsou mladší než 16 let, nesmí nářadí obsluhovat – místní předpisy mohou stanovit minimální stáří uživatele.

Nářadí není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, ledaže jsou při používání nářadí pod dohledem nebo byly poučeny osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Na děti se má dohlížet, aby se zajistilo, že si s nářadím nehrají.

Před začátkem práce se seznamte se všemi seřizenými a ovládacími prvky a rovněž s jejich funkcemi.

Venku používejte pouze k tomuto účelu schválené a příslušně označené přípojovací kabely, např. H07RN – F 3 x 1,5 mm² (max. 50 m). Spojovací díly přípojovacích kabelů musí být chráněny proti stříkající vodě a zhotoveny z gumy nebo potaženy gumou.

Před každým použitím zkontrolujte, zda přípojovací kabely nejsou poškozené, nalomené nebo zamotané.

K tomu účelu nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Používejte pouze přípojovací kabely, které jsou v bezvadném stavu.

Před použitím zkontrolujte,

- zda funguje lapač trávy a správně se uzavírá deflektor odhazovací koncovky. Poškozené, opotřebované nebo chybějící součásti okamžitě nahraďte.
- zda nejsou opotřebované nebo poškozené žací nástroje, upevňovací čepy a celá žací jednotka. Opotřebované nebo poškozené součásti nechte vyměnit v odborné dílně pouze v sadách, aby se zabránilo nevyváženosti.
- není-li poškozen kabel mezi motorem a kombinovaným provedením výpínače/zástrčky. Poškozený kabel nechte okamžitě vyměnit v odborné dílně.

Náhradní díly a příslušenství musí odpovídat požadavkům stanoveným výrobcem.

Používejte proto pouze originální náhradní díly a originální příslušenství nebo výrobcem schválené náhradní díly a příslušenství.

Opravy nechte provádět výhradně v odborné dílně.

Během práce s nářadím

Při práci s nářadím nebo na nářadí musíte nosit odpovídající pracovní oděv, jako např.:

- ochrannou pracovní obuv,
- dlouhé kalhoty,
- těsně přiléhající oděv,
- ochranné brýle.

Provozujte nářadí pouze v technickém stavu, předepsaném a dodaném výrobcem.

Před všemi pracemi na tomto nářadí

K ochraně před poraněním je nutno před všemi pracemi (např. údržbářské a seřizovací práce) na tomto nářadí

- zastavit motor,
- počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých dílů,
- vytáhnout síťovou zástrčku,
- nechat motor vychladnout (cca 30 minut).

Po práci s nářadím

Než nářadí opustíte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Bezpečnostní zařízení

Obrázek 1



Nebezpečí

Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými nebo demontovanými bezpečnostními zařízeními.

Bezpečnostní třmen (1)

Bezpečnostní třmen slouží Vaší bezpečnosti, aby v nouzovém případě bylo možno okamžitě zastavit motor a žací ústrojí.


Nesmíte se pokoušet obejít jeho funkci.

Deflektor odhazovací koncovky (2) nebo protinárazová ochrana (3)


Deflektor odhazovací koncovky/protinárazová ochrana Vás chrání před poraněním způsobeným žacími ústrojím nebo vymrštěnými pevnými předměty. Nářadí se smí provozovat pouze s deflektorem odhazovací koncovky nebo protinárazovou ochranou.

Symbyly na nářadí

Na nářadí najdete různé symboly jako nálepky. Zde je vysvětlení symbolů:

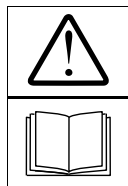

Pozor! Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Udržujte třetí osoby v dostatečné vzdálenosti od oblasti ohrožení!

Před pracemi na žacích nástrojích vytáhněte síťovou zástrčku!

Mějte prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od žacího ústrojí! Před seřizením nebo čistěním nářadí nebo před kontrolou, zda je zamotán nebo poškozen připojovací kabel, nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od nástrojů.



Udržujte přípojné vedení v dostatečné vzdálenosti od žacích nástrojů!



Nedávejte ruce a/nebo nohy do blízkosti rotujících dílů.

Udržujte tyto symboly na nářadí stále v čitelném stavu.

Symbyly v návodu

V tomto návodu byly použity symboly, které zobrazují nebezpečí nebo charakterizují důležitá upozornění. Zde je vysvětlení symbolů:

Nebezpečí

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností a při které vzniká ohrožení osob.

Pozor!

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností, která může způsobit poškození nářadí.



Upozornění

Označuje důležité informace a tipy k použití.

Pokyn k likvidaci

Prslušné zbytky obalu, použité nářadí atd. zlikvidujte podle místních předpisů.



Stará elektrická nářadí jsou cenné suroviny, která proto nepatří do domovního odpadu!

Chceme Vás proto poprosit, abyste nás svým aktivním příspěvkem podpořili při ochraně zdrojů a životního prostředí a toto nářadí odevzdali v zřízených odběrních míst – jsou-li k dispozici.

Smontování nářadí

Na přiloženém listu Vám formou obrázků ukážeme, jak Vaše nářadí v několika krocích smontujete a uvedete do provozní připravenosti.

Obsluha



Nebezpečí

Úraz elektrickým proudem

- Použijte u Vaší síťové zásuvky chránič pro ochranu osob (= ochranný spínač chybového proudu s vybavovacím proudem nejvýše 30 mA).
- Pokud byste při sečení kabel přesekli, vzniká nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí poranění. Pomalu, malými kroky se vzdalujte od nářadí. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dbejte na to, aby se při sečení nikdy nedostal připojovací kabel do sečené oblasti.

Úraz

- Při sečení nesmí být nikdy v blízkosti nářadí osoby, zejména děti nebo zvířata. Nebezpečí poranění prostřednictvím vymrštěných kamenů nebo jiných předmětů.

Upadnutí

- *Vedťe nářadí pouze krokovou rychlostí.*
- *Budťe zejména opatrní, když sečete pozpátku a nářadí táhnete k sobě.*
- *Při sečení na příkrých svazích se může nářadí převrátit a Vy se můžete poranit. Sečte napříč ke svahu, nikdy směrem nahoru a dolů. Sečení neprovádějte na svazích se sklonem větším než 20%.*
- *Budťe zejména opatrní při změně směru jízdy a dbejte vždy na dobrou stabilitu, zejména na svazích.*
- *Při sečení v mezních oblastech hrozí nebezpečí poranění. Sečení v blízkosti okrajů, živých plotů nebo příkrých úbočí je nebezpečné. Při sečení dodržujte bezpečnou vzdálenost.*
- *Při sečení vlhké trávy může nářadí vlivem snížené přilnavosti půdy sklouznout a vy můžete upadnout. Sečte pouze tehdy, je-li tráva suchá.*
- *Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.*

Poranění

- *Dodržujte vždy bezpečnostní odstup k rotujícímu nářadí, daný prostřednictvím vodicích madel.*
- *Pracovní oblast obsluhy se během provozu nachází za vodicím madlem.*
- *Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na rotující díly nebo pod ně.*
- *Zastavte motor, když se nářadí musí naklonit a k přepravě přes jiné plochy než tráva.*
- *Nikdy nezvedejte a nenoste nářadí za chodu motoru. Předtím vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.*
- *Zastavte motor a vytáhněte síťovou zástrčku, když uvolňujete blokování nebo odstraňujete ucpání ve vyhazovacím kanálu nebo než sekačku kontrolujete, čistíte, přepravujete, seřizujete nebo provádíte na ní nějaké práce.*

- *Při sundání lapače trávy můžete být Vy nebo jiné osoby poraněny vymrštěným posekaným materiálem nebo cizími předměty. Nevyprazdňujte lapač trávy za chodu motoru. K tomuto účelu nářadí vypněte.*
- *Zkontrolujte terén, na kterém má být nářadí nasazeno a odstraňte všechny předměty, které mohou být zachycené a odmrštěné.*
- *Nepoužívejte nářadí při špatných povětrnostních podmínkách, jako např. nebezpečí deště nebo bouřky.*
- *Bude-li žacíím nástrojem zasaženo cizí těleso (např. kámen) nebo pokud začne nářadí neobvykle vibrovat: zastavte okamžitě motor a vytáhněte síťovou zástrčku. Před dalším provozem nechejte nářadí přezkoušet v odborné dílně na poškození.*
- *Při sečení srpem se nikdy nestavěte před vyhazovací otvory trávy.*

Zakopnutí

- *Při otáčení nářadí můžete zakopnout o připojovací kabel a zranit se. Vedťe kabel vždy tak, aby se nikdy nemohl dostat do oblasti chůze a pracovní oblasti.*
- *Vedťe nářadí pouze krokovou rychlostí.*



Pozor!

Poškození nářadí

- *Kameny, povalující se větve nebo podobné předměty mohou vést k poškození nářadí a jeho funkčnosti. Před každým nasazením odstraňte z pracovní oblasti pevné předměty.*
- *Provozujte nářadí pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu. Před každým provozováním proveďte optickou kontrolu. Zkontrolujte zejména bezpečnostní zařízení, elektrické ovládací prvky, kabely pod proudem a šroubová spojení na poškození a pevně usazení. Před provozováním poškozené díly vyměňte.*



Provozní doby

Dodržujte národní/komunální předpisy týkající se dob používání (event. se dotážete u Vašeho příslušného úřadu).



Údaje polohy

Při údajích polohy na nářadí (např. vlevo, vpravo) vycházíme vždy z pohledu od řídicí rukojeti v pracovním směru nářadí.

1. Zavěšení lapače trávy

Obrázek 2

- Nadzvedněte deflektor odhazovací koncovky a zavěste lapač trávy.

2. Nastavení výšky sečení



Pozor!

Na nerovném terénu zvolte výšku sečení tak, aby sekací nůž nikdy nepřišel do kontaktu s půdou.

Obrázek 3

Nastavení výšky sečení trávy podle požadavku.

Možnost nastavení (podle modelu) cca 3 cm až maximálně 9 cm.



Upozornění

U nářadí s nezávislým přestavením kol nastavte všechna kola na stejnou výšku.

Model A:

- Odšroubujte kola a umístěte je do odpovídajícího nastavení výšky.

Model B:

- Táhněte za příložku a v požadované poloze ji nechejte zaskočit.

Model C:

- Posuňte páku centrálního přestavení výšky směrem dopředu nebo dozadu a v požadované poloze ji nechejte zaskočit.

Model D:

- Stiskněte aretaci a současně zatažením nebo stlačením rukojeti/páky nastavte požadovanou výšku. Při uvolnění aretace se zvolené nastavení zaaretuje.

Model E:

- Táhněte kolo dopředu a v požadované poloze zaaretujte.

3. Připojovací kabel

Obrázek 4

- Upevněte připojovací kabel na odlehčení tahu kabelu.
- Zastrčte připojovací kabel nejdříve do kombinovaného provedení vypínače/zástrčky na nářadí a potom do zásuvky 230 V.

4. Nastartování motoru



Nebezpečí

Mějte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od žacího ústrojí.



Pozor!

- Při startování nářadí nepřevraťte.
- Při pokusu nastartovat nářadí ve vysoké trávě se může přehřát a poškodit motor.

Obrázek 5

- Nářadí odstavte na rovné ploše s pokud možno krátkou trávou nebo téměř bez trávy.
- Stojíce za nářadím – stiskněte a pevně držte aretační knoflík.
- Táhněte a držte bezpečnostní třmen, uvolněte aretační knoflík.

Motor a žací nástroj běží.

Můžete začít s prací.

5. Zapnutí/vypnutí pohonu kol

(pouze u nářadí s pohonem kol)

Obrázek 9

Zapnutí pohonu kol :

- Zatáhněte za páku a držte ji.

Vypnutí pohonu kol :

- Páku uvolněte.

6. Zastavení motoru

- Uvolněte bezpečnostní třmen.

Motor a žací nástroj se po krátké době zastaví.

7. Sejmutí a vyprázdnění lapače trávy

Obrázek 2

Když zůstává posečený materiál ležet na zemi nebo svítí-li ukazatel stavu naplnění (doplňkové vybavení, obrázek 10), je plný koš:

- Uvolněte bezpečnostní třmen a počkejte, až se zastaví motor.
- Nadzvedněte deflektor odhazovací koncovky a lapač trávy vyvěste.
- Vyprázdněte jeho obsah.

8. Práce bez lapače trávy

Když sundáte lapač trávy, sklopí se deflektor odhazovací koncovky dolů. Při práci bez lapače trávy bude posečená hmota vyhazována přímo směrem dolů.

9. Přestavení na mulčování

(pouze pro nářadí s mulčovacím příslušenstvím/doplňkové vybavení).

Nářadí se zadním vyhazováním:

Obrázek 7A

- Nadzvedněte deflektor odhazovací koncovky.
- Sundejte lapač trávy.
- Nasadte mulčovací klín (podle modelu).
- Spusťte deflektor odhazovací koncovky.



Upozornění

Modely s integrovanou funkcí mulčování nepotřebují žádný samostatný mulčovací klín – tuto funkci přebírá speciálně formovaný deflektor odhazovací koncovky (obrázek 7B).

Nářadí s bočním vyhazováním:

- Odstraňte boční vyhazování – odrazový kryt/mulčovací uzávěr se automaticky uzavře (obrázek 8A).

10. Přestavení nářadí na boční vyhazování

(podle provedení)

- Je-li k dispozici: Sundejte lapač trávy a spusťte deflektor odhazovací koncovky.
- Nadzvedněte protinázarovou ochranu/mulčovací uzávěr a namontujte boční vyhazování (obrázek 8B).

11. Po ukončení práce

- Vyprázdněte lapač trávy.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a na nářadí.
- Než budete nářadí čistit, udržovat, ukládat nebo odstavovat, nechejte vychladnout motor (cca 30 minut).

Typy k ošetřování trávy

Sečení

Trávník je tvořen různými druhy travin. Jestliže jej často sečete, rostou více traviny, které se silně zakořeňují a tvoří pevné drny. Sečete-li jej zřídka, vyvíjejí se více traviny rostoucí do výšky

a jiné divoké byliny (např. jetel, sedmi-kráska).

Normální výška trávníku se pohybuje kolem cca 4–5 cm.

Posekat se má pouze $\frac{1}{3}$ celkové výšky; tedy při 7–8 cm posečte na normální výšku. Trávník se pokud možno nemá sekat kratší než 4 cm, jinak se při suchém počasí poškozuji drny. Vysoce narostlou travu (např. po dovolené) sekejte na normální výšku po etapách.

Při sečení nechejte sečené pruhy vždy trochu překrývat.

Mulčování (s příslušenstvím)

Při sečení je tráva posekaná na malé kousky (cca 1 cm) a zůstává ležet.

Tim zůstane trávníku zachováno mnoho živných látek.

K dosažení optimálního výsledku se musí trávník udržovat stále krátký, viz také odstavec “Sečení”.

Při mulčování dodržujte následující upozornění:

- Nesečte mokrou travu.
- Nesekejte nikdy více než 2 cm celkové výše trávy.
- Jedťte pomalu.
- Pravidelně čistěte žací ústrojí.

Přeprava



Nebezpečí

Před přepravou na nebo ve vozidle: Vypněte motor a odstraňte připojovací kabel. Nechejte motor vychladnout (cca 30 minut).

Při přepravě nářadí na nebo ve vozidle jej dostatečně zajistěte proti nechtěnému sklouznutí. Před zvednutím nebo přenášením nářadí vytáhněte síťovou zástrčku. K pohybování nářadí přes plochy, jako jsou např. chodníky nebo vjezdy do dvora, zastavte napřed motor.



Pozor!

Nepřiskřípněte nebo nepřelamujte kabel mezi motorem a kombinovaným provedením vypínače/zástrčky.

Obrázek 6

- K lepšímu uložení můžete řídící rukojeť sklopit dohromady.

Údržba/Čistění

Nebezpečí

K ochraně před poraněním je nutno před všemi pracemi na tomto nářadí

- zastavit motor,
- počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých dílů,
- vytáhnout síťovou zástrčku,
- nechat motor vychladnout (cca 30 minut).

Údržba

Nebezpečí

K ochraně před poraněním způsobeným žacími ústrojími je nutno nechat provést všechny práce, jako je výměna nebo přebroušení sekacího nože, pouze v odborné dílně (je potřebné speciální nářadí).

Před každým provozem

- Zkontrolujte připojovací kabel.
- Zkontrolujte pevné usazení šroubových spojení.
- Zkontrolujte bezpečnostní zařízení.
- Zkontrolujte nářadí – viz odstavec “Před prací s nářadím”.

Kontrola záběrového bodu spojky:

(pouze u nářadí s pohonem kol)

- Za chodu motoru a vypnutém pohonu kol se nářadí nesmí pohybovat směrem dopředu.
- Za chodu motoru a zapnutém pohonu kol se nářadí má pohybovat směrem dopředu.
- V případě potřeby nastavte záběrový bod pomocí rýhovaného kolečka/seřizovací matice na páce pohonu kol nebo seřídte bovden.

Jednou za sezonu

- Namažte kloubové body a otočné pružiny na deflektoru odhazovací koncovky.
- Na konci sezony nechte nářadí v odborné dílně přezkoušet a provést jeho údržbu.

Čistění

Pozor

- Neostříkujte nářadí vodou, protože se jinak mohou poškodit elektrické díly.
- Po každém provozu nářadí očistěte. Nečistění nářadí vede k poškození materiálů a funkčním poruchám.

Čistění lapače trávy

Nejjednodušší je čistění prováděné přímo po sečení.

- Sundejte a vyprázdněte lapač trávy.
- Lapač trávy je možno vyčistit silným proudem vody (zahradní hadicí).
- Před dalším používáním nechte lapač trávy důkladně vyschnout.

Čistění sekačky trávy

Nebezpečí

Při pracích na žacím ústrojí se můžete poranit. Používejte pro svou ochranu pracovní rukavice.

Čistěte nářadí pokud možno vždy přímo po sečení.

- Nakloňte nářadí na stranu,
- Žací prostor a deflektor odhazovací koncovky vyčistěte pomocí kartáče, smetáčku nebo hadru.
- Postavte nářadí na kola a odstraňte všechny viditelné zbytky trávy a nečistot.

Odstavení

Pozor

Poškození materiálů na nářadí

Nářadí uskladňujte (s vychladlým motorem) pouze v čistých a suchých prostorech. Při delším uskladnění, např. v zimě chraňte nářadí každopádně proti rzi.

Po sezoně nebo není-li nářadí používáno déle než jeden měsíc,

- Vyčistěte nářadí a lapač trávy.
- K ochraně před rzi potřete všechny kovové díly naolejovaným hadrem (olej neobsahující pryskyřice) nebo je nastříkejte sprejovým olejem.

Záruka

V každé zemi platí záruční ustanovení vydané naší společností nebo dovozcem. Poruchy na Vašem nářadí odstraníme v rámci záruky bezplatně, pokud je příčinou chyba materiálu nebo výrobní chyba.

V případě záruky se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo na nejbližší pobočku.

Zjištění a odstranění poruch

Poruchy v provozu Vaší sekačky trávy mají často jednoduché příčiny, které byste měli znát a částečně je mohli odstranit sami. V případě pochybností Vám Váš odborný prodejce rád dále pomůže.

Problém	Možná(é) příčina(y)	Odstranění
Motor nelze nenastartuje.	Připojovací kabel není připojen nebo je vadný.	Zkontrolujte, zastrčte kabel, v případě potřeby vyměňte nebo nechejte opravit odborníkem.
	Přetížená domovní pojistka.	Zapněte pojistkový automat event. použijte silnější jištění domovní přípojky nebo je nechejte odborníkem nainstalovat.
	Vadné kombinované provedení vypínače/zástrčky.	Nechejte opravit v odborné dílně.
Motor bručí, ale neběží.	Sekačka stojí ve vysoké trávě.	Postavte sekačku na plochu s nízkou trávou.
	Zablokovaný nůž.	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte blokování.
Motor se náhle zastaví.	Uvolnila se zástrčka.	Zkontrolujte kabel, zajistěte, aby byl zavěšen v odlehčení tahu kabelu, zastrčte opět zástrčku.
	Vypnula ochrana proti přetížení (podle modelu).	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte ucpání ve vyhazování, počkejte cca 30 min., znovu zapněte.
Neobvyklé hluky (chrastění, rachocení, klepání).	Uvolnění šroubů, matic nebo jiných upevňovacích míst.	Upevněte díly, když hluky přetrvávají: Vyhledejte odbornou dílnu.
Silné vibrace.	Poškozený nožový hřídel nebo vadný sekací nůž.	Náradí okamžitě vypněte. Nechejte vyměnit vadné díly v odborné dílně.
Nefunguje pohon kol.	Vadný klínový řemen, případně převodovka.	Poškozené díly nechejte vyměnit v odborné dílně.
Nečistá řezná plocha nebo pokles otáček.	Tráva je příliš vysoká.	Nastavte větší výšku sečení, v nouzovém případě posekejte dvakrát.
Tráva zůstává ležet nebo lapač trávy není plný.	Tráva je příliš vlhká.	Nechejte trávník oschnout.
	Ucpaná odhazovací koncovka.	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte ucpání.
	Tupý nůž.	Nechejte nůž vyměnit nebo přebrousit v odborné dílně.
	Lapač trávy je plný.	Zastavte sekačku, vyprázdněte lapač trávy.
	Lapač trávy je znečištěn.	Zastavte sekačku, vyčistěte větrací štěrby v lapači trávy.