

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Používejte výhradně k vysoušení a úpravě vlasů. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte



přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.

- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Hladina hluku: $L_c = 81 \text{ dB (A)}$

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Úprava vlasů

Poznámka: Před připojováním nebo odpojováním nástavců vždy nechte přístroj a nástavce vychladnout. Než začnete pramen česat hřebenem, kartáčem nebo jinak upravovat do podoby konečného účesu, nechte jej vychladnout.

Nepoužívejte přístroj na zcela mokré vlasy. Nejprve vlasy vysušte ručníkem. Na takto vysušených vlasech je přístroj nejefektivnější. Vyberte si pro účes, který chcete, vhodný nástavec.

Účes	Nástavec
Suché vlasy	Koncovka (④)
Objem a lesk	Lešticí kartáč (⑩)
Objem či vytočené prameny	Termokartáč (⑤)
Vlny nebo kadeře	(Pouze model HP8651) kartáč se zasunovacími štětinkami (⑦)
Rovný účes	(Pouze model HP8651) Narovnávací hřeben (⑧)

Před úpravou vlasů:

- 1 Na kulmu (①&⑪) zaklapněte vhodný nástavec.
 - Jsou-li štětinky zatažené v zasunovací kartáči, vysuňte je (⑥) stisknutím a otočením otočného regulátoru (⑮). Chcete-li štětinky zasunout, otáčejte regulátorem v opačném směru.
 - Chcete-li odpojit nástavec, stiskněte uvolňovací tlačítka (③) a nástavec stáhněte.
- 2 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
- 3 Učesněte si vlasy a rozdělte je na menší prameny.
- 4 Posuňte posuvný spínač vzduchu (②) do polohy ™ pro jemný proud vzduchu a pomalé úpravy, do polohy ™ pro silný a teplý proud vzduchu a snadné úpravy nebo do polohy ™ pro silný a horký proud vzduchu a rychlé úpravy.

Větší objem a lesk:

- 1 Zasuňte kartáč do vlasů.
- 2 Pohybuje kartáčem vlasy od kořínků ke konečkům.
- 3 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroků 1 až 2.

Přidání objemu volných kadeří či vytvoření vytočených pramenů:

- 1 Pohybuje kartáčem proti směru růstu vlasů (12), dokud se štětkami kartáče nedotknete pokožky hlavy, a poté kartáč sejměte.
 - Chcete-li vytvořit vytočené prameny, pohybuje kartáčem směrem dolů a na koncích vlasů jej vytočte směrem dovnitř (13) nebo ven (14). Přidrže kartáč v této pozici po dobu 2 až 3 sekund a poté jej sejměte.
- 2 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroku 1.

Vytváření vln a kadeří pomocí kulmy HP8651:

- 1 Naviňte pramen vlasů na kartáč s vytaženými štětkami.
- 2 Přidrže kartáč v této pozici, dokud nebudou vlasy suché (max. 15 sekund) a poté zatáhněte štětky a kartáč sejměte.
- 3 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroků 1 až 2.

Narovnávání vlasů pomocí kulmy HP8651:


- 1 Vložte pramen vlasů mezi narovnávací hřeben.
- 2 Stiskněte páčku (9) a posouvejte kulmu po celé délce vlasů směrem dolů.
- 3 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroků 1 až 2.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach.
- 4 Očistěte přístroj a nástavce vlhkým hadříkem.
- 5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (16).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

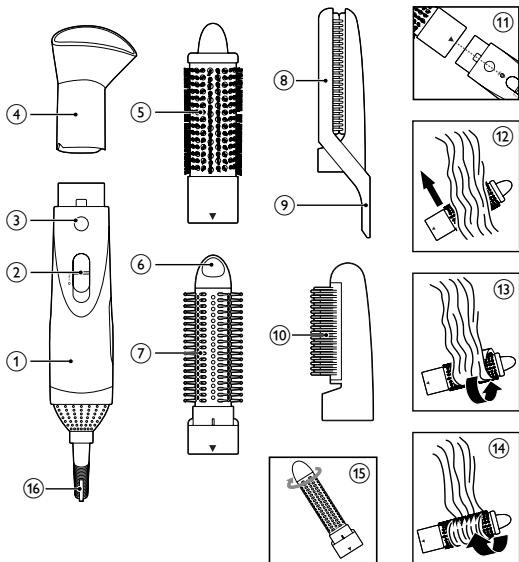

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20901



100% recycled paper
100% papier recyclé