



Návod k obsluze



Fig. 1

SRT 5203




SRT 5222



Fig. 2

SRT 5203



SRT 5222




Fig. 3

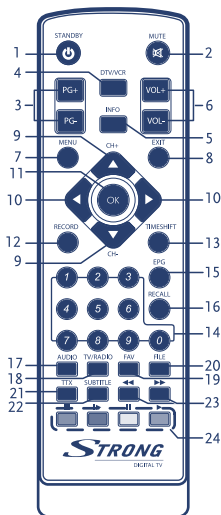


Fig. 4

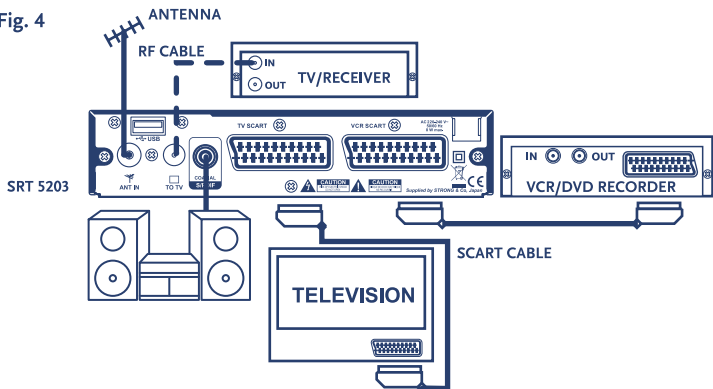


Fig. 5


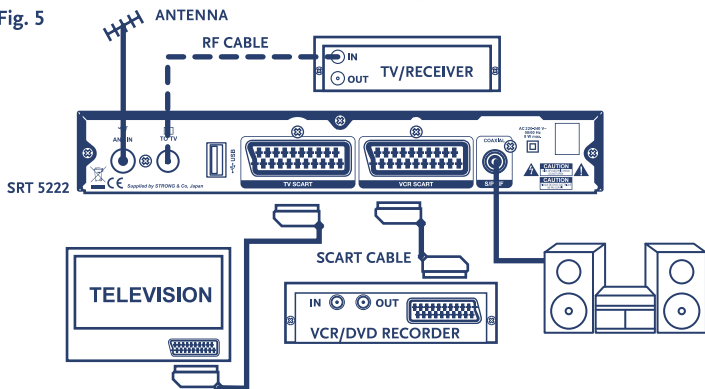


Fig. 6

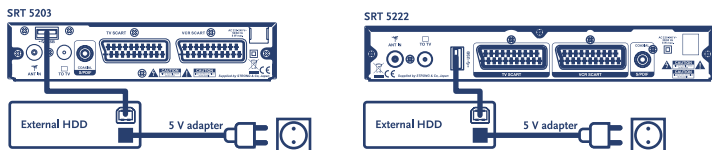

NÁVOD K OBSLUZE

1.0 POKYNY	2
1.1 Bezpečnostní pokyny	2
1.2 Skladování	3
1.3 Příprava k použití	3
1.4 Příslušenství	3
2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ	3
2.1 Tovarne nastavené heslo 0000	3
2.2 Přední panel	3
2.3 Zadní panel	3
2.4 Dálkové ovládání	4
3.0 PŘIPOJENÍ	4
3.1 Připojení antény pro pozemní vysílání	4
3.2 Připojení k TV, VCR, digitálnímu audio zesilovači	5
3.3 Připojení USB zařízení	5
4.0 PRVNÍ INSTALACE	5
5.0 HLAVNÍ MENU	5
5.1 Kanál	5
5.2 Instalace	7
5.3 Nastavení	8
5.4 Nástroje	10
5.5 Media+	12
6.0 POUŽITÍ	15
6.1 Přepínání kanálů	15
6.2 Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)	15
6.3 Vyvolání oblíbených kanálů	15
A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
A.2 TECHNICKÉ ÚDAJE	17

STRONG prohlašuje, že tato položka splňuje základní požadavky a dalšími příslušnými předpisy směrnice
CE 2004/108/EEC and 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC

Vyhraujeme si právo změn. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, konstrukce a vzhled produktu mohou měnit. Všechny názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.

© STRONG 2009. Všechna práva vyhrazena. 08/2009

1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostní pokyny

Symbol blesku se v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolovaného napětí uvnitř přístroje – velikost napětí může představovat riziko zásahu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a servisu přístroje v literatuře dodávané s produktem.

Čtěte všechny pokyny – před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny k použití. Více informací například o lithiontovém akumulátoru najdete v návodech k příslušným produktům.

Typy pokyny uschovejte – veškeré bezpečnostní a povozní pokyny uschovejte k budoucímu nahlédnutí.

Respektujte upozornění – pečlivě čtěte a respektujte všechny výstražné štítky na produktu a uvedené v návodu.

Dodržujte pokyny – řiďte se pokyny dodávanými s produktem.

Čištění – produkt před čištěním vždy odpojte od zásuvky elektrorozvodné sítě. Čištěte pouze vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte jakýkoli kapalný čistič nebo čistič ve spreji, ani organická rozpouštědla.

Příslušenství – v zájmu vlastního bezpečí a předjetí poškození produktu používejte jen příslušenství doporučené společností STRONG.

Voda a vlhkost – tento produkt nepoužívejte poblíž vody (u vany, vylevy, prací kádě, ve vlhkém sklepě, u bazény ani na dešti)

Umístění – aby nedošlo k poškození produktu a poranění osob, neumisťujte produkt na nestabilní stojan, stativ nebo držák. Dodržujte pokyny k bezpečnému upevnění produktu a používejte jen montážní zařízení doporučená výrobcem.

Napájecí zdroje – tento produkt připojujte jen k zdroji napájení uvedenému na štítku produktu. Pokud si nejste jisti, jaký typ elektrorozvodné sítě máte doma, obraťte se na dodavatele elektřiny.

Informace o napájení produktu z akumulátoru najdete na příslušných stranách návodu.

Uzemnění, polarizace – pokud je tento produkt napájen předepsaným síťovým adaptérem, může mít adaptér polarizovanou koncovku (jeden vývod je širší než druhý). Tento bezpečnostní prvok umožňuje zasunout koncovku do napájecí zásuvky jen jedním směrem. Pokud se vám nedaří zasunout koncovku do napájecí zásuvky, vytáhněte ji, obraťte a zkuste to znovu. Pokud to nepomůže, nechte vyměnit zásuvku.

Odvětrávání - Sloty a otvory - Slouží k odvětrávání, které zajišťuje spolehlivou funkci přijímač a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umístěním přijímač na postel, pohovku, koberec nebo radiátor. Tento přijímač nesmí být instalován do vestavěných prostorů, jako je např. knihovnička nebo polička, jestliže není zajištěno řádné odvětrávání.

Ochrana napájecího kabelu – napájecí kabel vedte tak, aby se po něm nešlapalo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty, neovíjejte jej kolem nohy stolu nebo židle. V okolí připojovacích míst, u zásuvky i v místě připojení kabelu k přístroji, musí být udržován pořádek, stejně jako v okolí napájecího adaptéru nebo prodlužovacích kabelů.

OBCENÁ UPOZORNĚNÍ – BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Blesk – pokud si při použití předepsaného napájecího adaptéru všimnete bouřky v okolí, okamžitě jej odpojte od zásuvky. Aby nedošlo k poškození přepětím v elektrorozvodné síti, odpojte napájecí adaptér od zásuvky a od přijímače vždy, když přijímač nepoužíváte.

Přetížení – nepřetěžujte zásuvky na zdi, prodlužovací kabely, rozbočovací zásuvky a další možná připojení příliš velkým počtem napájecích koncovek.

Cizí předměty, kapaliny – aby nedošlo k poranění osob v důsledku požáru nebo zásahu elektrickým proudem při dotyku s vnitřními částmi pod napětím, nezaskouvajte do produktu kovové předměty. Produkt nepoužívejte na místech, kde hrozí rozliti kapaliny.

Horko - produkt nepoužívejte ani neskládejte v blízkosti tepelných zdrojů, například kamna, sporák nebo zařízení vyzařující teplo, například stereo zesilovače.

Servis – veškerý servis světe kvalifikovaným technikům. Pokus o sejmutí krytu nebo rozebrání produktu může vést k nebezpečí dotyku s částmi pod vysokým napětím.

Poškození vyžadující servis – pokud si při použití předepsaného napájecího adaptéru všimnete níže popsanych stavů, odpojte jej od zásuvky elektrorozvodné sítě a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika:

1. Vniknutí kapaliny do produktu nebo pád předmětu do produktu.
2. Vystavení produktu vodě.
3. Produkt nefunguje normálně, i když je používán podle návodu.
Provádějte jen nastavení popsaná v návodu k použití; provedení jiných nastavení může produkt poškodit a vyžadat si rozsáhlou opravu provedenou kvalifikovaným technikem.
4. Produkt upadl nebo byl jinak poškozen.
5. Produkt vykazuje zjevnou změnu výkonu.

Výměna součástí – pokud jsou potřeba náhradní součásti, zajištěte, aby autorizovaný servis použil součásti s vlastnostmi shodnými s originály, doporučenými výrobcem. Neautorizovaná záměna součástí může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem, nebo vyvolat další rizika.

Kontrola bezpečnosti – po dokončení servisu nebo opravy požádejte servisního technika o provedení testů bezpečnosti, s cílem určit, zda je produkt v dobrém funkčním stavu. Přístroj charate před kapající a stříkající vodou a nastavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy. Pokud napájecí koncovka nebo odpojovač všech fází slouží k odpojení zařízení od elektrorozvodné sítě, musí být vždy snadno dostupné.

Dálkové ovládání přenáší infračervený paprsek. Zajištěte, aby se dálkové ovládání zaměřilo přímo na infračervený senzor jednotky během provozu.

Pokud čidlo bylo zakryto, nebo existuje nějaký objekt mezi dálkovým ovládáním a čidlem, nebo jeli vystaveno přímému slunečnímu záření či silným umělým světlem (fluorescenční nebo světlo blesku) čidla nemusí pak být možnost získat tento signál. V tomto případě změňte směr světla nebo přemístěte jednotku.

1.2 Skladování

Přijímač s příslušenstvím jsou dodávány v obalu, který je chrání před elektrickými výboji a vlhkostí. Při vybalování zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti, a obal uschovejte mimo dosah dětí. Při přepravě přijímače na jiné místo nebo vracení v rámci záruky jej vždy zabalte do původního obalu i s příslušenstvím. Nedodržení tohoto pokynu může znamenat zánik záruky.

1.3 Příprava k použití

Doporučujeme, abyste o pomoc při instalaci požádali odborného instalačního technika. Pokud se rozhodnete produkt instalovat sami, přesně dodržte tyto pokyny:

- Nahlédněte též do návodu k TV a anténě.
- Zkontrolujte, zda kabel SCART a venkovní součásti antény jsou v dobrém stavu a zda jsou propojení SCART dobře stíněna.

Tento návod uvádí kompletní pokyny k instalaci a používání přijímače.

Následující symboly mají níže uvedený význam.

	UPOZORNĚNÍ	Označuje důležité upozornění.
	Tipy	Označuje další důležité nebo užitečné informace.
	MENU	Odpovídá tlačítku na dálkovém ovládání nebo na přijímači (Tučné písmo)
	<i>Move to (Přejít na)</i>	Odpovídá položce menu. (<i>Ležaté písmo</i>)

1.4 Příslušenství

- 1 návod k obsluze
- 1 dálkové ovládání
- 2x baterie (mikrotužkové, AAA)

 **Poznámka:** baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezkratujte a nekombinujte s jinými typy baterií. Při použití akumulátorů místo baterií doporučujeme typ s nízkým samovybitím (např. NiMH), aby dálkové ovládání dlouho fungovalo.

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 Tovarne nastavené heslo 0000

2.2 Přední panel

Obr. 1

2.3 Zadní panel

Obr. 2

- | | |
|-----------|--|
| 1. ANT IN | Připojení antény za účelem příjmu vysílání. |
| 2. TO TV | Připojení televizoru nebo dalšího přijímače. |

3. S/PDIF Coaxial

Připojení digitálního audio zesilovače.

4. USB

Připojení USB zařízení

5. TV SCART

Připojení přijímače k televizoru kabelem SCART.

6. VCR SCART

Pro připojení buď DVD nebo jiného video zařízení.

2.4 Dálkové ovládání*Obr. 3*

- | | |
|--|---|
| 1.  | Zapnutí/vypnutí přijímače |
| 2.  | Vypnutí zvuku |
| 3. PG+/PG- | O stránku výš/níž |
| 4. DTV/VCR | K připojení mezi TV a VCR |
| 5. INFO | Zobrazení informací o aktuálním kanálu |
| 6. VOL+/VOL- | Vyšší/nížší hlasitost |
| 7. MENU | Otevření hlavního menu/v menu o krok zpět |
| 8. EXIT | Opuštění menu nebo dílčího menu |
| 9. ▲▼ | <i>Pokud nejste v menu:</i> předchozí/následující kanál.
<i>Pokud jste v menu:</i> Kurzor nahoru/dolů. |
| 10. ◀▶ | <i>Pokud nejste v menu:</i> Vyšší/nížší hlasitost.
<i>Pokud jste v menu:</i> Změna nastavení v menu. |
| 11. OK | <i>Pokud jste v menu:</i> Aktivace vybrané položky menu.
<i>Pokud nejste v menu:</i> Zobrazení aktuálního seznamu kanálů |
| 12. RECORD | Záznam TV programu |
| 13. TIMESHIFT | Aktivuje funkci TimeShift (Časové posunutí) |
| 14. [0 ~ 9] | Výběr kanálu nebo zadání hodnoty |
| 15. EPG | Zobrazení EPG (Elektronický programový průvodce) v režimu TV |
| 16. RECALL | Návrat k předchozímu kanálu I |
| 17. AUDIO | Přepnutí zvuku na levý kanál, pravý kanál nebo stereo |
| 18. TV/RADIO | Přepnutí režimů TVPRADIO |
| 19. FAV | Výběr Oblíbené skupiny |
| 20. FILE | Zobrazuje Seznam nahrávání (přednahrané/již zaznamenané) |
| 21. TTX | Zobrazení teletextu pokud se uplatní |
| 22. SUBTITLE | Zobrazení seznamu jazyků titulků |
| 23. ◀▶ | Rychle dozadu/Rychle dopředu |
| 24. Barevná tlačítka | funkcí teletextu a dalších funkcí |

3.0 PŘIPOJENÍ**3.1 Připojení antény pro pozemní vysílání**

Signál lze přijímat po připojení konektoru antény ke konektoru ANT IN na zadní straně přijímače.

SRT 5203 Obr. 4; SRT 5222 Obr. 5

3.2 Připojení k TV, VCR, digitálnímu audio zesilovači

SRT 5203 Obr. 4; SRT 5222 Obr. 5

3.3 Připojení USB zařízení

Obr. 6

-  **Poznámka:** Pro záznam a přehrávání TV programů doporučujeme použít harddisk s diskem externí napájecí adaptér.

4.0 PRVNÍ INSTALACE

Při prvním použití přijímače se objeví menu "Easy Install" (*Snadná instalace*). Tlačítka ◀▶ přepnete nastavení *Region (Region)*, *OSD Language (Jazyk menu)* a *Antenna Power (Napájení antény)* a vyberte stiskem ▼▲. Poté tlačítka ▼▲ přesuňte kurzor na volbu *Search (Ladění)* a stiskem tlačítka **OK** spustíte automatické ladění kanálů.

5.0 HLAVNÍ MENU

V režimu zobrazení stiskem tlačítka **MENU** vyvoláte *hlavní menu*. Obsahuje následující dílčí menu: *Channel (Kanál)*, *Installation (Instalace)*, *Setup (Nastavení)*, *Tools (Nástroje)* a *Media+ (Média+)*.

5.1 Kanál

1. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Channel (Kanál)* a potvrďte stiskem **OK**.
2. Tlačítka ▼▲ zvýrazněte požadovanou volbu a potvrďte stiskem **OK**.
3. Stiskem **EXIT** opustíte menu.

-  **Poznámka:** seznam kanálů můžete v režimu TV také vyvolat stiskem tlačítka **OK**.

5.1.1 Seznam TV kanálů

1. V dílčím menu *Channel (Kanál)* vyberte stiskem tlačítek ▼▲ volbu TV *Channel List (Seznam TV kanálů)* a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
2. Tlačítka ◀▶ přepnete skupinu kanálů (pokud jste již vytvořili skupiny *Oblíbených*).
3. Tlačítka ▼▲ vyberte kanál, který chcete sledovat. Stiskem **OK** jej můžete přepnout na celou obrazovku.

5.1.1.1 Úpravy

V tomto menu můžete nastavovat Oblíbené, zamykat, vynechávat, mazat a přejmenovávat kanály. Menu *Edit (Úpravy)* otevřete stiskem tlačítka **[1]**. Tlačítka ▲▼ zvýrazněte kanál nebo stiskem tlačítka **[0]** vyberte všechny kanály. Vybrané kanály budou označeny. Takto lze vybírat kanály pro jednotlivé funkce úprav.

- **Favor (k Oblíbeným):** Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály přidat k Oblíbeným, stiskněte tlačítko **[1]**. Tlačítka ▼▲ vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu

Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem složky.

- **Lock (Zamknout):** Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály zamknout, stiskněte tlačítko [2]. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem .
- **Skip (Přeskočit):** Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály přeskaovat, stiskněte tlačítko [3]. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte. Vybrané kanály budou označeny symbolem  a při přepínání kanálů zobrazených přes celou obrazovku se budou přeskaovat.
- **Delete (Smazat):** Pokud chcete vybraný kanál nebo všechny kanály vymazat, stiskněte tlačítko [4]. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte.

Po provedení úprav kanálů opusťte menu stiskem tlačítka **EXIT**.

5.1.1.2 Hledání

Stiskem tlačítka [2] otevřete menu *Find (Najít)*.

Tlačítka ▼▲▶ zvýrazněte požadovaná písmena nebo číslice a stiskem tlačítka **OK** je vložte. Po vložení písmena se seznam kanálů zúží jen na kanály vyhovující zadání.

Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte režim *Find (Najít)*.

5.1.1.3 Třídění

Stiskem tlačítka [3] otevřete menu *Sort (Třídít)*.

Tlačítka ▼▲ zvýrazněte požadovaný způsob třídění a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

<i>Default (Vychozí):</i>	Třídění dle pořadí naladění (od nejnižšího po nejvyšší kmitočet).
<i>Name (A-Z) (Název):</i>	Abecední třídění.
<i>Name (Z-A) (Název):</i>	Abecední třídění.
<i>FTA:</i>	První na seznamu budou nekódované kanály (Free To Air)
<i>Locked (Zamčené):</i>	První na seznamu budou všechny odemčené kanály, za nimi budou zamčené kanály.

5.1.1.4 Přesun

Stiskem tlačítka [4] aktivujte funkci *Move (Přesun)*.

Vybraný kanál bude označen symbolem. Tlačítka ▼▲ přesuňte vybraný kanál na požadovanou pozici. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** uložte.

5.1.2 Seznam rádiových kanálů

Seznam rádiových kanálů se ovládá v podstatě stejně jako seznam TV kanálů, jen v něm chybí obraz, proto se jako náhled vždy zobrazuje logo rádia.

5.1.3 Smazat oblíbené programy a skupiny

Toto menu umožňuje vymazání všech oblíbených kanálů. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Delete All Favourites* (Vymazání všech oblíbených) a stiskněte tlačítko **OK**. Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** vymažte nebo volbou *No (Ne)* funkci zrušte.

5.1.4 Vymazání všech

Toto menu umožňuje vymazání všech kanálů. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Delete All* (Vymazání všech) a stiskněte tlačítko **OK**. Pak zadejte heslo (výchozí: 0000). Tlačítka ◀▶ vyberte volbu *Yes (Ano)* v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka **OK** vymažte nebo volbou *No (Ne)* funkci zrušte.

5.1.5 Přejmenování skupiny

V tomto menu můžete změnit název skupiny Oblíbených. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Group Rename* (Přejmenování skupiny) a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

1. Tlačítka ▼▲ vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Na klávesnici, která se objeví, tlačítka ▼▲▶ zvýrazněte požadovaná písmena nebo číslice a vložte je stiskem tlačítka **OK**. Po zadání požadovaného názvu skupiny jej potvrďte zvýrazněním volby **OK** na klávesnici.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** ukončete přejmenování skupiny.

5.2 Instalace

5.2.1 Automatické ladění

1. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Installation* (Instalace), stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Auto Scan* (Automatické ladění), stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka ◀▶ přepněte *Scan mode* (Režim ladění), tlačítka ▼▲ zvýrazněte volbu *Search* (Ladit), stiskem tlačítka **OK** spustíte automatické ladění.

5.2.2 Ladění kanálů

1. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Installation* (Instalace), stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Channel Scan* (Ladění kanálů) a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka ▼▲ vyberte volbu *Scan mode* (Režim ladění), *Scan Band* (Laděné pásmo) nebo *Channel No.* (Č. kanálu) nebo *Network Search* (Ladění sítě) a zvýrazněte volbu *Search* (Ladit), poté stiskem tlačítka **OK** spustíte ladění. Tlačítka ◀▶ přepínají nastavení.
4. Pokud je vybráno *Podle programu* použijte kurzor k vybrání Hledání pásma a číslo programu. Pokud je vybráno *Podle frekvence* použijte kurzor

a vyberte *Frekvenci* a *Pasmo*. Vyberte *Prohledavani site*, *Zap/Vyp*, vyberte *Hledat* a stisknete **OK** pro start hledání. Vyhledané programy budou uloženy a přijímač zobrazí první program v seznamu.

5.2.3 Setting Nastavení anteny

1. Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
2. Tlačítka **▼▲** vyberte volbu *Installation (Instalace)*, stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
3. Tlačítka **▼▲** vyberte volbu *Tuner setting (Nastavení tuneru)* a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
4. Tlačítka **◀▶** přepínáte nastavení. Pokud vyberete volbu *On (Zap)*, přijímač zajistí 5 V napájení antény (aktivní).
5. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte menu.

5.2.4 Logické pojmenování programu

Pokud je LCN (logické pojmenování programu) zapnuto a LCN signal je podporovaný operátorem, bude program uložen s názvem operátora. Můžete aktivovat/deaktivovat LCN funkci v nastavení *LCN MOD ZAP/VYP*.

5.3 Nastavení

Toto menu umožňuje vyvolání dílčích menu *OSD Language (Jazyk OSD)*, *TV System (TV norma)*, *Region and Time (Region a čas)*, *Timer Setting (Nastavení časovače)*, *OSD Setting (Nastavení OSD)* a *Parental Lock (Rodičovský zámek)*.

1. Tlačítka **▲▼** zvýrazníte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** otevřete nastavovací menu. Poté tlačítka **▲▼** vyberte požadovanou položku. Nastavení lze změnit tlačítka **◀▶**. Lepší přehled získáte, když nejprve stisknete tlačítko **OK**. Nyní můžete tlačítka **▲▼** vybrat požadovanou volbu a potvrdit ji stiskem tlačítka **OK**.
2. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte menu.

5.3.1 Jazyk OSD

Menu *OSD Language* (Jazyk menu) umožňuje nastavit jazyk menu.

5.3.2 TV norma

Menu *TV System (TV norma)* umožňuje provést řadu nastavení podle toho, jaký máte televizor.

Display Mode

(Režim zobrazení):

Aspect Ratio (Poměr stran):

PAL/NTSC/AUTO

Pomocí tohoto menu můžete nastavit poměr stran obrazovky: 4:3PS (*Pan@Scan*), 4:3LB (*Letter Box*), 16:9 (*Wide Screen*) nebo *AUTO*

Video Output (Video výstup):

Pomocí tohoto menu můžete přepnout režim video výstupu na *RGB* nebo na *CVBS*

5.3.3 Region a čas

Zde můžete nastavit region a časové pásmo.

Region (Region): Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení regionu.

GMT Usage (Použít GMT): Pomocí tohoto menu můžete nastavit, zda se používá GMT (Greenwichský střední čas).

Možnosti: Off (Vyp) / User Define (Uživatелеm definováno) / By Region (Dle regionu)

GMT Offset (Posun vůči GMT): Toto menu lze použít jen pokud v menu GMT Usage (Použít GMT) vyberete volbu "User Define" (Uživatелеm definováno). Rozsah posunu GMT je "-11:30 ~ +12:00", lze nastavit po půlhodinách.

Date/Time (Datum/čas): Menu "Date" (Datum) a "Time" (Čas) lze použít jen pokud v menu GMT Usage (Použít GMT) vyberete volbu "OFF" (Vyp). Stisknete "ok" a pak tlačítka s číslicemi, nastavíte tak datum a čas.

Time Display (Zobrazení času): Pomocí tohoto menu můžete určit, zda se na obrazovce má nebo nemá zobrazovat čas. Možnosti: Off/On (Vyp/Zap).

5.3.4 Nastavení časovače

V menu *Timer Setting* (Nastavení časovače) můžete nastavit časovač programu nebo časovač usnutí.

Programme timer (Časovač programu)

Timer Numer (Číslo časovače): Můžete nastavit 8 časovačů

Timer Mode (Režim časovače): Off (Vyp)/Once (Jednou)/Daily (Denně)/Weekly (Týdně)/Monthly (Měsíčně)

Timer Service

(Kanal ovládaný časovačem): TV/rádiový kanál

Wake-up Channel

(Kanal při probuzení):

Month/Date/Day

(Měsíc/datum/den):

Time (Čas):

Můžete vybrat kanál, na který se přepne při probuzení.

Tlačítka ▲▼ vyberte požadovaný měsíc, datum a den.. Stisknete tlačítko OK a pak tlačítka s číslicemi zadejte čas. Při opouštění časovače programu se objeví dotaz na uložení, tlačítka ◀▶ vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka OK uložte nebo volbou No (Ne) funkci zrušte.

Duration: Trvání Stisknete OK pro zadání trvání na numerické klávesnici

Auto Record

(Automatický záznam):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) podle toho zda chcete, aby časovač aktivoval záznam.

Ukončení programu, časovač, potvrzovací okno, zvolte Ano v potvrzovacím okně pomocí ▶ a stiskněte **OK** pro uložení nebo zvolte Ne zrušit.

Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Můžete nastavit, aby se přístroj v pohotovostním režimu automaticky po 10, 30, 60, 90 nebo 120 minutách. Navíc je prokázáno, že hodnota zbývajících doby zůstává: HH:MM.

5.3.5 Nastavení OSD

Menu *OSD Setting* (Nastavení OSD) umožňuje změnu následujících nastavení: *Subtitle Display* (Zobrazení titulků), *OSD Transparency* (Průhlednost OSD), a *Load Default OSD Setting* (Nahrát výchozí nastavení OSD).

Subtitle Display

(Zobrazení titulků):

Nastavení titulků na volbu *Standard* (Standardní) nebo *OFF* (Vyp).

OSD Transparency

(Průhlednost OSD):

Nastavení průhlednosti OSD na volbu *OFF* (Vyp) až 50%

OSD Timeout:

Chcete-li nastavit požadovanou dobu objevi se displej od 3 – 10 s.

Load Default OSD Setting

(Nahrát výchozí nastavení OSD): Vymazání všech nastavení OSD a obnova výchozích hodnot.

5.3.6 Rodičovský zámek

Menu *Parental Lock* (Rodičovský zámek) umožňuje zapnutí ochrany instalačního menu nebo kanálů heslem, které také můžete změnit. Při vyvolání tohoto menu se objeví dotaz na heslo (výchozí nastavení: 0000).

Menu Lock (Zámek hesla):

Zamčení instalačního menu. Zámek menu můžete nastavit na ON/OFF (Zap/Vyp).

Channel Lock (Zámek kanálů):

Off (Vyp)/Manual (Ruční)/Age (Věk): 4 - Age (Věk): 18

New Password (Nové heslo):

Změna hesla.

Confirm Password

(Potvrzení hesla):

Potvrzení nového hesla.

5.4 Nástroje

Vyberte dílčí menu *Tools* (Nástroje) a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.

Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte volbu "Tools" (Nástroje) a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto dílčí menu.

1. Tlačítky ▲▼ zvýrazněte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.
2. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte menu.

5.4.1 Informace o přijímači

Zmáčknete tlačítko **MENU** k aktivaci hlavního menu. Vyberte pomocí šipek **▲▼** a zmáčknete **OK** pro výběr.

1. Použijte šipky **▲▼** pro označení v menu a zmáčknete **OK** pro potvrzení..
2. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.4.2 Hry

Menu *Games (Hry)* umožňuje hraní her (Tetris, Snake a Othello).

1. Vyberte volbu "*Game (Hra)*" v menu *Tools (Nástroje)* a stiskem tlačítka **OK** otevřete toto menu.
2. Tlačítka **▲▼** vyberte požadovanou hru a stiskem tlačítka **OK** ji potvrďte. Zvýrazněte volbu "*Start*" a stiskem tlačítka **OK** spusťte hru. Pokud chcete přepínat úrovně, vyberte volbu "*Setup*" (*Nastavení*) a vybírejte tlačítka **◀▶**.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

 **Poznámka:** hru můžete pozastavit stiskem tlačítka **OK**.

5.4.3 Obnova továrních nastavení

Toto menu vám umožní resetovat přístroj zpět na tovární nastavení, všechny uložené programy budou vymazány

 **Poznámka:** tato volba vymaže všechna vaše nastavení a seznamy kanálů a přijímač bude ve stavu jako při expedici z výrobního závodu!

1. Otevřete menu "*Tools (Nástroje)*", vyberte volbu "*Load Factory Default (Obnovit tovární nastavení)*" a stiskněte tlačítko **OK**, objeví se dotaz na heslo.
2. Pomocí tlačítek s číslicemi zadejte správné heslo (výchozí nastavení je "**0000**"), objeví se dotaz na potvrzení.
3. Výběrem volby "*Yes*" obnovte tovární nastavení a vymaže všechny kanály nebo výběrem volby "*No*" (*Ne*) funkci zrušte.
4. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.4.4 Aktualizace softwaru

1. Stisknete "*Tools*" menu, vyberte "*Upgrade softwaru*" a stisknete **OK**.
2. Pomocí šipek **▲▼** vyberte "*Upgrade z paměti*" a potvrďte tlačítkem **OK**. Budete dotazáni na zadání hesla.
3. Zadejte správné heslo (**továrne nastavené heslo je 0000**) Menu *Upgrade softwaru* se otevře. Pote vyberte správný softwarový soubor a stisknete **OK** pro start. Bude zobrazena zpráva k potvrzení zahájení procesu. Vyberte "*ANO*" pro potvrzení, "*NE*" pro zrušení.
4. Stisknete **EXIT**.

**POZOR:**

po provedeném upgradu bude přijímač automaticky restartován. Během restartování, nikdy nevypínejte přijímač od přívodu el. energie. Toto by mohlo nevratně poškodit přijímač a v tomto případě pak nelze uplatnit záruku!

**Poznámka:**

Vezmete na vědomí: ze tento přijímač je vybaven funkcí update vzduchem, která nemusí fungovat u všech poskytovatelů a může být podporována jen omezeně. Pro další informace kontaktujte vašeho operátora, nebo www.strong.tv.

5.5 Media+

Vyberte volbu "Media+" (*Média+*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu *Media+* (*Média+*).

1. Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte volbu "Media+" (*Média+*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu *Media+* (*Média+*).
2. Tlačítka **▲▼** vyberte požadované menu a stiskem tlačítka **OK** jej otevřete.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

Tlačítka ve dvou řadách na dolním okraji dálkového ovládání ovládejte přehrávač.

Popisy tlačítek se zobrazují na displeji.

5.5.1 Přehrávač médií

Tato funkce umožňuje přehrávání souborů MPEG-2, zvuků a fotografií z připojené paměti USB.

1. V menu "Media+" (*Média+*) vyberte volbu "Media Player" (*Přehrávač médií*) a stiskem tlačítka **OK** otevřete menu *Přehrávač médií*.
2. Tlačítka **▲▼** vyberte požadovanou položku a stiskem tlačítka **OK** nebo **PLAY** přehrajte vybraný soubor.
3. Stiskem tlačítka **EXIT** opusťte menu.

5.5.2 Record Manager (Správce záznamu)

Toto menu umožňuje přehrávání nahraných souborů.

1. V menu „Media+“ (*Média+*) vyberte „Record Manager“ (*Správce záznamu*) a stisknete tlačítko **OK** pro otevření menu *Record Manager* (*Správce záznamu*).
2. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný záznam a stisknete tlačítko **OK** nebo **BLUE** (**►**) pro spuštění přehrávání požadovaných souborů.
3. Pro ukončení stisknete tlačítko **EXIT**.

Během přehrávání můžete provádět následující operace:

Stisknout **ŽLUTÉ** (**II**) tlačítko pro pozastavení přehrávání.

Stisknout tlačítka **◀▶** pro rychlý posun dopředu nebo dozadu během přehrávání.

Stisknout **ZELENÉ** (**►**) tlačítko pro zpomalené přehrávání; každým dalším stisknutím tohoto tlačítka se změní rychlost zpomaleného přehrávání (1/2, 1/4, 1/8).

5.5.3 Removable Disk Information (Informace o vyměnitelném disku)

V tomto menu můžete zobrazit informace o paměťové kartě.

1. V menu „Media+“ (Média+) vyberte „Removable Disk Information“ (Informace o vyměnitelném disku) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření tohoto menu.
2. Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

5.5.4 Record Settings (Nastavení záznamu)

Toto menu umožňuje nastavit čas pro funkci časového posunutí (Timeshift) a určit typ záznamu.

1. V menu „Media+“ (Média+) vyberte Record Settings (Nastavení záznamu) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření tohoto menu.
2. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku a pomocí tlačítek **◀▶** změňte nastavení.
3. Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

Timeshift Time(min): 10/20/30/40/50/60

Record Type: TS/PS

Standby Mode: ON/ OFF

Record Recovery: ON/ OFF

5.5.4.1 Funkce časového posunutí (Time shift) a záznamu (Recording)

Připojte prosím USB zařízení správným směrem k výše uvedenému portu na vašem přijímači. Po zobrazení symbolu připojeného zařízení na obrazovce počkejte několik sekund - pak budete připraveni spustit funkci časového posunutí (Time Shift) nebo záznamu (Record) vysílaného programu.

Časové posunutí

Funkce časového posunutí umožňuje sledovat program v režimu časového posunutí. V režimu sledování stiskněte tlačítko **TIMESHIFT**. Pak můžete pomocí tlačítek **◀▶** přesunout kurzor na požadovaný čas, který chcete sledovat; pak stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Pokud se informační pruh nezobrazí, stiskněte prosím pro jeho opětovné zobrazení tlačítko **INFO**.

Časové posunutí a záznam

Pro provedení této operace musíte stisknout tlačítko **●** a potom **ŽLUTÉ (II)** tlačítko.

Zrušení režimu časového posunutí

Pokud chcete režim časového posunutí zrušit, stiskněte tlačítko **EXIT** nebo tlačítka **▲▼** pro zobrazení potvrzovacího okna. Pak vyberte **Yes (Ano)** pro zrušení režimu časového posunutí nebo **No (Ne)** pro pokračování tohoto režimu.

Záznam

Jsou k dispozici 3 různé způsoby záznamu programů: okamžitý záznam, záznam z EPG a záznam pomocí časovače.

Okamžitý záznam

V režimu sledování stiskněte tlačítko **●** pro okamžité spuštění záznamu aktuálního kanálu. Pro zastavení záznamu stiskněte **ČERVENÉ (■)** tlačítko. Pokud stisknete znovu tlačítko **●**, můžete nastavit dobu trvání tohoto záznamu. Pomocí numerických tlačítek zadejte čas a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a pak stiskněte tlačítko **EXIT** pro odstranění zprávy.

Záznam z EPG

Stiskněte tlačítko EPG pro otevření elektronického programového průvodce a pak pomocí tlačítek zobrazených na obrazovce vyberte událost a kanál. Stiskněte tlačítko **●** na události pro naplánování časovače pro tuto událost. Vedle naplánované události se následně zobrazí ikona. Pokud chcete naplánovaný záznam odstranit, stiskněte znovu tlačítko **●**.

Manuální plánování záznamu

Pokud chcete záznam naplánovat manuálně, můžete tak učinit prostřednictvím menu Timer (Časovač). Podrobné informace najdete v **kapitole 5.3.4** Nastavení časovače.

🔊 Poznámka: V případě, že na zařízení USB není dostatek volného místa, operace záznamu vysílání se zastaví. maximální čas pro Timeshift je 1 h. Dostupné typy záznamu jsou TS: Přenos proudu dat (stream) obsahujícího teletext, titulky, apod.

PS: Programový proud dat (stream), které lze přehrávat na PC nebo jiném zařízení.

S SRT 5203 můžete nahrávat a zároveň sledovat jiný kanál, ve stejné frekvenci.

S SRT 5222 můžete nahrávat 2 kanály z různých frekvencí na zařízení USB a můžete sledovat jiný program v rámci stejné frekvence z poslední nahrávky.

⚠ VAROVÁNÍ: Uvědomte si prosím, že funkce časového posunutí potřebuje min. 0.58 GB místa a přesnost funkce časového posunutí je závislá na rychlosti použitého zařízení USB.

5.5.5 Bezpečné odpojení paměti

V menu “Media+” (Media+) vyberte volbu “Safely Remove Storage Device” (Bezpečné odpojení paměti) a potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Objeví se okno.

5.5.6 Formátování Disku

1. V "*Média* +" vyberte Formátovat disk a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky. Uvidíte aktuálně používaná zařízení a rozdělení, dále se ukáže pouze v AJ.
2. Tisk **▲▼** zvolit *File System* a použít **◀▶** pro změnu mezi FAT/NTFS nastavením.

6.0 POUŽITÍ

6.1 Přepínání kanálů

Existují 4 možnosti přepínání kanálů – procházení seznamu kanálů, volba číslem, výběr ze seznamu na obrazovce nebo využití elektronického programového průvodce (EPG).

1. Procházení seznamu kanálů

Procházení seznamu kanálů je možné tlačítky **▲▼** na dálkovém ovládání.

2. Volba číslem

Přímo zadejte číslo kanálu stiskem tlačítek s číslicemi a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

3. Výběr ze seznamu na obrazovce

Požadovaný kanál také můžete vybrat přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Vyvolává se z hlavního menu přijímače. Podrobnosti o ovládání viz **sekce 5.1.7** Seznam TV kanálů v tomto návodu. Alternativně můžete vyvolat program stisknutím **OK** v prohlízacím menu.

4. Výběr z EPG

Požadovaný kanál můžete také vybrat přímo z elektronického programového průvodce (EPG).

To je zobrazeno stisknutím EPG menu na dálkovém ovládání. Podrobnosti o ovládání viz sekce "Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)" v tomto návodu.

Vyvolává se z hlavního menu přijímače. Podrobnosti o ovládání viz sekce "Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)" v tomto návodu.

6.2 Vyvolání elektronického programového průvodce (EPG)

1. Stiskem tlačítka **EPG** vyvolejte menu *EPG*.
2. Stiskem tlačítka s číslicí **[2]** přepněte mezi seznamem kanálů, časovým plánem pořadů na vybraném kanálu a aktuálním/následujícím pořadem.
3. V časovém plánu stiskem tlačítka **OK** rezervujte vybraný pořad, stiskem tlačítka **[3]** otevřete menu Detail vybraného pořadu.
4. Stiskem tlačítka s číslicí **[1]** otevřete menu rezervovaných pořadů.

6.3 Vyvolání oblíbených kanálů

1. Stiskem tlačítka **OK** otevřete seznam kanálů.
2. Stiskem kurzorových tlačítek **◀▶** vyberte požadovanou skupinu oblíbených kanálů.

3. Stiskem kurzorových tlačítek ▲▼ vyberte oblíbený kanál.

A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nesprávná funkce přijímače může mít více příčin. Přijímač kontrolujte podle níže uvedených postupů. Pokud přijímač ani po kontrole nefunguje, jak má, kontaktujte prodejce nebo místní Service Hotline. . NESNÍMEJTE kryt přijímače. Hrozí nebezpečí úrazu a zanikne záruka

Problém	Možná příčina	Co dělat
Indikátor IR senzoru nesvítí	Byl odpojen napájecí kabel/Byl vypnut multifunkční konektor Došlo k přetavení pojistky napájení Nesprávné připojení zástrčky infračerveného (IR) senzoru	Zkontrolujte napájecí kabel/ Zapněte multifunkční konektor Zkontrolujte pojistku Zkontrolujte připojení
Nebyl nalezen signál	Anténa je odpojená Anténa je poškozená/nesprávně nastavená Nejste v dosahu digitálního vysílání Aktivní antena požaduje přepnutí ON k zapnutí externí.	Zkontrolujte připojení antény Zkontrolujte anténu Poradte se s prodejcem Zapnete přijímač Antena ON/ připojení externí.
Chybí obraz nebo zvuk na TV/VCR	SCART není vybrána na vašem televizoru Není připojená napájecí TV nebo VCR kabel	Přepnout do správného vstupu TV Zkontrolujte napájecí kabel
Hlášení o zakódování kanálu	Kanál je zakódován	Vyberte jiný kanál
Dálkové ovládání nefunguje	Přijímač je vypnut Dálkové ovládání není správně zaměřeno Přední panel je zakryt překážkou Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité	Připojte napájecí kabel a zapněte přijímač Namiřte dálkové ovládání na přední panel Zkontrolujte případné překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovládání
Zapomněli jste heslo zámku kanálů		Zrušte zámek kanálů novou instalací kanálů
Zapomněli jste heslo zámku menu		Kontaktujte místní Service Hotline, nebo pošlete e-mailem na naši podporu via www.strong.tv
Po přesunu přijímače do jiné místnosti nemůžete sledovat digitální vysílání	Připojení antény je možné nyní přes jinou rozvodnou krabici, která snižuje sílu digitálního signálu na vstupu přijímače.	Zkuste připojit anténu přímo

A.2 TECHNICKÉ ÚDAJE

Demodulátor

Demodulátor: COFDM; 16/64-QAM
Režim přenosu: 2K, 8K

Video dekodér

Úroveň profilu: MPEG-2 MP@ML
Rozlišení videa: 720 x 576 bodů (PAL),
720 x 480 (NTSC)
Dekódování a video výstup: PAL a NTSC
Poměr stran: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9

Audio dekodér

MPEG MusiCam Layer I & II
Vzorkovací kmitočet: 32, 44,1, 48 kHz
Režim zvuku: Stereo, Joint Stereo,
Dual Mono, Mono

Tuner

Vstupní díl: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Rozsah vstupních kmitočtů:
174 ~ 230 MHz (VHF) a
470 ~ 862 MHz (UHF)
Rozsah průchozích kmitočtů: 47 ~ 862 MHz
Vstupní úroveň signálu: -78 ~ -20 dBm

Multimedia

Záznam a přehrávání videa: MPEG-1 a MPEG-2
kódované (mpg)*
Audio playback - MP3 a WMA formáty
Zobrazení obrázku JPEG formát

* STRONG nemůže zaručit přehrávání videa z externích souborů, které
nebyly zaznamenány v tomto zařízení

Paměť a systém

Paměť flash: 2 MB
SDRAM: 16 MB

Konektory

ANT IN: IEC samice
TO TV: IEC samec
TV SCART (RGB, CVBS)
VCR SCART: Kompozitní video konektor,
Audio L/R
S/PDIF: koaxiální výstup
USB 2.0 port, max. 5 V / 500 mA

Obecné údaje

Napájecí napětí:
220 ~ 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Příkon: SRT 5203: 4.5 W (typický), 8 W (max.)
SRT 5222: 6.5 W (typický), 9 W (max.)
Příkon ve stavu pohotovosti: <1 W
Provozní teplota: 0 ~ +40 °C
Skladovací teplota: -30 ~ +80 °C
Rozsah provozní vlhkosti:
10 ~ 85% rel. vlhkosti bez kondenzace
Rozměry (š x h x v) v mm:
SRT 5203: 180 x 135 x 43
SRT 5222: 234 x 135 x 43
Čistá hmotnost:
SRT 5203: 0.46 kg
SRT 5222: 0.57 kg

