

# WITL 106

## Pračka

Návod k instalaci a použití



**Návod k instalaci a obsluze**

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti  
Indesit Company, spa.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

**Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:**

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

WITL 106

### Obsah

#### Instalace, 4-5

Vybalení a umístění, 4-5  
Elektrické připojení a přívod vody, 4-5  
První prací cyklus, 5  
Technické údaje, 5

#### Popis pračky, 6-7

Ovládací panel, 6  
Jak otevřít a zavřít buben, 7  
Kontrolky, 7

#### Start a programy, 8

Stručně: Jak spustit program, 8  
Tabulka programů, 8

#### Individuální nastavení, 9

Nastavení teploty, 9  
Nastavení otáček, 9  
Funkce, 9

#### Prací prostředky a prádlo, 10

Příhrádka na prací prostředek, 10  
Bělení prádla, 10  
Příprava prádla, 10  
Specifické materiály, 10

#### Bezpečnostní opatření, 11

Obecná opatření, 11  
Likvidace, 11  
Úspora energie a ochrana prostředí, 11

#### Péče a údržba, 12

Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení, 12  
Čištění spotřebiče, 12  
Péče o dvířka a buben spotřebiče, 12  
Čištění čerpadla, 12  
Kontrola přívodní hadice na vodu, 12  
Čištění příhrádky na prací prostředek, 12

#### Odstranění závad, 13

#### Servis, 14

Než zavoláte do servisu, 14


# Instalace

! Uložte tento manuál na bezpečné místo pro případ, že budete v budoucnu potřebovat vyhledat nějaké informace. V případě prodeje, přemístění spotřebiče předejte novému uživateli i tento návod k použití s popisem spotřebiče.

! Přečtěte si tento návod pečlivě: obsahuje důležité informace o instalaci, používání a zabezpečení spotřebiče.

## Vybalení a umístění

### Vybalení

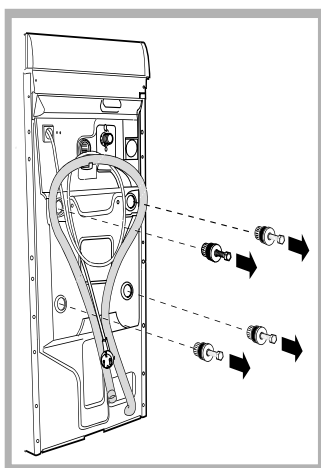


1. Vybalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda-li nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, pračku neinstalujte a kontaktujte Vašeho prodejce.
3. Odstraňte čtyři ochranné šrouby a gumové těsnění s jednotlivými rozpěrkami, které jsou umístěné na zadní straně spotřebiče (viz obrázek).

4. Mezery utěsněte plastovými ucpávkami.
5. Všechny díly uložte pro případ, že spotřebič budete někdy přemísťovat.

Upozornění: Pokud budete šrouby opětovně používat, ujistěte se, že je připevňujete těmi kratšími částmi nahoře.

! Příbalené díly nejsou hračky pro děti.


### Umístění

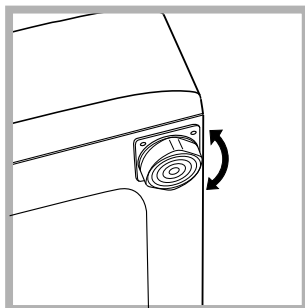

1. Instalujte pračku na podlahu, nebo na pevnou podložku tak, aby se nedotýkala stěn nebo nábytku.
2. Pokud není podlaha rovná, vyrovnejte nerovnoměrnost utažením, nebo uvolněním předních nožiček, (viz obrázek); úhel naklonění k ploše umístění nesmí přesáhnout 2 °C.

Správné umístění spotřebiče zajišťuje jeho správnou stabilitu a zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky. Pokud je spotřebič umístěn na netěsnící podložku, nastavte nožičky tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro ventilaci vespod spotřebiče.

### Umístění a přesun spotřebiče

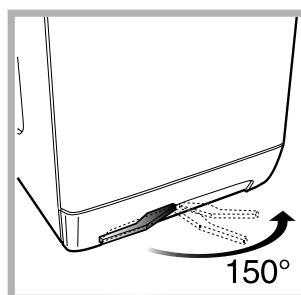


Pokud je Vaše pračka vybavena speciální sadou pohyblivých koleček, spotřebič můžete velmi jednoduše přemístit. Vysunutím koleček lehce spotřebič přesunete, pouze zatáhněte za páčku umístěnou na levé straně vespod. Pokud je spotřebič přesunut


na požadované místo, zatáhněte páčku zpět. Nyní je spotřebič pevně umístěn. (viz obrázek).

## Elektrické připojení a přívod vody

### Připojení přívodní hadice

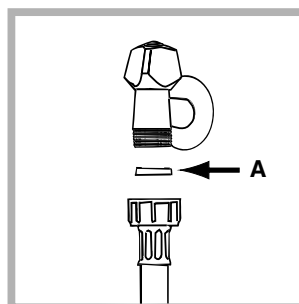

1. Vložte těsnění A na konec přítokové hadice a zašroubujte do 3/4 na kohout přívodu vody (viz obrázek). Pusťte vodu a nechte ji volně protékat a dotáhněte šroub pevně ke kohoutu přívodu vody.

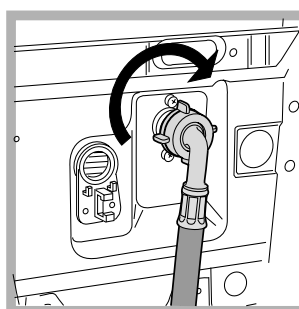


2. Pomocí vstupní šroubu na druhém konci přívodní hadice připojte tuto hadice k otvoru, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není nijak zkroucená nebo ohnutá.


! Tlak vody v hadici musí být v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technické detaily (na další straně).

! Pokud přívodová hadice není dostatečně dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika.

## Připojení odpadní hadice

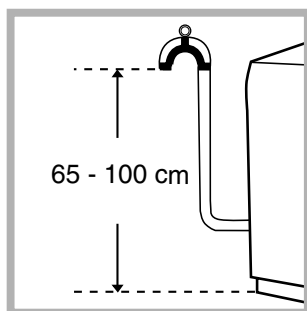

Propojte tuto hadici bez jakého ohýbání do odpadní trubky nebo ji umístěte tak, aby byla ve výšce 65 - 100 cm od podlahy;

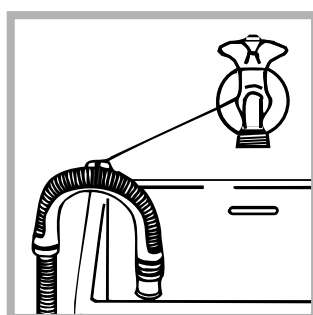

nebo ji umístěte přes okraj umývadla nebo vany (viz obrázek) Konec hadice by neměl být ponořený.

! Prodlužovací hadici používejte opravdu jen ve výjimečných případech. Rozměry prodlužovací hadice musí být shodné s rozměry odtokové hadice a nesmí být delší než 150 cm.

## Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že:

- zásuvka je uzemněna a vyhovuje příslušným zákonům
- zásuvka je schopna udržet maximální výkon spotřebiče uvedený v tabulce Technické údaje (*napravo*)
- přívod elektrického proudu je v rozmezí uvedeného v tabulce Technické údaje (*napravo*)
- zásuvka vyhovuje přípojce spotřebiče. Pokud zásuvka nevyhovuje, zkuste použít jinou zásuvku.

! Pračka by neměla být instalována venku, ani v tom případě, že toto místo bude zastřešeno. Je velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám.

! Po instalaci pračky musí být příslušná elektrická zásuvka snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozbočovací se zásuvkami.


! Napájecí kabel nesmí být nikdy zlomen nebo nebezpečně stlačen.

! Dodávaný síťový kabel může být vyměněn pouze technikem.

Varování! Společnost se zříká odpovědnosti, pokud tyto pokyny nejsou uživatelem respektovány.

## První prací cyklus

Před prvním praním, zapněte pračku a nechte ji běžet bez prádla a pracího prášku, nastavte program na 90 °C bez předpírky.

Technické údaje	
Model	WITL 106
Rozměry	šířka 40 cm výška 85 cm hloubka 60 cm
Kapacita	1-5 kg prádla
Elektrické připojení	napětí 220/230 V 50 Hz maximální elektrický příkon 1850 W
Přípojka vody	maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 baru) kapacita bubny 42 l
Rychlost otáček	až 1000 otáček/min.
Kontrolní programy podle nařízení IEC 456	2 programy; tepolta 60 °C; maximální váha prádla 5 kg
	Tento spotřebič vyhovuje směrnicím Evropského společenství: - 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém napětí) a jeho úpravami - 89/336/CEE z 03/06/89 (o elektromagnetické kompatibilitě) a jeho úpravami

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření


Péče

Odstanění závad

Service

# Popis pračky

## Ovládací panel

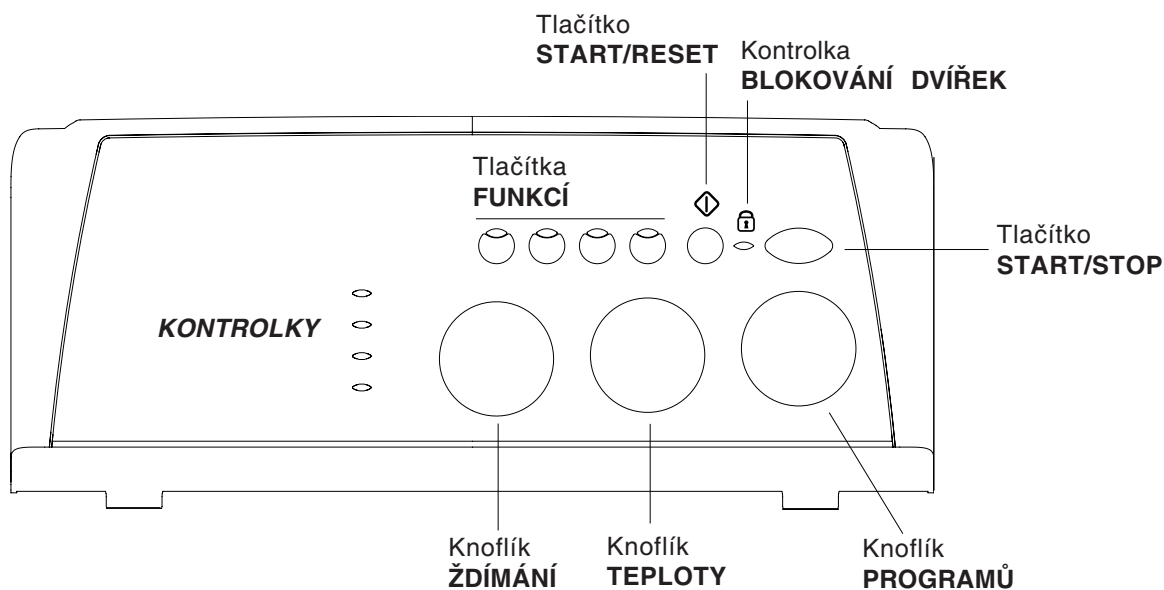

**Automatická nádobka** k přidání pracího prostředku a aviváže (viz strana 10).

**KONTROLKY** slouží ke zjištění probíhající fáze pracího cyklu. Pokud je nastavena funkce „Delay Timer“/Časového spínače-pro odložení praní na pozdější dobu, pak se program spustí podle nastaveného času (viz strana 7).

Tlačítko **FUNKCÍ** slouží k výběru funkcí. Každé tlačítko odpovídá určité funkci.

Knoflík **ŽDÍMÁNÍ** slouží pro nastavení rychlosti ždímání nebo pro úplné zrušení ždímání (viz strana 9).

Knoflík **TEPLoty** slouží pro nastavení teploty vody (viz strana 9).

Tlačítko **ON/OFF** tímto tlačítkem se pračka zapíná a vypíná.

Tlačítko **START/RESET** spouští nebo ruší nastavený program.

Kontrolka **ON-OFF/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK** slouží ke zjištění, zda je pračka zapnutá (kontrolka bliká) a zda-li je možné otevřít dvířka (viz strana 6).


Knoflík **PROGRAMŮ** slouží k nastavení programu (viz strana 8).  
Během programu se tento knoflík neotáčí.

### **ON-OFF/Zablokování dvířek**


Pokud tato kontrolka svítí, dvířka jsou blokována, aby nešly náhodně otevřít. Jakmile začne kontrolka blikat, je možné dvířka otevřít.

! Pokud bliká kontrolka ON-OFF/KONTROLKA ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK spolu s jednou další jakoukoliv kontrolkou, znamená to, že pračka neběží správně. Volejte servis.


## Jak otevřít a zavřít buběn

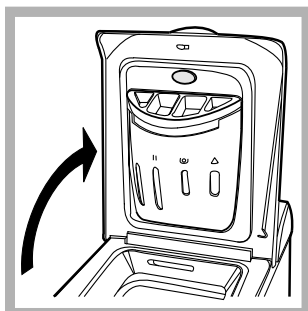


Obr. 1

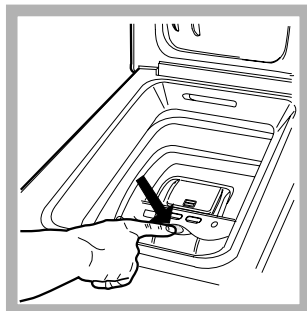

Obr. 2

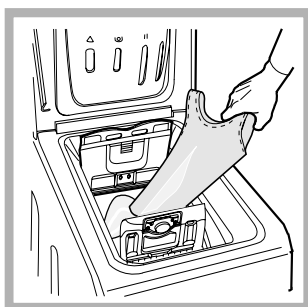

Obr. 3

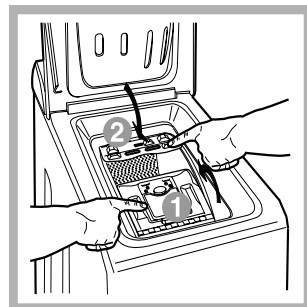

Obr. 4

## Kontrolky

Kontrolky Vám ukazují tyto následující důležité informace:

### Nastavení odložení praní:

Pokud je zapnuta funkce Odložení praní (viz strana 9) a pokud jste nastavili prací program, začnou blikat odpovídající kontrolky:



Kontrolky se postupně rozsvěčují a tím Vám ukazují probíhající fáze praní:



Pokud je nastavení pro praní dokončeno, blikající kontrolka LED se vypne a spustí se prací program.

### A) Otevření (Obr.1)

Zvedněte vrchní víko a otevřete jej.

### B) Otevření bubnu (Lehké otevření)

Jedním prstem stiskněte tlačítko zobrazené na obr. 2 a lehce buběn otevřete.

### C) Vložte prádlo do pračky (Obr. 3)

### D) Zavřete (Obr. 4)

- zavřete buběn zaklapnutím nejdříve předních a pak zadních dvířek;
- zajistěte pomocí úchytů přední dvířka se zadními tak, aby do sebe přesně zapadly;
- po zavření mírně stlačte dvířka bubně směrem dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně zavřená a neuvolní se;
- nakonec zavřete vrchní víko pračky.

### Jednotlivé právě probíhající fáze praní:

Kontrolky se postupně rozsvěčují a tím Vám ukazují probíhající fáze praní:



Poznámka: během vypouštění vody se rozsvítí kontrolka pro ždímání.

### Tlačítka funkcí

Mají podobný význam jako kontrolky. Pokud je vybrána nějaká funkce, rozsvítí se tlačítko této funkce.

Pokud je vybrána funkce, která se neshoduje s vybraným programem, tlačítko začne blikat a zvolenou funkci nelze použít.

Pokud je nastavena funkce, která se neshoduje s jinou již nastavenou funkcí, poslední nastavenou funkci nebude možno použít.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Service




# Start a programy

## Stručně: start a programy

1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka (I). Po zapnutí se rozsvítí všechny kontrolky a kontrolka ON-OFF/DOOR LOCK začne blikat.
2. Vložte prádlo do pračky, přidejte prací prášek a aviváž (viz strana 10) a zavřete dvířka spotřebiče.
3. Tlačítkem PROGRAMM nastavte požadovaný prací program.

4. Nastavte teplotu vody (viz strana 9).
5. Nastavte rychlost pro ždímání (viz strana 9)
6. Spusťte nastavený program stisknutím tlačítka START/RESET. Pro zrušení nastaveného programu stiskněte tlačítko alespoň na 2 vteřiny.
7. Po skončení programu začne kontrolka ON-OFF/zablokování dvířek blikat a dvířka pračky se mohou otevřít. Vyndejte prádlo a nechte vrchní víko a dvířka pračky otevřená, aby se vysušil buben. Vypněte pračku stisknutím tlačítka (I).

## Tabulka programů

Typ prádla a stupeň znečištění	Programy	Teplota	Prací prášek		Aviváž	Bělení (volitelné)	Délka programu	Popis pracího cyklu
			Před.	Praní				
<b>STANDARDNÍ</b>								
Silně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)	1	90 °C	•	•	•		137	Předpírka, hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Silně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)	2	90 °C		•	•	Mírné/běžné	129	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Hodně znečištěné bílé a stálé barvy	2	60 °C		•	•	Mírné/běžné	144	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Hodně znečištěné bílé a stálé barvy	2	40 °C		•	•	Mírné/běžné	135	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Mírně znečištěné bílé a jemné barvy (košile, halenky, atd.)	3	40 °C		•	•	Mírné/běžné	78	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Hodně znečištěné stálé barvy (dětské prádlo, atd.)	4	60 °C		•	•	Mírné	79	Hlavní praní, máchání, proti-mačkáci nebo jemné odstředování
Hodně znečištěné stálé barvy (dětské prádlo, atd.)	4	40 °C		•	•	Mírné	65	Hlavní praní, máchání, proti-mačkáci nebo jemné odstředování
Jemné, stálé barvy (mírně znečištěné.)	5	40 °C		•	•	Mírné	70	Hlavní praní, máchání, proti-mačkáci nebo jemné odstředování
Vlna	6	40 °C		•	•		45	Hlavní praní, máchání, proti-mačkáci nebo jemné odstředování
Velmi jemné látky (záclony, hedvábí, viskóza, atd.)	7	30 °C		•	•		50	Hlavní praní, máchání, proti-mačkáci nebo sušící
<b>ČAS PRO VÁS (TIME 4 YOU)</b>								
Silně znečištěné prádlo a stálé barvy	8	60 °C		•	•		60	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Mírně znečištěné bílé a jemné barvy (trička, halenky, atd.)	9	40 °C		•	•		50	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Jemné barvy (všechny typy jemně znečištěných látek)	10	40 °C		•	•		40	Hlavní praní, máchání, jemné odstředování
Jemné barvy (všechny typy jemně znečištěných látek)	11	30 °C		•	•		30	Hlavní praní, máchání a jemné odstředování
<b>SPORT</b>								
Sportovní obuv (MAX. 2 páry)	12	30 °C		•	•		50	Studené praní (bez pracích prášků), hlavní praní, máchání, jemné odstředování
Sportovní oblečení (tepláková souprava, šortky, atd.)	13	30 °C		•	•		60	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
<b>SPECIÁLNÍ PROGRAMY</b>								
Máchání					•	Mírné/běžné		Máchání a odstředování
Odstředování								Sušení a odstředování
Sušení								Sušení

### Poznámka:

- Pro programy 8 a 9 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 3.5 kg.
- Pro program 13 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 2 kg.
- Funkce „proti zmačkání prádla“: viz následující strana. Informace uvedené v tabulce jsou pouze informativní.

### Speciální program

**Denní osvěžení** (program 11 pro syntetické látky) je navržen pro praní mírně špinavého prádla během krátké doby: program trvá pouze 30 minut a šetří energii a čas. Při tomto nastaveném programu (program 11, teplota 30 °C), můžete prát různé druhy tkanin dohromady (kromě vlny a hedvábí) s maximální hmotností prádla 3 kg.

Pro tento prací program doporučujeme použít tekutý prací prostředek.




## Nastavení teploty

Otáčením tohoto tlačítka nastavte teplotu vody (viz *Tabulka programů na straně 8*). Teplota může být snižována, nebo dokonce nastavena na praní ve studené vodě (❄).

## Nastavení rychlosti ždímání

Pro zvolený program, otočte knoflíkem pro nastavení rychlosti otáček. Maximální rychlost pro každý program je následující:

Program	Maximální rychlost ždímání
Bavlněné zboží	1000 otáček/minuta
Syntetické	800 otáček/minuta
Bavlna	600 otáček/minuta
Hedvábí	bez ždímání







Rychlost ždímání se může snížit nebo ždímání může být zrušeno, a to vybráním symbolu . Pračka automaticky zabrání v tom, abyste mohli vybrat z rychlostí ždímání vyšší než je maximální rychlost pro každý program.

## Funkce

Zapnutí funkcí:

1. Stiskněte tlačítko požadované funkce podle tabulky níže;
2. Funkce je aktivní, pokud tlačítko požadované funkce svítí.

Poznámka: Pokud tlačítko vybrané funkce bliká, znamená to, že tato funkce nemůže být vybrána pro nastavený program.

Funkce	Efekt	Komentář	Možno použít s těmito programy:
<b>Odložení praní</b> 	Odkládá začátek praní s 9 hodinovým odložením.	Tiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud kontrolka odpovídající požadované době odložení praní se nezapne. Při pátém stisknutí tuto funkci zrušíte. Poznámka: Pokud jste stiskli tlačítko START/RESET, pak funkce odložení doby praní může být snížena.	Všechny
<b>Bělení</b> 	Bělení je navrženo k tomu, aby odstranilo nejobtížnější skvrny.	Nezapomeňte, prosím, nalít bělicí prostředek do extra přihrádky 4 (viz <i>strana 8</i> ). Tato funkce není možné použít s funkcí SNADNÉHO ŽEHLENÍ.	2, 3, 4, 5, máchání.
<b>Snadné žehlení</b> 	Tato funkce snižuje míru pomačkání látek a usnadňuje tím žehlení.	Pokud nastavíte tuto funkci, programy 4, 5, 6, 7 a Jemné máchání budou pozastaveny a prádlo zůstane ve vodě (ochrana proti zmačkání) a začne svítit tato ikona  : - pro ukončení tohoto cyklu stiskněte tlačítko START/RESET; - pro spuštění pouze cyklu vypouštění vody nastavte tento knoflík k tomuto symbolu  a stiskněte tlačítko START/RESET. Tuto funkci není možné použít spolu s funkcí bělení.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a Máchání.
<b>Extra máchání</b> 	Zvyšuje účinek máchání.	Tuto funkci doporučujeme použít, když je pračka plně naložena prádlem nebo pokud jste použili velké množství pracího prášku.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 a máchání.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče


Odstranění závad

Servis

# Prací prostředky a prádlo

## Příhrádka na prací prostředek

Výsledek dobrého praní záleží také na správném dávkování pracího prostředku. Přidání většího množství pracího prostředku nezaručuje větší efektivitu praní a může způsobit nahromadění pracího prostředku a znečištění vnitřku pračky.

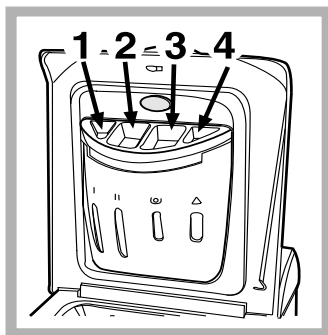

Otevřete příhrádku, přidejte prášek, aviváž a to následovně:

**příhrádka 1: prací prostředek pro předpírku (práškový)**

**příhrádka 2: prací prostředek pro praní (práškový nebo tekutý)**

Tekutý prášek by se měl nalít přímo do pračky v dávkovači.

! Nepoužívejte prací prostředky pro ruční praní, mohou vytvořit hodně pěny.

**příhrádka 3: doplňková (aviváž apod.)**



Při nalívání aviváže do příhrádky 3 dbejte na to, abyste nepřekročili označenou hranici maxima. Aviváž je přidána k praní automaticky a to během posledního pracího cyklu. Po skončení pracího cyklu zůstává v příhrádce 3 trocha vody, která je určena pro ředění koncentrátů aviváží. Pokud je v příhrádce 3 větší množství vody, znamená to, že zařízení vypouštěcí aviváž do pračky je zablokováno. Jak toto zařízení vyčistit je uvedeno na straně 12. Aviváž by neměla z příhrádky přetékat.

**příhrádka 4: Bělení**

### Bělení

**Běžné bělení** by se mělo používat na odolné bílé látky a **šetrné** na barevné, syntetické látky a vlnu.

Při nalívání přípravku na bělení do příhrádky 4 dbejte na to, abyste nepřekročili označenou hranici „max“ (viz obrázek).

Pokud chcete zapnout pouze cyklus bělení, nalijte přípravek na bělení do příhrádky 4 a nastavte program Máchání  (pro bavlněné látky) a pak stiskněte tlačítko Bělení .

## Příprava prádla

- Rozdělujte prádlo podle
  - typu látky podle symbolem na štítku látky
  - barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Zkontrolujte a vyprázdněte všechny kapsy.
- Nepřesahujte limity váhy prádla určeného pro praní, které jsou:
  - Pevné látky: maximálně 5 kg
  - Syntetické látky: maximálně 2,5 kg
  - Jemné látky: maximálně 2 kg
  - Vlna: maximálně 1 kg

### Kolik váží Vaše prádlo?

- 1 prostěradlo 400-500 g
- 1 povlečení (polštář) 150-200 g
- 1 ubrus 400-500 g
- 1 župan 900-1.200 g
- 1 froté ručník 150-250 g

## Specifické materiály

**Záclony:** složte záclony a vložte je do povlečení pro polštář nebo do síťového vaku. Perte je odděleně a dodržujte maximum určené váhy. Použijte program 7, který je automaticky nastaven pro praní bez závěrečného ždímání.

**Prošívané bundy a větrovky:** pokud jsou naplněny husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce. Obaře oblečení naruby a vložte do pračky, maximální váha je 2-3 kg. Nastavte šetrné ždímání a opakujte je jednou nebo dvakrát.

**Vlna:** použijte přípravek určený pro praní vlny a nepřekračujte maximální hmotnost 1 kg.

# Bezpečnostní opatření a rady

! Pračka byla vyrobena a odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Následující informace byste si měli přečíst pozorně, jsou pro Vaši bezpečnost.

## Obecná opatření

- Toto zařízení není určeno pro profesionální využití, ale pro používání v domácnosti. Funkce tohoto zařízení nesmí být měněny.
- Tento spotřebič by měl být užíván pouze dospělými a podle přiloženého návodu.
- Nikdy se nedotýkejte pračky holýma a mokřýma rukama nebo nohama.
- Pokud chcete vytáhnout síťový přívod ze zásuvky, netahejte za kabel, ale vytáhněte jej přímo za vidlici.
- Neotevírejte přihrádky na prací prášek, pokud je pračka v provozu.
- Nedotýkejte se vody vytékající z pračky, může být velmi horká.
- Netlačte silou na dvířka spotřebiče: je tam pojistka, která zabraňuje náhodnému otevření dveří a která se může tímto poškodit.
- V případě selhání se za žádných okolností nedotýkejte žádných vnitřních dílů pračky a nezkoušejte je opravit.
- Pokud pračka je v provozu, nedovolte dětem, aby byly v blízkosti pračky.
- Pokud pračku přemisťujete, přemisťujte ji ve více lidech (2-3) a zacházejte s pračkou velmi opatrně. Nikdy nezkoušejte přemístit pračku sami, protože spotřebič je velmi těžký.
- Před tím, než vložíte prádlo do pračky, se ujistěte, že je buben prázdný.

## Likvidace

- Pro obalový materiál:  
Dodržujte místní nařízení, aby se mohl obal recyklovat.
- Pro starou pračku:  
Než Vaši starou pračku vyhodíte, odřízněte kabel síťového připojení a sundejte dvířka.

## Úspora energie a ochrana prostředí

### Technologie šetrná k životnímu prostředí

Všimněte si, že pračka používá pouze minimum vody a to díky poslední Indesit technologii. Tato technologie zajišťuje nejlepší výsledek praní i při o polovinu nižší spotřebě vody.

### Úspora pracího prostředku, vody, energie a času

- Pračka by se měla plně vytížit prádlem při každém praní. Při plné náplni místo dvou polovičních dávek prádla se ušetří 50% energie.
- Předpírku používejte jen pokud je prádlo silně znečištěné a ne při každém praní, ušetří Vám to prací prášek, čas, spotřebu vody a 5 až 15 % energie.
- Na skvrny nejdřív použijte prostředek na odstranění skvrn, vyhnete se tím potřebě praní při vysoké teplotě vody. Nastavte program na teplotu 60 °C místo 90 °C nebo na 40 °C místo 60 °C, což Vám ušetří až 50 % energie.
- Použití správného množství pracího prášku záleží na tvrdosti vody, na znečištění prádla a množství prádla. Abyste se vyhnuli zbytečným ztrátám a zároveň šetřili životní prostředí: i když se jedná o biologicky odbouratelné látky, narušují prací prášky přirozenou rovnováhu v přírodě. Dále je třeba se vyhnout nadměrnému používání aviváže.
- Pokud pračku zapínáte v noci nebo v časných ranních hodinách šetříte tím své výdaje za elektrický proud.
- Pokud budete sušit prádlo v sušičce, zvolte vysokou rychlost ždímání. Co nejméně vody ve Vašem prádle Vám ušetří čas a energii během sušení.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Service

# Péče a údržba

## Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení

- Vypněte přívod vody po každém praní. Zamezíte tím opotřebení vodního systému a zabráníte unikání vody.
- Při čištění pračky vytáhněte kabel ze zásuvky.

## Čištění spotřebiče

Povrch pračky otřete hadrem nebo utěrkou namočenou ve vlažné vodě s mýdlem. Nepoužívejte přípravky obsahující rozpouštědla a abrazivní látky.

## Čištění přihrádky na prací prostředek

Vytáhněte přihrádku (viz obrázek níže). Umyjte ji pod tekoucí vodou; pravidelně opakujte.

## Péče o dvířka spotřebiče a buben


- Dvířka pračky nechávejte pootevřená, tím zabráníte vzniku nepříjemných pachů uvnitř.

## Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy, malé předměty (jako mince a knoflíky) mohou zapadnout do předkomory, která chrání čerpadlo a je umístěná spodní straně, stejně jako čerpadlo.

! Ujistěte, že prací program skončil a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Vyndejte předměty, které zapadly do předkomory:

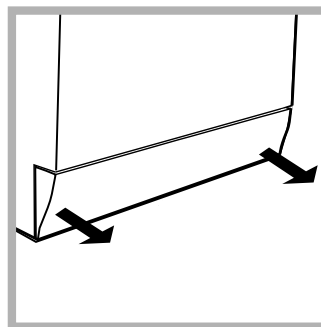

1. kryt je umístěn na spodní straně spotřebiče, jemně zatlačte v horních rozích, otevřete kryt a potáhněte směrem k sobě (viz schéma); (viz obrázek);
2. odšroubujte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); je možné, že při tom vyteče trochu vody-to je normální;
3. vyčistěte vnitřek;
4. víčko našroubujte zpět;
5. ujistěte se, že závit je dotažen a přiložte kryt.

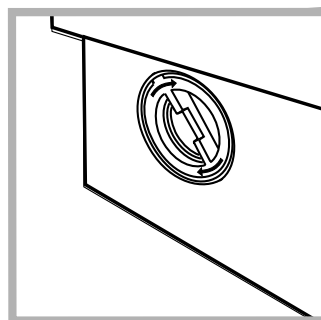

## Kontrola přívodní hadice


Kontrolu přívodní hadice proveďte alespoň jednou ročně. Pokud je hadice někde naprasklá, ihned ji vyměňte: během praní je vodní tlak silný a prasklá hadice by mohla snadno prasknout celá.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

## Vyčištění přihrádky na prací prostředek

### Demontáž přihrádky na prací prostředek:


Stiskněte lehce velké tlačítko na přední straně přihrádky na prací prostředek a vytáhněte směrem nahoru (obrázek 1).

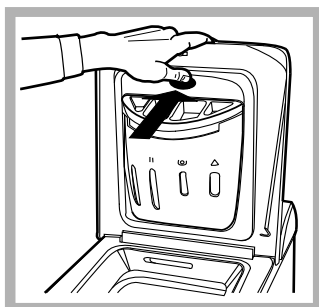


Obr. 1

### Čištění:

Pak vyčistěte přihrádku pod tekoucí vodou (obr. 3) a použitím starého kartáčku na zuby a pak vytáhněte pár trubic umístěných u horní strany přihrádek 1 a 2 (obrázek 4), zkontrolujte, zda-li nejsou zaneseny a pak je také opláchněte.

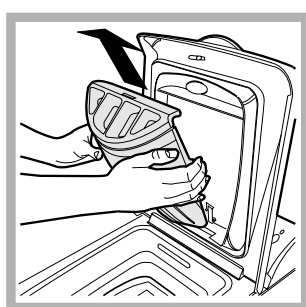


Obr. 2

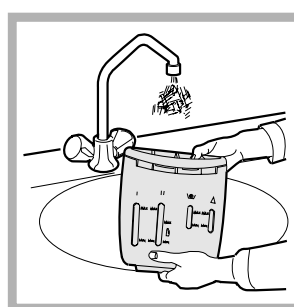

Obr.3

### Montáž:

Nezapomeňte opět vložit pár trubic zpět a vraťte přihrádku na prací prostředek zacvaknutím na původní místo. (obr. 4, 2, 1).

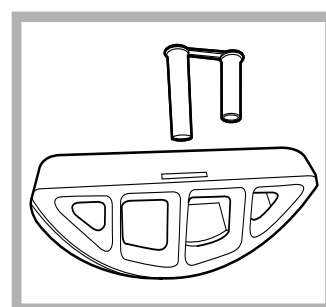

Obr. 4

Pračka může někdy přestat fungovat. Než zavoláte do servisu, ujistěte se, zda-li nemůžete problém odstranit sami podle následujícího seznamu:

Problem	Možná příčina	Instalace
<b>Pračka nezačala prát.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, jestli je zařízení zapojeno v zásuvce.</li> <li>Možný výpadek proudu.</li> </ul>	Popis
<b>Nastavený program se nespustil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Horní víko není správně zavřeno. Víko je zablokováno-kontrolka bliká.</li> <li>ⓘ tlačítko není stisknuto.</li> <li>Tlačítko START/RESET není stisknuto.</li> <li>Kohout na vodu je zavřený.</li> <li>Je nastavena funkce „Delay Timer“/Časového spínače (viz strana 9).</li> <li>Nedostatek vody.</li> </ul>	
<b>Do spotřebiče se nenapouští voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přívodní hadice není připojena ke kohoutu vody.</li> <li>Hadice je ohnutá.</li> <li>Kohout na vodu je zavřený.</li> <li>Nedostatek vody.</li> <li>Je slabý tlak vody.</li> <li>Tlačítko START/RESET není stisknuto.</li> </ul>	Programy
<b>Do spotřebiče se neustále napouští a opět vypouští voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypouštěcí hadice není umístěná v prostoru 65 až 100 cm měřeno od podlahy (viz strana 5).</li> <li>Konec hadice je ponořený (viz strana 5)</li> <li>Odvodňovací systém je zavzdušněný.</li> </ul> <p>Pokud problém přetrvává i po této Vaší kontrole, zavřete přívod vody a zavolejte na Servis. Tento problém nastává, pokud je pračka umístěna ve spodních patrech budovy . Abyste předešli tomuto problému, použijte speciální protisifonový ventil, který lze běžně zakoupit v prodejnách.</p>	Prací prostředky
<b>Pračka nevypouští vodu a ždímá.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program nepředpovídal vypouštění vody: některé programy vyžadují ruční nastavení vypouštění vody (viz strana 8).</li> <li>Funkce Easy Iron /snadné žehlení) je zablokována: abyste mohli dokončit program, stiskněte tlačítko START/RESET (viz strana 9).</li> <li>Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz strana 5).</li> <li>Vypouštěcí hadice je ucpaná.</li> </ul>	Opatření
<b>Pračka se příliš chvěje během ždímání.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buben nebyl správně uvolněn během instalace (viz strana 4)</li> <li>Pračka není umístěna rovně (viz strana 4).</li> <li>Pračka je umístěna mezi nábytkem a stěnou (viz strana 4).</li> </ul>	Péče
<b>Dochází k úniku vody z pračky.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přívodní hadice není přišroubovaná správně (viz strana 4).</li> <li>Příhrádka na prací prášek je ucpaná (jak vyčistit, viz strana 12).</li> <li>Vypouštěcí hadice není umístěna správně (viz strana 5).</li> </ul>	Odstranění závad
<b>Kontrolka ON-OFF/DOOR LOCK (zablokování dvířek) bliká zároveň s další kontrolkou.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zavolejte do servisu, může to být způsobeno nějakou závadou.</li> </ul>	Servis
<b>Příliš mnoho pěny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (prášek by měl obsahovat definici, že je pro „praní v pračce“ nebo, že je vhodný pro „ruční praní i praní v pračce“) nebo podobně.</li> <li>Použili jste na praní velké množství pracího prostředku.</li> </ul>	

# Servis

---

## **Než zavoláte do servisu:**

- Prověřte, zda-li můžete vyřešit problém sami (*viz strana 13*);
- Restartujte program a zkontrolujte, zda problém stále trvá;
- Pokud ano, kontaktujte autorizované servisní středisko, telefonní číslo je uvedeno na záručním listě.

! Vždy kontaktujte pouze autorizované techniky.

## **Sdělte operátorovi tyto informace:**

- jaký máte problém
- model spotřebiče
- sériové číslo (S/N)

Všechny tyto informace můžete najít na informačním štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.

Instalace
Popis
Programy
Prací prostředky
Opatření
Péče
Odstranění závad
Service

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:

<http://www.merloni.cz>

<http://www.indesit.cz>

<http://www.ariston.cz>

**Servisní modrá linka: 810 800 023**

**Indesit Company Česká s.r.o.**

U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

[www.Indesit.com](http://www.Indesit.com)

**Indesit Company, spa**

Via Aristide Merloni,

47 - 60044 Fabriano

tel. (0732) 6611 - Italy