

ONE·TOUCH™

www.ONETOUCHPRODUCTS.com

AUTOMATICKÝ NABÍJECÍ OTVÍRÁK NA KONZERVY



NÁVOD K OBSLUZE

Model č.: KC14

VAROVÁNÍ

- Před použitím vašeho nabíjecího otvíráku na konzervy si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je otvírák používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Nepoužívejte k otevírání konzerv pod tlakem (aerosolových).
- Nepoužívejte k otevírání konzerv obsahujících hořlavé tekutiny, např. náplně do zapalovačů.
- Nevhodné pro konzervy bez okraje nebo s nerovnými hranami.
- Před otevřením spodního krytu za účelem vyčištění nože zkontrolujte, že se motor zcela zastavil.
- Během čištění nože nemačkejte tlačítka na spodní straně a tlačítka na horní straně otvíráku, abyste ho omylem nezapnuli.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi otvíráku. Udržujte ruce, vlasy, šperky, oděvy apod. v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých se částí otvíráku během jeho použití, aby nedošlo k úrazu a/nebo poškození otvíráku.
- Pokud chcete váš nabíjecí otvírák zachovat v dobrém stavu, nepokládejte ho do vody ani jiné tekutiny.
- Nesnažte se demontovat šroub nože.
- Nevhodný do myčky na nádobí.


TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Tento nabíjecí otvírák na konzervy je určen pouze pro domácí použití.

Před prvním použitím si přečtěte následující pokyny.

Popis a funkce

Obr. 1

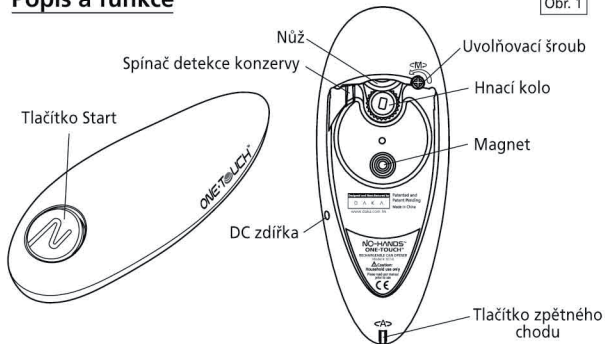


Úvod

NABÍJENÍ BATERIE

Váš nabíjecí otvůrník na konzervy je napájen nabíjecí baterií. Otvůrník nabijete zapojením konektoru do DC zdířky (viz obr. 2). Potom zapojte jeho opačný konec do elektrické zásuvky. Baterie se plně dobije přibližně za 7 hodin. Potom můžete nabíječku odpojit.

První nabíjení doporučujeme nechat připojené celou noc.

Obr. 2

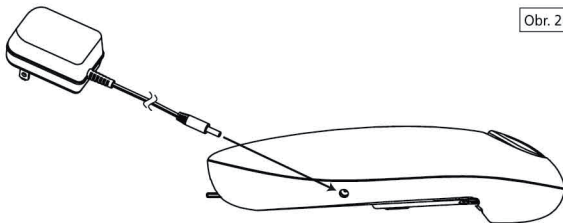

POUŽITÍ NABÍJECÍHO OTVÍRÁKU NA KONZERVY „ONE TOUCH“

1. Otvírák nasadíte na vršek konzervy tak, že hranu konzervy zasunete do drážky na spodní straně otvíráku (viz obr. 3).

POZNÁMKA: Otvírák nebude fungovat, pokud nebude správně nasazený na hraně konzervy.


Konzervy s poutky otočte vzhůru nohama, abyste mohli otvírák správně nasadit na hranu konzervy.



2. Postavte konzervu na rovný povrch, asi jednu sekundu tiskněte tlačítko Start a po spuštění otvíráku ho uvolněte (viz obr. 4). Po otevření konzervy se otvírák automaticky vypne (viz obr. 5)


POZNÁMKA: Maximální průměr konzervy, kterou lze otevřít jedním cyklem, je 98 mm. Pokud potřebujete otevřít konzervu větších rozměrů, posuňte otvírák zpět o 10 mm a znovu stiskněte tlačítko Start a otvírák se opět zapne.

Po otevření konzervy se otvírák opět automaticky vypne.

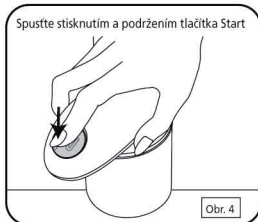

3. Po dokončení otevření sejměte otvírák z konzervy. Magnet na otvíráku víko konzervy přidrží (viz obr. 6).

POZNÁMKA: Oříznutý okraj konzervy je ostrý a měli byste s ní proto zacházet opatrně.


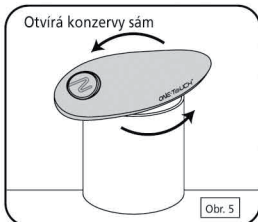


Péče a údržba

1. Pokud otvírák během otvírání zpomalí, může to být známkou vybité baterie a měli byste ji nabít. Pokud se otvírák během otvírání zastaví, vyhledejte pomoc v kapitole „Odstraňování problémů“.
2. Nůž vyčistíte tak, že otevřete spodní kryt a potom z bezpečnostních důvodů vyjmete baterii. Nůž otřete vlhkou utěrkou nebo houbičkou, použijte jemný čisticí prostředek, potom otřete čistou a suchou utěrkou a vysušte.

Odstraňování problémů

1. Pokud se otvírák zaseknul, protože mu došly baterie nebo z důvodu zdeformované hrany konzervy, stisknutím malého tlačítka na zadní straně otvíráku aktivujete zpětný chod, který uvolní sevření konzervy. Tlačítko zpětného chodu podržte, dokud se otvírák nezastaví (viz obr. 7).
2. Pokud je baterie vybitá, otvírák nemusí stisknutím tlačítka zpětného chodu uvolnit konzervu. V takovém případě nasadte do uvolňovacího šroubu 4 nebo 5mm křížový šroubovák (nebo plochý) a pomalu jím otáčejte proti směru hodinových ručiček (ve směru šípky), až sevření konzervy povolí (viz obr. 8).

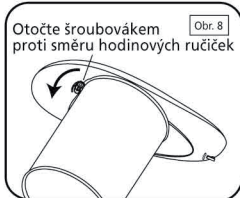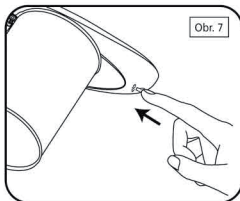

POZNÁMKA: Pokud po použití uvolňovacího spínače nabijete baterii, stiskněte a podržte zároveň tlačítko zpětného chodu a tlačítko detekce konzervy (viz obr. 1), dokud se otvírák nenastaví do své původní pozice. Nenechávejte ruce v blízkosti nože a hnacího kolečka, abyste předešli poranění.

POZNÁMKA: Po zaseknutí způsobeném vybitou baterií nechte baterii vždy zcela nabít (7 hodin), než otvírák znovu použijete.

3. Konzervy se silnými lemy, neobvyklých tvarů nebo nerovnoměrnými okraji mohou způsobit zaseknutí otváračku. Pokud se tak stane, uvolněte konzervu pomocí výše uvedeného postupu. Začněte otvírat těsně za případným hrbolem nebo důlkem na konzervě.

POZNÁMKA: Otvírák neumí otevřít konzervy s nekruhovým půdorysem (např. sardinky), bez okraje nebo s nerovnými hranami.

Technické údaje

Provozní napětí: DC 2,4 V

Baterie: Nabíjecí baterie

Maximální průměr otevřený jedním cyklem: 98 mm

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.