

Haier

Inspirováno Životem

Kombinace chladnička/mraznička

Návod uživatele

HRF-663DTA2*

HRF-663DTB2*

HRF-663DSA2*

HRF-663DSB2*

HRF-660S

***=blank, WW, HS, SS**

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup chladničky značky Haier.
Tento návod uživatele Vám pomůže své nově získané zařízení řádně nainstalovat a
obsluhovat.

Zapište si číslo modelu a sériové číslo v dále uvedeném prostoru, abyste jej mohli
použít v budoucnosti.

Tyto informace můžete získat ze štítku výrobku umístěném uvnitř chladničky.

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

Obsah

Před uvedením do provozu

Součásti	1
Bezpečnostní opatření	2-4
Příprava	5-6
Odstranění dveří	7-8
Sestavení kombinace chladničky/mrazničky	9
Spuštění	10
Obsluha digitálního displeje	11-13

Poznámka o oddílu chladničky

Oddíl chladničky	14-16
Poznámky o chlazení	17
Tipy o chlazení	18

Poznámka o oddílu mrazničky

Oddíl mrazničky	19
Poznámky o mražení	20

Odmražení - Čištění - Mimo provoz


Odmražení	21
Čištění	21
Mimo provoz	22-23

Odstraňování poruch a služba pro zákazníky

Odstraňování poruch	24-25
Služba pro zákazníky	26-27

- Před spuštěním si rozhodně přečtěte návod k obsluze
- Návod k obsluze uložte na bezpečné místo.

Součásti

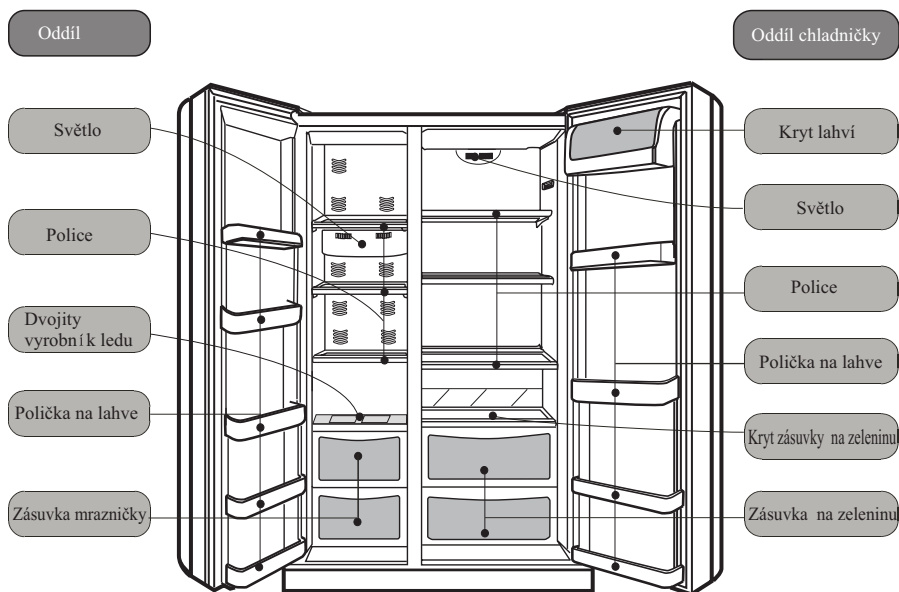

Poznámka

- Po sestavení zařízení musí síťová zásuvka zůstat přístupná.
 - V případě poškození musí být napájecí šňůra tohoto zařízení vyměněna výrobcem, zákaznickou službou nebo osobou se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoliv riziku.
 - Zkontrolujte, zda-li zařízení během přepravy neutrpělo nějakou škodu. Jestliže bude zařízení poškozené, nezapojujte jej. V případě poškození se obražte na svého dodavatele.
 - Zajistěte, aby nedošlo k poškození žádných částí chladicího okruhu během přepravy a sestavování zařízení.
- Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu, chraňte zařízení před všemi zdroji otevřeného ohně a jisker, místnost důkladně provětrejte.
- Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s nakládáním s domácími spotřebiči. Proto by děti a osoby se zdravotním postižením měly mít povoleno používat chladničku za dohledu kvalifikované osoby. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
 - Větrací otvory spotřebiče nesmí být nikdy zakryty ani zablokovány, aby nedošlo k jeho poškození.
 - K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádné jiné mechanické či náhradní zařízení ani jiné nástroje než nástroje doporučené výrobcem.
 - Uvnitř prostoru pro uchovávání potravin nepracujte s žádnými elektrickými zařízeními, pokud Vám k tomu výrobce nevydá pokyn.

Naše společnost se trvale snaží všechny modely a verze zlepšovat. Proto doufáme, že můžete přijmout naše právo na změnu jejich vzhledu, vybavení či provozu.


Bezpečnostní opatření

Toto zařízení vyžaduje napájecí napětí 220-240 V/50 Hz.

Pokud je napětí mimo rozsah 187 až 242 V, může dojít k vadné funkci a poškození ovladačů, termostatu nebo kompresoru, pokud nebyl nainstalován regulátor o výkonu nejméně 750 W.



Požaduje se vyhrazený uzemňovací vývod. Spotřebič je vybaven standardní zástrčkou chránící před úrazem elektrickým proudem, jejíž uzemnění nesmí být narušeno. Síťová zástrčka spotřebiče by měla být po celou dobu přístupná.




Chraňte síťovou šňůru před poškozením.

* Nikdy zástrčku nevytahujte tahem za šňůru; vždy uchopte za zástrčku a šňůru vytáhněte.

*Dbejte na to, abyste nepoškodili síťovou šňůru, když budete přesunovat spotřebič ode zdi.

*Dbejte na to, abyste nepoškodili síťovou šňůru, když budete přesunovat spotřebič

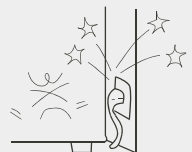

Jestliže se poškodí síťová šňůra nebo dojde k nalomení či opotřebení zástrčky, síťová šňůra se musí vyměnit za shodnou šňůru, která je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznické služby. Síťovou šňůru může vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznická služba nebo osoba s rovnocennou kvalifikací.



V případě úniku plynu nebo jiné hořlaviny:

*Uzavřete ventil.

*Otevřete dveře a okna.

*Ze spotřebiče nevytahujte síťovou šňůru a ani ji do něj nezasunujte.



Vytáhněte síťovou zástrčku:

*Před čištěním či opravou

*Když vyměňujete prasklou žárovku




Bezpečnostní opatření

Do chladničky nikdy nevkládějte hořlavé, výbušné nebo žravé materiály.




Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání a mražení potravin. Není vhodný k uchovávání věcí, jako jsou vakcíny, bakterie nebo chemické vzorky, které mají náročné požadavky na teplotu.

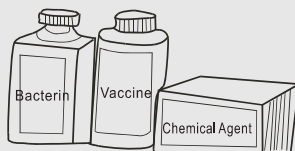

V tomto spotřebiči neuchovávejte palivo ani jiné hořlavé látky.



Na tento spotřebič nedávejte mikrovlnné trouby, regulátory napětí nebo napájecí lišty. Uvnitř chladničky nepracujte s žádnými elektrickými zařízeními (pokud Vám k tomu výrobce nevydává pokyn).

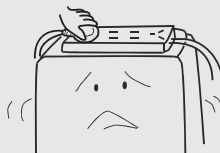

Nedovolte dětem lézt po dveřích spotřebiče nebo se na ně věšet, zabráníte tak poranění.



Jakmile je spotřebič spuštěn, nedotýkejte se vnitřku oddílu mrazničky mokřýma rukama, protože by mohly přimrznout k jeho povrchu.



Bezpečnostní opatření

Aby nedošlo k poranění prstů, dávejte je mimo škvíru ve dveřích při otevírání nebo zavírání. Udržujte děti mimo dosah dveří spotřebiče při jejich otevírání a zavírání.



Nelijte na spotřebič vodu ani ho nedávejte do mokrých prostor.




Chladničky smí opravovat nebo upravovat pouze odborníci. Nesprávná oprava může způsobit značnou škodu. Pokud by spotřebič vyžadoval opravu nebo úpravu, obražte se, prosím, na svého zákazníka nebo naši zákaznickou službu.




Uchovávejte lahve a konzervy mimo mrazničku. Pokud by jejich obsah zmrzl, mohly by prasknout.



Vytáhněte síťovou zástrčku v případě výpadku napájení, opravy či čištění.

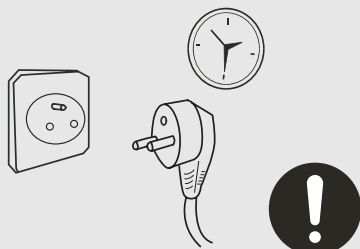

Při likvidaci spotřebiče odstraňte dveře či dvevní těsnění a police, aby si v něm nemohly děti hrát a zamknout se uvnitř, čímž by mohlo dojít k ohrožení jejich života.

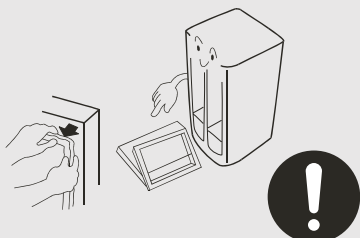


Příprava

1

Vybalení

Odstraňte veškerý obalový materiál včetně pěnového podkladu a kusů lepicí pásky použité k upevnění příslušenství.

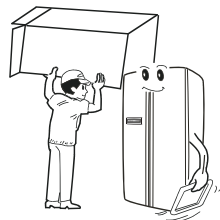

2

Dodávané příslušenství oddělte a spočítejte.

Zkontrolujte položky v krabici podle balicího listu.


V případě nesouladu se obražte na svého dodavatele.



3

Sestavte spotřebič na vhodném místě.


(Podrobnosti viz „Sestavení“.)

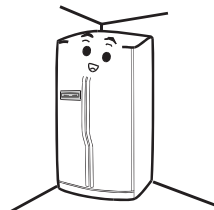

4


Upevnění patní lišty

Otevřete dveře chladničky a mrazničky, vyjměte lištu z oddílu chladničky a připevněte ji podle obrázku.

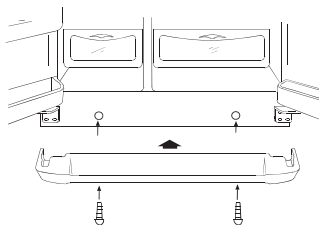

5

Před spuštěním spotřebiče se doporučuje vyčistit jeho vnitřní prostor. (Podrobnosti viz „Čištění“.)

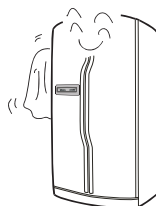



Příprava

6

Pro instalaci madla dveří postupujte dle návodu níže:

- 1) pomocí šroubováku zašroubujte čep do otvorů ve dveřích (viz obr. 1)
- 2) nasad'te madlo na oba čepy
- 3) do otvorů v madle zašroubujte pojišťovací šroub (pomocí šestihranu, viz obr.2)
- 4) nasad'te krytku na pojišťovací šroub
- 5) při demontáži madla postupujte opačně


Pozor: pokud to není nutné, nedemontujte madlo dveří. Pro výměnu madla doporučujeme využít autorizovaný servis.

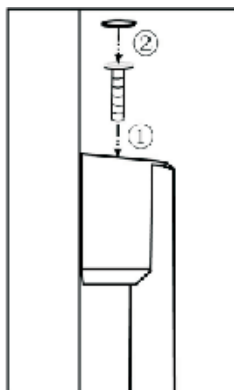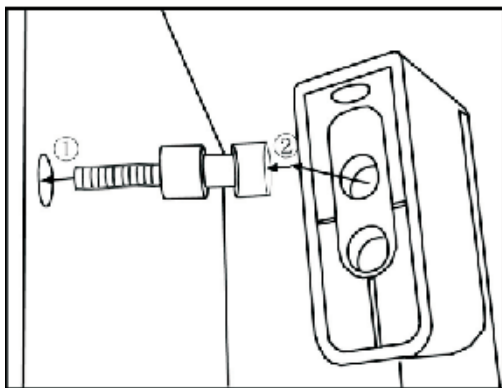

7

Uvedení do klidu

Po vyčištění nechte spotřebič stát v klidu nejméně šest hodin předtím, než jej zapnete a uvedete do chodu.

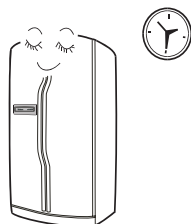


Odstranění dveří

Odstranění dveří

Jestliže máte příliš úzké domovní dveře, odstraňte dveře chladničky a přenášejte chladničku úzkou stranou napřed.

1

Odstraňte patní lištu.

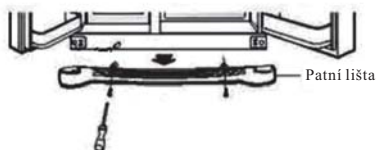


2

Odstraňte dveře oddílu mrazničky.

1) Odšroubujte kryty závěsu dveří. Odpojte všechny dráty s výjimkou uzemňovacího vodiče.

2) Vyměňte šrouby z horního závěsu dveří ve směru, který naznačuje šipka (1). Poté vyjměte horní závěs dveří ve směru, který naznačuje šipka (2).

3) Zdvihnutím vyjměte dveře oddílu mrazničky.

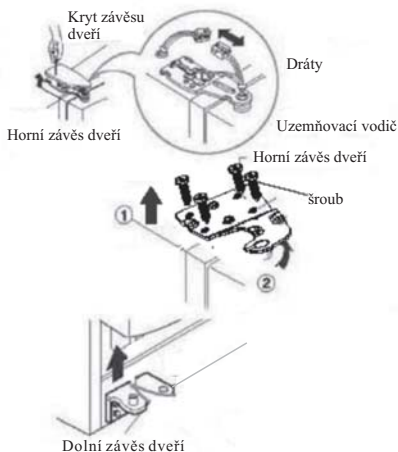

Odstranění dveří


3

Odstraňte dveře oddílu chladničky.

1) Uvolněte svorníky krytu závěsu dveří a poté kryt odstraňte.

2) Vyjměte šrouby z horního závěsu dveří ve směru, který naznačuje šipka (1). Poté vyjměte horní závěs dveří ve směru, který naznačuje šipka (2).


3) Zdvihnutím vyjměte dveře oddílu chladničky.

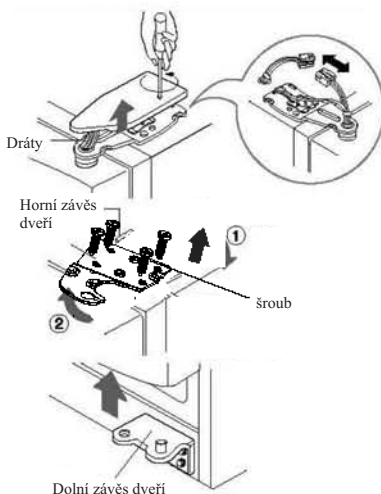

4

Přesunutí chladničky skrze dvevní otvor.

Přesuňte chladničku skrze dvevní otvor, jak je uvedeno na obrázku.

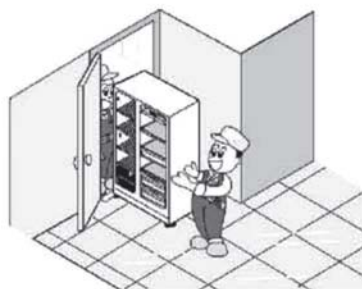


5

Znovu nainstalujte dveře.

Prineste si dveře do bytu a poté je znovu nainstalujte v opačném pořadí kroků než při odstraňování.

Sestavení kombinace chladnička/mraznička


Dbejte na to, abyste si vybrali pro sestavení ploché a rovné místo. Pro vyrovnání nerovností podlahy použijte robustní podpěry odolné proti ohni. Otočením patky spotřebiče ve směru chodu hodinových ručiček budete spotřebič zdvíhat, naopak otočením v opačném směru jej snižujete.

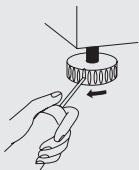

Chraňte místo sestavení před přímým slunečním světlem nebo zdroji tepla.




Sestavení neprovádějte na vlhkém místě. Nečistotu a vodu odstraňte měkkým hadříkem.

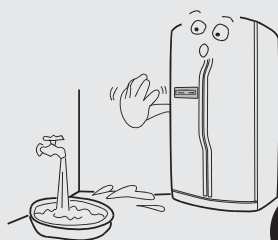

Nastavení dveří


Jestliže jsou dveře oddílu mrazničky níže než oddíl chladničky, zasuňte do drážky na levém šroubu klíč a otáčejte jím ve směru šipky, dokud nebudou mít obě dveře stejnou výšku.

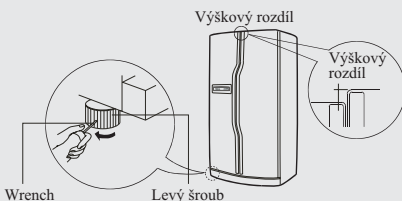

Jestliže jsou dveře oddílu mrazničky níže než oddíl chladničky, zasuňte do drážky na levém šroubu klíč a otáčejte jím ve směru šipky, dokud nebudou mít obě dveře stejnou výšku.



Dbejte na to, aby okolo spotřebiče zůstalo nejméně 10 cm volného místa. Při instalaci spotřebiče v uzavřeném prostoru ponechte na bocích nejméně 25 cm volného místa a 5 cm na horní a zadní straně.

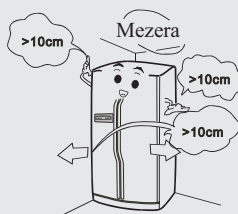

Spuštění

1

Připojení k síti

Po připojení k síti se spotřebič automaticky nastaví do režimů Inteligentní a Ledová drž.

Tento spotřebič má paměťovou funkci, která v případě výpadku síťového napájení automaticky uloží provozní režim, který byl použit naposledy a při následném zapojení do sítě jej obnoví.

2

Provozní režimy

Doporučení:

Inteligentní režim umožňuje, aby spotřebič dosahoval nejlepšího a energeticky nejúčinnějšího chladicího účinku bez ohledu na výkyvy teploty prostředí a bez toho, že by vyžadoval jakákoliv nastavení.

Zvolte si jeden z následujících dvou provozních režimů.

(1) Inteligentní režim: Nemá žádné zvláštní požadavky, doporučujeme zvolit Inteligentní provozní režim. Jednou stisknete tlačítko Inteligentní; rozsvítí se indikátor a spotřebič se automaticky spustí. (Podrobnosti viz kapitola „Funkce“.)

(2) Ruční režim: Proveďte ruční nastavení teploty tlačítky pro úpravu teploty.

3

Vkládání potravin.

Chvilí nechte chladničku běžet prázdnou. Potraviny začnete vkládat do chladničky až poté, co se dostatečně ochladí.




Nezapomínejte, že se změny v nastavení teploty projevují pomalu. Závisí to na výchylnkách teploty prostředí, jak často se otevírají dveře a na množství vložených potravin.

Obsluha digitálního displeje

1

Ovládací panel

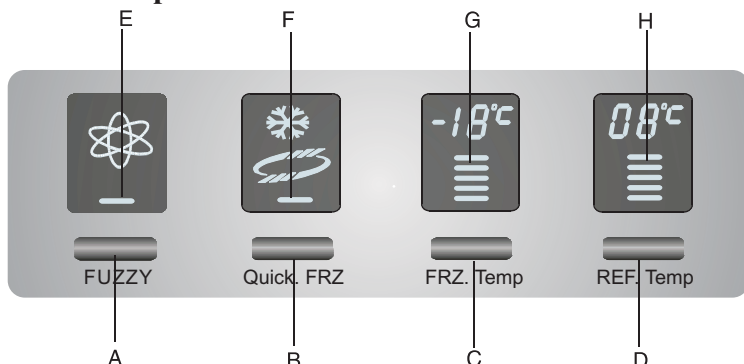

- A. Tlačítkový indikátor Inteligentního režimu
B. Tlačítko hlubokého zmrazení
C. Nastavovací tlačítko teploty mrazničky
D. Nastavovací tlačítko teploty chladničky
E. Indikátor inteligentního režimu
F. Indikátor hlubokého zmrazení
G. Displej teploty mrazničky
H. Displej teploty chladničky

2

Inteligentní režim



V Inteligentním provozním režimu se teplota uvnitř spotřebiče nastavuje automaticky podle výchylek teploty prostředí. Jedním stisknutím tlačítka A se rozsvítí ukazatel E a spotřebič přejde do Inteligentního režimu. Dalším jedním stisknutím tlačítka A ukazatel E zhasne a Inteligentní režim se zruší.


3

Indikátor vadné funkce

V případě velkých či drobných závad ovladače se teploty mrazničky a chladničky nezobrazí. V případě potřeby se obražte na zákaznickou podporu.

Použití digitálního displeje


4 Hluboké zmrazení

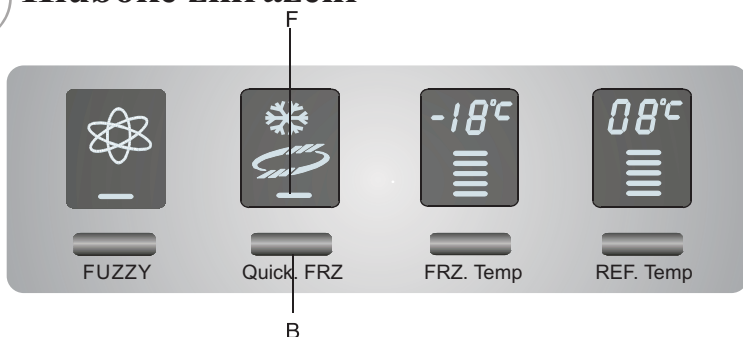

Bylo vědecky prokázáno, že je k rychlému a důkladnému zmrazení nezbytné zařízení zajišťující hluboké mražení. Stisknutím tlačítka B se rozsvítí ukazatel F a zapne se funkce hlubokého mražení („Superfrost“). Opětovným stisknutím tlačítka vypnete funkci hlubokého mražení, přičemž ukazatel F se vypne. (V Inteligentním režimu není nutné hluboké mražení zapínat.)

5 Nastavení teploty

- Při spuštění se zvolí Inteligentní provozní režim. Stisknutím tlačítka Inteligentní režim zrušíte Inteligentní provozní režim.
- Nastavení teploty (vyžaduje zrušení Inteligentního režimu)

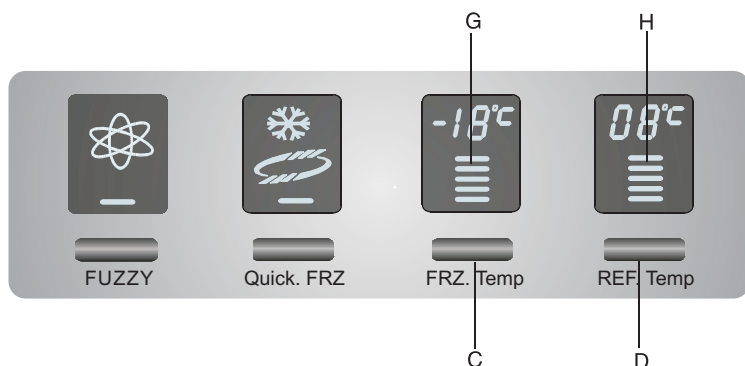

Nastavení teploty chladničky: Po stisknutí tlačítka D začne ukazatel H přerušovaně svítit. Po každém stisknutí tlačítka D se zvýší nastavení teploty o jednu úroveň od 1 do 5 (3°C). Jestliže budete držet tlačítko D stisknuté, cyklus začne znova od úrovně 1 (7°C).

Nastavení teploty mrazničky: Po stisknutí tlačítka C začne ukazatel G přerušovaně svítit. Po každém stisknutí tlačítka C se zvýší nastavení teploty o jednu úroveň od 1 do 5 (-22°C). Jestliže budete držet tlačítko C stisknuté, cyklus začne znova od úrovně 1 (-15°C).

Použití digitálního displeje

6

Varovný bzučák otevření dveří

Bzučák se přerušovaně rozezní, jakmile zůstanou dveře trvale otevřené nebo nebudou řádně uzavřeny.

7

Ovládání displeje

Displej se vypne za 30 minut po posledním stisknutí klávesy. Displej se opětovně zapne, jakmile se stiskne tlačítko nebo se otevřou dveře spotřebiče.

8

Aktivace/deaktivace chladničky

Chladničku deaktivujete pevným přidržením tlačítka D (nastavení teploty chladničky) na tři sekundy. Indikátor H (teplota a úroveň) zhasne, ale světlo v oddílu chladničky zůstává funkční. Chladničku znovu aktivujete opětovným pevným přidržením tlačítka D na tři sekundy. Chladnička se opětovně aktivuje a indikátor H se zapne.



Oddíl chladničky

Oddíl chladničky používejte ke krátkodobému uchovávání potravin


Průměrná teplota v chladničce 0°C až 10°C nedostačuje k dlouhodobému uchovávání potravin; hodí se pouze k jejich krátkodobému uchovávání.



Nastavení výšky skleněných polic

Police mají nastavitelnou výšku, aby pojaly předměty o různých velikostech.

Při nastavení výšky a čištění lze police vyndat. Polic pro čištění vytahujte ve směru 1, pak ji sklápějte ve směru (2), dokud nebude ve svislé poloze. Nakonec polici vyjměte ve směru (3). Při vyjmutí police se musí dveře otevřít o 90°.

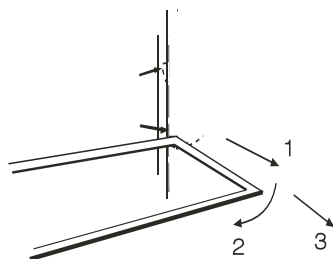


Nastavení a vyčištění police na lahve

Uchopte obě strany police na lahve a vytáhněte ji ven směrem (1) a (2).

Upozornění:

Zmrazené potraviny (například zmrzlina) by se neměly do police na lahve ukládat, ale raději do oddílu mrazničky, aby se nezkazily kvůli tomu, že byly vystaveny teplotním změnám při otvírání a zavírání dveří.

Po vyčištění vraťte polici na lahve na původní místo nebo její polohu upravte.

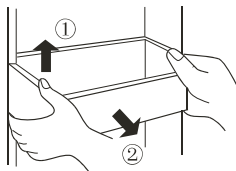


Oddíl chladničky

Příklad uložení


Potraviny je nutné seskupit podle různých teplotních rozsahů v oddílu chladničky

- (1) Vejce, máslo, sýr
- (2) Konzervované nápoje a potraviny, koření
- (3) Nápoje, lahve
- (4) Zavařeniny
- (5) Masa
- (6) Mouka, zavařeniny, mléko
- (7) Tepelně opracovaná masa, párky
- (8) Ovoce, zelenina, salát

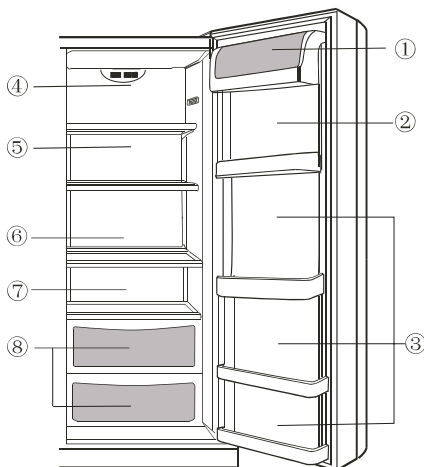

Odstraňte kryt zásuvky na zeleninu

Nejprve zdvihněte zadní část police ve směru (1), poté polici vytáhněte ve směru (2). Nakonec polici nakloňte ve směru (3) a vyjměte zásuvku na zeleninu, jakmile se dveře otevřou o 90°.

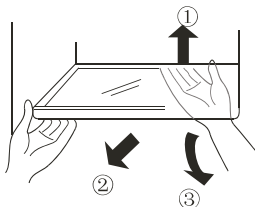

Oddíl chladničky

Použití zásuvky na zeleninu



Spotřebič je vybaven zásuvkou na zeleninu, která je vhodná pro uchovávání ovoce a zeleniny. Hladinu vlhkosti v zásuvce na zeleninu lze nastavovat.

- Zmenšení či uzavření otvoru zvyšuje vlhkost uvnitř zásuvky na zeleninu, což je žádoucí při uchovávání okurek, grapefruitů, kiwi, švestek, atd.

- Zvětšení otvoru snižuje vlhkost uvnitř zásuvky na zeleninu, což je žádoucí při uchovávání jahod, mandarinek, ořechů, česneku, melounu, švestek, rajčat, atd.

- Dbejte na to, aby přední část krytu zásuvky na zeleninu byla umístěna na vnitřním prostoru zásuvky na zeleninu. Vyjměte zásuvku na zeleninu předtím, než odstraníte její kryt.

Instalace probíhá ve stejných krocích v opačném pořadí.

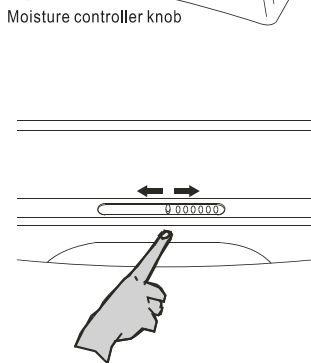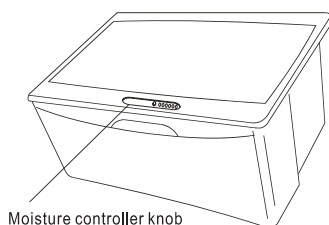


Výměna žárovky na horní straně oddílu chladničky

Parametry Žárovky: 220 - 240 V/ 25 W

Patice: E 27 (Nepoužívejte náhradní Žárovku vyšším příkonu než 25 W).


Výměna Žárovky

- Odpojte síťovou šňůru.
- Vyjměte šrouby umístěné pod krytem.
- Zdvihněte kryt ve směru (1), poté ho vytáhněte ve směru (2).
- Instalujte Žárovku.

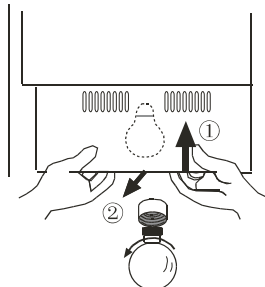

Poznámky o chlazení

Nechte teplé potraviny a nápoje ochladnout na pokojovou teplotu, než je uložíte do oddílu chladničky.

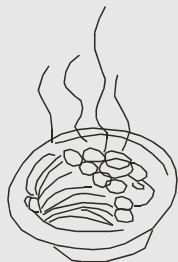

Čerstvou zeleninu před uložením omyjte a osušte.



Potraviny před jejich uložením zabalte a uzavřete. Tím se zabrání oschnutí a rozšíření zápachu.




Zabalte potraviny do porcí vhodných pro Vaši domácnost. Potraviny, které se budou spotřebovávat nejdříve, umístěte dopředu, aby nebylo nutné otevírat dveře spotřebiče déle, než je to nezbytné.




Chladničku nepřepĺňujte.

Dbejte na to, aby byl mezi potravinami a mezi potravinami a stěnami vnitřního prostoru dostatečný prostor.

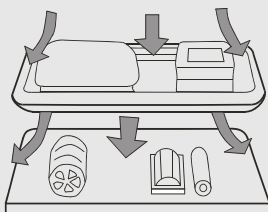

Tipy o chlazení


Odstraňte listy kořenové zeleniny, aby nemohly absorbovat živiny.

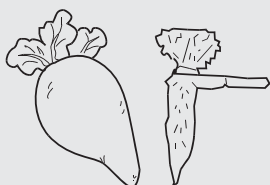

Roztátí zmražených potravin uvnitř chladničky pomáhá ušetřit energii.



Potraviny, které nevyžadují chlazení: Cibule, papriky, česnek, zázvor.

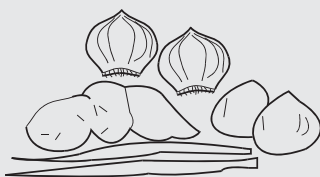

Potraviny, které se nehodí k chlazení: Dýně, melouny, banány, ananas. Chlazení podporuje jejich rozklad. Nechláďte nezralé ovoce.




Upozornění: Nepoužívejte tácek na vejce jako tácek na ledové kostky a nikdy jej nedávejte do mrazničky nebo prostoru hlubokého mražení - jinak praskne.

Oddíl mrazničky


Oddíl mrazničky používejte k dlouhodobému uchovávání potravin

Nízká teplota v oddílu mrazničky je nezbytná k dlouhodobému uchovávání potravin. Nepřekračujte maximální délku skladování vyznačenou na obalu.

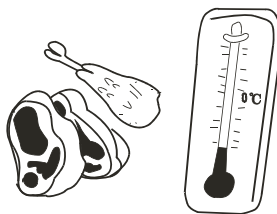

Vyjmutí a vyčištění skleněných polic

Nejprve zdvihnete zadní část police ve směru (1), poté polici vytáhnete ve směru (2). Nakonec polici nakloňte ve směru (3) a vyjměte ji, jakmile se dveře otevřou o 90°.

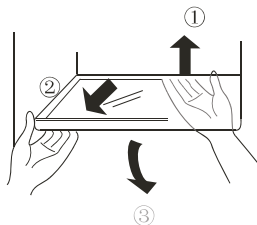


Osvětlení vnitřního prostoru a výměna žárovky

Parametry Žárovky: 220 - 240 V / 25 W

Patice: E 27 (Nepoužívejte náhradní žárovku vyšším příkonu než 25 W).


Výměna Žárovky

- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo odpojte pojistku.
- Zdvihněte kryt ve směru (1), poté ho vytáhněte ve směru (2).
- Otáčejte žárovkou proti směru chodu hodinových ručiček, poté ji vyjměte. Nainstalujte novou žárovku se stejnými parametry.
- Znovu nainstalujte kryt.

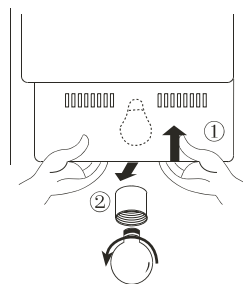

Nastavení a vyčištění police na lahve

Uchopte obě strany police na lahve a vytáhněte ji ven směrem (1) a (2). Polici na lahve vyčistěte, poté ji vraťte na původní místo nebo její polohu upravte.

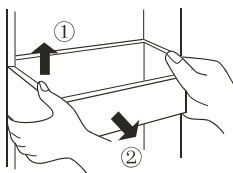


Upozornění:

Zmrazené potraviny (například zmrzlina) by se neměly do police na lahve ukládat, ale raději do oddílu mrazničky, aby se nezkažily kvůli tomu, že byly vystaveny teplotním změnám při otevírání a zavírání dveří.

Poznámky o mražení


Nechte teplé potraviny a nápoje ochladnout na pokojovou teplotu, než je uložíte do oddílu mrazničky.

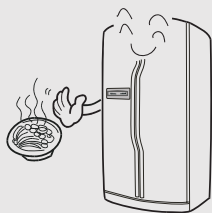


Zabalte potraviny do balíčků vhodných pro Vaši domácnost o hmotnosti až 2,5 kg. V důsledku toho budou jednotlivé porce rychleji mrznout a jejich kvalita po roztátí zůstane pro přípravu optimální.




Před mražením potraviny zabalte. Obaly by měly být suché, aby se zabránilo jejich spojení. Používejte pouze balicí materiál vhodný pro mrazničku; měl by být pevný, chuťově neutrální, vzduchotěsný a vodotěsný, aby se minimalizovala kontaminace chuti a ztráta kvality.

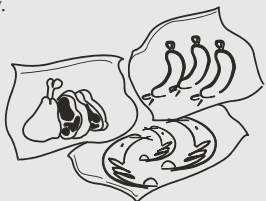


Na obal vždy napište obsah a datum zmražení, nepřekračujte doporučenou délku uchovávání, aby nedošlo ke ztrátě kvality.

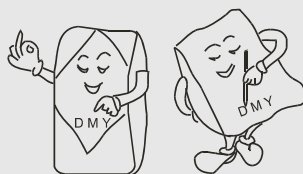

Vyndávejte pouze množství, které potřebujete k roztátí. Potraviny, u nichž proběhlo roztátí, se nikdy nesmí znovu zmrazit.

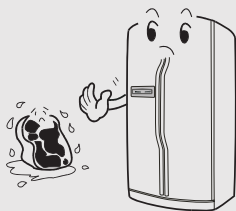

Nikdy nedávejte do mrazničky najednou více čerstvých potravin, než je maximální mrazicí kapacita.

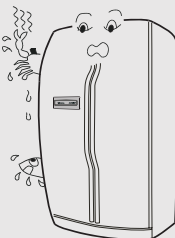


Odmražení · Čištění

Odmražení

Spotřebiče se odmrazuje automaticky.

Čištění

Pravidelně čistěte chladničku, aby se zabránilo vzniku zápachu.

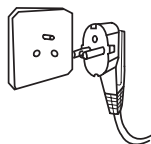

- Z bezpečnostních důvodů nejprve odpojte síťovou šňůru.
- Spotřebič vyčistěte měkkou látkou nebo houbou a teplou vodou, do níž můžete přidat malé množství neutrálního čističe pro myčky nádobí.
- Vysušte hadříkem povrchovou vodu.



Upozornění: Nepoužívejte zašpičatělé předměty, kovové kartáče nebo následující chemická rozpouštědla:
abrazivní čističe, lak, amylacetát, horkou vodu, kyselinu, zásadité čističe, attend.



Upozornění: Na spotřebič nelijte vodu.
K očištění a osušení ovládacích prvků a světel použijte hadřík nebo houbu.

- Dbejte na pravidelné čištění těsnění dveří.




Mimo provoz

V případě výpadku napájení

Během výpadku proudu mohou potraviny zůstat chladné po několik hodin.

- V případě výpadku napájení nepřidávejte do spotřebiče další potraviny a neotevírejte dveře.
- Pokud víte, že k výpadku napájení dojde, vyrobte více kostek ledu a umístěte je do horní části mrazničky.

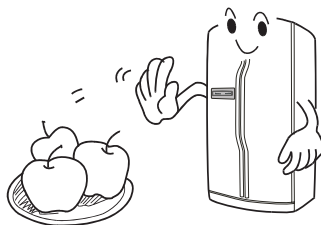


Upozornění:

Pokles teploty v oddílu mrazničky způsobený výpadkem napájení nebo jinou závadou snižuje Životnost a kvalitu uchovávaných potravin.

Odstavení spotřebiče z provozu

Pokud má spotřebič zůstat mimo provoz dlouhou dobu, musíte stisknout tlačítko napájení a odpojit síťovou šňůru.

Spotřebič vyčistěte uvedeným způsobem. Během doby mimo provoz musí být dveře ponechány otevřené, aby nedošlo ke hromadění zápachu.

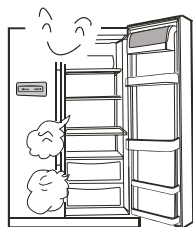

Upozornění: Po vypnutí spotřebiče počkejte před jeho zapnutím nejméně pět minut.



Upozornění: Neodstavujte spotřebič z provozu, protože se tím zkracuje jeho Životnost.

Mimo provoz



Když jste na dovolené

● Před dlouhou dovolenou vypněte spotřebič, vyjměte potraviny, odstraňte námrazu, vyčistěte vnitřní prostor a nechte dveře otevřené, aby nevznikl nepříjemný zápach.



Přeprava

- Odpojte síťovou šňůru.
- Vyjměte z ledničky všechny potraviny.
- Zajistěte poličky, zásuvky a košíky lepicí páskou.
- Uzavřete dveře spotřebiče a zajistěte lepicí páskou.
- Během přepravy spotřebič nenaklánějte o více než 45° (vzhledem ke svislé poloze), jinak by mohlo dojít k vadné funkci chladicího systému.

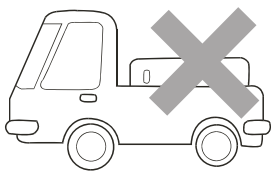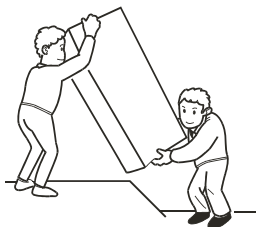


Upozornění:


Spotřebič nepřenášejte ani jej nestavte vodorovně.

Odstraňování poruch


Během počátečního provozu je normální dlouhá provozní doba a zvýšení teploty krytu.

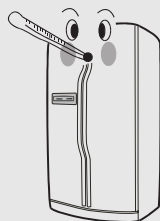


Některé zvuky, které vznikají během počátečního provozu nebo spuštění, zmizí během normálního provozu.

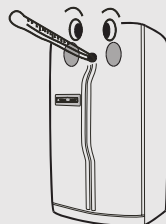


Během počátečního provozu se může kryt spotřebiče ohřát, aby se zabránilo kondenzaci.

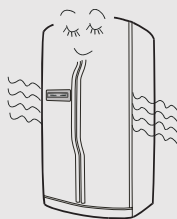


Při spuštění a b během provozu může kompresor při spuštění nebo zastavení vydávat slyšitelný zvuk.

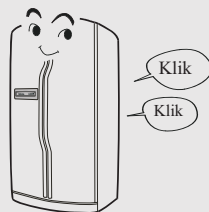

Zvuk při proudění chladiva výparníkem a kompresorem je normální. Nepřetržitý nebo přerušovaný zvuk tekoucího chladiva po provozu je normální.

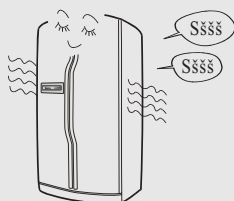


Při odmrazování může voda z tajícího ledu kapat na topné prvky a vyvolávat ve výparníku slyšitelné zvuky.

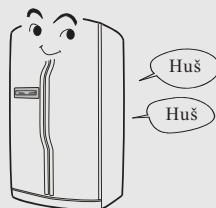


Odstraňování poruch


Při provozu ventilátor vydává slyšitelný zvuk.

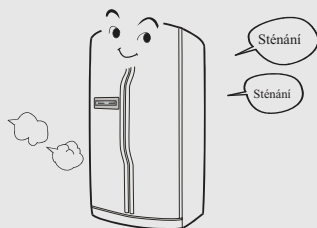


Specifikovaná spotřeba energie při teplotě prostředí 25°C s 5°C v chladniče a -18°C v mrazniče po 24 hodinách normálního provozu je ve shodě s vládními normami. Vyšší spotřeba energie je normální u velkých množství potravin v mrazniče a když se dveře spotřebiče otevírají často nebo na dlouhou dobu.

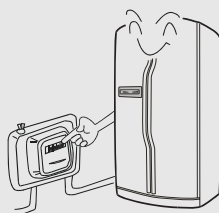

Když se mění teplota, mohou trubky výparníku vydávat slyšitelné zvuky.

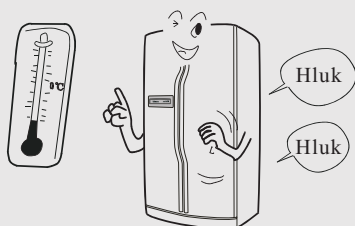

Otřete měkkou látkou veškerou kondenzaci, která se může vytvořit na vnějším krytu a centrálním nosníku při vysoké vlhkosti.

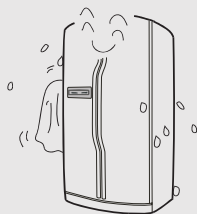

Služba pro zákazníky

Should a malfunction occur that you cannot resolve as described below, contact the nearest customer service. In such a case, please indicate the full model name, serial number and spare part register. (See the product label at the back of the appliance.)



Před objednávkou opravy si ověřte následující.

Zařízení nechladí.



Spotřebič není připojen k síti (zástrčka, zásuvka, pojistka) nebo je vypnutý.



Napětí je příliš nízké.

Světlo se nezapne





Žárovka shořela.



Spotřebič není připojen k přívod proudu.

Neobvyklé zvuky

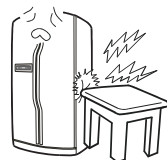

Caution: Do not carry Spotřebič se dotýká the appliance or let it zdi nebo jiného stand horizontally. předmětu.

Teplota není dostatečně nízká



Dveře spotřebiče nejsou zcela uzavřeny, otevírají se příliš často nebo na příliš dlouho.



Spotřebič vystaven přímému slunečnímu světlu, teplu z kamen nebo jiného zdroje.




Špatné větrání. Zadní strana nebo boky spotřebiče jsou zablokovány.

Poprodejní servis

Confirm the following before ordering a repair.

Kompresor běží často a dlouhou dobu

- Na počátku provozu je to normální.
- Normální po vložení velkého množství potravin.
- Nejsou úplně uzavřeny dveře spotřebiče.
- Dveře spotřebiče se často otevírají.
- Teplota prostředí je vysoká.
- Chybné nastavení teploty. Viz „Spuštění“.
- Špatné větrání

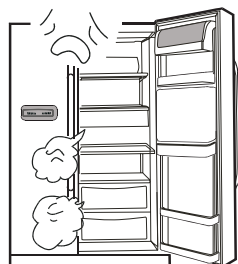

Potraviny jsou pokryté námrazou nebo ledem

- Normální, pokud se do mrazničky vloží nezabalené potraviny.
- Nejsou úplně uzavřeny dveře spotřebiče.
- Dveře spotřebiče se otevírají příliš často nebo na příliš dlouho.
- Potraviny jsou umístěny příliš blízko k vývodu vzduchu.

Neobvyklý zápach

- Nejsou vhodně zabaleny potraviny vydávající silnou vůni.
- Potraviny jsou zkažené.
- Vnitřní prostor spotřebiče se musí



Symbol  XX na výrobu nebo na jeho obalu označuje, že se s tímto výrobkem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Namísto toho se musí odevzdat na sběrné recyklační místo pro elektrické a elektronické zařízení. Řádnou likvidaci tohoto výrobku přispíváte k ochraně Životního prostředí a blahobytu svých spoluobčanů. Nesprávná likvidace je nebezpečná pro zdraví a Životní prostředí. Další informace o tom, jak tento výrobek recyklovat získáte od obecního úřadu, služby pro likvidaci odpadků nebo obchodu, kde jste jej zakoupili.

