

### PWE 7128 W

#### Obsah

##### **Instalace, 2-3**

Vybalení a vyrovnání  
Nápojení přívodů elektřiny a vody  
První prací cyklus  
Technické parametry

##### **Popis pračky, 4-5**

Ovládací panel  
Displej

##### **Spuštění pracovního cyklu, 6**

##### **Prací cykly a volby, 7**

Tabulka pracích cyklů  
Volby praní

##### **Detergenty a prádlo, 8**

Zásuvka k dávkování detergentů  
Příprava prádla  
Speciální prací cykly

##### **Výstrahy a tipy, 9**

Obecná bezpečnost  
Odstranění  
Ruční otvírání vstupních dvířek

##### **Údržba a péče, 10**

Odpojení napájení vodou a elektřinou  
Čištění pračky  
Čištění zásuvky dávkování detergentů  
Péče o dvířka a bubnu vaší pračky  
Čištění čerpadla  
Kontrola přívodní hadice vody

##### **Řešení problémů, 11**

##### **Servis, 12**

# Instalace


! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezze nebo přestěhuje, dbejte, aby návod k použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jejím provozem a vlastnostmi.

! Tento návod k použití si přečtete pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

## Vybalení a vyrovnání

### Vybalení

1. Vyjměte pračku z obalu.
2. Ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

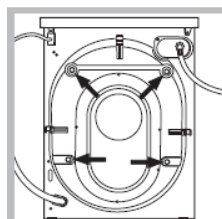

3. Odmontujte 4 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).

4. Otvory uzavřete pomocí

dodaných plastových zátek.

5. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Balící materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

### Vyrovnání

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříňové nábytky nebo cokoliv dalšího.



2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte tyto nerovnosti utahováním či uvolňováním seřiditelných předních nožek (viz obrázek); úhel


náklonu měřený od pracovní plochy nesmí být větší než 2°.

Správné vyrovnání pračky jí zajistí stabilitu, pomůže zabránit vibracím a nadměrnému hluku a znemožní, aby se za provozu posouvala. Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřďte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


## Napojení přívodů elektřiny a vody

### Napojení přívodní hadice

1. Přívodní potrubí napojte jeho

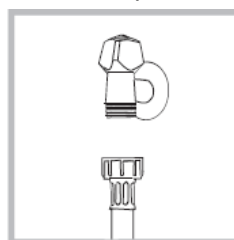

našroubováním na kohoutek studené vody pomocí 3/4 závitové koncovky (viz obrázek). Než spoj zhotovíte, nechte vodu volně odtékat, dokud není zcela čistá..

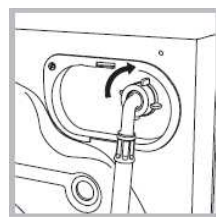

2. Přívodní hadici napojte na pračku jejím našroubováním na odpovídající nátrubek přívodu vody, který je umístěn nahoře na pravé straně zadní části

zařízení (viz obrázek).

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických podrobností (viz další stránka).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte hadici, která již byla používána.

! Hadici použijte tu, která byla dodána s pračkou.

## Připojení odtokové hadice

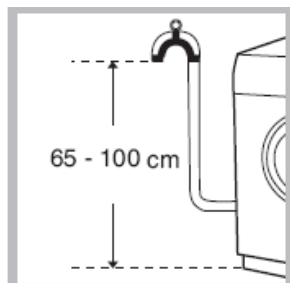

Odtokovou hadici připojte, aniž byste ji přehýbali, k odtokovému kanálu nebo odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou;

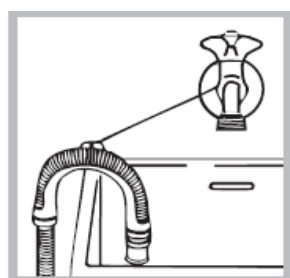

Jinak ji nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodaný výtokový kanálek upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

## Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz *naproti*);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz *naproti*);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.


! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřipnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,


## První prací cyklus

Jakmile je zařízení instalováno, před tím, než jej poprvé použijte, nechte proběhnout prací cyklus s detergentem ale bez prádla při nastavení pracího cyklu **2**.


Technické parametry	
<b>Model</b>	PWE 7128 W
<b>Rozměry</b>	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 52,5 cm
<b>Kapacita</b>	Od 1 do 7 kg
<b>Elektrická připojení</b>	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
<b>Připojení vody</b>	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubnu 52 litrů
<b>Otáčky ždímání</b>	Do 1200 ot/min
<b>Energeticky úsporný program podle směrnice EN 60456</b>	Program 2: Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 7 kg.
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnícím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2006/95/EC - 2006/95/EC (Nízké napětí)

# Popis pračky

## Ovládací panel

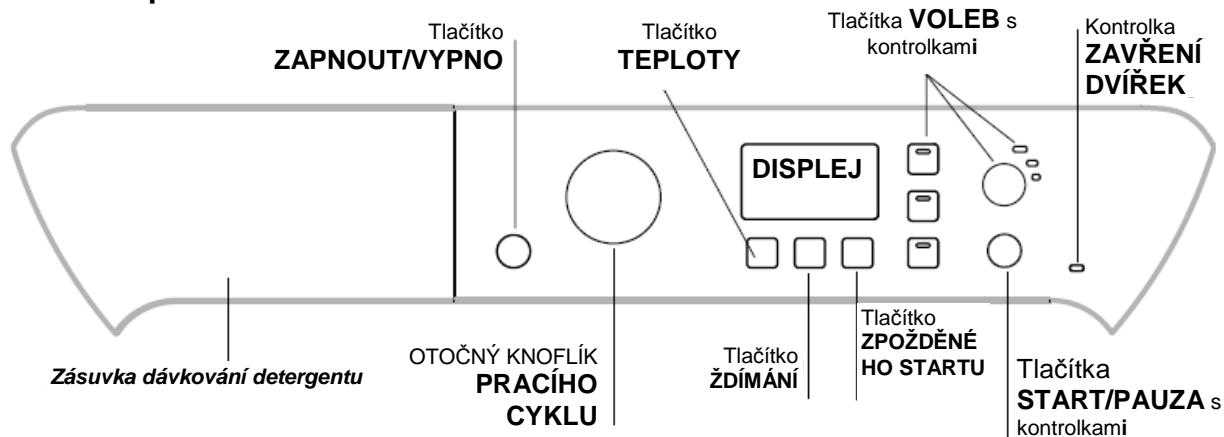



**Zásuvka dávkování detergentu:** se používá k dávkování detergentů a pracích přísad (viz „Detergenty a prádlo“).


Tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** : k zapnutí či vypnutí stroje toto tlačítko krátce stiskněte. Rozsvítí se kontrolka START/PAUZA, které pomalu bliká modrou barvou, čímž ukazuje, že stroj je zapnutý. Abyste pračku vypnuli během pracího cyklu, tlačítko stiskněte a podržte po asi 3 sekundy; je-li tlačítko stisknuto krátce nebo náhodně, stroj se nevypne. Vypne-li se stroj během pracího cyklu, pak se tento prací cyklus zruší.



**OTOČNÝ KNOFLÍK PRACÍHO CYKLU:** se používá k nastavení žádaného pracího cyklu (viz „Tabulka pracích cyklů“).



Tlačítka **VOLEB** s kontrolkami: se používají k vybrání voleb, jež jsou k dispozici. Kontrolka odpovídající vybrané volbě zůstane svítit.

Tlačítko **ŽDÍMÁNÍ** : stiskněte, abyste omezili nebo úplně vyloučili cyklus ždímání – hodnota se uvádí na displeji.

Tlačítko **TEPLoty** : stiskněte, abyste snížili nebo úplně vyloučili ohřívání: hodnota se zobrazí na displeji.

Tlačítko **ZPOŽDĚNÉHO STARTU** : stiskněte, abyste nastavili čas zpožděného startu u zvoleného pracího cyklu. Čas zpoždění se zobrazí na displeji.


Tlačítko **START/PAUZA**  s kontrolkou: když pomalu bliká modrá kontrolka, stiskněte tlačítko start a prací cyklus začne, zůstane kontrolka stabilně rozsvícená. Abyste v pracím cyklu vyvolali pauzu, stiskněte toto tlačítko opět, kontrolka začne blikat jantarově žlutou barvou. Pokud nesvítí symbol , lze otevřít dvířka. Abyste nastartovali prací cyklus od toho bodu, v němž byl přerušen, stiskněte opět toto tlačítko.

Kontrolka **DVÍŘKA ZAMČENÁ** : tento rozsvícený symbol oznamuje, že dvířka jsou zamčená. Aby se zabránilo jakýmkoliv škodám, počkejte až symbol zhasne. K otevření dvířek během průběhu cyklu stiskněte tlačítko START / PAUZA; když zhasne symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ , lze dvířka otevřít.

### Mód pohotovosti

Tato pračka je v souladu s novými předpisy o šetření energie vybavena novým automatickým systémem pohotovosti, který se aktivuje, když se zaznamená několik minut nečinnosti. Krátce stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT a počkejte, až se stroj opět spustí.

## DISPLEJ

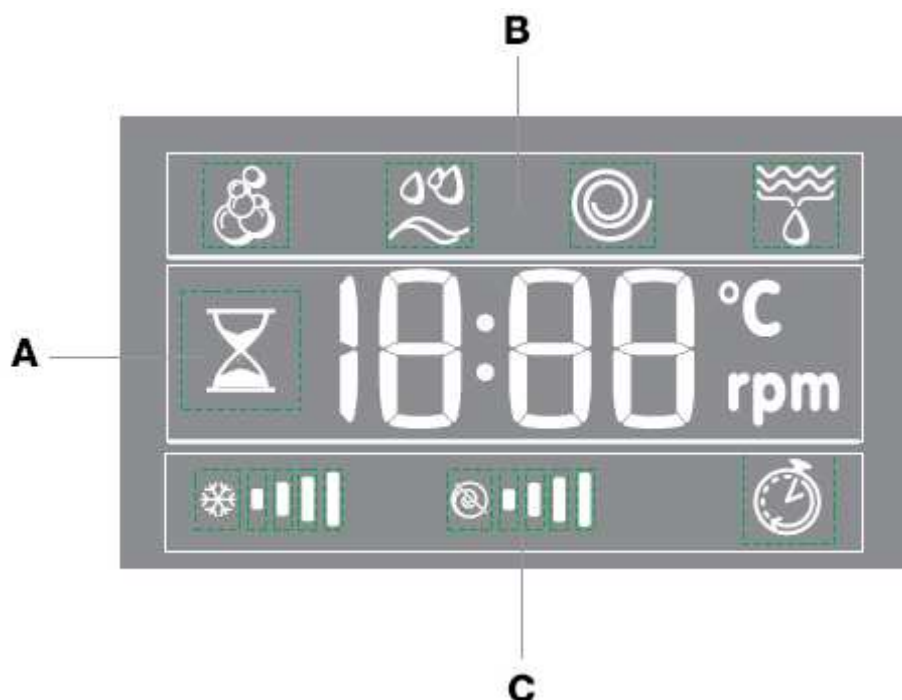





Displej je užitečný při programování pračky a poskytuje velké množství informací.


Trvání programů, které jsou k dispozici, a zbývající čas pracího cyklu se objeví v části **A**; když je nastavená volba ZPOŽDĚNÝ START, objeví se odpočítávání do startu zvoleného programu. Stiskem odpovídajícího tlačítka, zobrazí pračka automaticky maximální teplotu a hodnotu otáček ždímání nastavenou pro zvolený cyklus nebo nastavení provedená nejpozději, pokud jsou v souladu se zvoleným cyklem.


Během zpracování dat strojem blikají přesýpací hodiny podle pracího cyklu a zvolené úrovně Chytrosti (Smart). Po maximálně 10 minutách zůstane ikona „přesýpacích hodin“ trvale rozsvícená a na displeji zůstane konečná délka doby. Ikona přesýpacích hodin pak zhasne přibližně 1 minutu po objevení konečné délky doby na displeji.


„Fáze pracího cyklu“ odpovídající zvolenému pracímu cyklu a „fáze pracího cyklu“ u právě probíhajícího pracího cyklu se objeví v části **B**:


-  Hlavní praní
-  Máchání
-  Ždímání
-  Odtok

Ikony odpovídající „teplotě“, „ždímání“ a „zpožděnému startu“ (funkce od leva) se objevují v části **C**.


Proužky „teploty“  oznamují maximální úroveň teploty, kterou lze u každého cyklu zvolit.





Proužky „ždímání“  oznamují maximální úroveň ždímání, kterou lze u každého cyklu zvolit.

Symbol „zpoždění“ , pokud svítí, oznamuje, že se na displeji objevila nastavená hodnota „zpoždění startu“.


K otevření dvířek za běhu cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA; pokud je zhasnutý symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ , lze dvířka otevřít.

# Spuštění pracího cyklu

1. **ZAPNĚTE PRAČKU.** Stiskněte tlačítko  kontrolka START/ PAUZA začne pomalu blikat modře.
2. **VLOŽTE PRÁDLO.** Otevřete vstupní dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili hmotnost maximální vsázky uvedenou v tabulce programů na následující stránce.
3. **ODMĚŘENÍ DETERGENTU.** Vytáhněte zásuvku dávkování detergentu a detergent vlijte do odpovídajícího oddílu, jak je popsáno v „Detergenty a prádlo“.
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA.**
5. **ZVOLTE PRACÍ CYKLUS.** Nastavte otočný knoflík VOLBY PRACÍHO CYKLU na žádaný cyklus praní. Teplota a otáčky ždímání se nastavují pro každý prací cyklus: tyto mohou být dodatečně seřiditelné. Doba trvání cyklu se objeví na displeji.
6. **UPRAVTE PRACÍ CYKLUS.** Použijte odpovídajících tlačítek.

  **Modifikují teplotu anebo otáčky ždímání.** Pračka automaticky zobrazí hodnoty maximální teploty a otáček ždímání nastavené u zvoleného cyklu nebo nejposlednější použité nastavení, pokud jsou v souladu se zvoleným cyklem. Teplotu lze snížit tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne nastavení studeného praní „OFF“. Otáčky ždímání lze progresivně snižovat tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne úplného vyloučení ždímání (nastavení „OFF“). Pokud se tato tlačítka opět stisknou, navrátí se zase maximální hodnoty.

## **Nastavení zpožděného startu.**

K nastavení zpožděného startu ke zvolenému programu tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, dokud nedosáhnete požadovanou lhůtu zpoždění. Když se tato volba aktivuje, rozsvítí se na displeji symbol . K odstranění volby zpožděného startu tiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji neobjeví „OFF“.

## **SMART** **Modifikace nastavení cyklu.**




- Stiskněte tlačítko k aktivaci volby; rozsvítí se kontrolka odpovídající tlačítku.
- K deaktivaci této volby, stiskněte tlačítko opět; kontrolka zhasne.


! Pokud není vybraná volba slučitelná s naprogramovaným pracím cyklem, přestane kontrolka blikat a volba se neaktivuje.

! Pokud není vybraná volba slučitelná s jinou volbou, která už byla před tím vybrána, kontrolka odpovídající předchozí volbě bude blikat a aktivuje se pouze ta druhá volba; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.

**Poznámka:** Je-li vybrána volba SMART (chytré), nelze aktivovat žádnou neslučitelnou volbu.

! Volba může mít vliv na hodnotu doporučené vsázky prádla anebo dobu trvání cyklu.

7. **NASTARTUJTE PROGRAM.** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Odpovídající kontrolka zezelená, při čemž zůstane trvale rozsvícená, a dvířka se uzamknou (symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  se rozsvítí). Abyste změnili prací cyklus, který už probíhá, **uvedte pračku do pauzy** pomocí tlačítka START/PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude pomalu blikat v žlutě jantarové barvě); pak zvolte žádaný cyklus a opět stiskněte tlačítko START/PAUSE. Abyste otevřeli dvířka, když cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START/PAUSE; když je symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  zhasnutý, lze s dvířky manipulovat. Abyste restartovali prací cyklus od okamžiku jeho přerušení, stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.
8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Toto bude oznámeno textem „END“ na displeji; až zhasne symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ , lze dvířka otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku.

! Pokud chcete zrušit cyklus, který už začal, stiskněte a podržte tlačítko , cyklus se zastaví a pračka se vypne.

## **Systém vyvážení vloženého prádla**

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.

# Prací cyklus a volby



Tabulka pracích cyklů

Prací cyklus	Popis pracího cyklu	Max. tepl. (°C)	Max. otáč. (ot/min)	Popis				Max. vsázk a	Trvá ní cyklu	
				Předp -írání	Praní	Bělení	Změkč tkanin			
<b>Chytré (smart) cykly</b>										
1	<b>Bavlna s předpíráním:</b> zvláště znečištěné prádlo	90 <sup>0</sup>	1200	■	■	-	■	7	Trvání pracího cyklu lze zkontrolovat na displeji	
2	<b>Bílá bavlna:</b> zvláště znečištěné prádlo	90 <sup>0</sup>	1200	-	■	■	■	7		
2	<b>Bílá bavlna (1):</b> velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 <sup>0</sup>	1200	-	■	■	■	7		
2	<b>Bílá bavlna (2):</b> velice znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 <sup>0</sup>	1200	-	■	■	■	7		
3	<b>Bavlna:</b> velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 <sup>0</sup>	1200	-	■	■	■	7		
4	<b>Barevná bavlna (3):</b> lehce znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 <sup>0</sup>	1200	-	■	■	■	7		
5	<b>Syntetika:</b> velmi znečištěné odolné barvy	60 <sup>0</sup>	800	-	■	■	■	3		
6	<b>Syntetika:</b> lehce znečištěné citlivé barvy	40 <sup>0</sup>	800	-	■	■	■	3		
7	<b>Džíny</b>	40 <sup>0</sup>	800	-	■	-	■	3,5		
8	<b>Košíle</b>	40 <sup>0</sup>	800	-	■	-	■	2		
9	<b>Míchané studené 30°:</b> K rychlému oživení lehce znečištěných svršků (nevhodné pro vlnu, hedvábí a prádlo vyžadující praní v ruce).	Stud ená voda	800	-	■	-	■	3		
<b>Speciální cykly</b>										
10	<b>Vlna:</b> na vlnu, kašmír atd.	40 <sup>0</sup>	600	-	■	-	■	1,5		
11	<b>Hedvábí / Zálcony:</b> hedvábné a viskózní a spodní prádlo	30 <sup>0</sup>	0	-	■	-	■	1		
12	<b>Sportovní boty</b>	30 <sup>0</sup>	600	-	■	-	■	Max. 2 páry		
13	<b>Svrchní oděv</b>	30 <sup>0</sup>	400	-	■	-	-	1,5		
<b>Cykly částí praní</b>										
	Máchání	-	1200	-	-	■	■	7		
	Ždímání	-	1200	-	-	-	-	7		
	Odtok	-	0	-	-	-	-	7		

Pro všechny testovací instituce:

- 1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 40°C.
- 3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 4 s teplotou 40°C.

## Volby praní

### SMART

Volba **SMART** (chytré) optimalizuje praní, aby se hodilo pro množství do pračky vloženého prádla, a tak se snížila celková doba praní při minimalizaci spotřeby vody a energie. Stiskněte tlačítko **SMART**, abyste tak zvolili žádaný typ praní:

**Intenzivní:** cyklus výrazného praní pro kusy s vysokou úrovní znečištění.

**4 You** (Pro Vás): standardní cyklus praní pro kusy s normální úrovní znečištění.

**Fast** (rychlý): cyklus rychlého praní pro kusy s lehkou úrovní znečištění.

! Toto lze použít pouze v souběhu s pracími cykly 1, 2, 3, 4, 5, 6 (všechny tři úrovně) a 7, 8, 9 (úrovně **4 You** – pro Vás - a **Fast** - rychlý).

### Dodatečné máchání

Vybráním této volby se zvýší účinnost máchání a zaručí optimální odběr detergentu. Zvláště se to hodí pro citlivou pokožku.

! Nelze jej použít v souběhu s programy 10, , .

### Snadné žehlení


Volbou této funkce lze modifikovat cykly praní a ždímání, aby se snížilo vytváření pomačkanin. Na konci cyklu provede pračka pomalé otáčení bubny; kontrolka voleb **SNADNÉ ŽEHLENÍ** a **START/PAUZA** bude blikat (napoprvé modře, napodruhé oranžově).

K ukončení cyklu stiskněte tlačítko **START/PAUZA** nebo tlačítko **SNADNÉ ŽEHLENÍ**.

U pracích cyklů 11-13 ukončí pračka cyklus, když je prádlo nasáklé a blikají kontrolky **SNADNÉ ŽEHLENÍ** a **START/PAUZA**. K odvedení vody, aby se prádlo mohlo odebrat, stiskněte tlačítko **START/PAUZA** nebo **SNADNÉ ŽEHLENÍ**.

! Funkci nelze použít v souběhu s pracími cykly 9, 10, 12, , .

### Odstraňování skvrn

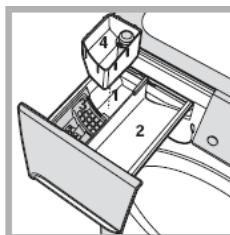

Tato volba se zvláště hodí k odstraňování odolných skvrn. Do oddílu **1** vložte přídatný (dodaný) oddíl **4**. Když vliivate bělidlo, dbejte, abyste nepřekročili „**max**“ hladinu vyznačenou na středním čepu (viz obr.). Ke spuštění cyklu bělení samotného, vlijte bělidlo do přídatného oddílu **4**,

nastavte program „Máchání“ a aktivujte volbu „Odstraňování skvrn“ . K bělení během cyklu praní vlijte detergent a změkčovač tkaniny, který chcete použít, nastavte žádaný prací cyklus a aktivujte volbu „Odstraňování skvrn“ . Použitím přídatného oddílu **4** vylučuje volbu „Předpírání“.


! Toto nelze použít s programy 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, , .

# Detergenty a prádlo

## Zásuvka dávkování detergentu

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování detergentu: dodání přílišného množství detergentu nevede nezbytně k účinnějšímu praní a může ve skutečnosti způsobit tvorbu usazenin ve vašem zařízení a přispět ke znečištění prostředí.

! Nepoužívejte detergenty pro praní v ruce, jelikož tyto vytváří příliš mnoho pěny.

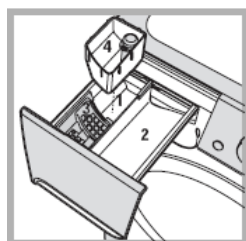

Otevřete zásuvku dávkování detergentu a vlijte následujícím způsobem detergent nebo prací přísady.

### Oddíl 1: Předpírací detergent (prášek)

Než vlijete detergent, přesvědčte se, že byl odebrán přídatný oddíl 4.

### Oddíl 2: Detergent pro prací cyklus (prášek nebo kapalný)

Kapalný detergent by se měl vlít hned před zahájením pracího cyklu.

### Oddíl 3: Přísady (změkčovače tkanin atd.)

Změkčovače tkanin by neměly přetékat přes mřížku.

### Přídavný oddíl 4: Bělidlo

#### Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
  - typu tkaniny / symbolu na štítku
  - barev: oddělte barevné kusy od bílých.
- Vyprázdněte všechny kapsy oděvů a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte uvedené hodnoty vztahující se k:
  - hmotnosti prádla, když je suché:
    - Trvanlivé tkaniny: max. 7 kg
    - Syntetické tkaniny: max. 3 kg
    - Jemné tkaniny: max. 2 kg
    - Vlnu: max. 1,5 kg
    - Hedvábí: max. 1 kg

#### Kolik vaše prádlo váží?


- ! prostěradlo 400 – 500 g
- ! potah polštáře 150 – 200 g
- ! ubrus 400 – 500 g
- ! koupací plášť 900 – 1200 g
- ! ručník 150 – 250 g

## Speciální prací cykly

**Džíny:** Otočte oděv, než jej budete prát, naruby a použijte kapalný detergent. Použijte program 7.

**Košile:** k praní kosil z různých tkanin a v různých barvách použijte speciální prací cyklus 8.

**Smíchané studené 30':** tento prací cyklus je navržen k rychlému praní lehce znečištěných svršků: trvá jen 30 minut, a tudíž spoří jak energii tak čas. Volbou pracího cyklu 9 je možné prát různé tkaniny (s výjimkou kusů z vlny a hedvábí) za využití studeného cyklu až do maximální vsázky 3 kg.

**Vlna:** všechny vlněné kusy lze prát pomocí programu 10, i ty, jež nesou štítek „prát jen v ruce“ . K dosažení nejlepších výsledků používejte speciálních detergentů a nepřekračujte vsázku 1,5 kg prádla.

**Hedvábí:** speciálního pracího cyklu 11 použijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které byly určeny k praní citlivých oděvů.

**Záclony:** záclony poskládejte a vložte je do potahu na polštář nebo síťovky. Použijte pracího cyklu 11.

**Sportovní boty (prací cyklus 12):** je k praní sportovních bot; abyste dosáhli co nejlepších výsledků neperte současně více než 2 páry.

**Svrchní oděv (prací cyklus 13):** byl vypracován k praní nepromokavých tkanin a zimních bund (např. Gore-Tex, polyester, nylon); k dosažení nejlepších výsledků použijte kapalného detergentu a dávkování vhodného k poloviční vsázce, je-li třeba předzpracujte límce, manžety a skvrny; nepoužívejte změkčovače nebo detergenty obsahující změkčovače. *Vycpané přikrývky nelze v tomto programu prát.*



# Výstrahy a tipy



! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

## Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.
- Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.
- Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkými rukama či nohama.
- Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Když je pračka v provozu, neotvírejte zásuvku dávkování detergentu.
- Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.
- Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.
- Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.
- Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.
- Během pracovního cyklu se mohou dvířka dost rozzhavit.
- Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.
- Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.


## Odstranění

- Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudě normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče.

Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.



## Ruční otvírání vstupních dvířek

V případě, že vstupní dvířka nelze otevřít kvůli výpadku proudu a když potřebujete vyjmout prádlo, postupujte následovně:

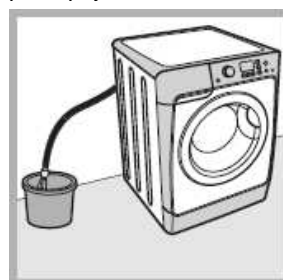

1. Vytáhněte z elektrické zásuvky zástrčku.
2. Ověřte, že hladina vody v pračce je nižší než otvor dveří; není-li, vypusťte nadbytečnou vodu odtokovou hadicí a zachyťte ji do vědra, jak je znázorněno na obrázku.

3. Odejměte krycí desku na dolní přední části pračky (viz na druhé straně).

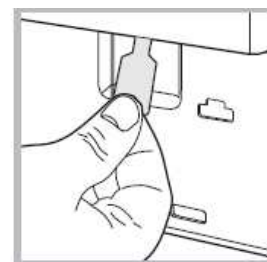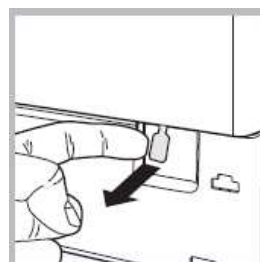

4. Táhněte za chlopeň znázorněnou na obrázku ven, dokud se plastová tažná tyč neuvolní ze stavěcí polohy; zatáhněte dolů a současně otvírejte dvířka.

5. Panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

# Péče a údržba


## Odpojení napájení vodou a elektřinou

- Zavřete po každém pracovním cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.
- Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbářských pracích.

## Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

## Čištění zásuvky dávkování detergentu

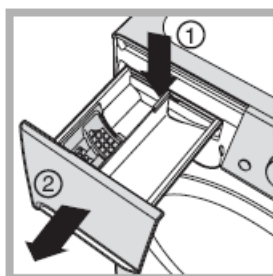

K odebrání dávkovače stiskněte páčku (1) a vytáhněte zásuvku ven (2) (viz obr.)


Vymyjte pod tekoucí vodou; tento úkon by se měl často opakovat.

## Čištění čerpadla


Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se pracovní cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Přístup ke vstupní komoře:

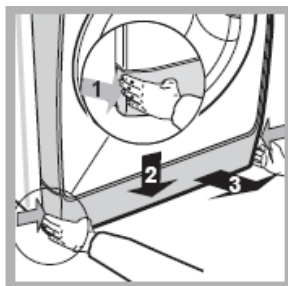

1. Odeberte krycí desku na čele pračky tím, že zatlačíte na její střed a pak potáhněte dolů na obou stranách, až dokud nepůjde odebrat (viz obrázek);

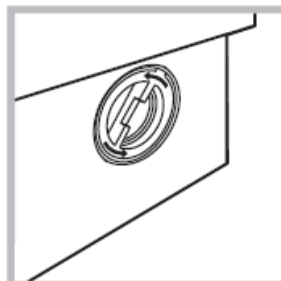

2. Odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); může vytéct trochu vody. To je zcela normální.

3. Důkladně vyčistěte vnitřek;

4. Našroubujte víčko zpět;

5. Panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

## Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracovních cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte hadic, jež již byly používány.

# Řešení problémů



Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

## Problém:

**Pračka nezapíná.**

## Možná příčina / Řešení:

- Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt.
- V domě je zrovna vypnutý proud.

**Nespustí se prací cyklus.**

- Dvířka pračky nejsou řádně zavřená.
- Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT není stlačeno.
- Tlačítko START/PAUZA není stlačeno.
- Není otevřený vodovodní kohoutek.
- Je nastavený zpožděný start (viz „Spuštění pracího cyklu“).

**Pračka neodebírá vodu (na displeji bliká text „H20“).**

- Přívodní hadice není připojená ke kohoutku.
- Hadice je ohnutá.
- Vodovodní kohoutek není otevřený.
- V domě zrovna není otevřená voda.
- Tlak je příliš malý.
- Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.

**Pračka neustále odebírá a odvádí vodu.**

- Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).
  - Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).
  - Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvodušňovací trubicí.
- Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepříjemností pomoci.

**Pračka neodvádí vodu nebo neždímá.**

- Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně.
- Aktivovala se volba „SNADNÉ ŽEHLENÍ“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Volby pracího cyklu“).
- Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
- Odtokový kanál je ucpaný.

**Pračka při cyklu ždímání moc vibruje**

- Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“)
- Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).
- Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“)

**Pračka netěsní.**

- Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“).
- Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“).
- Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).

**Kontrolky „volby“ a „START / PAUZA“ rychle blikají a na displeji se objeví chybový kód (např. F-01, F-..)**

- Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.

**Vytváří se příliš pěny.**

- Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně).
- Použilo se příliš mnoho detergentu.

# Servis

---

## **Než zavoláte Podporu:**

- Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory na telefonickém čísle uvedeném na záručním listě.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

## **Následující informace mějte po ruce:**

- Typ problému;
- Model zařízení (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném vzadu na pračce a lze je rovněž najít na přední části zařízení poté, co otevřete dvířka.