



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Czech Republic

představujte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepší servis:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung Side-By-Side je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- **SKRYTÉ PANTY A DVEŘE S/W**

Lesklé panty a dveře s/w dodávají vkusný a stylový vzhled baru zepředu.

- **Zásuvka CoolSelect Zone™(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Zásuvka CoolSelect je vybavena špičkovou vlastností, díky které můžete potraviny pomocí tlačítek Quick Cool, Thaw nebo Select přímo v zásuvce rychle ochladit, rozmrazit nebo chladit. Teplotu v zásuvce je možno nastavit na hodnoty Cool nebo 0 Zone.

- **SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Speciální dveřní systém "Easy Handle" umožňuje lehké a plynulé otevírání dveří a přispívá ke spokojenosti uživatelů.

- **ČERNÝ DISPLEJ S INDIKÁTORY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Skrz černé luxusní okénko si můžete vychutnat vkusný a jasný design.

- **DOMÁCÍ BAR OVLADATELNÝ JEMNÝM STISKEM – TYP SOFT TOUCH(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Domácí bar typu Soft Touch vám umožní jednoduché otevírání jemným stiskem, stačí zatlačit a podržet a zavře se na zámek pomocí tlumícího systému.

- **SNADNO PŘEMÍSTITELNÁ PŘIHRÁDKA(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Nové provedení přihrádky, umožňující přesunutí současně s potravinami. Užitečné pro skladování zákusků, koláčů apod.

- **Zásobník výborné konstrukce na led a na vodu**

Rychlý a snadný přístup k filtrované vodě a kostkám/drcenému ledu díky vnějšímu dávkovači external dispenser.

- **Clear View icemaker**

Výrobník ledu je umístěn přímo ve dveřích mrazničky a tím usnadňuje využití prostoru uvnitř chladničky. Výroba ledu probíhá rychle. Průhledová okénka umožňují jedním pohledem zjistit množství ledu.

Označení CE

Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o nízkonapěťových zařízeních (2006/95/ES), směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) a směrnici EU o energetické účinnosti (96/57/ES).



SAMSUNG

Místo pro zapsání označení modelu a sériového čísla, aby je bylo možné snadno nalézt v případě potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční straně chladničky.

Označení modelu _____

Výrobní číslo _____

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 VÝSTRAHA	Rizikantní a nebezpečné jednání, které může vést k vážnému poranění nebo smrti .
 UPOZORNĚNÍ	Rizikantní a nebezpečné jednání, které může vést k lehčímu poranění nebo k poškození majetku .
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Dodržujte je prosím pečlivě.

Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Bezpečnostní informace



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ



- Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
 - Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost důkladně vyvětrejte.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- Nikdy nezapínáte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1m³ prostoru. Objem chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI



- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
 - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teple ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Nepřipojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
 - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
 - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě táháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
 - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
 - Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k explozi nebo požáru.



- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Po rozbalení chladničky uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
 - Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
- Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.
 - Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Při posouvání chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

Bezpečnostní informace



- Chladnička musí být uzemněna.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
 - Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.



- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Pro instalaci vyberte rovný povrch.
 - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechte stát v klidu po dobu 2 hodin.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO POUŽITÍ



- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřima rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
 - Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládějte nádoby s vodou.
 - Při rozliti vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovoľte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
 - Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození v důsledku působení nízkých teplot.
- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
 - Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nenechávejte děti šlapat po krytu zásuvky.
 - Mohl by se rozlomit a dítě na něm uklouznout.
- Chladničku nepřepĺňujte potravinami.
 - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění nebo hmotné škodě.
- Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
 - Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
 - Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumísťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma

Bezpečnostní informace

rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.



- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
- Láhev je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.
- Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.
- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.



- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
 - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.



- Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
 - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



- Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
 - Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru. Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
 - Obraťte se na servisní zástupce.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum firmy Samsung Electronics.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.

Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ



- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětovným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.
- Pokud odjždíte z domova na dobu delší než tři týdny nebo chladničku nebudete delší dobu používat, vyprázdněte ji, vyčistěte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
 - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
 - Poškození izolace může způsobit požár.
- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
 - V opačném případě by mohlo dojít k únikům.
- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmrazeny.
- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
 - Po zmrazení obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.
- Neměňte funkce chladničky a neupravujte ji.
 - Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a poškození zapříčiněná úpravami, které provedly třetí osoby.
- Nezakrývejte větrací otvory.
 - V případě zakrytí větracích otvorů, zvláště pokud jsou zakryty igelitem, může dojít k nadměrnému ochlazení chladničky. Pokud by byly otvory zakryty příliš dlouho, mohlo by dojít k prasknutí vodního filtru a to by vedlo k úniku vody.
 - Čerstvé potraviny ke zmrazení nepokládejte těsně vedle zmrazených potravin.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.
- Neukládejte potraviny do chladničky neuspořádaně.
 - Potraviny by se správně neochlazovaly.
- V případě, že váš model má Cool Select Zone, nevkádejte přihrádku do kolejniček, protože přihrádka by mohla narazit do krytu oddělení nápojů a kryt by se mohl poškodit.
- Používejte pouze výrobek ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Pro správnou funkci výrobku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa (1.4–8.8kgf/cm³).



- Pokud dojde k vytečení vody do chladničky, ihned vypněte napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY



- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
 - Hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.

Bezpečnostní informace

- Čistícími prostředky nepostříkujte přímo displej.
 - Mohlo by dojít k setření potisku displeje.
- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
 - Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.



- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.



VÝSTRAHA

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE



- Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsoby. Obrat se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.
- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane v chladničce uzavřeno. Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.



DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
 - Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
 - Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v oddělení pro zmrazené potraviny).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Zařízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

Obsah

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE

10

- 10 Příprava na instalaci chladničky
- 11 Než začnete používat zařízení na výrobu ledu
- 12 Demontáž dveří chladničky
- 15 Montáž dveří chladničky
- 18 Ustavení chladničky do vodorovné polohy

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE

19

- 19 Provádění jemného nastavení dveří
- 20 Kontrola přívodu vody do zásobníku
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
- 20 Instalace přívodu vody do zásobníku

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE

25

- 25 Nastavení chladničky
- 26 Používání chladničky
- 27 Použití digitálního displeje
- 28 Regulace teploty
- 29 Použití zásobníku na led a ledovou vodu
- 30 Zásuvky a přihrádky
- 31 Skladování potravin
- 33 Použití zásuvky CoolSelect Zone™
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
- 35 Vyjmutí příslušenství mrazničky
- 36 Vyjmutí příslušenství chladničky
- 37 Čištění chladničky
- 39 Výměna vnitřního osvětlení
- 39 Výměna vodního filtru
- 40 Používání dveří

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

41



Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku


- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
 - Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
 - Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
 - Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
 - Pro instalaci vyberte rovný povrch.
- Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

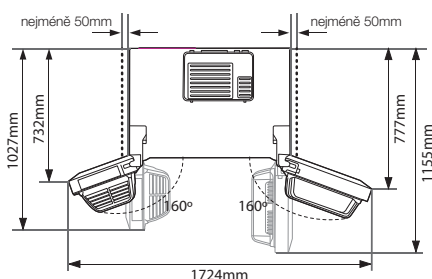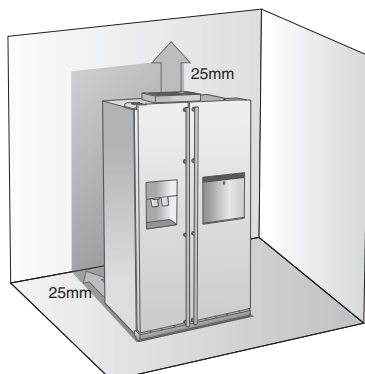

Posunování vaší chladničky


Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v horní poloze (nad podlahou), aby nedošlo k poškození podlahy. Viz "Ustavení chladničky do vodorovné polohy" v tomto návodu (stránka 14).

Kvůli ochraně podlahové krytiny vložte pod chladničku ochrannou vrstvu, např. kartón.

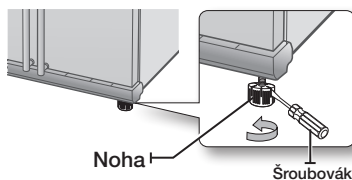

UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete, provádíte servis nebo uklízíte za chladničkou, vytáhněte přístroj rovně dopředu a po dokončení prací ho zatlačte opět rovně zpět na místo.

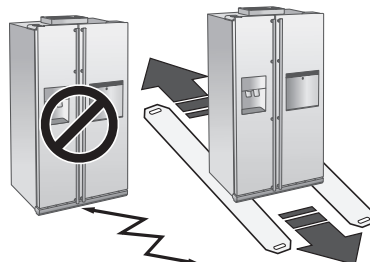

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU LEDU

Vyjmutí

- Uchopte rukojeť jako na obrázku 1.
- Lehce zatáhněte za spodní část.
- Pomalu vyjměte nádobu na led.

Instalace

- Montáž se provádí opačným postupem než demontáž.
- Zatlačte nádobu na led dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Pokud nádobka nezapadne na místo, otočte rukojetí šroubu na její zadní straně o 90° a znovu nádobu vložte, jako na obrázku 2.

Než zavoláte opraváře

- Zvuky, které se ozývají při tom, když kostky ledu padají z výrobku ledu do nádoby, jsou normálním jevem při provozu.
- Pokud nebude led delší dobu odebírán z nádoby, může dojít ke slepení kostek ledu v nádobě. Vyjměte zbývající led a nádobu vyprázdněte.
- Pokud led nevychází z výrobku, zkontrolujte, zda není v dávkovači uvízlý a případně jej odstraňte.




VÝSTRAHA


- Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.
- Dávkovače ledu a vody nefungují při otevřených dveřích.
- Prudké zavření dveří může způsobit rozlití vody ve výrobku ledu.
- Nádobu na led držte při vyjímání oběma rukama, aby vám nevypadla.
- Ukliděte všechny led a vodu, které případně spadnou na podlahu, abyste předešli úrazu.
- Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač ledu nebo na nádobu na led. Mohlo by dojít k úrazu.
- Do dávkovače ledu nevkládejte ruce ani jiné předměty. Může dojít k úrazu nebo poškození mechanických součástí.



Obrázek 1

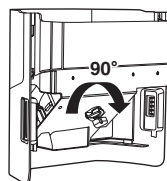

Obrázek 2

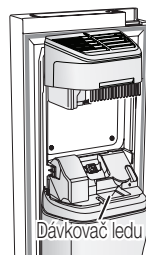


DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.


1. Demontáž krytu předních nohou

Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

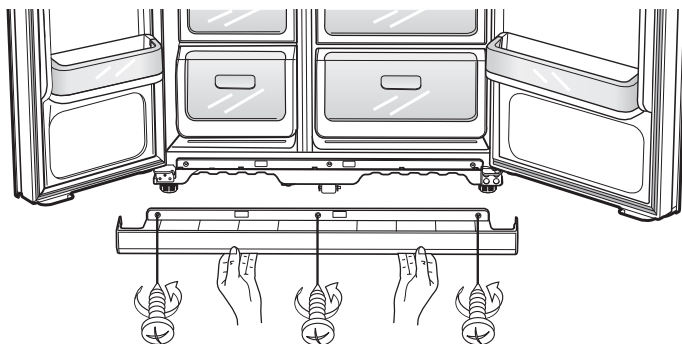


Odpojení přívodu vody do chladničky

1. Stlačením uvolněte spojku **1** a vytáhněte přívodní hadici **2**.

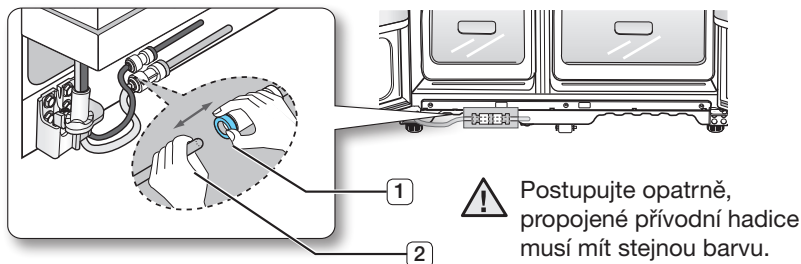

Pripojenie prívodu vody do chladničky

1. Přívod vody musí být zcela zasunut až po vyznačenou čáru, aby nedocházelo k úniku vody a aby z dávkovače nekapala voda.



2. Zasuňte 2 příchytky, které najdete v instalačním balíčku, a zkontrolujte, zda pevně drží přívod.



 Přívodní hadice nepřetěžávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.


nastavení vaší chladničky typu side-by-side

2. Demontáž dveří mrazničky


Nejdříve několik důležitých připomínek.

- Dveře zvedněte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.


1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1** a pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče **2**.

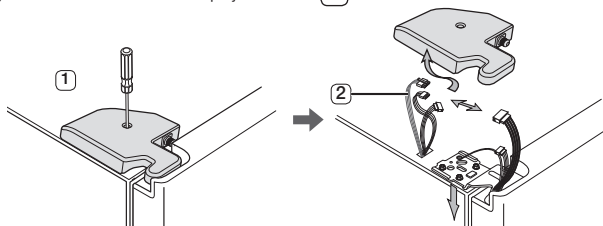

2. Odšroubujte šrouby závěsů **3** a zemní šroub **4** a sundejte horní závěs **5**. Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

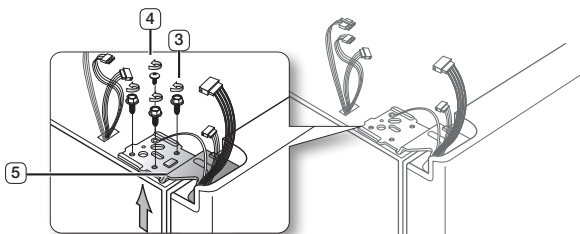


3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu **6** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **7**.

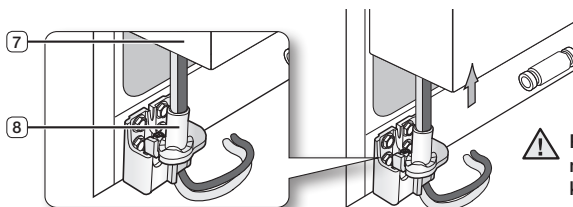


! Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs **8** z držáku **9**.

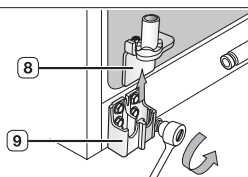


Demontáž dveří chladničky


1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1** .

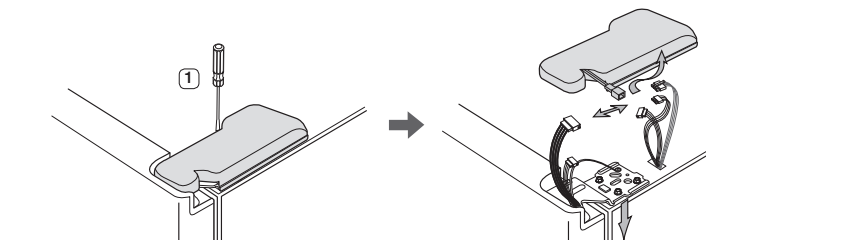


2. Odšroubujte šrouby závěsů **2** a zemní šroub **3** a sundejte horní závěs **4** . Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

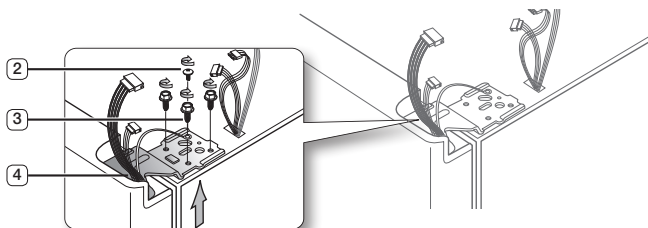

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu **5** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **6** .

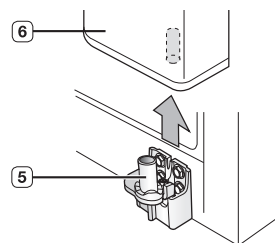

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs **7** z držáku **8** .

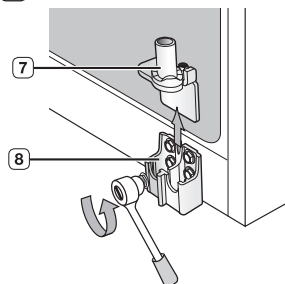


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY


Jakmile jste bezpečně dopravili chladničku na místo, kde má být nainstalována, je čas vrátit zpět dveře.

Montáž dveří mrazničky


1. Nejprve nasadíte hadici **1** ve spodní části dveří do otvoru ve spodním závěsu **2**. Lehce zasunujte hadici zpět dolů, tak aby byla rovně, bez smyček nebo ohybů.

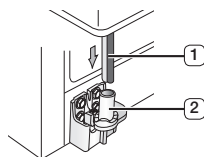


2. Čep horního závěsu **3** zasuňte do otvoru v rohu dveří mrazničky **4**. Zarovnejte otvory v závěsu **5** s otvory ve skříni chladničky **6** a zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs **7** a zemnicí šroub **8**.

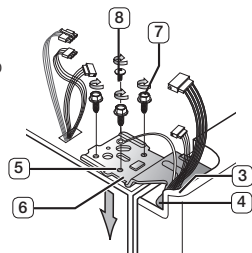

3. Propojte vodiče.

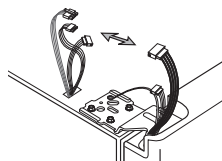


4. Nasadte přední část krytu horního závěsu **9** na přední část horního závěsu **10** a kryt zajistěte šroubem.

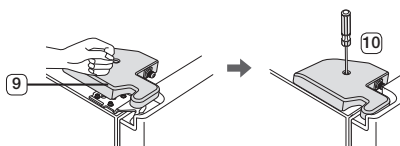


Montáž dveří chladničky


1. Zasuňte spodní závěs **1** zpět do držáku spodního závěsu **2**.

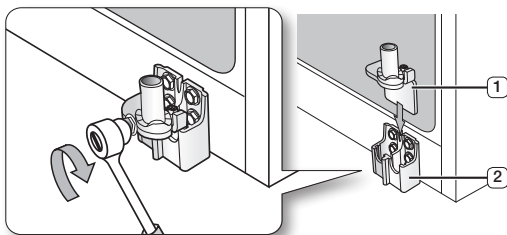


2. Dveře chladničky nasadíte otvorem **3**, který je v rohu dveří, na čep spodního závěsu **4**.

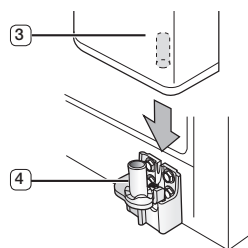

3. Čep horního závěsu **5** zasuňte do otvoru v rohu dveří chladničky **6**. Zarovnejte otvory v závěsu **7** s otvory ve skříni chladničky **8**. Potom zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs **9** a zemní šroub **10**.

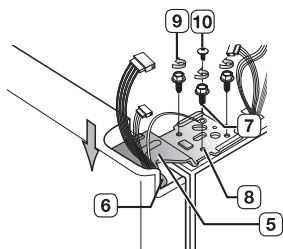


4. Nasadíte p st krytu horního závěsu **11** na přední část horního závěsu **12** a kryt zajistíte šroubem.

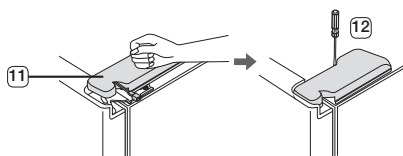

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Přívod vody **1** zasuněte do spojky **2**.

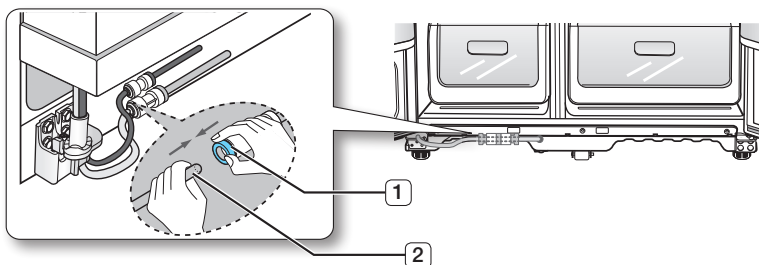


Montáž krytu předních nohou



Před připevněním krytu zkontrolujte těsnost připojení vody.

Kryt předních nohou nasadte na své místo, jak je ukázáno na obrázku, a přitáhněte ho třemi šrouby.

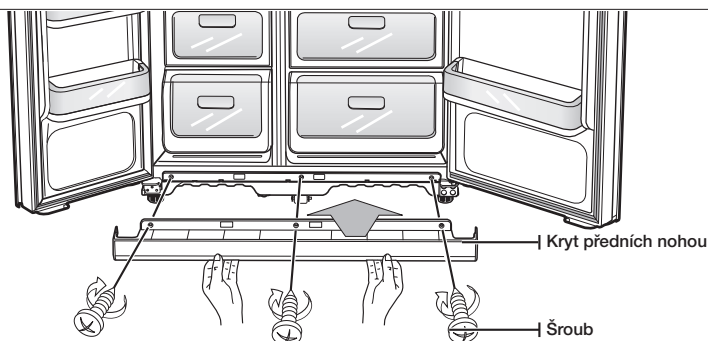

USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY


Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnaní dveří.



Přední část chladničky je také nastavitelná.


Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení mrazničky.

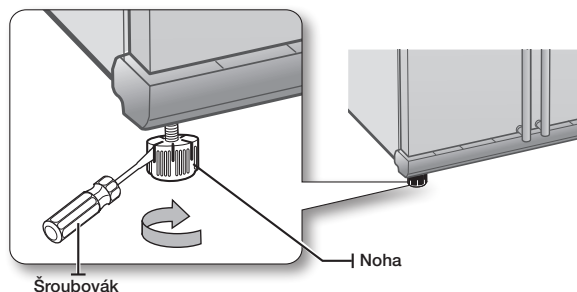

Dveře mrazničky jsou výše než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení chladničky.

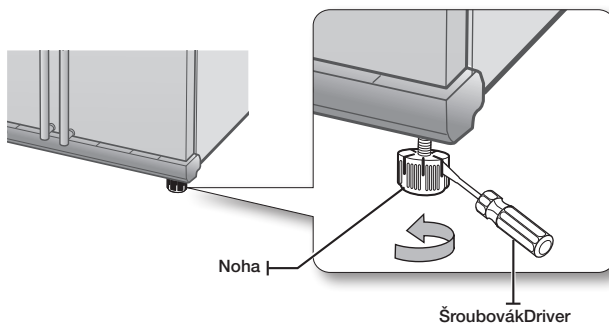


Nejllepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující části.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


PROVÁDĚNÍ JEMNÉHO NASTAVENÍ DVEŘÍ

Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

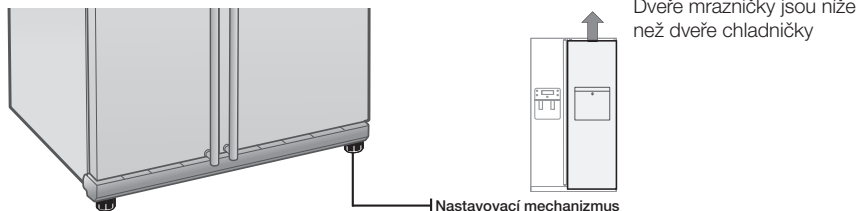


V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je nastavte následujícím způsobem:

1. Vyšroubujte matici **1**, která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu **2**.

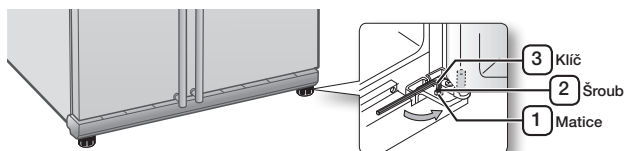


-  Po uvolnění matice **1**, se ujistěte, že používáte šestistěnný klíč **3** používaný na uvolnění šroubu **2** proti směru hodinových ručiček. Potom budete schopni odšroubovat **1** matici rukou.

2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřídíte otáčením šroubu **2** doprava  nebo doleva .

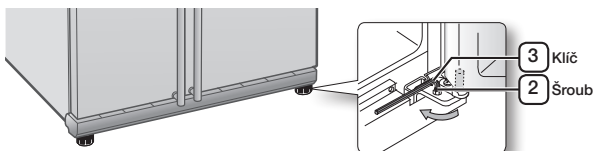

-  Otáčením doprava , se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte matici **1** doprava ↻ až dosáhnete dolního konce šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče **3** a zajistěte tak matici **1**.

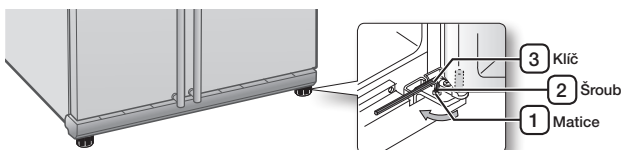

 Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSObNÍKU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)


Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu. Pro potřeby správné funkce výrobku ledu je zapotřebí tlak vody v rozmezí 138–862 Kpa. Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund. Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 138 Kpa), je možné nainstalovat přídavné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat. Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplňte tak, že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne z vypouštěcího otvoru.

 Jednotka obsahuje i instalační soupravu pro vodovod. Najdete ji v zásuvce v mrazničce.

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSObNÍKU

Pro model instalovaný v interiéru

Díly na instalaci vodovodu

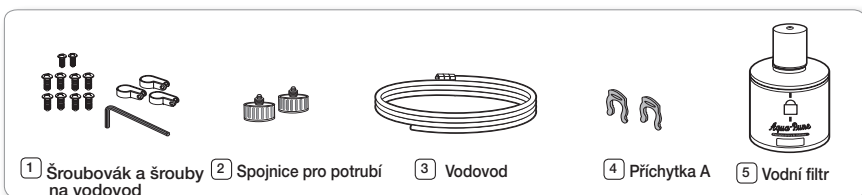


Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Nejprve odpojte hlavní vedení přívodu vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

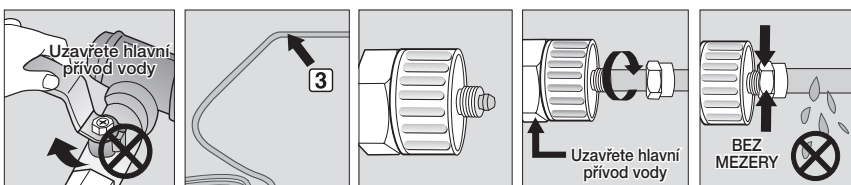


4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru znovu zapněte hlavní přívod vody a nalijte asi 1l na vyčistění a naplnění vodního filtru.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubicí z instalační sady.
3. Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

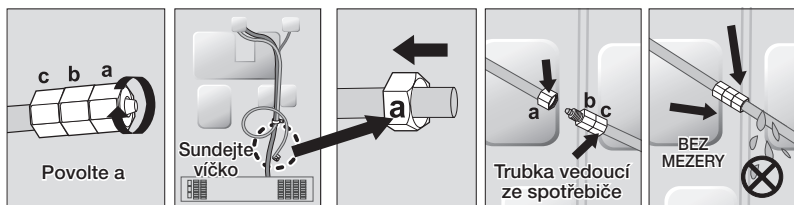

Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.



Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6.5mm, aby vzniknul těsný spoj.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím by se měli na těchto místech prověřit možné úniky.


- Záruka společnosti Samsung nepokrývá INSTALACI VODOVODU.
- Instalace se vykoná na náklady zákazníka s výjimkou případu, kdy maloobchodní cena zahrnovala i náklady na instalaci.
- Při instalaci kontaktujte v případě potřeby autorizovaného instalatéra.
- Pokud dojde k průsaku vody v důsledku nesprávné instalace, kontaktujte prosím instalatéra.

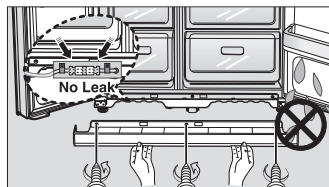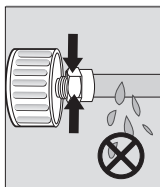

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Model pro instalaci v exteriéru

Díly na instalaci vodovodu

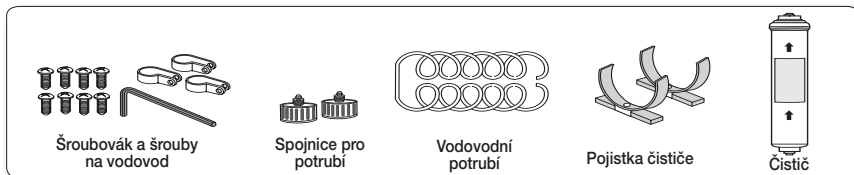

Přípojení vodovodního přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.

- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu připojte spojku "A".

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobníku ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.

Pozn.: Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

Zvolte si místo, kde bude čistič namontován. (Model s čističem.)

- Odstráňte vodovodní přívodní hadici připojenou k čističi v naměřené vzdálenosti mezi čističem a vodovodním kohoutkem studené vody.
- Pokud chcete znovu namontovat přívodní a výtakovou stranu čističe během jeho instalace, podívejte se na příslušný obrázek.

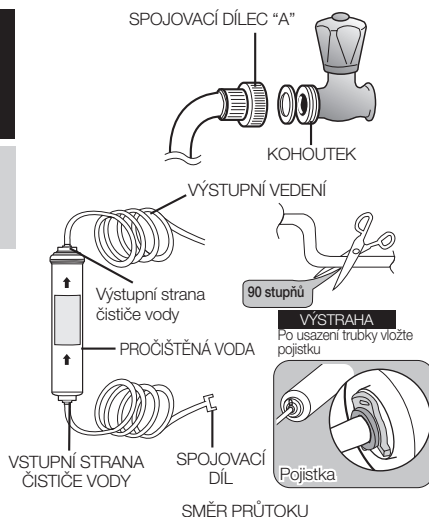




Pokyny pro výměnu

1. Odpojte přívod vody.
2. Všimněte si směru průtoku filtrem.
3. Zasuňte trubku přívodu vody do vstupní strany filtru až nadoraz.



Poznámka : Řez musí být v pravém úhlu k podélné ose trubice, aby nedocházelo k úniku vody.

4. Po vložení trubice pevně nasadte pojistku, která bude držet trubici na místě.

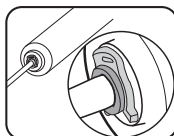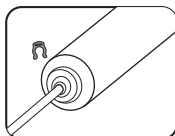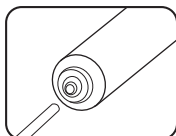


5. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda neuniká. Pokud dochází k únikům, opakujte kroky 1-4. Pokud se vám nepodaří únikům zamezit, přestaňte zařízení používat a kontaktujte našeho obchodního zástupce.
6. Před použitím filtr 5 minut proplachujte.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


Z čističe odstraňte veškeré zbytky. (Model s čističem.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do přítokové části čističe.
- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.
- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

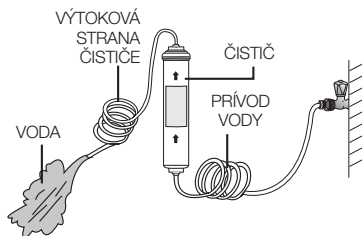


Přípevnění pojistky čističe

- Přidržte pojistku čističe ve vhodné poloze (např. pod dřezem) a pevně ji přišroubujte.

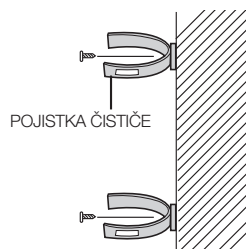


Čistič připevněte.

- Připevněte čistič v poloze podle obrázku vpravo.

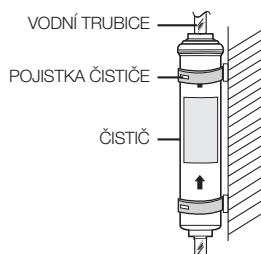


Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasadte nazpět kryt kompresoru chladničky.

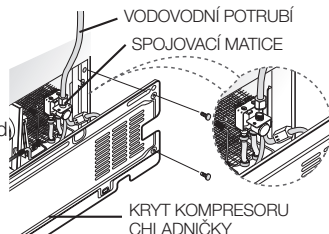

Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte příchytka "A" k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté.

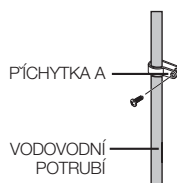


Odstranění jakýchkoliv nečistot z přívodního potrubí po instalaci filtru.

1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká čistá voda (approx. 1L). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
3. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo filtru nějaká netěsnost.




Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

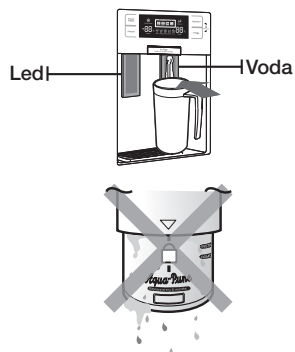


Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led.

1. Nadzvedněte kryt výrobku ledu a vytáhněte ho.
2. Když stisknete tlačítko Test na 3 sekundy, naplní se tvořítko na led vodou. Zkontrolujte, že je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže)..

Pokud je hladina příliš nízká, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

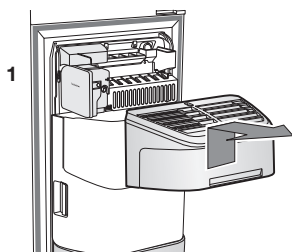

Výrobek ledu

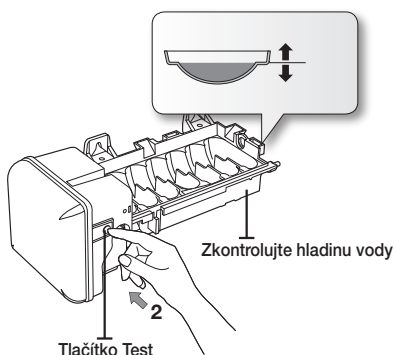

UPOZORNĚNÍ

- Dosažení požadovaného množství bude chvíli trvat.
- Když je miska naplněna ledem nebo vodou jako na ilustraci níže, netiskněte tlačítko testu nepřetržitě. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo uvíznutí ledu.
- Bez namontované nádoby výrobek ledu nefunguje.
- Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovanou na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.

Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.


1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu.
Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

Rady, jak šetřit energii

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce.
Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně.
Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

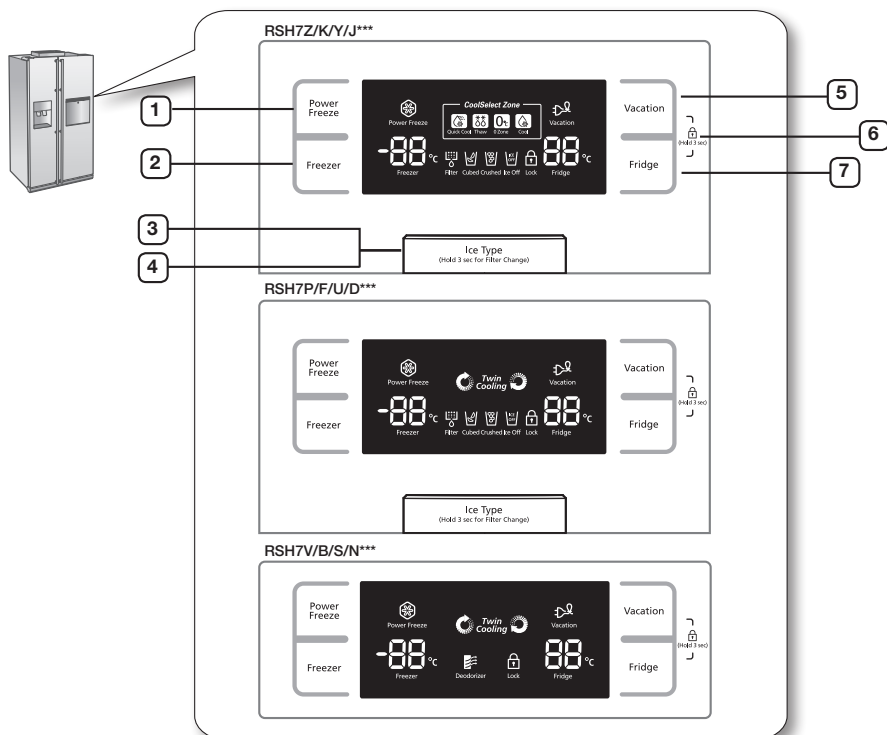

1 TLAČÍTKO POWER FREEZE	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).
2 TLAČÍTKO FREEZER	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka Freezer. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
3 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR TYPU LEDU	Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit led typu Cubed (kostky), Crushed (drcený) nebo můžete výrobek ledu vypnout.
4 TLAČÍTKO VÝMĚNA FILTRU	Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
5 TLAČÍTKO VACATION	Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte tlačítko "Vacation". Pokud vypnete chladicí část stiskem tlačítka Vacation, automaticky se na LED displeji změní hodnota fridge na vacation. ! Je vřele doporučeno při použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladicí části a neopnechat dveře otevřené.
6 DĚTSKÝ ZÁMEK	Současným stisknutím tlačítek Dovolena a Chladnička po dobu 3 vteřin, všechna tlačítka budou zablokována. Páka Výdej vody ani páka pro Led. Pro přerušení této funkce stiskněte tato dvě tlačítka znovu po dobu 3 vteřin.
7 TLAČÍTKO FRIDGE	Požadovanou teplotu v chladničce nastavíte stlačením tlačítka Fridge. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 1°C do 7°C.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

Segment "88" v části patřící k mrazničce zobrazuje skutečnou teplotu v mrazničce.


Segment "88" v části patřící k chladničce zobrazuje skutečnou teplotu v chladničce.

"Quick Cool", "Thaw" a "0 Zone" zobrazují stav zásuvky CoolSelect Zone™.


RSH7Z/K/Y/J***

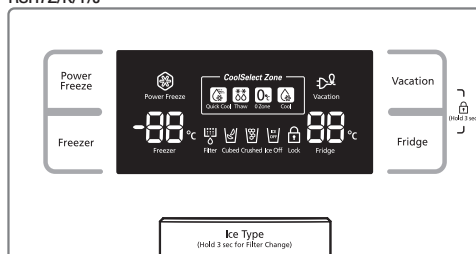

RSH7P/F/U/D***

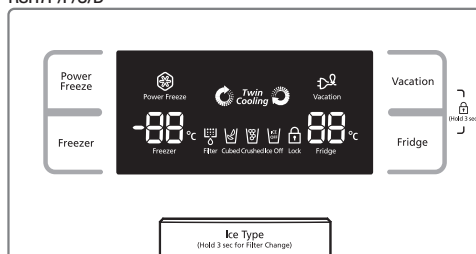

RSH7V/B/S/N***

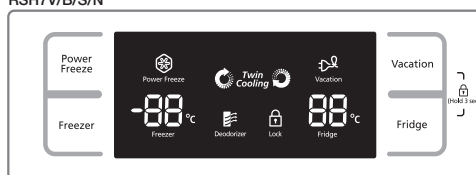

POWER FREEZE (VÝKONNÉ MRAŽENÍ)

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Power Freeze". Funkci "Power Freeze" je vhodné použít, pokud potřebujete velké množství ledu. Stiskněte tlačítko Power Freeze a výroba ledu vzroste. Jakmile máte dostatek ledu, stiskněte opět tlačítko Power Freeze, tím režim "Power Freeze" ukončíte.



Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení.

Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Výkonného mražení.

Filter Indicator (Indikace výměny filtru)


Jakmile se rozsvítí kontrolka výměny filtru, znamená to, že je čas na výměnu. Normálně k tomu dojde přibližně každých 6 měsíců. Po vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně 38 najdete postup jak filtr vyměnit) vynulujte stav indikace výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko **Ice Type**. Kontrolka se opět rozsvítí asi za 6 měsíců, aby vám připomněla, že je čas na výměnu vodního filtru. Pokud nepoužíváte vodní filtr, stiskněte tlačítko **Ice Type** na více než 5 sekund, kontrolka výměny filtru a nápis Filter Change bude vypnut.

Dětský zámek

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkce Rodičovský zámek současným stisknutím tlačítek Dovolena a Chladnička po dobu 3 vteřin. Pro reaktivaci stiskněte znovu tato dvě tlačítka na dobu 3 sekund.

Led v kostkách, drcený led a vypnutí výrobce ledu.

Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím panelu. Pokud led nepotřebujete, vypněte tuto funkci a snížíte spotřebu elektřiny a vody. Kontrolka typu ledu označuje, který druh ledu je zvolen (nebo že je výroba vypnuta).



REGULACE TEPLOTY

REGULACE TEPLOTY V MRAZNIČCE

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v Freezer, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatuje si, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit. Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C. Jakmile zobrazená hodnota dosáhne -14°C, začne opět na -25°C. Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

REGULACE TEPLOTY V CHLADNIČCE


Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce (Fridge), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky. Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka Fridge. Po několika sekundách se teplota v chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na displeji.

 Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla. Může dojít k blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě. Pokud se tak nestane, může být zapotřebí „resetovat“ chladničku. Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED A LEDOVOU VODU


Požadovaný druh ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu

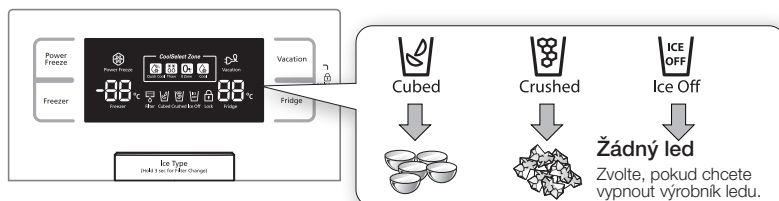

Led je vyráběn v kostkách. Pokud zvolíte „Crushed“, pak výrobek ledu rozeře kostky ledu a vytvoří drcený led.

Dávkování ledu

Sklenici vložte pod výstup ledu a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku na led. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice.

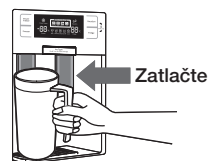

Použití zásobníku na vodu

Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku na vodu. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.



VÝSTRAHA

- Nestřekejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.
 - Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
- Nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Mohlo by dojít ke zranění.
- Používejte pouze výrobek ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Chcete-li, aby stroj na tvorbu ledu fungoval správně, požaduje se tlak vody 138~862Kpa.




UPOZORNĚNÍ


- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
 - V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.
- Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
 - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY

Mraznička

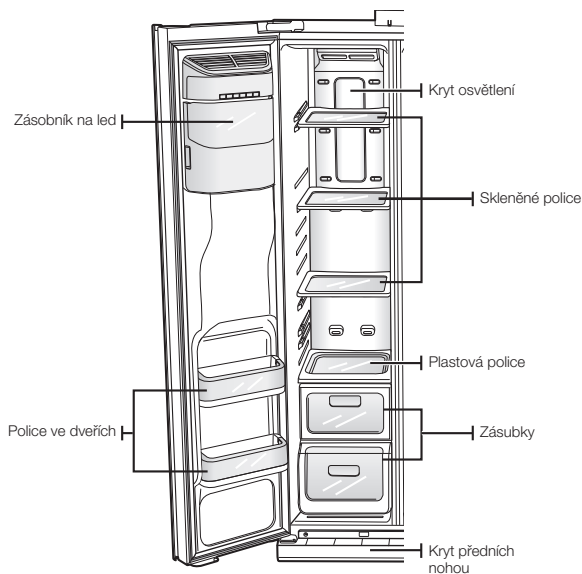

Chladnička

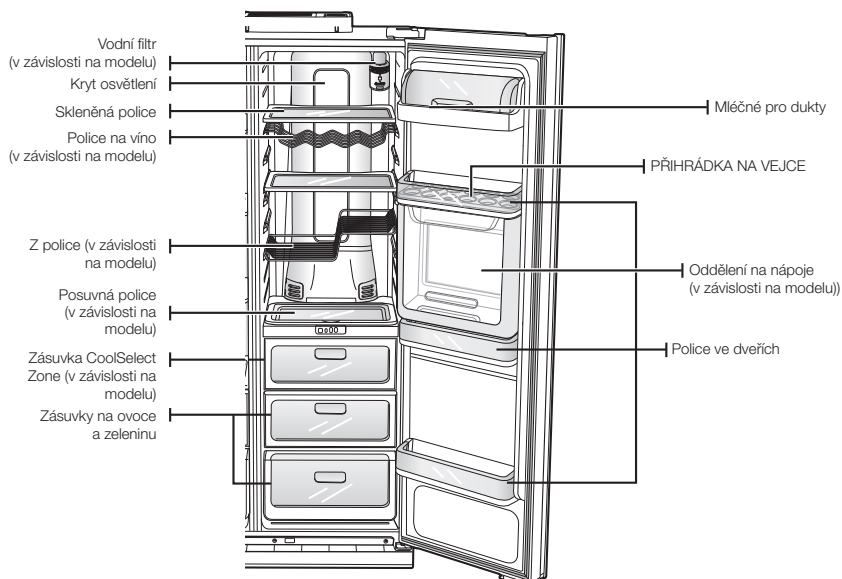

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Skladování potravin v mrazničce

Chladnička Samsung typu Side-By-Side byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

 Prostor v mrazničce můžete zvětšit, vyjmete-li horní zásuvku, přičemž vyjmutí zásuvky nemá žádný vliv na mechanické a teplotní parametry mrazničky. Uvedený užitečný objem mrazničky je vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek.

 **UPOZORNĚNÍ** V případě, že váš model má Cool Select Zone, nevkládejte přihrádku do kolejniček, protože přihrádka by mohla narazit do krytu oddělení nápojů a kryt by se mohl poškodit.

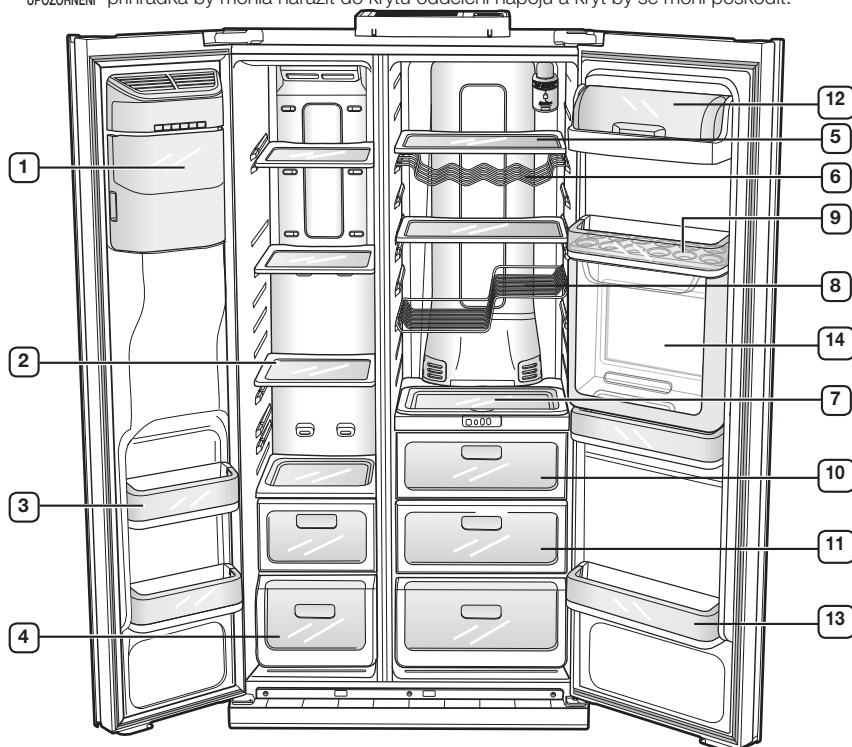


 Více místa získáte, pokud budete potraviny ukládat spolu s Guard FRE-UPP, ne s výrobníkem ledu (1).




GUARD FRE-UPP
(v závislosti na modelu)
používání _31

Skladování potravin v mrazničce

1 KOŠ VÝROBNÍKU LEDU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	- Navrženo pro snadné skladování velkého množství ledu. Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné předměty do prostoru skluza nebo do koše na led. Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.	
2 POLICE	Mohou být použity pro uskladnění všech druhů mražených potravin.	
3 POLICE VE DVEŘÍCH	Mohou být použity na drobné balíčky mražených potravin.	
4 ZÁSUVKY	Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít vhodnou nádobu.	

Skladování potravin v chladničce

5 POLICE	Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem.	
6 POLICE NA VÍNO (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a napomáhá udržet správnou chuť vína.	
7 POSUVNÁ POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Navržena tak, aby ji bylo možné snadno přesouvat společně s potravinami. Je možné ji použít na uskladnění jakýchkoliv potravin a nápojů, které je zapotřebí častěji přesunovat.	
8 Z POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Maximálně a efektivně využítí prostoru. Vhodná nejen na uložení lahví s vínem, ale i dvoulitrových krabic s mlékem.	
9 PŘIHRÁDKA NA VEJCE	Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCE na polici.	
10 ZÁSUVKA COOLSELECT ZONE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte na uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a jakýchkoliv jiných potravin, které jsou běžně konzumovány.	
11 ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU	Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř.	
12 MLÉČNÉ PRODUKTY	Může být použita na skladování menších mléčných výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo krémový sýr.	
13 POLICE VE DVEŘÍCH	Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.	
14 ODDĚLENÍ NA NÁPOJE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Používá se pro uložení často používaných položek jako jsou nápoje v plechovkách, přesnídávky a pod. Do oddělení je přístup bez otevření hlavních dveří chladničky.	



Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.



- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráňte tak vzniku zápachu a plísní.

VÝSTRAHA • Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.

- Poškození izolace může způsobit požár.


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Quick Cool (Rychlé zchlazení)



- Funkci Quick Cool lze použít v zásuvce CoolSelect Zone™.
- Funkce "Quick Cool" umožní zchladit 1–3 plechovky nápoje do 60 minut.
- Opětovným stiskem tlačítka "Quick Cool" tuto funkci zrušíte. Teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se navrátí na předchozí úroveň.
- Po dokončení funkce "Quick Cool" se nastavení teploty vrátí do polohy "Cool".

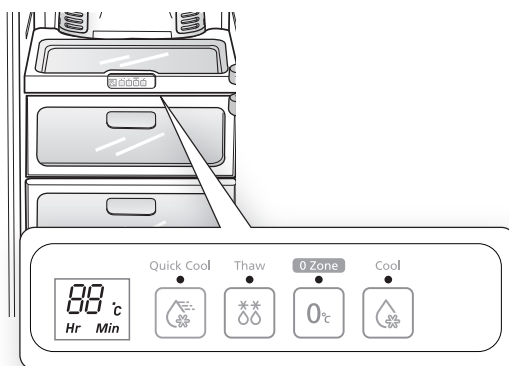

Thaw (Rozmrazení)



- Ztráta vlhkosti a zhoršení kvality masa snižuje svěžest pokrmu.
- Pokud zvolíte funkci "Thaw", do zásuvky CoolSelect Zone™ je střídavě vháněn tepý a studený vzduch.
- Podle hmotnosti vloženého masa lze nastavit krokově dobu rozmrazení na 4 hod, 6 hod, 10 hod, a 12 hod.
- Po dokončení funkce rozmrazení "Thaw" se zobrazení na displeji zásuvky CoolSelect Zone™ navrátí do polohy chlazení "chill".
- Po dokončení funkce rozmrazení "Thaw" maso neobsahuje šťávu a je v polomraženém stavu tak, aby se dalo lehce krájet a připravovat k pečení.
- Tuto funkci lze zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka vyjma tlačítka "Thaw".
- Přibližná doba rozmrazení masa a ryb je zobrazena níže. (Spočítána na sílu plátků 1 palce (asi 2.5 cm))

DOBA ROZMRAZOVÁNÍ	4 hodiny	6 hodin	10 hodin	12 hodin
HMOTNOST	363g	590g	771g	1000g



Doba rozmrazení se může lišit v závislosti na velikosti a síle plátků masa a ryb. Vše uvedená hmotnost značí celkovou hmotnost uložených potravin v zásuvce CoolSelect Zone™. Příklad: Celková doba rozmrazení pro 400 g mraženého hovězího masa a 600 g mraženého kuřete bude 10 hodin.



UPOZORNĚNÍ

Při zapnutí funkce "Thaw" by měly být vyjmuty ze zásuvky CoolSelect Zone™ potraviny, které není třeba rozmrazovat.

Zero Zone (Oblast nuly) (0°C)

- Pokud je zvoleno "Zero Zone", teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ je udržována na 0°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladničce.
- Nastavení teploty "Zero Zone" pomáhá uchovat maso a ryby déle čerstvé.

Cool (Chlazené)

- Pokud je zvoleno "Cool", teplota bude stejná jako nastavená teplota v chladničce. Na digitálním panelu bude zobrazena stejná teplota jako na displeji.
- Zásuvka CoolSelect Zone™ vám přidá další chlazený prostor.



Doba zchlazení se může lišit podle typu nápojů.



UPOZORNĚNÍ


Při použití funkce "Quick Cool" by měly být potraviny ze zásuvky CoolSelect Zone™ vyjmuty.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.


1. Vysuňte skleněnou poličku, jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

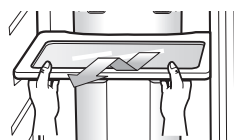

2. Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

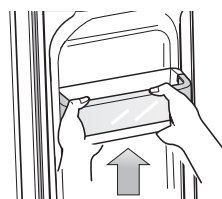

3. Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

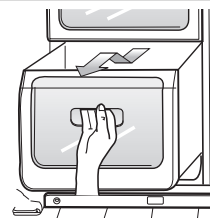


4. Nádoba na led (mraznička)

Nádobu výrobku ledu nadzvedněte a pomalu ji vytáhněte ven.

- Uchopte rukojeť, jak je uvedeno na obrázku
- Nadzvedněte trochu spodní část
- Pomalu vyjměte nádobu na led ven




5. Při demontáži krytu předních nohou nejdříve Otevřete dveře mrazničky a chladničky a vyšroubujte tři šrouby. Jakmile jsou šrouby uvolněny, sundejte kryt. Při montáži nasadte kryt předních nohou zpět na původní místo a utáhněte tři šrouby.

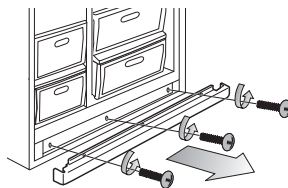


-  Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu. Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1. Nejprve vysuňte skleněnou policičku s ochranou proti rozlití jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

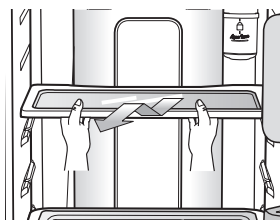

2. Při vyndávání zásuvky na zeleninu a ovoce stiskněte zarážky, které jsou na vnitřní levé a pravé straně krytu boxu na zeleninu a zásuvku vysuňte směrem dopředu. Držte zásuvku jednou rukou, trochu ji nadzvedněte a současně ji vysouvejte dopředu a vyndejte ji z chladničky.

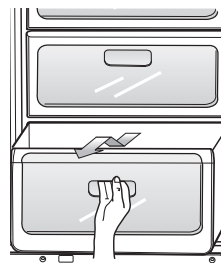

3. Polici na krabice ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

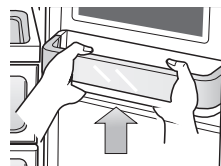


4. Z POLICE je připevněna ke stěnám skříňě chladničky. Polici na víno posuňte nahoru a pomalu ji nadzvedněte z příchytok.



UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, aby police Z nebyla během montáže zatlačena nahoru nebo dolů, vpravo nebo vlevo.

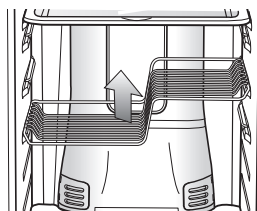

-  Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny. Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.

-  Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (31.)


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o vaši chladničku Samsung typu Side-By-Side pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.



Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní stěny a příslušenství očistíte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vrácením zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.

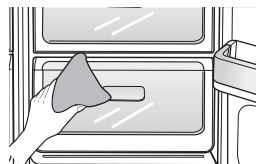

Čištění vnějšího povrchu

Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

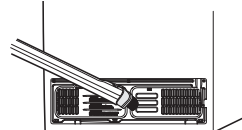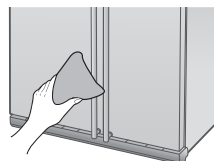

VÝSTRAHA

NEPOUŽÍVEJTE na čištění benzen, ředidlo nebo čističes obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.


Čištění domácího baru typu Soft touch.

Na vyčištění zásobníků na led a na vodu použijte vlhký hadřík. Potom je vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.




Domácí bar tohoto typu používejte následovně.

- V případě, že otvíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout vrchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se otevře automaticky.
- V případě, že zavíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout rchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se zavře automaticky.

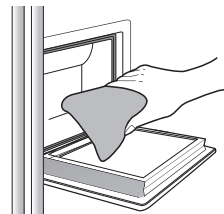

Čištění gumového těsnění dveří

Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

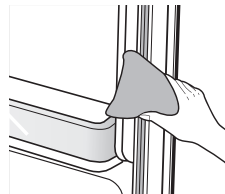


UPOZORNĚNÍ

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

Čištění zařízení na odstraňování zápachu (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Abyste mohli vyčistit zařízení na odstraňování zápachu, musíte sundat kryt pomocí plochého šroubováku. Vyjměte vložku z držáku a namočte ji na nejméně 4 hodiny do čisté teplé vody. Vložka musí před vrácením zpět do držáku zcela uschnout. V dobře větraném prostoru to může trvat až 8 hodin. Tento postup opakujte jednou nebo dvakrát za rok.

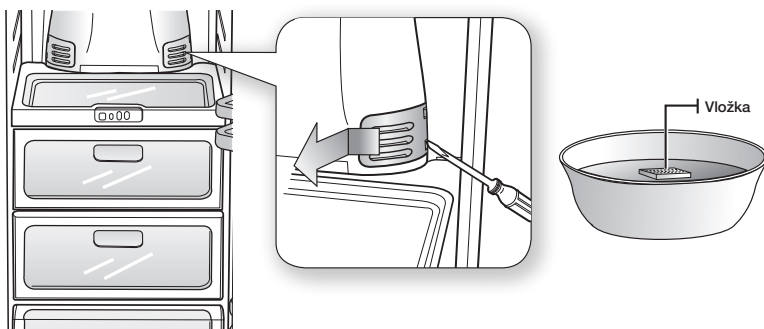

Pokud vložka schne v uzavřeném (nebo vlhkém) prostoru, může začít zapáchat.

Pokud k tomu dojde, znovu ji namočte a nechte ji uschnout v dobře větraném místě.

Úklid za chladničkou

K odstranění nahromaděného prachu a špíny za a na chladničce použijte jednou nebo dvakrát ročně vysavač.



VÝSTRAHA

Nesundávejte zadní kryt chladničky. Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



VÝST RAHA

Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.



Výměna LED osvětlení



UPOZORNĚNÍ

Nerozebírejte ani nevyměňujte LED osvětlení.

Ohledně výměny LED osvětlení se obraťte na servisní centrum společnosti Samsung nebo na autorizovaného prodejce Samsung.


VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU

Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Abyste měli čas na zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru vyčerpá.


Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.



1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho.
4. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
5. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
Pomalou otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené“ polohy. Nepřetáhněte.

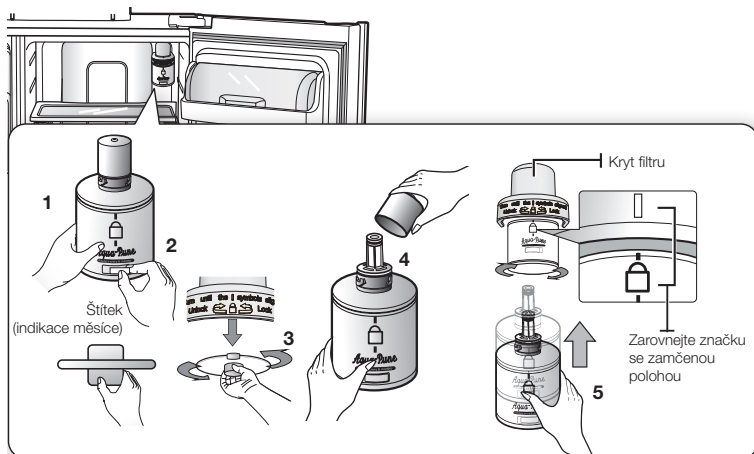

6. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko **Ice Type** na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
7. Poté nalijte do výdejníku 1l vody. Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.

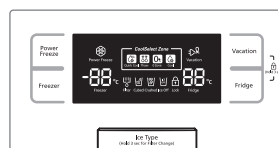

-  Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů

Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.

Po otevření do určitého bodu se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Čelní hrany a boční stěny skříň jsou teplé; objevuje se kondenzát.	• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootvřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.	• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobek ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed. • Je v zásobníku ledu nějaký led? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.	• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu. • Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.	• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? • Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu neprekáží. • Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43



Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otevírání dveří. Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

**Czech
Republic**



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz



Ve snaze podpořit recyklaci je tento návod k použití vytištěn na recyklovaném papíře.