

ONE·TOUCH™

www.ONETOUCHPRODUCTS.com

RYCHLÝ ROZMRAZOVAČ



PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE SI TYTO
POKYNY PRO POUŽITÍ A PĚČI

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Č. modelu: KC05

ÚVOD



Děkujeme vám, že jste si koupili tento rychlý rozmrazovač (č. modelu: KC05). Tento skvělý produkt vám pomůže výrazně zkrátit dobu odmrazování, přičemž zůstane zachována vlhkost a aroma potravin, a nedojde k žádným změnám v nutriční struktuře potravin. Minimalizuje rovněž růst bakterií ve sterilizovaném a uzavřeném prostředí. Používání tohoto rychlého rozmrazovače je neuvěřitelně jednoduché. Po umístění zmrazené potraviny na desku stačí stisknout vypínač (On/Off) a uzavřít kryt. Potraviny rozmrznou přirozeně a budou připraveny k vaření během pár minut.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto rychlého rozmrazovače si pozorně přečtěte všechny pokyny.

- Před prvním použitím tento rychlý rozmrazovač očistěte.
- Pokud je rychlý odmrazovač používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Zajistěte, aby byl tento rychlý rozmrazovač během provozu umístěn na bezpečném povrchu.
- Po použití tento přístroj vypněte.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
- **NEPOUŽÍVEJTE** jej v běžné ani mikrovlnné troubě.
- **NEPOUŽÍVEJTE** jej v mrazničce.
- **NEOVLÁDEJTE** tento přístroj mokřýma rukama.
- Pokud budete přístroj delší dobu skladovat, vždy z něj vyjměte baterie.

PŘEHLED DÍLŮ

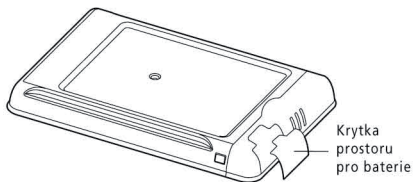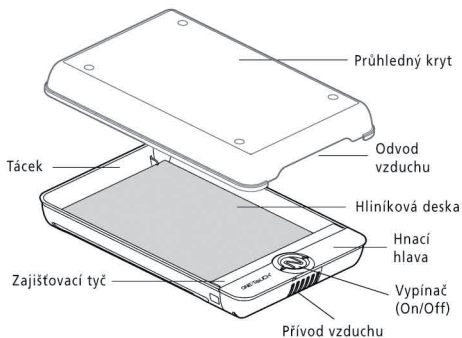

ZAČÍNÁME

Instalace baterií

1. Vypněte rychlý rozmrazovač stisknutím šedého vypínače (On/Off).
2. Lehce zatlačte na krytku prostoru pro baterie a zatáhnutím směrem ven vyjměte krytku prostoru pro baterie.
3. Do prostoru pro baterie vložte 2 alkalické nebo nabíjecí baterie velikosti C podle vyznačené polaritě (+/-).
4. Po instalaci baterií umístěte krytku prostoru pro baterie na své místo. Vždy vyměňte všechny baterie najednou a nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
5. Pokud budete tento rychlý rozmrazovač delší dobu skladovat, vyjměte z něj baterie.

Používání rychlého odmrazovače

1. Vložte zmražené potraviny na hliníkovou desku.
2. Stiskněte vypínač (On/Off). Nyní můžete uslyšet z rychlého rozmrazovače zvuk, který signalizuje jeho činnost.
3. Položte na horní část průhledný kryt tak, aby byl odvod vzduchu otočen k hnací hlavě.
4. Nestavte do přívodu vzduchu překážky, aby mohlo být nasáváno dostatečné množství vzduchu pro nejlepší výkon.
5. Po dokončení procesu rozmrazování přístroj vypněte.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PŘÍSTROJ

1. Stlačte kteroukoli stranu nebo obě strany zajišťovací tyče a zvedněte ji nahoru. (Tipy: Posuňte konec táčku blízko k sobě, abyste mohli zajišťovací tyč snadno zvednout.)
2. Vyjměte zajišťovací tyč a pak zvedněte hnací hlavu.
3. Vyjměte hliníkovou desku.
4. Vylijte z táčku tekutinu (pokud v něm nějaká je).
5. Všechny díly s výjimkou hnací hlavy a hliníkové desky lze mýt v myčce.
6. Umístěte díly do horní přihrádky myčky nebo umyjte díly teplou vodou.
7. Umyjte hliníkovou desku teplou vodou.
8. Hnací hlavu očistěte pomocí vlhkého hadříku. Nikdy neponořujte hnací hlavu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
9. Znovu složte rychlý rozmrazovač v tomto pořadí: po usušení dílů vraťte zpět hliníkovou desku, hnací hlavu a zajišťovací tyč.
10. Pokud budete přístroj delší dobu skladovat, vždy z něj vyjměte baterie.
11. Skladujte přístroj v průhledném krytu pro usnadnění skladování a mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přístroj nefunguje.	Baterie jsou nainstalovány s nesprávnou polaritou, nebo jsou vybité.
Po zapnutí je slyšet vysoký zvuk.	Je to zvuk způsobený nasáváním vzduchu dovnitř za účelem rozmrazování.
Zajišťovací tyč nelze po čištění namontovat zpět.	Hliníková deska by měla být před vložením zajišťovací tyče posunuta na konec táčku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: 315 x 207 x 65 mm (s krytem nahoře)

Skladovací teplota: 10 až 40 °C

Baterie: 2x alkalické nebo nabíjecí baterie velikosti C

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.