

# CANDY



Návod k použití

GCH 981NA2T

Sušička s tepelným čerpadlem

Grand  *Ó*  
comfort

**8** KG

**A<sup>++</sup>**  
ENERGY

# Obsah

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Úvod</b> .....                                   | <b>3</b>  |
| Bezpečnostní upozornění .....                       | 3         |
| <b>Úvod</b> .....                                   | <b>4</b>  |
| <b>Bezpečnostní upozornění</b> .....                | <b>6</b>  |
| <b>Sada odtokové hadice: Pokyny k montáži</b> ..... | <b>7</b>  |
| Odtoková hadice: Pokyny k montáži .....             | 7         |
| <b>Příprava náplně</b> .....                        | <b>8</b>  |
| <b>Ovládací prvky a indikátory</b> .....            | <b>9</b>  |
| Volba programu .....                                | 9         |
| <b>Volba programu</b> .....                         | <b>10</b> |
| <b>Dvířka a filtr</b> .....                         | <b>11</b> |
| <b>Zásobník vody</b> .....                          | <b>12</b> |
| Obsluha.....  | 12        |
| <b>Obsluha</b> .....                                | <b>13</b> |
| Čištění a běžná údržba .....                        | 13        |
| <b>Odstranění možných problémů</b> .....            | <b>14</b> |
| Zákaznický servis .....                             | 14        |

# Úvod


Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.


Odložte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

## Informace o dodávce

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k použití
- Záruční list
- Energetický štítek

 Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS.


 Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

## Bezpečnostní upozornění

### Použití

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte pod dohledem.
- VAROVÁNÍ. Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a jiném podobném prostředí, například:
  - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - Na farmách
  - Klienty hotelů, motelů a jiném typu ubytování;
  - V místě pro výdej snídaně.

Jiné než použití v domácnosti nebo na komerční nebo podobné použití se neshoduje s účelem použití. V případě jiného použití spotřebiče se může zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruku. Na jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z nesprávného použití pro domácí účely (i když se spotřebič nachází v domácnosti nebo podobném prostředí) se nevztahuje záruka, kromě uvedeného v zákonu.

- Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.
- Varování. Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.
- Varování. Na místě označeném symbolem horkého povrchu , může teplota vystoupit nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečná fáze cyklu sušičky je bez tepla (fáze chlazení) pro zajištění tepoty prádla, která jej nepoškodí.
- Sušičku nepoužívejte, pokud jste k čištění použili průmyslné chemické prostředky.
- VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením fáze sušení, pokud urychleně nevyndáte prádlo a nerozložíte jej pro důkladný rozptyl tepla.

## Bezpečnostní upozornění

### Instalace

- Před použitím zkontrolujte, zda nemá spotřebič viditelné známky poškození. V případě poškození jej nepoužívejte a kontaktujte GIAS servis.
- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

### Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- Varování! Nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- **VAROVÁNÍ:** Materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, kerozénem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.
- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

### Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtahování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti zdi nebo jiného vertikálního povrchu.
- Mezi spotřebičem a překážkou musí být odstup nejméně 12 mm. Vstupní a výstupní otvory udržujte bez překážek. K zajištění dostatečného větrání nesmíte blokovat prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte, zda není blokováno proudění vzduchu kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte filtr po použití a v případě potřeby jej vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinstalujte sušičku proti zácloně.
- Pokud instalujete sušičku na pračku, musíte použít vhodnou montážní sadu podle následující konfigurace.
  - Sada Mod 35100019: pro pračku s minimální hloubkou 49 cm
  - Sada Mod 35900120: pro pračku s minimální hloubkou 51 cmSada musí být jedna z výše uvedených, můžete objednat v zákaznickém servisu.


# Úvod

---


## Bezpečnostní upozornění

---

Pokyny pro instalaci a upevnění jsou součástí instalační sady.

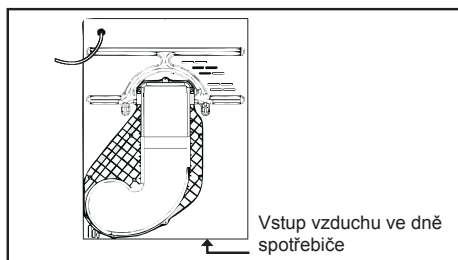

**Důležité:** Během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby jej nakloňte na jednu stranu;

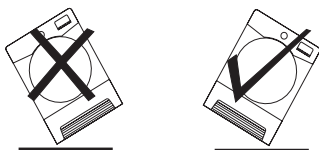

**Upozornění:** Po přemístění spotřebiče počkejte nejméně 4 hodiny před opětovným zapnutím, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohly poškodit kompresor.

# Bezpečnostní upozornění

## Životní prostředí

- Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.
- K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčňte závěsy nebo zámek dvířek.

## Evropská směrnice 2002/96/EC

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možnému negativnímu dopadu na životní prostředí nebo lidské zdraví, které může být ovlivněno v případě nesprávné likvidace tohoto spotřebiče. Symbol na výrobku uvádí, že tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Musíte jej odnést na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Pro podrobnější informace o zpracování, recyklaci a opětovném využití tohoto výrobku kontaktujte místní správu, místní recyklační středisko, nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. Likvidace se musí provádět v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu.

## GIAS servis

- K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

⚠ Nefunguje-li spotřebič správně, vypněte jej a odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Za účelem opravy kontaktujte GIAS servis.

## Elektrické napájení

Sušičky jsou stavěné pro napájení 220-240 V, 50 Hz jednofáze. Zkontrolujte, zda je elektrická síť chráněna nejméně 6 A.

**Elektrina může být velmi nebezpečná.**

**Tento spotřebič musíte uzemnit. Zástrčka spotřebiče a síťová zásuvka musí být stejného typu.**

**Nepoužívejte mnoho násobné adaptéry ani prodlužovací kabely. Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.**

CE spotřebič vyhovuje Evropské směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC a následným dodatkům.


⚠ V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.

⚠ V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný do autorizovaného servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.

⚠ Nepřipojujte spotřebič a nezapínejte, dokud není dokončena instalace. Pro vaši bezpečnost musíte být tato sušička nainstalována správně. V případě nejasností ohledně instalace kontaktujte GIAS servis.

## Nastavení nožiček

Po umístění spotřebiče jej můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček.

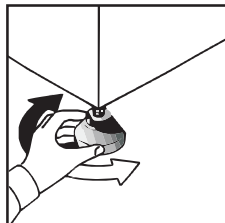

# Sada odtokové hadice: Pokyny k montáži




Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.

Sada obsahuje: 1 hadici a 1 propojovací díl, 1 sponu a 1 plastovou záslepku.



**⚠ Upozornění!** Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

## Namontujte sadu následovně:

1. Odšroubujte a vyjměte 3 šrouby na zadní straně spotřebiče, upevňující vrchní panel.
2. Sejměte zadní držák horního panelu a opatrně vysuňte horní desku směrem dozadu.
3. Zásobník odpadní vody se nachází na pravé straně spotřebiče (při pohledu zezadu). Šedá hadice je připojena k můstku nad zásobníkem vody. Pomocí kleští sejměte sponu z můstku.
4. Stáhněte hadici z můstku.
5. Připevněte hadici ze sady, pomocí přípojky a dané spony k hadici odpojené z můstku.

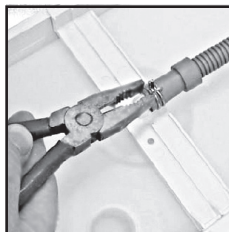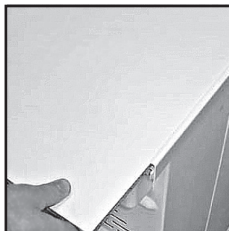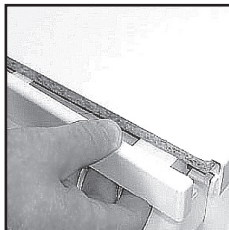

6. Sejměte kryt zásobníku vody ze zadní strany spotřebiče uvolněním dvou šroubů a vycvaknutím krytu.
7. Vylomte jazýček na straně krytu a kryt nasadte na spotřebič, přišroubujte šrouby. Na zadní straně byste měli nyní vidět odkrytý otvor vedle krytu.
8. Přetáhněte odtokovou hadici přes otvor ve skřínce.
9. Najděte šedou hadici ve výřezu a upevněte sestavu hadic k můstku pomocí plastové svorky.
10. Opatrně zasuňte vrchní desku zpět do pozice, zajistěte, abyste nepřiskřípli hadici a připevněte zadní držák vrchního panelu pomocí tří šroubů.
11. Připojte novou odpadní hadici k odpadnímu potrubí. Ujistěte se, abyste nezalomili odpadní hadici při zasunutí spotřebiče na místo. Dodržujte uvedené pokyny při připojování nových hadic.
12. Připojte spotřebič k elektrické síti.
13. Po vyprázdnění zásobníku spotřebič zapněte (stiskněte tlačítko „START“ u elektronických modelů) k spuštění programu sušení.

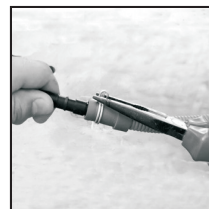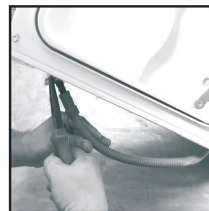

# Příprava náplně

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

## Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle.

Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není spletené.

## Nesušte v sušičce:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží, sportovní obuv, objemné předměty jako jsou spací pytle apod.

**⚠ Důležité:** Nesušte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čističem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

**⚠ Důležité:** Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky).

## Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

## VŽDY

- Sušte maximální možnou náplň prádla, ušetříte čas a elektřinu.
- Před každým cyklem sušení vyčistěte filtr.

## NIKDY

- Nepřekračujte maximální náplň, plynáte časem a energií.
- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste poškodit spotřebič.





## Maximální hmotnost sušení

- Bavlna **Max. 8 kg**
- Syntetické **Max. 4 kg**

## Rozdělte prádlo následovně

### • Podle symbolu ošetření

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:

-  Vhodné pro sušení v sušičce.
-  Sušení při vysoké teplotě.
-  Sušení pouze při nízké teplotě.
-  Nesuší v sušičce.

Pokud nemá prádlo symbol k ošetření, musíte jej brát jako nevhodné pro sušení ve spotřebiči.

### • Podle množství a tloušťky


Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

### • Podle typu látky


**Bavlna/len:** Ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

**Syntetické:** halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/syntetických látek.

### • Podle stupně sušení

Rozdělte na: suché k žehlení, suché do skříně, apod. Pro jemné prádlo stiskněte tlačítko  pro volbu nízké teploty sušení.

## Doporučení k sušení


Standardní cyklus HANG DRY () je nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla.

Tabulka níže zobrazuje odhadovanou dobu a spotřebu energie hlavních programů sušení.

| CYKLUS                                | NÁPLŇ     | ENERGIE (kWh) | ČAS (min.) |
|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| Perfect Home                          | Plná      | 2,50          | 280        |
| Store Dry                             | Plná      | 2,20          | 250        |
| Hang Dry                              | Plná      | 1,95          | 225        |
| Hang Dry                              | Poloviční | 1,08          | 133        |
| Iron Dry                              | Plná      | 1,55          | 180        |
| Spotřeba energie v „zapnutém“ režimu  |           |               | 0,75 W     |
| Spotřeba energie ve „vypnutém“ režimu |           |               | 0,2 W      |



## Ovládací prvky a indikátory

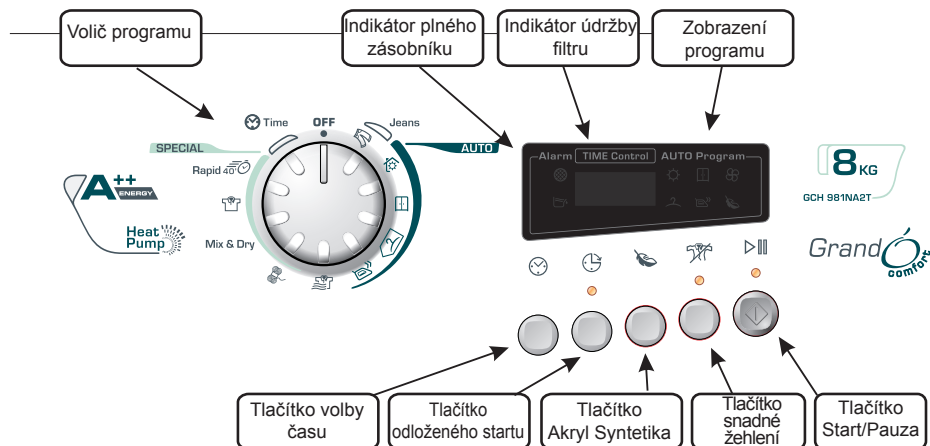

### Ovládací panel a kontrolky

**Ovládací knoflík:** Otáčením do obou směrů můžete zvolit požadovaný program.

**Volba času** ⌚: Pro úpravu doby sušení požadovaného programu; funguje pouze s určitými programy.

**Tlačítko odloženého startu** ⌚: K odložení startu sušicího cyklu a k sušení prádla v nízké sazbě elektřiny (viz příslušná kapitola)

**Jemné prádlo:** Při stisknutí zhasne tato kontrolka a tato se rozsvítí ; se speciální funkcí je teplota sušení nižší pro lepší ochranu jemného prádla.

**Tlačítko snadné žehlení** – zvolte funkci snadné žehlení na konci cyklu sušení. Buben se otáčí v pravidelných fázích k osvěžení prádla.

**Chlazení** : tato kontrolka se rozsvítí během finální fáze sušení.

**Start/Pause** : K spuštění požadovaného programu nebo pozastavení cyklu.

**Automatické programy:** V závislosti od požadovaného programu se rozsvítí příslušná kontrolka (viz „seznam programů“); ECO kontrolka se rozsvítí po volbě programu s nízkou spotřebou.

**Údržba filtru** : Pokud svítí, vyčistěte filtry.

**Plný zásobník vody** : Pokud svítí, vyprázdněte zásobník vody.

### Volba programu



Tento spotřebič má speciální Sensor Dry pro usnadnění volby požadovaného programu pouhou volbou požadované úrovně sušení.









Pro malé náplně a předsušené prádlo použijte časovaný program a zvolte tlačítko „Jemné prádlo“ k snížení teploty uvnitř bubny.

Pokud Sensor nezjistí žádné prádlo, sušička bude fungovat pouze 10 minut před spuštěním fáze chlazení.

Pokud je náplň příliš velká nebo mokrá, sušička automaticky funguje 3 hodiny a poté spustí fázi chlazení.


Na konci každého programu následuje vždy fáze chlazení: je to fáze chlazení v trvání přibližně 15 minut.

## Volba programu

| PROGRAM   | IDEÁLNÍ PRO  |
|---|--|
| <b>Perfect Home - suché na kost</b>  | Pro kompletní vysušení prádla, např. ručníky, župany nebo ubrusy. Doba: kolem 3 h.   |
| <b>Store Dry - suché k uložení</b>   | Prádlo k uložení bez žehlení, např. košile ze směsných tkanin, ponožky, dětské prádlo. Doba: kolem 2 h a 45 min.   |
| <b>Hang Dry - suché k zavěšení</b>   | Prádlo, které nebudete žehlit, pouze pověsíte po sušení. Doba: kolem 2 h a 30 min.   |
| <b>Iron Dry - suché k žehlení</b>    | Ponechá prádlo mírně vlhké k usnadnění žehlení. Doba: kolem 1 h a 50 min.  |
| <b>No Crease _ bez pomačkání</b>     | Prádlo k osvěžení. Vhodný pro prádlo, které odložíte před žehlením nebo pokud se sušilo venku nebo na radiátoru. Tento program má specifickou funkci proti pomačkání, která uvolní vlákna a usnadňuje žehlení. Doba: 9 min + 3 min chlazení.             |
| <b>Wool - vlna</b>                   | K zjemnění vlněného prádla nebo k osvěžení po dlouhé době ve skříni. Doba: 12 min.   |
| <b>Mix &amp; Dry</b>  | K sušení směsné bavlny a syntetického prádla: šetří čas a není nutné dělit praní a sušení v různých cyklech. Doba: kolem 2 h (max 4 kg).   |
| <b>Shirts - košile</b>               | K sušení košil z bavlny a syntetických vláken. Doba: 1 h pro 2 kg syntetických košil (kolem 10 košil); 1 h a 20 min pro 3 kg bavlněných košil (kolem 10 košil).  |
| <b>Rapid 40' - rychlý 40</b>  | Pro sušení, osvěžení prádla ihned k použití za pouhých 40 minut. Sensor systém udržuje teplotu na nevhodnější úrovni. Max 2 kg.  |
| <b>Doba</b>                          | Pokud chcete zvolit dobu sušení, můžete od 30 do 180 minut. Volbou „20 min“ zvolíte „studený program“, ideální k osvěžení prádla a odstranění případných pachů.  |
| <b>Jeans - džíny</b>  | K sušení až 4 kg džínoviny (kolem 5 párů). Program běží přibližně 2 hodiny, ale časování lze změnit podle prádla a rychlosti odstředění. Program Jeans lze použít pouze pro 100% bavlněné prádlo, nekombinujte barvy nebo nesusušené prádlo s výšivkami. |

## Dvířka a filtr

### Otevření dvířek

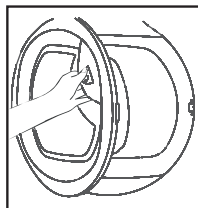

Potažením madla otevřete dvířka.

K restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte ▶III.




**VAROVÁNÍ!** Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být **VELMI HORKÉ**. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud nevyndáte a nerozprostřete rychle všechny kusy prádla k uvolnění tepla.

### Filtr

**DŮLEŽITÉ:** Aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

Nepoužívejte sušičku bez filtrů. Ucpané filtry mohou prodloužit dobu sušení a způsobit poškození, které způsobí vysoké náklady na opravu.


1. Potáhněte nahoru.
2. Otevřete filtr podle obrázku.
3. Jemně odstraňte vlákna pomocí měkkého kartáče nebo prstů.
4. Zacvakněte filtr a nasadte na místo.

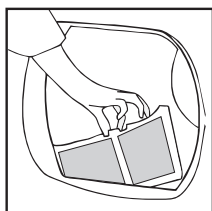

### Indikátor údržby filtru


☼ Svítí v případě potřeby vyčištění filtru.

Zkontrolujte a vyčistěte hlavní filtr ve dvířkách a filtry kondenzátoru umístěné ve spodní části sušičky. Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

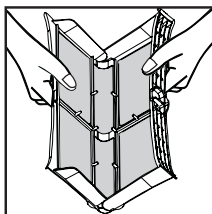


### Čištění filtru kondenzátoru


1. Sundejte sokl.

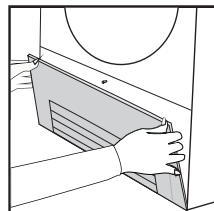


2. Otočte dvě uzamykací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.

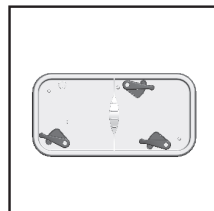


3. Jemně vytáhněte rám filtru a odstraňte prach nebo vlákna. K čištění filtru nepoužívejte vodu.

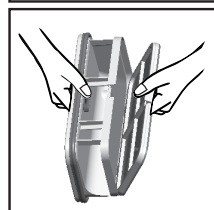

4. Vyndejte hubku jemně z jejího místa a poté umyjte pod tekoucí vodou k odstranění prachu a vláken.

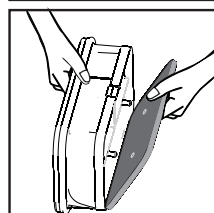

5. Nasadte přední kryt na místo (podle šipky) a zatlačte na místo. Uzamkněte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

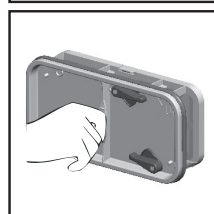


6. Nasadte sokl.



**⚠ K ČIŠTĚNÍ FILTRU NEPOUŽÍVEJTE VODU.**

# Zásobník vody


Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka  na ovládacím panelu a je nutné vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.

**POZNÁMKA:** Během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.

## Vyjmutí zásobníku


1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo.


**Když je zásobník vody plný, váží přibližně 4 kg.**

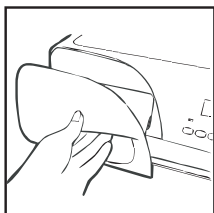


2. Nakloňte zásobník vody k vylití vody přes otvor.

Po vylití nasadte zásobník vody na místo podle obrázku; nejdříve vložte dno zásobníku na místo a poté jemně zatlačte na horní část.

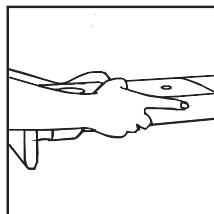




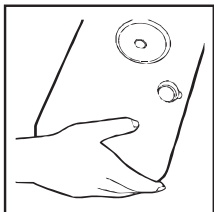

3. Stisknutím tlačítka  restartujte cyklus.

**Poznámka:** Pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Poté již nemusíte pravidelně manuálně vyprazdňovat zásobník.



## Obsluha

1. Otevřete dvířka a naplňte buben prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dveří.
2. Pomalu zatlačte a opatrně dvířka zavřete, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
3. Otočením voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce sušením).
4. Pokud sušíte syntetické, akrylové nebo jemné prádlo, stisknutím tlačítka  snižte teplotu. Rozsvítí se kontrolka, pokud je spotřebič na nastavení s nízkým ohřevem. K zrušení v prvních minutách programu stiskněte tlačítko , pak upravte nastavení spotřebiče.
5. Stiskněte tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
6. Pokud otevřete dvířka během programu pro kontrolu prádla, musíte stisknutím tlačítka  opětovně spustit sušení po zavření dvířek.
7. Když se cyklus blíží ke konci, spotřebič se přepne do fáze chlazení, oděvy se budou sušit v chladném vzduchu, což je ochladí.
8. Po dokončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Toto pokračuje až do vypnutí spotřebiče nebo do otevření dvířek.

 Neotvírejte dvířka během automatických programů k zajištění správného sušení.

# Obsluha


## Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu  umožňuje uživateli odložit spuštění cyklu sušení od 1 po 24 hodin.

Při prvním zvolení funkce se na displeji zobrazí odložený start o 1 hodinu; dalším stisknutím tlačítka posunete odložený start v 1 hodinových krocích.

K spuštění programu stiskněte tlačítko  a spotřebič dokončí cyklus sušení na konci nastavené doby. Bliká kontrolka pro indikaci, že je aktivní funkce odloženého startu.


## Zrušení a resetování programu

K zrušení programu stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. V zobrazení TIME CONTROL bliká 0:00 pro indikaci resetování.

## Čištění a běžná údržba

### Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Filtry čistěte pravidelně.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkou utěrkou.
- Nepoužívejte drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.

 **UPOZORNĚNÍ!** Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.


### Technické parametry


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Objem bubnu       | 115 litrů |
| Maximální náplň   | 8 kg      |
| Výška             | 85 cm     |
| Šířka             | 60 cm     |
| Hloubka           | 60 cm     |
| Energetická třída | A ++      |

### Informace pro testovací laboratoř

| EN 61121 program              | Program                        |
|-------------------------------|--------------------------------|
| -Suchá bavlna                 | -Suché k zavěšení              |
| -Bavlna na žehlení            | -Suché k žehlení               |
| -Snadno udržovatelné textilie | -Suché k zavěšení + syntetické |

**Poznámka:** Instalujte a používejte odtokovou hadici k odvádění kondenzované vody.

 **DŮLEŽITÉ** Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

 Ohledně elektrických parametrů viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).

# Odstranění možných problémů

## Co může být příčinou...

### Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.

**Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.**

### Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odstředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?
- Nebyla z předchozího cyklu zvolena funkce *?*?

### Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení? Napájení zkontrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy.
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou spálené pojistky?
- Jsou dveře úplně zavřené?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?
- Zapnuli jste sušičku opět po otevření dvířek?

### Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.

### Kontrolka svítí...

- Není nutné vyčistit filtr?

### Kontrolka svítí...

- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

## Zákaznický servis

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

## Náhradní díly


Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

## GIAS servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

**Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.**

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

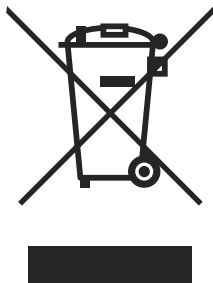

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.