

FK 83 /HA FK 83 X /HA
7OFK 838J X RU/HA
7OFK 838J RU/HA
7OFK 837J X RU/HA
7OFK 837J RU/HA
7OFK 838JC X RU/HA
7OFK 838JC RU/HA
FK 837J X/HA FK 837J /HA
FK 93J X /HA FK 93J /HA
FK 939J X /HA FK 939J /HA
FK 932C X /HA FK 932C /HA

Obsah

Instalace,

Ustavení
Elektrické připojení
Štítek s údaji

Popis spotřebiče,

Celkový přehled
Ovládací panel

Zapínání a použití,

Spuštění trouby

Elektronické zařízení pro nastavení pečení,

Režimy,

Programy pečení
Praktické rady pro vaření
Tabulka pečení

Bezpečnostní opatření a rady,

Obecná bezpečnost
Odstranění
Úspora energie a ohled na životní prostředí

Péče a údržba,

Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Čištění dvířek
Výměna žárovky
Montážní sada posuvných vodicích lišt
Podpora

Instalace

! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. V případě prodeje, darování nebo přestěhování spotřebiče prosím zajistěte, aby se návod přesunul se spotřebičem tak, aby nový vlastník mohl mít z rad obsažených v návodu prospěch.

! Přečte si prosím tento návod používání pečlivě: Obsahuje důležité informace o instalaci, provozu a bezpečnosti.

Ustavení


! Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovými materiály. Ty musejí být zlikvidovány v souladu s místními normami ohledně shromažďování tříděného odpadu (viz *Bezpečnostní opatření a tipy*).

! Spotřebič musí instalovat kvalifikovaný odborník ve shodě s dodanými pokyny. Nesprávná instalace může ohrozit lidi a zvířata nebo poškodit majetek.

Vestavěné spotřebiče

K zajištění správné činnosti zařízení použijte příslušnou skříňku.

- Panely sousedící s troubou musí být z materiálu odolného vůči teplotě;
- v případě nábytku z dýhovaného dřeva se musí použít lepy, které jsou odolné vůči teplotám do 100 °C;
- Při instalování trouby **pod pracovní desku** (viz nákres) nebo do **kuchyňské linky** musí mít skříňka následující rozměry:

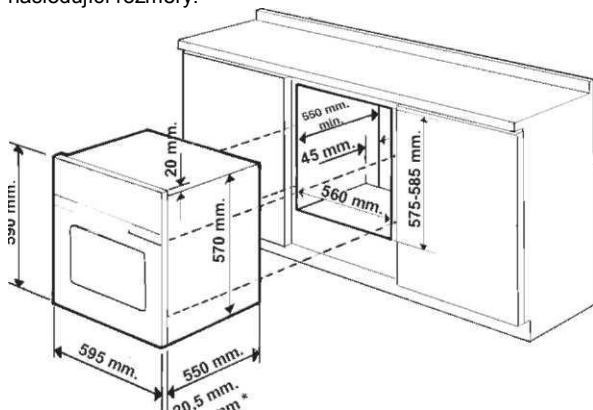


* Pouze modely inox

! Po vestavění zařízení nesmí být umožněn dotek elektrických částí.

Údaje o spotřebě, uvedené na štítku s jmenovitými údaji, byly naměřeny při tomto druhu instalace.

Ventilace

Aby byla zajištěna vhodná ventilace, je třeba odstranit zadní stěnu úložného prostoru. Doporučuje se umístit troubu na dvě dřevěné lišty nebo na zcela rovný povrch tak, aby v zadní části zůstal otevřený prostor o rozměrech nejméně 45x560 mm. (Viz obrázek)

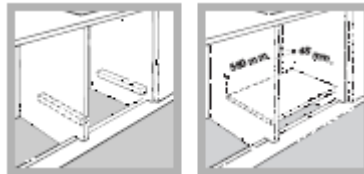

Vystředění a upevnění

Upevněte spotřebič ke skříňce:

- Otevřete dvířka trouby.
- Odstraňte 2 gumové ucpávky zakrývající fixační otvory na obvodovém rámu.
- Upevněte troubu ke skříňce pomocí 2 šroubů do dřeva.
- Znovu nasadte gumové ucpávky.




! Všechny díly, které zajišťují bezpečný provoz spotřebiče, nesmí být možné demontovat bez pomoci nářadí.

Elektrické připojení


! Trouby vybavené trojžilovým napájecím kabelem jsou uzpůsobeny pro činnost se střídavým proudem, napětím a frekvencí uvedenými na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení (viz *pod*).

Montáž napájecího kabelu

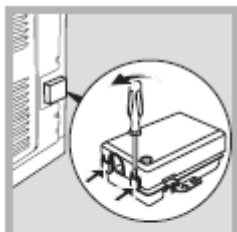

1. Otevřete svorkovnici, a to tak, že šroubovákem nadzvednete boční lamely krytu: potáhněte a otevřete kryt (viz *obrázek*).

2. Odšroubujte šroub kabelové příchytky a vyjměte jej jeho nazvednutím pomocí šroubováku (viz *obrázek*).

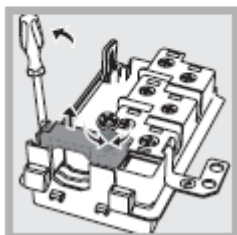

3. Odšroubujte šrouby kontaktů L-N- a poté upevněte vodiče pod hlavy šroubů. Dodržujte přitom barevné označení vodičů: modrý (N), hnědý (L), žlutozelený ().

Připojení kabelu elektrického přívodu ke zdroji

Na kabel namontujte normalizovanou zástrčku, vhodnou pro proudový odběr, který je uveden na štítku s jmenovitými údaji (viz *na boku*). Spotřebič musí být připojen přímo do sítě pomocí omnipolárního stykače s minimální rozpínací vzdáleností kontaktů 3 mm instalovaný mezi spotřebič a síť. Vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným elektrickým předpisům (zemnicí vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby teplota žádné jeho části nepřesáhla teplotu prostředí o 50 °C.

! Osoba provádějící montáž se musí ujistit, že bylo provedeno správné elektrické připojení a že plně odpovídá bezpečnostním předpisům.

Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že:

- Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy.

- je zásuvka schopna snášet proudový odběr odpovídající maximálnímu výkonu zařízení, uvedenému na štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
- se napájecí napětí pohybuje v rozmezí uvedeném na štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
- zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o výměnu. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.
- ! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.
- ! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- ! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměněn pouze technikem autorizovaného servisu.
- ! V případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

SPECIFIKACE SPOŘEBIČE

Rozměry	šířka 43,5 cm
	výška 32 cm
	hloubka 41,5 cm

Objem	58 l
-------	------

Elektrické připojení	Napětí 220-240 V~ 50/60 Hz nebo 50 Hz (viz datový štítek) maximální příkon 2800 W
----------------------	--

	Směrnice 2002/40/ES o označování elektrických trub. Norma EN 50304
--	--

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Spotřeba energie Přirozená konvekce-
funkce ohřevu: Klasický režim —

Deklarovaná energetická spotřeba Třída
nucené konvekce -funkce ohřevu:


Pečení 




Spotřebič splňuje následující směrnice EEC 2006/95/EHS z 12.12.06 (Nízké napětí) ve smyslu následných úprav -2004/108/EHS z 15/12/04 (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu následných úprav - 93/68/EHS z 22.07.93 ve smyslu následných úprav - 2002/96/ES ve smyslu následných úprav.

Popis spotřebiče

Celkový přehled

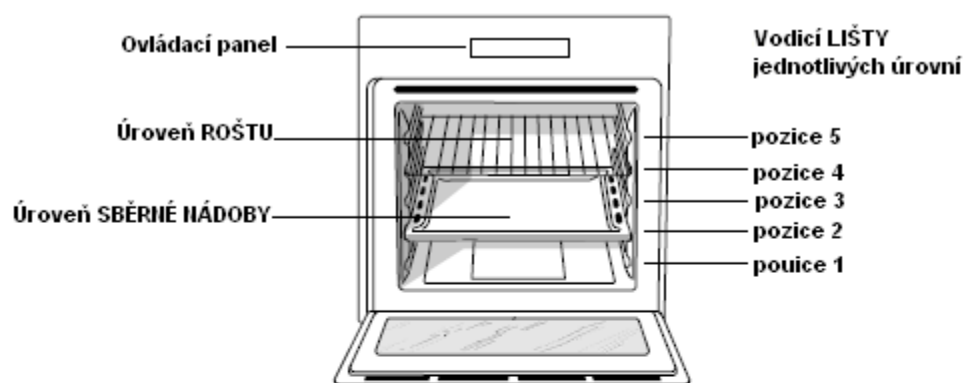

Ovládací panel

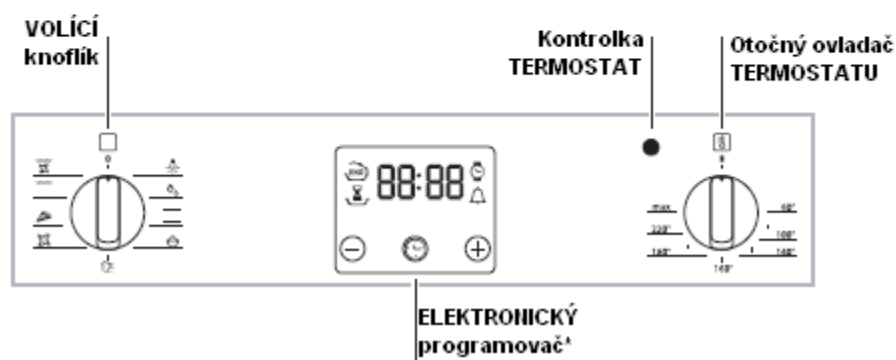

* K dispozici pouze u některých modelů.

Spuštění a používání

! Při prvním zapnutí vám doporučujeme, abyste nechali troubu běžet naprázdno přibližně na půl hodiny s termostatem nastaveným na maximum a se zavřenými dvířky. Předtím než vypnete troubu a otevřete dvířka trouby, dobře vyvětrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je způsoben vypařováním látek použitých na ochranu trouby.

Spuštění trouby

1. Zvolte požadovaný pečicí program prostřednictvím otočného ovladače VOLBY PROGRAMŮ.
2. Zvolte požadovanou teplotu otáčením knoflíku TERMOSTAT. Seznam uvádějící podrobně režimy pečení a doporučené teploty přípravy jídel můžete najít v Tabulce pečení (viz *Režimy pečení*).
3. Kontrolka TERMOSTAT signalizuje, že se trouba ohřívá na nastavenou teplotu.
4. Během pečení je stále možné:
 - měnit režim pečení otáčením VOLÍCÍHO knoflíku;
 - nastavit teplotu otáčením knoflíku TERMOSTATU;
 - přerušit pečení přetočením otočného ovladače PROGRAMŮ do polohy „0“.

! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné předměty, protože by mohlo dojít k poškození smaltu.

! Nádobu pokaždé pokládejte na dodaný rošt.

Chladicí ventilace

Chladicí ventilátor vytváří proud vzduchu, který vystupuje mezi ovládacím panelem a dvířky trouby a rovněž směrem ke spodní části dvířek trouby za účelem snížení vnější teploty.

! Po ukončení pečení zůstane ventilátor v provozu, dokud trouba dostatečně nevychladne.

Osvětlení trouby

Při zvolení ovladačem VOLBY PROGRAMŮ se osvětlení trouby rozsvítí. Zůstane rozsvíceno po výběru režimu pečení.

Elektronický programovač



Nastavení hodin

! Hodiny mohou být nastaveny při vypnuté i při zapnuté troubě za předpokladu, že nebylo naplánováno ukončení pečení.

Po připojení do elektrické sítě nebo po přerušení dodávky

elektrické energie bude na DISPLEJI blikat ikona  a čtyři číslice.

1. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona  a čtyři číslice na DISPLEJI; flash.
2. tlačítka "+" a "-" nastavte přesný čas; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.
3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .

Nastavení časovače

! Bez ohledu na druh použití trouby tato funkce nepřeruší pečení; umožní pouze aktivovat akustický signál po uplynutí nastaveného počtu minut.

1. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona  a tři číslice na DISPLEJI; flash.
 2. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou dobu; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.
 3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .
- Na displeji se poté objeví čas, který se odpočítává. Po uplynutí této doby se aktivuje zvuková signalizace.

Plánování pečení

! Plánování je možné teprve po zvolení pečicího programu.

Programování doby vaření

1. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona  a tři číslice na DISPLEJI;
 2. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou dobu; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.
 3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .
 4. po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál. Pro jeho zastavení stiskněte jakékoli tlačítko.
- Příklad: V 9:00 bude naplánováno pečení trvající 1 hodinu 15 minut. Program se automaticky zastaví v 10:15.

Plánování doby ukončení pečení

! Nastavení času ukončení pečení je možné teprve po nastavení doby trvání pečení.

1. Postupujte dle bodů od 1 po 3 postupu pro nastavení doby trvání;
 2. Následně stiskněte tlačítko , dokud nezačne na DISPLEJI blikat ikona a čtyři číslice.
 3. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovaný čas ukončení pečení; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.
 4. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .
 5. po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál. Pro jeho zastavení stiskněte jakékoli tlačítko. Ikony  a  blikají, čímž signalizují uskutečněné naplánování. Na DISPLEJI se bude střídavě zobrazovat čas ukončení pečení a doba jeho trvání.
- Příklad: Je 9:00 ráno a byla naprogramována doba trvání 1 hodina. 12:30 je naplánovaný čas ukončení cyklu. Program se automaticky spustí v 11:30:00.

Zrušení nastaveného pečení

Za účelem zrušení nastaveného pečení:

- Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona nastavení, které má být zrušeno, a číslice na displeji. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko "-", dokud se na displeji nezobrazí hodnota 00:00.
- Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" tímto způsobem dojde ke zrušení všech nastavení, včetně počítadla minut.

Režimy

Programy pečení

! Hodnotu teploty od 60 °C do MAX lze nastavit u všech režimů pečení vyjma následujících:

- GRILU (doporučuje se pouze nastavení na hodnotu MAX.);
- GRATINOVÁNÍ (doporučuje se nepřekročit teplotu 200°C).



Režim ROZMRAZOVÁNÍ

Ventilátor ve spodní části trouby způsobuje proudění vzduchu o pokojové teplotě kolem pokrmu. Tento režim je vhodný k rozmrazování jakékoliv potraviny, především pak jemné potraviny, které se nesmějí ohřívat, například: zmrzlinové dorty nebo dorty vyrobené z pudinku, šlehačky nebo ovoce. Doba rozmrazování bude přibližně poloviční. Při rozmrazování masa, ryby nebo chleba lze proces urychlit zvolením režimu „multilevel“ a nastavením teploty v rozsahu od 80 °C do 100 °C.



Program KLASICKÁ TROUBA

Budou aktivovány dva topné články, spodní a horní. Při používání režimu tradičního pečení je lepší využívat pouze jeden rošt. Pokud se používá více než jeden rošt, teplo se bude rozdělovat nerovnoměrně.



Program TROUBA NA MOUČNÍKY

Zadní topné těleso a ventilátor se zapnou, čímž je zaručeno rozptýlení tepla citlivým a jednotným způsobem napříč celou troubou. Tento program je vhodný pro pečení jemných jídel (např. moučníků, které potřebují vykynout) a k přípravě „čajového pečiva“ na třech úrovních současně.



Program RYCHLÉ PEČENÍ

Topná tělesa a ventilátor se spustí a zaručí stálý a rovnoměrný rozvod tepla po celé troubě. Tento program nevyžaduje předehřátí. Tento program je obzvláště vhodný pro rychlé pečení balených jídel (mražených nebo předvařených). Nejlepších výsledků je možné dosáhnout při použití jediné úrovně.



Režim MULTILEVEL

Všechna topná tělesa (horní, spodní a kruhové) se zapnou a spustí se ventilátor. Vzhledem k tomu, že je teplo stálé v celé troubě, vzduch jídlo propéká a peče do růžova rovnoměrně na všech místech. Je možné použít až dvě úrovně současně.



Program TROUBA NA PIZZU

Kruhové topné těleso a těleso vespod trouby se zapnou a spustí se ventilátor. Tato kombinace umožňuje rychlý ohřev trouby s velkým přísunem tepla, převážně zespodu. V případě použití více úrovní najednou je třeba v polovině pečení vzájemně vyměnit jejich polohu.


Program GRIL

Horní topné těleso a gril (je-li ve vybavení) se spustí. Vysoká teplota a přímý ohřev grilu se doporučují při pečení potravin, které vyžadují vysokou povrchovou teplotu. Grilujte při zavřených dvířkách.



Režim GRILOVÁNÍ + HORKÝ VZDUCH

Horní topné těleso, grilovací rožeň (je-li ve vybavení) a ventilátor se spustí. Představuje spojení jednosměrného vyzařování tepla s vynuceným oběhem vzduchu uvnitř trouby. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího průniku tepla bez spálení povrchu potravin. Grilujte při zavřených dvířkách. **Grilovací rožeň** (k dispozici pouze u některých modelů) Pro použití grilovacího rožně postupujte podle pokynů níže (viz schéma):

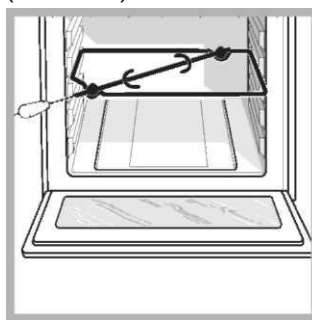

1. Umístěte sběrnou nádobu na zachycení zbytků z pečení na úroveň 1;
2. umístěte stojan na rožeň na úroveň 3 a zasuněte rožeň do příslušného otvoru na zadní stěně trouby;
3. Uveďte otáčení rožně do činnosti pomocí knoflíku zvolením režimu

nebo .

! Když je režim aktivován, pokud otevřete dvířka, rožeň se přestane otáčet.

Praktické rady pro vaření

! Při pečení s ventilací nepoužívejte úrovně roštu 1 a 5. Jsou totiž vystaveny přímému působení teplého vzduchu a mohla by se na nich spálit jemná jídla.

! Při použití pečicích programů GRIL a GRATINOVÁNÍ umístěte na úroveň 1 sběrnou nádobu na zachycení zbytků z pečení (omáček a/nebo tuků).

VÍCEÚROVNĚVÉ

- Použijte úrovně 2 a 4 a na úroveň 2 umístěte jídla, která vyžadují více tepla.
- Sběrnou nádobu umístěte dolů a rošt nahoru.

Úroveň **ROŠTU**

- Umístěte rošt na úroveň 3 nebo 4. Zajistěte, aby potraviny byly uloženy na střed roštu.
- Doporučuje se nastavit maximální energetickou úroveň. Nelekejte se, když si povšimnete, že horní topný článek nezůstává nepřetržitě zapnutý: Jeho činnost je ovládána termostatem.

TROUBA NA PIZZU

- Používejte lehký hliníkový plech na pizzu. Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na rošt z příslušenství. Abyste získali křupavou kůrku, nepoužívejte pekáč, protože prodlouží celkovou dobu pečení a zabrání vytvoření kůrky. Při přípravě pizzy s velkým množstvím oblohy doporučujeme přidat mozarellu až v polovině doby pečení.

Tabulka pečení

Režimy	Potraviny	Hmotnost (v kg)	Poloha roštu	Přehřátí (minuty)	Doporučená teplota	Doba pečení (minuty)
Rozmrazování	Veškeré zmrazené potraviny					
Klasický	Kachna	1	2	15	200	65-75
	Pečené telecí nebo hovězí	1	2	15	200	70-75
	Pečené vepřové	1	2	15	200	70-80
	Sušenky (z křehkého těsta)	-	2	15	180	15-20
	Koláče	1	2	15	180	30-35
Trouba na moučníky.	Koláče	0.5	2	15	180	20-30
	Chlebiček s rozinkami	1	1 nebo 2	15	180	40-45
	Chlebičky na 2 úrovních	0.7	2	15	180	40-50
	piškoty	0.5	2	15	160	25-30
	Plněné palačinky (na 2 roštech)	1.2	1 a 3	15	200	30-35
	Piškotové těsto	0.6	1 a 3	15	190	20-25
	Slané pečivo z listkového sýrového těsta na 2 úrovních	0.4	1 a 3	15	210	15-20
	Větrníky (na 3 úrovních)	0.7	1 a 4	15	180	20-25
	Sušenky (na 3 úrovních)	0.7	1 a 4	15	180	20-25
	Sněhové pusinky (na 3 roštech)	0.5	1 a 4	15	90	180
Rychlé pečení	Mražená jídla					
	Pizza	0.3	1	-	250	12
	Směs cuket a krevet v těstíčku	0.4	1	-	200	20
	Tradiční špenátový dort	0.5	1	-	220	30-35
	Panzarotti	0.3	1	-	200	25
	Lasagne	0.5	1	-	200	35
	Chlebičky opečené dozlato	0.4	1	-	180	25-30
	Kousky kuřete	0.4	1	-	220	15-20
	Předvařené jídlo					
	Zlatá kuřecí křidélka	0.4	1	-	200	20-25
	Čerstvé potraviny					
	Sušenky (z křehkého těsta)	0.3	1	-	200	15-18
	Chlebičky na 2 úrovních	0.6	1	-	180	45
	Sýrové pečivo	0.2	1	-	210	10-12
Víceúrovňové	Pizza (na 2 úrovních)	1	1 a 3	15	230	15-20
	Lasagne	1	2	10	180	30-35
	Jehněčí	1	2	10	180	40-45
	Pečené kuře + brambory	1 + 1	1 a 3	15	200	60-70
	Makrely	1	1 a 2	10	180	30-35
	Chlebičky na 2 úrovních	1	1 a 2	10	170	40-50
	Větrníky (na 2 úrovních)	0.5	1 a 3	10	190	20-25
	Sušenky (na 2 úrovních)	0.5	1 a 3	10	180	10-15
	Jemný piškot (na 1 úrovni)	0.5	1 a 2	10	170	15-20
	Jemný piškot (na 2 úrovních)	1	1 a 3	10	170	20-25
	Slané dorty	1.5	2	15	200	25-30
Pizza	Pizza	0.5	2	15	220	15-20
	Pečené telecí nebo hovězí	1	1	10	220	25-30
	Kuře	1	1 nebo 2	10	180	60-70
Rošt	Platýzi a šépie	0.7	4	-	Max.	10 -12
	Šašlíky z kalamárů a krevet	0.6	4	-	Max.	8-10
	Sépie	0.6	4	-	Max.	10 -15
	Filé z tresky	0.8	4	-	Max.	10 -15
	Grilovaná zelenina	0.4	3 nebo 4	-	Max.	15 -20
	Telecí biftek	0.8	4	-	Max.	15 -20
	Klobásy	0.6	4	-	Max.	15 -20
	Hamburger	0.6	4	-	Max.	10 -12
	Makrely	1	4	-	Max.	15 -20
	Topinka (nebo opečený chléb)	1 a 6	4	-	Max.	3-5
	S grilovacím rožněm (je-li k dispozici)					
	Telecí na špízu	1.0	-	-	Max.	80-90
	Kuřecí na špízu	1.5	-	-	Max.	70-80
	Jehněčí na špízu	1.0	-	-	Max.	70-80
Gratinování	Grilované kuře	1.5	2	10	200	55-60
	Sépie	1.5	2	10	200	30-35
	S grilovacím rožněm (je-li k dispozici)					
	Telecí na špízu	1.5	-	10	200	70-80
	Jehněčí na špízu	1.5	-	10	200	70-80
	Kuřecí na špízu + brambory (opečené)	1.5	-	10	200	70-75
		-	2	10	200	70-75

! Doba pečení je přibližná, záleží na vlastní chuti. Když při pečení používáte gril nebo gratinování, poté musí být pečící plech vždy na první poloze odspoda.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití.
 - Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, a to ani je-li chráněno střechem. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky. Při manipulaci se zařízením pokaždé používejte příslušné rukojeti umístěné po bocích trouby.
 - Spotřebič se nedotýkejte bosou nohou nebo vlhkýma nebo mokřýma rukama a nohama.
 - Spotřebič musí používat jen dospělé osoby pro přípravu jídel, v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Jakékoliv jiné použití spotřebiče (např. vytápění místnosti) představuje nesprávné použití a je nebezpečné. 11 Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným, nesprávným nebo nerozumným použitím zařízení.**
- Během použití zařízení se topné články a některé části dvířek trouby zahřívají na vysokou teplotu. **Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.** Zabraňte tomu, aby se napájecí kabely dalších elektrospotřebičů dostaly do styku s teplými součástmi trouby.
 - Větrací otvory a otvory na rozptýlení tepla nesmí být nikdy ucpány.
 - Při otevírání dvířek uchopte rukojeť uprostřed: Na krajích by mohla být horká.
 - Při vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé ochranné rukavice určené k použití při pečení.
 - Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií.
 - Nevkládejte do trouby hořlavý materiál: V případě náhodného uvedení zařízení do činnosti by se mohl zapálit.
 - Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy se ujistěte, že jsou regulační knoflíky nastaveny na polohu „•“/„o“.
 - Při odpojování spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
 - Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, aniž spotřebič odpojíte od elektrické sítě.

- V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte dostat k vnitřním částem ve snaze je opravit. Obrátte se na autorizovaný odborný servis (*viz Servis*).
- Nepokládejte na otevřená dvířka trouby těžké předměty.
- Nepočítá se s použitím zařízení osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, neznalými osobami nebo osobami, které nemají zkušenosti s výrobkem, jestliže nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nepřijaly předběžné pokyny o použití zařízení. Tito jedinci by v nejlepším případě měli být pod dozorem někoho, kdo převezme zodpovědnost za jejich bezpečnost nebo by měly obdržet předem pokyny týkající se provozu spotřebiče.
- Zabraňte tomu, aby si děti hrály se zařízením.

Odstranění

- Obaly: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
 - Evropská směrnice 2002/96/EC týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) uvádí, že domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány prostřednictvím běžného komunálního odpadu. Opatřena zařízení by se měla sbírat odděleně, aby se optimalizovaly náklady na znovupoužití a recyklaci materiálů ve stroji při zabránění potenciálních škod na atmosféře a veřejném zdraví. Přeskrtnutá popelnice je vyznačená na všech výrobcích, aby vlastníkové připomněla jeho závazek ohledně odděleného sběru odpadu.
- Pro další informace týkající se správné likvidace použitých domácích spotřebičů se mohou vlastníci obrátit na odpovídající veřejnou správu nebo místního prodejce.

Úspora energie a ohled na životní prostředí

- Při použití trouby v období od pozdního odpoledne až do časných ranních hodin se podílejte na optimalizaci spotřeby elektrické energie.
- Při pečení v režimu GRIL a GRATINOVÁNÍ provádějte pečení vždy při zavřených dvířkách: Výsledkem je kromě lepšího upečení také významná úspora energie (přibližně 10%).
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a udržujte ho čisté bez usazenin, aby dokonale přiléhalo k dvířkům a nedocházelo k úniku tepla.

Péče a údržba

Vypnutí spotřebiče

Před prováděním jakékoliv práce na spotřebiči jej odpojte od elektrického napájení.

Čištění spotřebiče


- Vnější smaltované nebo nerezové části a pryžová těsnění je možné čistit houbou namočenou ve vlažné vodě a neutrálním mýdlem. V případě odstraňování úporných skvrn použijte specifické čisticí prostředky. Doporučujeme po očištění opláchnout větším množstvím vody a vysušit. Nepoužívejte abrazivní práškové prostředky ani korozivní látky.
 - Vnitřek trouby je třeba vyčistit po každém použití, dokud je ještě vlažný. Používejte teplou vodu a čisticí prostředek a na závěr osušte jemným hadrem. Vyhněte se použití abrazivních prostředků.
 - Příslušenství se může umývat jako běžné nádobí i v myčce nádobí, s výjimkou vodicích lišt.
- ! Na spotřebič nikdy nepoužívejte parní čističe ani tlakové čističe.

Čištění dvířek

Skleněnou část dvířek trouby čistěte pomocí houbičky a neabrazivního čisticího prostředku, a poté je vysušte pomocí jemného hadříku. Nepoužívejte abrazivní materiál ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit prasknutí skla.

Pro účely důkladnějšího čištění je možné dvířka demontovat:

1. Úplně otevřete dvířka (viz obrázek)
2. nadzvedněte a pootočte páčky, nacházející se na obou závěsech (viz obrázek).

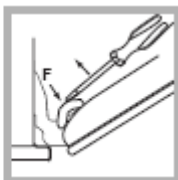


3. uchopte dvířka na vnějších bočních stranách a pomalu je zavřete, ne však úplně. Zatáhněte za dvířka směrem k sobě, čímž je zvednete z jejich usazení (viz schéma). Při zpětné montáži dvířek postupujte opačně.



Kontrola těsnění

Pravidelně kontrolujte stav těsnění po obvodu dveří. Pokud je těsnění poškozeno, kontaktujte prosím nejbližší servisní středisko (viz *Asistence*). Doporučuje se nepoužívat troubu až do uskutečnění opravy.

Výměna žárovky

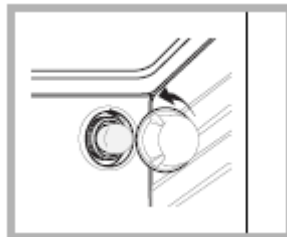

těsnění (viz obrázek).



Postup při výměně žárovky osvětlení trouby:

1. S použitím šroubováku odmontujte skleněný kryt.
2. Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji jinou, obdobnou: výkon 15W, závit E14.
3. Namontujte zpět kryt a věnujte přitom pozornost správnému umístění


Montážní sada posuvných vodicích lišt

Montáž vodicích lišt:

1. Vytáhněte oba rámy jejich vytažením z rozperek A (viz obrázek)

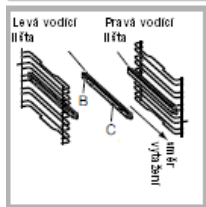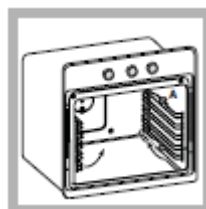

2. Zvolte úroveň, na kterou hodláte vsunout vodicí lištu. Dbejte na směr vytažení samotné vodicí lišty a umístěte na rám nejdříve úchyt B a poté úchyt C.

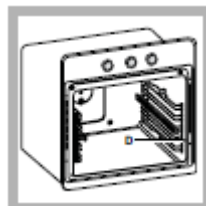

3. Upevněte oba rámy s vodicími lištami do příslušných otvorů ve stěnách trouby (viz obrázek). Otvory levého rámu jsou umístěny v horní části, zatímco otvory pravého rámu se nacházejí vespod.

4. Na závěr zacvakněte rámy na rozpěrky A. Nevkládejte vodicí lišty do polohy 5.

Podpora

! Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky.

Následující informace mějte po ruce:

- Druh poruchy;
- Model spotřebiče (Mod.).
- Výrobní číslo (S/N).

Tyto informace se nacházejí na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení.