

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM205/12



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήστης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Oznámení	4
2 Váš mikrosystém	5
Úvod	5
Obsah dodávky	5
Celkový pohled na hlavní jednotku	6
Celkový pohled na dálkové ovládání	7
3 Začínáme	9
Připojení reproduktorů	9
Připojení napájení	9
Instalace baterií do dálkového ovládání	9
Nastavení hodin	10
Zapnutí	10
4 Přehrávání	11
Přehrávání disku	11
Přehrávání z jednotky USB	11
Poslech externího zařízení	11
5 Možnosti přehrávání	12
Opakování a náhodné přehrávání	12
Naprogramování skladeb	12
Zobrazení informací o přehrávání	12
6 Poslech rádia	13
Naladění rádiové stanice	13
Automatické programování rádiových stanic	13
Ruční programování rádiových stanic	13
Výběr předvolby rádiové stanice.	13
7 Nastavení zvuku	14
Nastavení hlasitosti	14
Výběr předvolby zvukového efektu	14
Vylepšení basů	14
Ztlumení zvuku	14

8 Širší využití mikrosystému	15
Nastavení časovače vypnutí	15
Nastavení budíku	15
Poslech prostřednictvím sluchátek	15
9 Informace o výrobku	16
Specifikace	16
Podporované formáty disků MP3	17
Informace o hratelnosti USB	17
Údržba	17
10 Řešení problémů	18

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventiláční otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesiňovačů) produkujících teplo.
- ⑨ V zemích, kde se používá elektrorozvodná síť s polarizací, nikdy nevyřazujte zemníci ochranu polarizované nebo zemněně vidlice. Polarizovaná síťová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než druhý. Zemněná vidlice má dva kontakty, třetím kontaktem je zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu. Upozornění: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbině a zasuňte až na doraz.



- ⑩ Síťový kabel chráňte před pošlapáním nebo přiskřipnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑪ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

- ⑫ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemístování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑬ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑭ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑮ UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.
- ⑯ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑰ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑱ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtut'. Likvidace této materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemaťte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívajte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Bezpečný poslech

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se vás sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovni hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztráta sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buděte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení


Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopíí materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat. Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

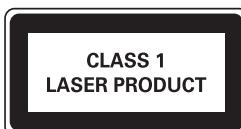

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoké kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem 'Pb', znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olově.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vyneschán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se říďte místními předpisy.

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tentopřístroj pracuje laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmání krytů a odjistění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprusku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Úvod

Díky tomuto přístroji si můžete vychutnat hudbu ze zvukových disků, kazet, externích zařízení a poslouchat rádiové stanice.

Přístroj nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů).
Přístroj podporuje tyto formáty médií:



Poznámka


- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- 2 x reproduktor
- Dálkové ovládání
- Kabel MP3 Link

Celkový pohled na hlavní jednotku

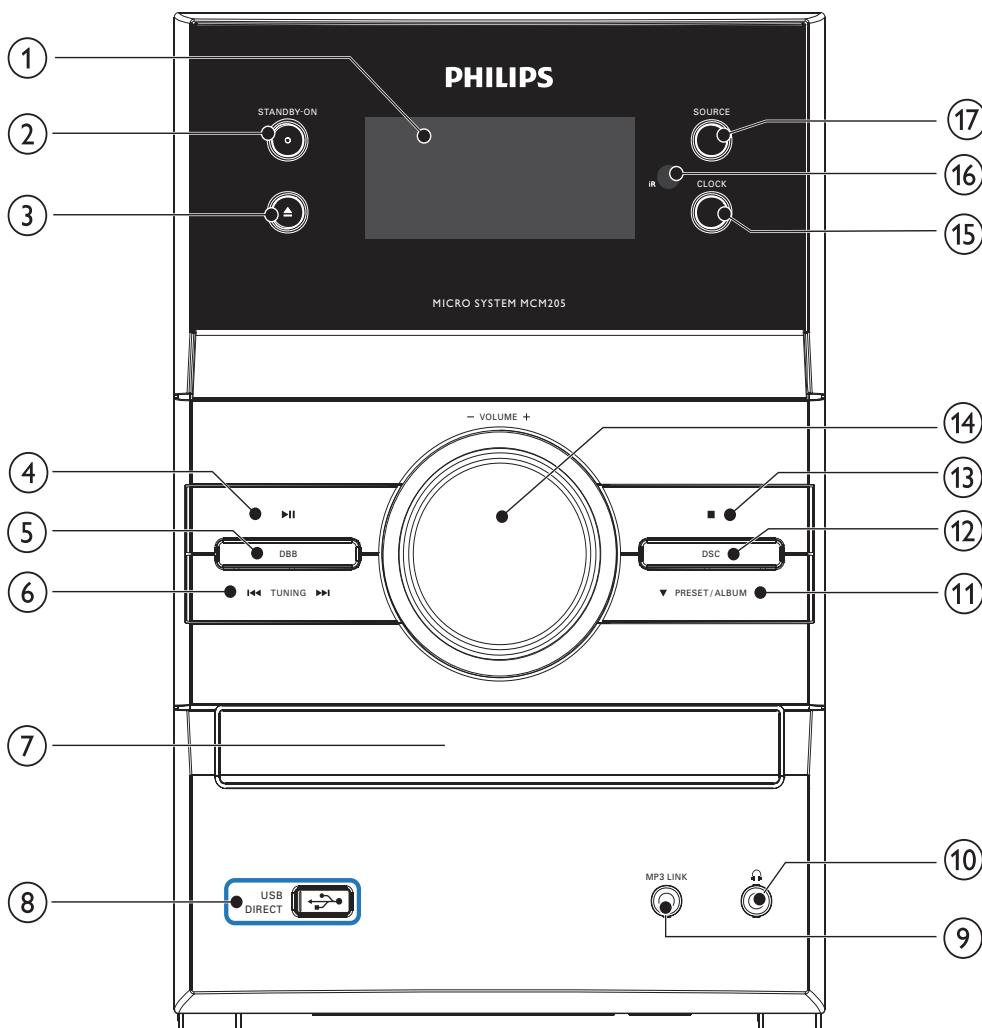

- ① Zobrazovací panel
 - Zobrazení aktuálního stavu

- ② STANDBY-ON
 - Zapněte přístroj nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

- ③ ▲
 - Vysunutí nebo zavření příhrádky na disk.

- ④ ►||
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑤ DBB

- Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.

⑥ TUNING ▲▼◀▶

- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- Naladěte rádiovou stanici.
- Vyhledávání v rámci stopy

⑦ Přihrádka na disk**⑧ ↗**

- Zásuvka USB

⑨ MP3 LINK

- Konektor pro externí audio zařízení.

⑩ ⏪

- Konektor pro připojení sluchátek.

⑪ PRESET/ALBUM▲▼

- Odstranění předvolby rádiové stanice.
- Přechod na předchozí nebo následující album.

⑫ DSC

- Předvolba nastavení zvuku.

⑬ ■

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu

⑭ VOLUME+/-


- Nastavení hlasitosti.
- Nastavení času.

⑮ CLOCK

- Nastavení hodin.
- Zobrazení hodin.

⑯ Senzor dálkového ovládání**⑰ SOURCE**

- Výběr zdroje.

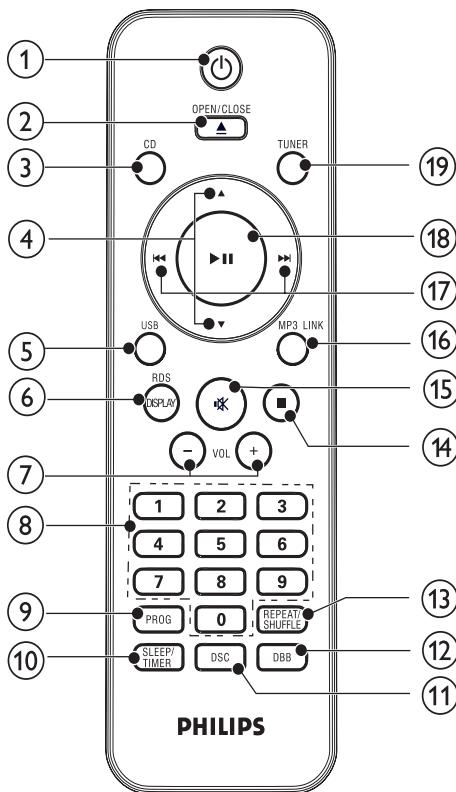Celkový pohled na dálkové ovládání**① ⌂**

- WesternPřepnutí do pohotovostního režimu.

② OPEN/CLOSE

- Vysunutí nebo zavření přihrádky na disk.

③ CD

- Výběr zdroje disku

④ ▲▼

- Přechod na předchozí nebo následující album.
- Odstranění předvolby rádiové stanice.

- ⑤ **USB**
 - Výběr zdroje zařízení USB
- ⑥ **DISPLAY**
 - Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
- ⑧ **Číselná klávesnice 0-9**
 - Odstranění předvolby rádiové stanice.
 - Výběr skladby přímo z disku.
- ⑨ **PROG**
 - Programování rádiových stanic
 - Programování stop
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
 - Aktivace nebo deaktivace časovače.
- ⑪ **DSC**
 - Předvolba nastavení zvuku.
- ⑫ **DBB**
 - Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Výběr režimů opakovaného přehrávání
 - Výběr režimů náhodného přehrávání
- ⑭ ■
 - Zastavení přehrávání.
 - Vymazání programu
- ⑮ ♫
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Výběr externího zdroje audiozařízení
- ⑰ ▶◀/▶▶
 - Naladěte rádiovou stanici.
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy
- ⑱ ►■■
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑲ **TUNER**
 - Výběr zdroje – tuner

3 Začínáme

Čeština

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nachází na zadní straně vašeho přístroje.

Císla si napište sem:

Typové označení: _____

Výrobní číslo: _____


Připojení napájení

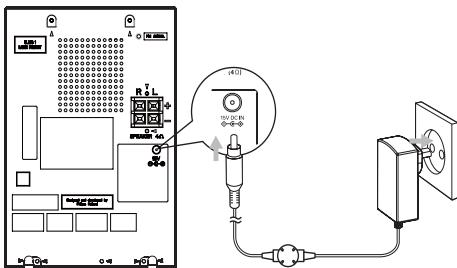

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování sítové šňůry vytahujte vždy ze zdiřky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením sítové šňůry zkонтrolujte, zda je vše ostatní rádně zapojeno.

Připojení reproduktorů

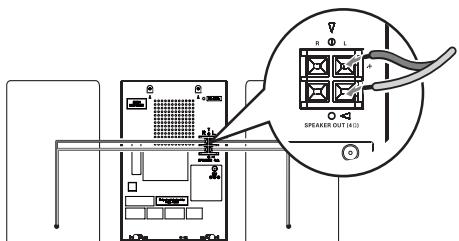

☰ Poznámka

- Ujistěte se, že se shodují barvy kabelů reproduktorů a svorek.

1 Podržte kryt zásuvky.

2 Zcela zasuňte holou část kabelu.

- Kabely pravého reproduktoru zasuňte do svorek „R“, kabely levého reproduktoru do svorek „L“.
- Červené a modré kabely zasuňte do svorek „+“, černé kabely do svorek „-“.

3 Uvolněte kryt zásuvky.

1 Připojte napájecí adaptér

- ke konektoru **DC IN** na zadní části hlavní jednotky
- do zásuvky ve zdi.

Instalace baterií do dálkového ovládání


! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chráňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.

1 Otevřete příhrádku na baterie.

2 Vložte baterie 2 UM-4 AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.

3 Uzavřete přihrádku na baterie.

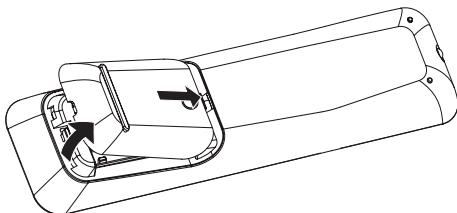

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** na hlavní jednotce režim nastavení hodin.
↳ Krátce se zobrazí hlášení [SET CLOCK] (nastavení hodin). Poté se zobrazí čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.



Poznámka

- Nejprve v úsporném pohotovostním režimu Eco zobrazte stisknutím tlačítka **CLOCK** hodiny, poté stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** pokračujte jejich nastavením.

- 2 Opakováním stisknutí tlačítka ■ na hlavní jednotce vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Otočením ovládacího prvku **VOLUME+/-** nastavte hodinu.
- 4 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Otočením ovládacího prvku **VOLUME+/-** nastavte minutu.
- 6 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON** na hlavní jednotce.
↳ Přístroj se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Stisknutím tlačítka ⓧ přepněte přístroj do pohotovostního režimu.
↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se změní.
↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).




Poznámka

- Jestliže není během 15 minut v pohotovostním režimu stisknuto žádné tlačítko, jednotka přejde do úsporného pohotovostního režimu Eco a podsvícení displeje se vypne.

4 Přehravání

Přehravání disku

- 1** Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disku.
- 2** Stisknutím tlačítka **▲** otevřete zásuvku disku.
- 3** Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete zásuvku disku.
 - ↳ Přehravání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehravání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶▶**.
 - Pokud chcete přehravání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - U souborů MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka **▲▼**.
 - Chcete-li vyněchat stopu, stiskněte tlačítko **◀▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehravání.

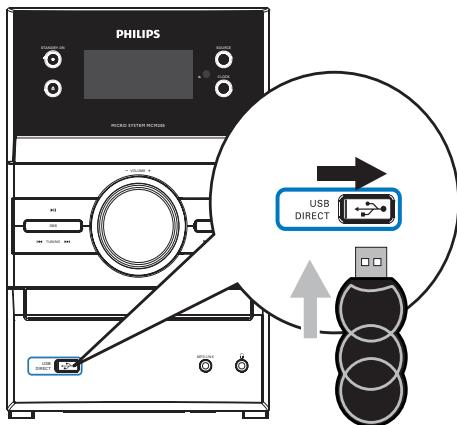

- 3** Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
 - ↳ Přehravání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehravání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶▶**.
 - Pokud chcete přehravání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - U souborů MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka **▲▼**.
 - Chcete-li vyněchat stopu, stiskněte tlačítko **◀▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehravání.

Přehravání z jednotky USB



Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1** Odklopte kryt zásuvky USB na předním panelu.
- 2** Konektor USB zařízení USB vložte do zásuvky.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

Audiozařízení s konektorem pro připojení sluchátek:

- 1** Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2** Připojte dodaný kabel MP3 link ke
 - konektoru **MP3 LINK** na této jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na MP3 přehrávači.
- 3** Spusťte přehravání MP3 přehrávače. (viz uživatelská příručka MP3 přehrávače)

5 Možnosti přehrávání

Opakování a náhodné přehrávání

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE** vyberte:
 - **[REP]** (opakování): aktuální stopa je přehrávána opakováně.
 - **[REP ALL]** (opakovat vše): všechny stopy jsou přehrávány opakováně.
 - **[SHUF]** (náhodné přehrávání): všechny stopy jsou přehrány v náhodném pořadí.
 - **[SHUF REP ALL]** (opakovat vše v náhodném pořadí): všechny stopy jsou opakováně přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakováně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE**, dokud se režim přehrávání neprestane zobrazovat.

Naprogramování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 V režimu disku CD v pozici zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programu.
↳ Na displeji se rozblíží hlášení **[PROG]** (program).
- 2 U souborů MP3/WMA vyberete album stisknutím tlačítka **▲▼**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶▶▶** vyberte číslo skladby, a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.

- 5 Stisknutím tlačítka **▶▶** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.
 - Chcete-li si prohlédnout program, stiskněte a přidržte v pozici zastavení tlačítko **PROG** déle než 2 sekundy.

Zobrazení informací o přehrávání

- 1 Během přehrávání opakově stiskněte tlačítko **DISPLAY/RDS** a vyberte tak jiné informace o přehrávání.

6 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice



Poznámka

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER** vyberte zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀▶▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
 - ↳ Rádio se automaticky naladí stanici se silným příjemem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li vyladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀▶▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle sily příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky vysílat.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 Nalaďte rádiovou stanici.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.
 - ↳ Na displeji se rozblíží hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** přiřaďte této rádiové stanici číslo (1 až 40) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice.

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte číslo předvolby.

7 Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšte nebo snížte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
- [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [ROCK] (rock)

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapněte nebo vypněte dynamické zvýraznění basů.
↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka ***#** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

8 Širší využití mikrosystému

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

- Pokud je jednotka zapnutá, opakováním stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
 - Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol

Deaktivace časovače vypnutí

- Opakován stiskněte tlačítka **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení „SLP OFF“.
 - Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol z displeje zmizí.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu Disk, TUNER nebo USB.

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- V pohotovostním režimu stiskněte a přídržte tlačítka **SLEEP/TIMER** déle než 2 sekundy.
- Stisknutím tlačítka **CD**, **TUNER** nebo **USB/MP3 LINK** zvolte zdroj.
- Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
 - Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodinu.

- Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
 - Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minutu.
- Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
 - Budík je nastaven a aktivován.

Aktivace a deaktivace budíku

- V pohotovostním režimu opakováním stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujte nebo deaktivujte časovač.
 - Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol
 - Pokud je budík deaktivován, symbol z displeje zmizí.



Poznámka

- Je-li vybrán zdroj disk/zařízení USB a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.

Poslech prostřednictvím sluchátek

- Připojte sluchátka do zásuvky na jednotce.

9 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 – 16 kHz, ±3 dB
Poměr signálu k šumu	>62 dB

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz -16 kHz
Poměr signálu k šumu ^{**}	>62 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 – 108 MHz; SV: 531 – 1602 kHz
Ladicí mřížka	50 kHz (V KV); 9 kHz (SV)
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	>50 dB

Reproduktoře

Impedance reproduktoru	4 ohm
------------------------	-------

Obecné informace - Specifikace

Spínáný zdroj	Model: GFP181T-1512-1 nebo GFP181DA-1512-1, Vstup: 100-240 V~, 50/60Hz, 0,35 A Výstup: ss15 V, 1,2 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	26 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<4 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco Power	<1 W
Rozměry	– Hlavní jednotka (Š x V x H) 152 x 232 x 222 mm
	– Reproduktorová skříň (Š x V x H) 146 x 232 x 140 mm
Hmotnost	– Včetně balení 5,20 kg – Hlavní jednotka 1,64 kg – Reproduktorová skříň 2,20 kg

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32–256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (Je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tento přístroj.)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlosť MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlosť
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například

dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrájí se.

- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Údržba

Čištění skřínky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředitla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

10 Řešení problémů



Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkонтrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky značky Philips (www.Philips.com/support). V případě kontaktu servisu Philips mějte k dispozici přístroj, číslo modelu a jeho sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Kvůli úspoře energie se systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.

Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znova připojte zásuvku střídavého proudu a systém znova zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítka, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Nebyl zjištěn žádny disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vycistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

Časovač nefunguje


- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCM205_12_UM_V2.0

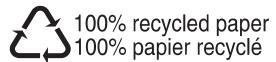

100% papier recyclé