

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome



PHILIPS

Obsah

1	Poznámka	2
	Ochrana autorských práv	2
	Bezpečnost	2
	Ochranné známky	2
2	Důležité	3
	Bezpečnost	3
	Péče o přístroj	3
	Likvidace starého výrobku a baterií	4
3	Popis domácího kina	4
	Hlavní jednotka	4
	Dálkový ovladač	5
4	Připojení domácího kina	6
	Přípojná místa	6
	Připojení k TV	7
	Připojení zvuku z TV a jiných zařízení	7
5	Použití domácího kina	8
	Než začnete	8
	Volba zvuku	8
	Přehrávání disku	8
	Přehrávání ze zařízení USB	9
	Další funkce přehrávání	9
	Poslech rádia	10
	Přehrávání zvuku z TV a jiných zařízení	10
	Vytváření souborů MP3	11
6	Změna nastavení	11
	Otevření hlavní nabídky	11
	Změna všeobecných nastavení	12
	Změna zvukových nastavení	12
	Změna nastavení videa	12
	Změna nastavení priorit	13
7	Aktualizace firmware	13
	Ověření verze firmware	13
	Aktualizace firmware z CD-R nebo USB	13

8	Technické údaje	14
9	Řešení potíží	15
10	Rejstřík	16

1 Poznámka

Ochrana autorských práv



**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Bezpečnost



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapětová), 2004/108/EC (EMC).

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Důležité

Prostudujte si všechny instrukce před použitím přístroje a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud dojde k poškození výrobku chybnou obsluhou, není možno uplatnit záruku.

Bezpečnost

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Výrobek nevystavujte dešti, vodě ani vlhkosti. Nádobu s kapalinami, jako jsou vázy, nestavte do blízkosti přístroje. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do přístroje, odpojte okamžitě síťový přívod ze zásuvky. Před dalším používáním výrobku se obraťte na zákaznickou podporu Philips.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Před hrozící bouřkou odpojte vždy síťový přívod přístroje ze zásuvky.
- Při odpojování síťového přívodu jej uchopte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí elektrického zkratu nebo požáru!

- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí sítě odpovídá hodnotě na štítku na zadní nebo boční stěně výrobku. Pokud se napětí liší, nikdy nepřipojujte přístroj do zásuvky.

Došlo by ke zranění nebo poškození přístroje!

- Při montáži přístroje na stěnu používejte vždy přiložený držák. Montáž proveďte pevně na stěnu, která má dostatečnou nosnost pro společnou hmotnost přístroje a držáku. Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž, v jejímž důsledku došlo k nehodě, zranění nebo škodám.
- Reprodukory se stojany používejte pouze s přiloženými stojany. Stojany pevně připojte k reproduktorům. Sestavené stojany umístěte na rovný, plochý povrch, který unese společnou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Přístroj nikdy nestavte na síťový přívod, jiné

kabely ani jiný elektrický přístroj.

- Pokud přepravujete přístroj při teplotách pod 5 °C, rozbalte přístroj v teple a před připojením sítě vyčkejte vyrovnání teploty přístroje s teplotou okolí.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.

Nebezpečí potřísnění!

- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Péče o přístroj

- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.
- Do podavače disků nikdy nepokládejte disky prasklé, deformované apod.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, vyjměte disk z podavače.
- K čištění používejte pouze mikrovláknovou utěrku.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte, prosíme, v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.




Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

3 Popis domácího kina


Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

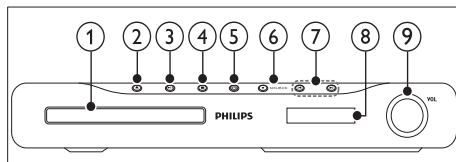

- ① **Prostor disku**
- ② **▲ (Otevřít/zavřít)**
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ③ **▶|| (Přehrávání/pauza)**
Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- ④ **■ (Stop)**
 - Zastavuje přehrávání.
 - V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
- ⑤ **⏻ (Standby-zapnuto)**
Zapne nebo vypne přístroj do režimu stand-by.
- ⑥ **SOURCE**
Volí vstup zvuku/obrazu domácího kina.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Přeskočení na předchozí/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu rádia volí předvolbu.
- ⑧ **Displej**
- ⑨ **Ovladač hlasitosti**

Dálkový ovladač

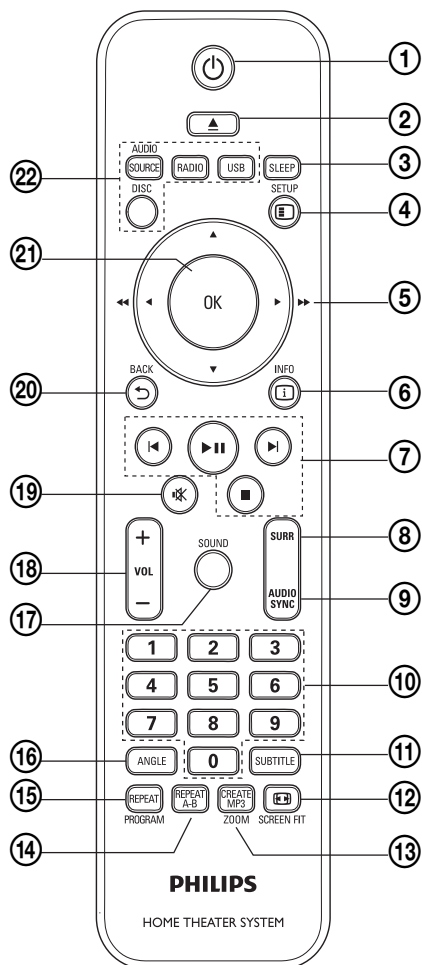

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
Zapne nebo vypne přístroj do režimu stand-by.
- ② **▲ (Otevřít/zavřít)**
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ③ **SLEEP**
Vypne přístroj do režimu stand-by po uplynutí zvolené doby.
- ④ **⚙️ SETUP**
Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.

- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
 - Umožňují pohyb v nabídkách.
 - V režimu video stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte vzad nebo vpřed.
 - V režimu rádia stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte rozhlasové stanice; tisknutím nahoru nebo dolů jemně naladíte kmitočet.
- ⑥ **ℹ️ INFO**
Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
- ⑦ **Tlačítka přehrávání**
Ovládají přehrávání
- ⑧ **SURR (Prostorový zvuk)**
Přepíná mezi prostorovým nebo stereofonním zvukem.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
 - Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
 - Přidržením tlačítka otevřete nastavení synchronizace zvuku. Použijte spolu s +/-.
- ⑩ **Číselná tlačítka**
Volí přehrávanou položku.
- ⑪ **SUBTITLE**
Volí jazyk titulků videa.
- ⑫ **📺 SCREEN FIT**
Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.
- ⑬ **CREATE MP3 / ZOOM**
 - Otevírá nabídku tvorby MP3.
 - Zvětší obraz videa nebo statického snímku.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Vyznačí dva body v kapitole nebo skladbě, mezi nimiž se bude opakovat přehrávání, nebo vypne opakování.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
 - Volí režimy opakování a náhodného přehrávání.
 - V režimu rádia ladí stanice.
- ⑯ **ANGLE**
Zobrazí možnosti různých úhlů pohledu (kamer).
- ⑰ **SOUND**
Volí zvukový režim.
- ⑱ **VOL +/-**
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.

- 19  (Umlčení)
Umlčuje nebo obnovuje zvuk.
- 20  BACK
Vrací do předchozí obrazovky nabídky.
- 21 OK
Potvrzuje zadání nebo volbu.
- 22 **Tlačítka zdrojů signálu**
- **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku (zvukový vstup).
 - **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
 - **USB:** Přepíná na USB paměť.
 - **DISC:** Přepíná do režimu disku.

4 Připojení domácího kina

Tato kapitola popisuje připojení domácího kina k TV a dalším zařízením. Základní propojení domácího kina s jeho příslušenstvím naleznete v Rychlém spuštění. Všeobecného interaktivního průvodce naleznete na www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.


Přípojná místa

Boční zásuvky

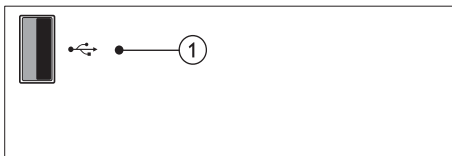

- 1  (USB)
Vstup zvuku, videa a statického obrazu z USB zařízení.

Zadní zásuvky

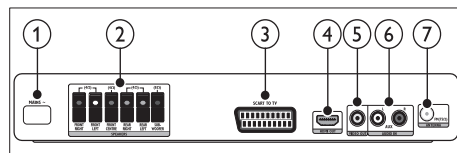

- 1 **AC MAINS~**
Připojení síťového kabelu.
- 2 **SPEAKERS**
Připojení přiložených reproduktů a subwooferu.
- 3 **SCART TO TV**
Připojení do vstupu scart na TV.

④ HDMI OUT

Připojení do vstupu HDMI na TV.

⑤ VIDEO OUT

Připojení do kompozitního video vstupu na TV.

⑥ AUDIO IN-AUX

Připojení do analogového výstupu zvuku z TV nebo analogového zdroje.

⑦ FM ANTENNA

Připojení FM antény pro příjem rozhlasu.

Připojení k TV

Domácí kino připojte přímo k TV některým z následujících propojení (pořadí od nejvyššího až po základní):

① HDMI

② Scart


③ Kompozitní video

Možnost 1: Připojení k TV kabelem HDMI

Poznámka


- Pokud je zobrazovač HDTV vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI.

(Kabel není přiložen)

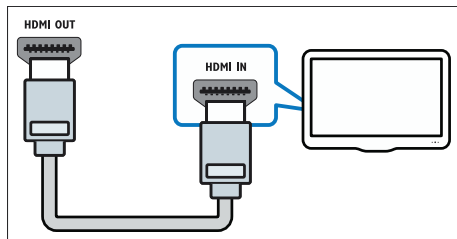

Možnost 2: Připojení k TV kabelem Scart


(Kabel není přiložen)

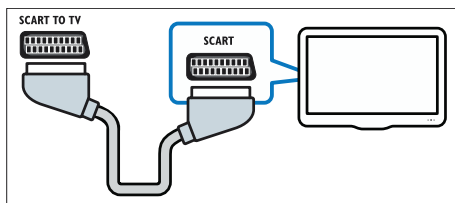

Možnost 3: Připojení k TV kompozitním videem (CVBS)

Poznámka

- Zásuvka či kabel kompozitního videa může být označena AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

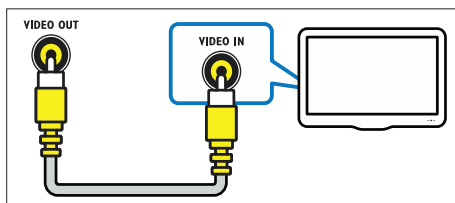


Připojení zvuku z TV a jiných zařízení

Přes domácí kino můžete poslouchat zvuk z TV a dalších zdrojů signálu, např. z kabelového přijímače.

Tip

- Stiskem **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající zvukový vstup.

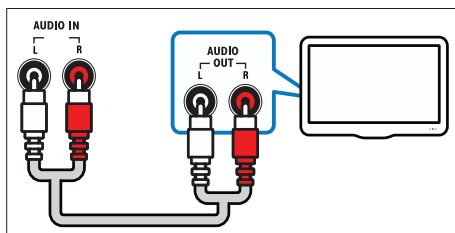

5 Použití domácího kina

Tato část vám popisuje použití domácího kina k přehrávání mediálního obsahu z různých zdrojů.

Než začnete

Ověřte, zda:


- Byla provedena nezbytná připojení a dokončeno nastavení podle Rychlého spuštění.
- Byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro přehrávání videa i hudby.

Změna zvukového režimu

Volba přednastaveného zvuku podle požadavků obsahu.

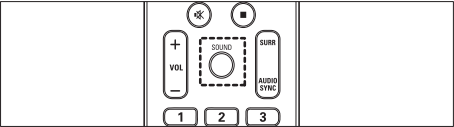


Opakovaným tisknutím **SOUND** procházejte cyklicky dostupné zvukové režimy.

Zvukový režim	Popis
ACTION / ROCK	Obohacené nízké a vysoké kmitočty. Vhodné pro akční filmy a rock/popovou hudbu.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vhodné pro dramata a jazzovou hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytují čisté vokály a přinášejí živou atmosféru sportovního utkání.
NIGHT	Zvuk s řízenou omezenou dynamikou pro noční sledování filmů nebo nevtrávnou zvukovou kulisu.

Změna prostorového zvukového režimu

Zažijte hluboké ponoření do zvuku s režimy prostorového zvuku.



Opakovaným tisknutím **SURR** procházejte cyklicky dostupné prostorové režimy.

Možnost	Popis
MULTI-CHANNEL	Působivý vícekanálový režim pro obohacení zvuku filmů.
STEREO	Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

Přehrávání disku

Tento přístroj umožňuje přehrávání široké palety disků, včetně video a zvukových disků a disků se smíšeným obsahem (např. CD-R obsahující snímky JPEG a hudbu MP3).

- 1 Vložte disk do přístroje.
- 2 Stiskněte **DISC**.
↳ Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí nabídka disku.
- 3 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Umožňují pohyb v nabídkách.
OK	Potvrzuje zadání nebo volbu.
▶▶	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
 	Zastavuje přehrávání.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání. V režimu pauzy krokuje vpřed po snímcích.
ZOOM	Zvětší obraz videa nebo snímku.

Tlačítko	Akce
REPEAT A-B	Vyznačí dva body v kapitole nebo skladbě, mezi nimiž se bude opakovat přehrávání, nebo vypne opakování.
SCREEN FIT	Prizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.

Použití možností videa

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při sledování videa.

Poznámka

- Dostupné možnosti videa závisí na zdroji signálu.

Tlačítko	Akce
▲ / ▼	Pomalé vyhledávání vzad nebo vpřed. Opakovaným stisknutím měníte rychlost vyhledávání. U VCD/SVCD není dostupné pomalé vyhledávání zpět.
AUDIO SYNC	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
INFO	Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
REPEAT	Opakování kapitoly nebo titulu.
ANGLE	Zobrazí možnosti různých úhlů pohledu (kamer).

Použití možností obrázků

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při zobrazování snímků.

Tlačítko	Akce
▲ / ▼	Otočení obrazu doleva nebo doprava.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující obrázek.
REPEAT	Opakování jednoho souboru ze složky nebo celé složky. Náhodně přehrává soubory ze složky.

Tlačítko	Akce
INFO	Zobrazuje fotografická alba jako náhledy.

Použití možností zvuku

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při přehrávání zvuku.

Tlačítko	Akce
REPEAT	U audio disků opakování skladby, celého disku nebo náhodné skladby.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj je vybaven zásuvkou USB a umožňuje zobrazovat snímky, poslouchat hudbu a sledovat filmy uložené na USB paměti.

- 1 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte **USB**.
↳ Objeví se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte **OK**.
- 4 Přehrávání ovládejte tlačítka přehrávání (viz „Přehrávání disku“ na str. 8).

Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Domácí kino nepodporuje fotoaparáty, které vyžadují k zobrazení snímků počítačovou aplikaci.
- Zařízení USB musí být formátováno jako FAT nebo DOS a být kompatibilní s Mass Storage Class.

Další funkce přehrávání

Pro přehrávání videa či obrázků z disku nebo USB paměti jsou k dispozici pokročilé funkce.

Přehrávání prezentace snímků s hudbou

Současným přehráváním hudby a obrázků vytvoříte hudební prezentaci. Soubory musí být uloženy na stejném disku nebo USB zařízení.

- 1 Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte **↩ BACK** a přejděte do složky s obrázky.

- 3 Vyberte snímek a stiskem **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stiskem **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Dalším stiskem **■** zastavíte hudbu.

Synchronizace zvuku s obrazem

Pokud nejsou obraz se zvukem synchronní, můžete zpozdít zvuk tak, aby odpovídal obrazu.

- 1 Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se na displeji zobrazí zpráva audio sync.
- 2 Stiskem **+/-** během pěti sekund synchronizujete zvuk s obrazem.

Rychlé přeskočení přehrávání na určitý čas

Rychlý skok na určitou část videa zadáním hrací doby scény.

- 1 Během přehrávání stiskněte **⏏ INFO**.
- 2 Navigačními tlačítky a tlačítkem **OK** vyberte:
 - **[TT Time]** : Čas titulu.
 - **[Ch Time]** : Čas kapitoly.
 - **[Disc Time]** : Čas disku.
 - **[Track Time]** : Čas skladby.
- 3 Zadejte požadovaný čas scény a stiskněte **OK**.

Poslech rádia

Domácí kino umožňuje uložení až 40 rozhlasových stanic.

- 1 Ověřte, zda je připojena FM anténa.
- 2 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Pokud jste dosud neuložili žádné stanice, zobrazí se „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“. Stiskněte **▶II**.
- 3 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Akce
I◀ / ▶I	Volí předvolbu rádia.
◀◀ / ▶▶	Vyhledává rozhlasovou stanici.
▲▼	Jemně ladí kmitočty.
■	Stiskem a přidržením smaže předvolbu. Stiskem zastavíte instalaci rozhlasových stanic.
PROGRAM	Ručně: Jedním stiskem otevřete režim programování a dalším stiskem uložíte stanici do předvolby. Automaticky: Stiskem a přidržením na dobu 5 sekund spustíte novou instalaci rádia.

Poznámka

- AM a digitální rádio nejsou podporovány.
- Pokud není nalezen stereofonní signál nebo bylo nalezeno méně než pět stanic, budete vyzváni k opakované instalaci.
- Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény od TV a dalších zdrojů rušení.

Přehrávání zvuku z TV a jiných zařízení

Opakovaným tisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající zvukový vstup.

Vytváření souborů MP3

Pomocí domácího kina můžete převádět CD na soubory MP3.

- 1 Vložte audio CD (CDDA/HDCCD) do přístroje.
- 2 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 3 Během přehrávání zvuku stiskněte **CREATE MP3**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
		☐ Track03	03:58
		☐ Track04	04:51
		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 4 Vyberte možnosti převodu v panelu [OPTIONS] a stiskněte **OK**.
 - [Speed] : Volí rychlost zápisu do souboru.
 - [Bitrate] : Volí rychlost převodu.
- 5 Stiskem ► otevřete panel [TRACK].
- 6 Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte **OK**.
 - [Select All] : Volí všechny skladby.
 - [Deselect all] : Ruší výběr všech skladeb.
- 7 Volbou [Start] z nabídky spustíte převod a stiskněte **OK**.
 - ↳ Po dokončení se v USB paměti vytvoří nová složka pro uložení všech nových souborů MP3.
 - Nabídku opustíte volbou [Exit] a stiskem **OK**.



Poznámka

- Během převodu netiskněte žádná tlačítka.
- DTS CD ani CD s ochranou proti kopírování není možné převádět.
- Paměti USB s ochranou proti zápisu nebo s ochranou heslem nelze použít pro uložení MP3 souborů.

6 Změna nastavení

Tato část popisuje změny nastavení domácího kina.



Upozornění

- Většina nastavení je již upravena na nejlepší hodnoty pro domácí kino. Pokud nemáte vážný důvod ke změně nastavení, ponechte je na výchozí hodnotě.

Otevření hlavní nabídky

- 1 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se následující nabídka.

Symbol	Popis
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- 2 Vyberte složku nastavení a stiskněte **OK**.
Následující části popisují možnosti změny nastavení domácího kina.
- 3 Stiskem **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky, stiskem **SETUP** ukončíte.



Poznámka

- Nemůžete změnit položky nastavení, které jsou šedé.

Změna všeobecných nastavení

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[Disc Lock]** : Omezení přehrávání disku. Před přehráváním takových disků se požaduje heslo (PIN).
 - **[Display Dim]** : Nastavení jasu displeje.
 - **[OSD Language]** : Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.
 - **[Screen Saver]** : Povolení nebo potlačení režimu spořiče obrazovky. Pokud byl povolen, spořič obrazovky se zobrazí po 10 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
 - **[Sleep Timer]** : Po nastavení časovače se domácí kino vypne do režimu stand-by po určeném čase.
 - **[Auto Standby]** : Povolení nebo potlačení automatického vypnutí. Po povolení se přístroj vypne do stand-by po 30 minutách bez činnosti (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.

Změna zvukových nastavení

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Audio Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[Speakers Volume]** : Nastavení hlasitosti každého reproduktoru pro ideální vyvážení.
 - **[Speakers Delay]** : Nastavením zpoždění pro centrální a zadní reproduktory dosáhnete správného přenosu prostoru ze všech reproduktorů.
 - **[HDMI Audio]** : Povolení nebo potlačení zvukového výstupu z HDMI do TV.
 - **[Audio Sync]** : Nastavení výchozích hodnot zpoždění zvuku pro přehrávání video disků.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes zásuvku HDMI.

Změna nastavení videa

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Video Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[TV System]** : Volba nejvyššího rozlišení podporovaného TV.
 - **[TV Display]** : Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.
 - **[Picture Settings]** : Volí předem připravené nastavení obrazu.
 - **[HDMI Setup]** : Volí rozlišení videa po HDMI a formát obrazovky TV. Položka Wide Screen Display je dostupná pouze pro nastavení TV s poměrem stran 16:9.
 - **[HD JPEG]** : Povolení nebo potlačení zobrazení obrázků JPEG ve vysokém rozlišení.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Automaticky se volí nejlepší nastavení podle TV. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, že TV podporuje nové nastavení.
- Některá nastavení videa jsou závislá na zdroji signálu, ujistěte se, že zvolené funkce a nastavení podporuje TV i disk.
- Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes zásuvku HDMI.

Změna nastavení priorit

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[Audio]** : Volí jazyk zvukového doprovodu videa.
 - **[Subtitle]** : Volí jazyk titulků videa.
 - **[Disc Menu]** : Volí jazyk nabídky video disku.
 - **[Parental]** : Můžete omezit přístup k diskům, které jsou vyrobeny s omezením. Pro přehrávání všech disků bez ohledu na omezení zvolte „8“.
 - **[PBC]** : Můžete zvolit, zda se bude zobrazovat nabídka obsahu VCD a SVCD disků.
 - **[MP3/JPEG Display]** : Zobrazí složky MP3/JPEG nebo všechny soubory.
 - **[Password]** : Zadání nebo změna hesla PIN pro přehrávání zakázaných disků. Pokud ještě nemáte PIN nebo jste jej zapomněli, zadejte „0000“.
 - **[Version Info.]** : Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.
 - **[Default]** : Nastavení domácího kina můžete kdykoli resetovat na výchozí hodnoty nastavené při výrobě.
- 4 Stiskem **OK** potvrdíte volbu.



Poznámka

- Pokud je zvolen jazyk, který disk neobsahuje, domácí kino použije výchozí jazyk disku.
- Tímto způsobem není možné resetovat uzamčené disky, heslo PIN ani nastavení rodičovského zámku.

7 Aktualizace firmware

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware domácího kina s verzí dostupnou (pokud je) na stránce Philips.

Ověření verze firmware

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** > **[Version Info.]** a stiskněte **OK**.
 - ↳ Zobrazí se verze software přístroje.

Aktualizace firmware z CD-R nebo USB

- 1 Vyhledejte poslední verzi software na stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte model a klepněte na „software&drivers“.
- 2 Stáhněte tento software na CD-R nebo do USB paměti.
- 3 Vložte tento disk CD-R nebo připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 4 Potvrďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po skončení aktualizace se domácí kino automaticky přepne do stand-by.
- 5 Odpojte na několik sekund síťový přívod a opět jej připojte.



Upozornění

- Během aktualizace firmware nevypínejte napájení, nevýměňte disk ani neodpojujte USB paměť, došlo by k poškození domácího kina.

8 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Regionální kód

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Jižní Asie, Taiwan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

Média pro přehrávání

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB paměti

Formát souborů

- Zvuk: .mp3, .wma
- Video: .mpeg, .mpg
- Obrázky: .jpeg, .jpg

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
 - HTS3510: 300 W efektivní
 - HTS3520: 600 W efektivní
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál šum: > 65 dB (CCIR)/(křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 1 mV

Video

- Systém: PAL / NTSC
- HDMI výstup: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Vzorkovací kmitočet:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní datový tok:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál šum: FM 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
- Max. velikost paměti: < 160 GB.

Hlavní jednotka

- Napájení: 220–240 V; ~ 50 Hz
- Příkon: 100 W
- Příkon v režimu stand-by: $< 0,9$ W
- Rozměry (ŠxVxH): 360 x 58 x 320 (mm)
- Hmotnost: 2,84 kg

Subwoofer

- Impedance: 8 ohmů
- Měníče reproduktorů: 165 mm (6.5") basový
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 150 kHz
- Rozměry (ŠxVxH): 120 x 307 x 369 (mm)
- Hmotnost: 3,84 kg
- Délka kabelu: 4,3 m

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů: 8 ohmů (centrální), 4 ohmy (přední/zadní)
- Měníče reproduktorů: 3" širokopásmový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Rozměry (ŠxVxH):
 - HTS3510: 96 x 162 x 96 (mm)
 - HTS3520:
 - Centrální: 160,9 x 95 x 92 (mm)
 - Přední/zadní: 95 x 160,9 x 87 (mm)

- Hmotnost:
 - HTS3510: 0,68 kg
 - HTS3520:
 - Centrální: 0,77 kg
 - Přední/zadní: 0,56 kg/kus
- Délka kabelu:
 - Centrální: 3 m
 - Přední: 4 m
 - Zadní: 10 m

Údaje laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbíhavost paprsku: 60°.

9 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt přístroje.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití přístroje vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obrátíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele nebo na spodní části přístroje. Číslo si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte síťový přívod přístroj na několik minut ze zásuvky, pak jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Ujistěte se, že byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.
- Pokud se tak stane po změně typu TV, přepněte je zpět do výchozího režimu:
 - 1) Stiskněte ▲.
 - 2) Stiskněte ◀.
 - 3) Stiskněte SUBTITLE.

Po propojení HDMI není obraz.

- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.
- Pokud se tak stane po změně HDMI rozlišení, přepněte je zpět do výchozího režimu:
 - 1) Stiskněte ▲.
 - 2) Stiskněte ◀.
 - 3) Stiskněte ZOOM.

Zvuk

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUDIO SOURCE**), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Pokud připojené zařízení neodpovídá HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo je pouze DVI kompatibilní, neuslyšíte žádný zvuk. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Propojte zvukovými kabely zvukové vstupy domácího kina se zvukovým výstupem TV a opakovaným stisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte správný vstup.

Zkreslený zvuk nebo echo.

- Ujistěte se, že je zvuk TV umlčen nebo hlasitost stažena na minimum při poslechu zvuku přes domácí kino.

Zvuk a obraz nejsou synchronizovány.

- 1) Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**.
2) Stiskněte +/- během pěti sekund.

Přehrávání

Nelze přehrávat disk.

- Očistěte disk.
- Ujistěte se, že přístroj podporuje disk (viz „Technické údaje“ na str. 14).
- Zkontrolujte, zda přístroj podporuje regionální kód disku DVD.
- U DVD±RW nebo DVD±R se ujistěte, zda byl disk uzavřen.

Není možné přechít obsah USB paměti.

- Ujistěte se, že je formát USB zařízení kompatibilní s domácím kinem (viz „Technické údaje“ na str. 14).
- Ujistěte se, že je USB zařízení formátováno souborovým systémem, který toto domácí kino podporuje (pamatujte, že NTFS není podporován).

Na TV se zobrazuje „No entry“ nebo „x“.

- Operace není možná.

10 Rejstřík

A

audio

připojení	7
jazyk	13, 9
nastavení	12
synchronizace zvuku s obrazem	10

B

bezpečnost	3
------------	---

D

dálkový ovladač disk	5
přehrávání	8
podporované disky	14

H

heslo	13
-------	----

J

jazyk

zvuku	13
nabídka disku	13
displeje na obrazovce	12
titulků	13

L

likvidace výrobku	4
-------------------	---

M

MP3

vytváření MP3 souborů	11
-----------------------	----

N

nastavení

zvuku	12
všeobecná	12
rodičovského zámku	13
priorit	13
obnovení nastavení z výroby	13
video	12

O		
opakování	8	
obratte se na nás	15	
obraz		
možnosti	9	
prezentace	9, 9	
přehled náhledů	9	
řešení potíží	15	
otočení obrazu	9	
P		
péče	3	
péče o výrobek	3	
přehled		
zásuvky	6	
hlavní jednotka	4	
dálkový ovladač	5	
přehrávání		
disku	8	
možnosti	8	
rádia	10	
řešení potíží	16	
USB paměti	9	
připojení		
zvuk z TV	7, 10	
přívodce	6	
další zařízení	7	
TV	7	
R, Ř		
rádio		
přehrávání	10	
program	10	
ladění	10	
recyklace	4	
regionální kód	14	
řešení potíží	15	
S		
software		
aktualizace	13	
verze	13	
souborový formát	14	
T		
technické údaje	14	
titulky		
jazyk	9	
TV		
zvuk z TV	7, 10	
připojení	7	
U		
USB		
přehrávání	9	
aktualizace firmware	13	
V		
video		
možnosti	9	
nastavení	12	
synchronizace se zvukem	10	
vyhledávání podle času	10	
Z		
zásuvky	6	
zesilovač	14	
změna nastavení	11	
zvuk		
režim	8	
surround	8	
řešení potíží	16	