

**Vaše nová sušička prádla**

**Blahopřejeme** - rozhodli jste se pro moderní, vysoko kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje energetickou úsporností a sníženou spotřebou vody.

U každé sušičky prádla, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

**Ekologická likvidace**  
Obal ekologicky likvidujte.  
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

**Obsah**

Příprava .....	2
Nastavení programu .....	2
Sušení .....	3/4
Pokyny k prádlu .....	5
Údržba a čištění .....	6
Přehled programů .....	7
Instalace .....	8
Ochranná opatření proti mrazu/přeprava .....	8
Technické údaje .....	9
Volitelné příslušenství .....	9
Co dělat, když .....	10
Bezpečnostní pokyny .....	11

**Stanovené použití**

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

**Příprava** Instalace viz strana 8

**Zkontrolujte sušičku**  
Poškozenou sušičku nespouštějte! Kontaktujte servisní službu!

**Zapojte sítovou zástrčku**

**Třídění a naplnění prádla**  
Odstraňte všechny předměty z kaps. Dejte pozor na zapalovač! Buben musí být před naplněním prádla prázdný!

**Volba a nastavení programu**  
Zvolte sušicí program...  
... a provedte individuální nastavení  
Viz přehled programů > strana 7

**Stiskněte tlačítko start/stop**  
Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným sítkem na vlákna!

**Sušení**

**Odstranění kondenzované vody**

**Pokyny k prádlu...**

**Údržba a čištění** Pouze ve vypnutém stavu!

**Výměník tepla**  
Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Clin**. Během čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.

**Kryt sušičky, ovládací panel, vzduchová mřížka**  
Otřete měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

**Čištění sítka na vlákna**  
Sítka na vlákna čistěte po každém sušení!  
1. Otevřete dvírka, vytáhněte a odklopte sítko na vlákna.  
2. Odstraňte vlákna (přejďte rukou po sítku).  
3. Sítko zaklapněte a nasadte zpět.  
4. Odstraňte vlákna na dvírkách a okolo nich.

**Vypnutí sušičky prádla**  
Volíte programu nastavte na **vyp**. Nenechávejte prádlo v sušičce!

**Vyjmutí prádla**  
Vaše sušička prádla je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechnané a měkké (při současně zvolené přidávání funkci **→ I → I → (ochrana před zmačkáním)** 60 nebo 120 min).

**Konec programu, jakmile se na displeji rozsvítí →.**

**Přerušení programu** pro přidání nebo odebrání prádla.

**Cíida vlhkosti**  
Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

**1. Otevřete dvírka, sušení se přeruší.**  
**2. Předjete nebo odeberte prádlo a zavřete dvírka.**  
**3. V případě potřeby zvolte znova program a přidavné funkce.**  
**4. Stiskněte tlačítko **start**.**

**Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!**



# Vaše nová sušička prádla

**Blahopřejeme** - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.

Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje energetickou úsporností a sníženou spotřebou vody.

U každé sušičky prádla, která opouští nás výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

## Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

## Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

**⚠ Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla!**  
Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

## Příprava Instalace viz strana 8



Poškozenou sušičku nespouštějte!  
Kontaktujte servisní službu!



Pouze suchýma rukama!  
Sítový kabel vždy uchopte za zástrčku!



Odstaňte všechny předměty z kaps.  
Dejte pozor na zapalovače!  
Buben musí být před naplněním prázdný!

## Třídění a n

## Volba a nastav

Zvo

... a provedte ind

Viz přehled pro




Všechna tla  
stáčí lehký

Stiskně



Sušičku prád  
s nasazeným

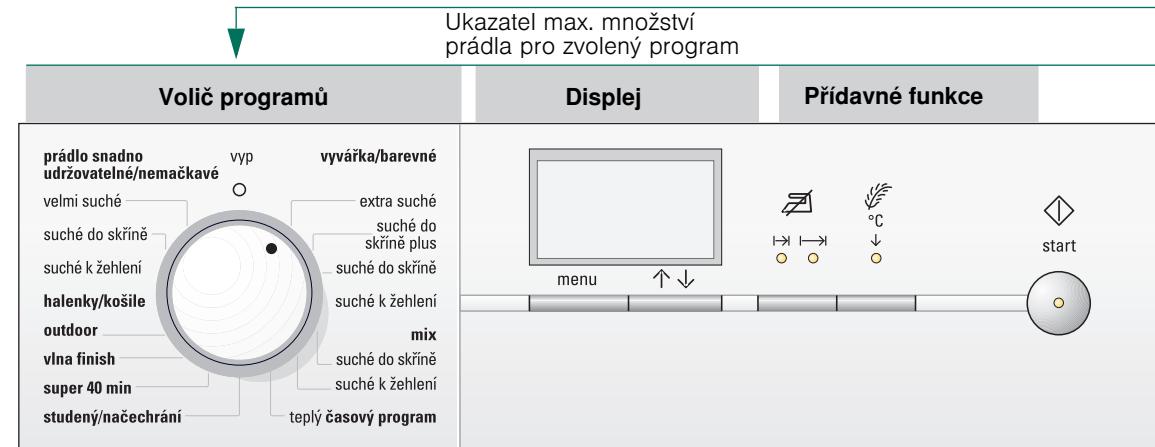

Pro volbu nastavení. **menu (Volby)**

Pro změnu všech nastavení na displeji. **↑↓ (Změna)**

**1 -24 hod** Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h > 2 h;  
lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).

**0, 1, 2, 3 zap/vyp** Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý).

Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko **volby**).

**0, 1, 2, 3** Jemné nastavení stupně usušení pro **vyvážka/barevné**, **prádlo snadno udržovatelné/nemačkavé**,

**mix a super 40 min:** 0 (nízký) - 3 (velmi vysoký).

**600 -1 800 Ⓢ** Rychlosť odstředování prádla v pračke;

slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.

**°C ↓ (Šetrné)**

**→ ← → (Ochrana před zmačkáním)**

**Ukazatele stavu**

**Servisní ukazatele**

**● Sítko na vlákna**

**▀ Nádoba**

Snížená teplota pro choulostivé textilie □, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo a

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi och

po skončení programu; lze zvolit dva stup

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suc

skříně, konec/ochrana před zmačkáním.

Vyčistěte sítko na vlákna.

Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou

Zkontrolujte sušičku

Vložte síťovou zástrčku

Aplnění prádla

Vložení programu

Vložte sušící program...

Individuální nastavení

Programů -> strana 7

Sítka jsou citlivá, dotek!

Stiskněte tlačítko start/stop

A používejte pouze sítkem na vlákna!

Delší doba sušení; četát.

Ochrany před zmačkáním

Suché k žehlení, suché do


vodu.

# Sušení

Nádoba na kondenzovanou vodu se sítkem

Vnitřní osvětlení bubnu

Ovládací panel

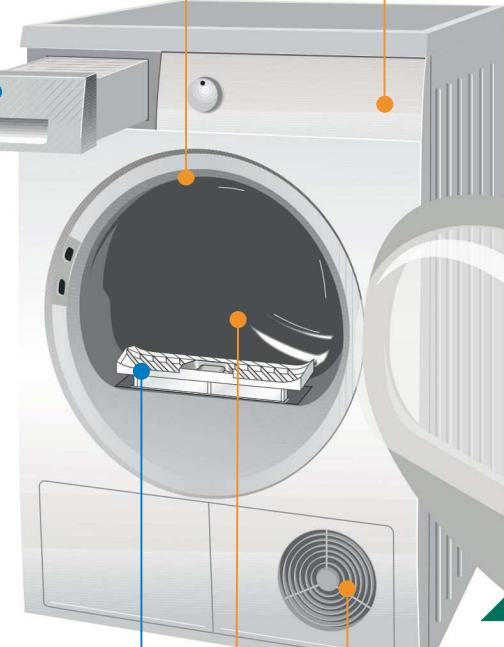

## Sušení



Během sušení nevytahujte/nevyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu




## Odstanění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte po každém sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádobu vždy úplně zasuňte, až zaskočí.


Pokud na displeji bliká -> strana 6/10.

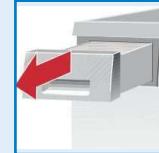

## Čištění sítka na vlákna

Sítka na vlákna čistěte po každém sušení!


1. Otevřete dvírka, vytáhněte a odklopte sítko na vlákna.
2. Odstraňte vlákna (přejedte rukou po sítce).
3. Silně znečištěné nebo ucpané sítko na vlákna propláchněte teplou vodou, rádně osušte!
4. Sítko zaklapněte a nasadte zpět.

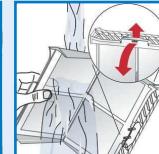

## Vypnutí sušičky prádla


Volič programů nastavte na **vyp.**

Nenechávejte prádlo v sušičce!

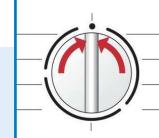

## Vyjmutí prádla

Vaše sušička prádla je vybavena automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načešchané a měkké (při současně zvolené přídavné funkci → (ochrana před zmačkáním) 60 nebo 120 min).

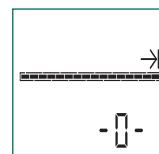

## Konec programu, jakmile se na displeji rozsvítí

## Přerušení programu

 pro přidání nebo odebrání prádla.

Sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo odebrání prádla. Zvolený program poté pokračuje a musí se dokončit!



Nikdy sušičku prádla nevypínejte před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvírka, sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvírka.
3. V případě potřeby znova volte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko **start**.

# Pokyny k prádlu...



## Označení textilií

### Řídte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou -> navíc zvolte  °C ↓ (šetrné) .
- Nesanitní sušení v sušičce prádla.



Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny strana 11!

V sušičce prádla nesušete například tyto textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) -> hrozí pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



## Tipy k sušení

- Pro rovnoramenný výsledek sušení roztržte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Velmi malé kusy textilií (např. dětské ponožky) sušte vždy společně s větším kusem prádla (např. ručníkem).
- Zapněte zipy, háčky, očka a povlaky.  
Zavažte látkové pásky, zavazovací stužky na zástěrách atd.
- Nemačkává prádlo nepřesušujte -> nebezpečí pomačkání!  
Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce prádla nesušte, pouze načechrejte -> strana 7 program **vlna finish**.
- Prádlo po sušení ihned nezehlete, nechte ho nějakou dobu složené -> zbytková vlhkost se rovnoramenně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. ->  
Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičky prádla vhodné pouze omezeně -> škrob zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit, dávkujte aviváz podle pokynů výrobce.
- Při malém naplnění používejte časový program -> optimalizace výsledku sušení.

## Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Před sušením nechte prádlo důkladně vyždímat v pračce -> vyšší otáčky odstřeďování zkracují dobu sušení a snižují spotřebu energie, nechte vyždímat i nemačkává prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství, ale neprekračujte ho  
-> přehled programů strana 7.
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Nezastavujte nebo nezalepujte vzduchovou mřížku.

# Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!

## Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.

## Kryt sušičky, ovládací panel, vzduchová mřížka

Odstraňte měkkým, vlhkým hadrem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.


Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení může občas dojít k nahromadění vody mezi okénkem dvířek a těsněním. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!


## Sítka v nádobě na kondenzovanou vodu

Při vyprázdnování nádoby na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Další čištění je nutné pouze tehdy, pokud po vyprázdnění nádoby na kondenzovanou vodu na displeji znova bliká symbol .

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu.

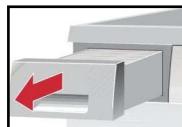


2. Vyšroubujte filtr.

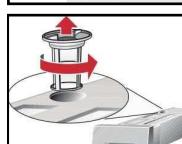

3. Vyčistěte filtr proudem tekoucí vody.



4. Nasadte filtr a zašroubujte ho až na doraz.

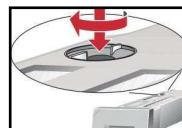

5. Zasuňte nádobu na kondenzovanou vodu, až zaskočí.

 Sušičku prádla používejte pouze s nasazeným filtrem!

## Čidla vlhkosti

Čidla vlhkosti jsou vybavena čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.



2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.

 Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!

# Přehled programů



## Po sušení prádlo...

<b>vývářka/barevné</b>	<b>max. 7 kg</b>	Pro vývářku a barevné tkaniny a textilie se směsových tkanin, bavlny.
suché k žehlení	☒ ☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☒ ☐
suché do skříně	☒ ☒	☒ ☒
suché do skříně plus	☒ ☒	☒ ☒
extra suché	☒ ☒	☒ ☒
<b>prádlo snadno udržovatelné/nemáčkavé</b>	<b>max. 3,5 kg</b>	Pro nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, bavlny.
suché k žehlení	☒ ☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☒ ☐
suché do skříně	☒ ☒	☒ ☒
velmi suché	☒ ☒	☒ ☒
<b>mix</b>	<b>max. 3 kg</b>	Pro směs prádla z bavlny a textilie se snadnou údržbou (mix).
suché do skříně/suché k žehlení	☒ ☐ ☒ ☐	Pro ještě vlnité bavlněné nebo hněné tkaniny a textilie se snadnou údržbou. Redukuje se pomačkání textilii. Textilie nebude vůně sáty
<b>halenky/košile</b>	<b>max. 3 kg</b>	Pro textilie vlnité nebo vlněné nebo bavlněné nebo měkké. Textilie pověste!
<b>outdoor</b>	<b>max. 1,5 kg</b>	Pro textilie s membránou, vodoodolné textilie, funkční oděvy, fleecové oděvy (bunda/kalhoty s odnímatelnou vnitřní vložkou sítě zvlášť).
<b>vlna finíš</b>	<b>max. 3 kg</b>	Pro vlněné textilie vhodné pro praní v práci. Textilie budou měkké, ale nebude suché.
<b>super 40 min</b>	<b>max. 2 kg</b>	Pro skončení programu textilie vyměňte a nechte uschnout.
<b>časový program tepý</b>	<b>max. 3 kg</b>	Pro prádlo, které se má rychle usušit, např. ze syntetických vláken, bavlny nebo směsových tkanin. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlnnosti textilie a rozměr množství prádla.
<b>studený/načechráni</b>	<b>max. 3 kg</b>	Pro všechny textilie. Pro načechráni nebo využívání malé nošeného prádla. Take k dosušování.

Další informace: <http://www.siemens.de/hausgeraete>


rukavice/ručníky	✓	
rukavice/ručníky	✓	
stolní rádio	✓	
ložní rádio	✓	
ponozky	✓	
sopodíl prádlo	✓	
froté župany	✓	
bundy	✓	
pracovní oblečení	✓	
sportovní obléčení	✓	
sukně/saty	✓	
kalhoty	✓	
tricíka	✓	Pro vývářku a barevné tkaniny a textilie se směsových tkanin, bavlnu.
suché k žehlení	☒ ☐ ☒ ☐	
suché do skříně	☒ ☒	
velmi suché	☒ ☒	

# Instalace

- Rozsah dodávky: sušička prádla, návod k obsluze a instalaci.
- Zkontrolujte sušičku, zda nedošlo k jejímu poškození při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Sami ji nezvedejte!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezvedejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvírka) - nebezpečí ulomení!
- Neinstalujte do místnosti, kde by mohlo mrznout!
- Zmrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochybností nechte sušičku zapojit odborníkem!



Z bubnu vyjměte všechny součásti příslušenství.  
Buben musí být prázdný!

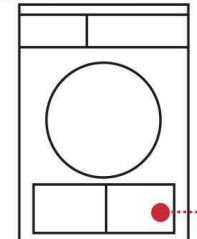

## 1.

### Ustavení sušičky prádla

- Sítová zástrčka musí být kdykoli přístupná.
- Sušičku postavte na čistou, rovnou a pevnou plochu!
- Chladicí mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistém stavu.
- Vyrovnajte sušičku pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodorováhu.
- Šroubovací nožičky nevyšroubovávejte více než 20 mm.
- V žádném případě šroubovací nožičky neodstraňujte!



Sušičku nestavte za dveře či posuvné dveře, které by mohly blokovat nebo bránit otvírání dvírek sušičky! Zabráňte tomu, aby se zde děti neuzavřely a nedostaly se do ohrožení života.

## 2.

### Připojení k síti

- viz Bezpečnostní pokyny -> strana 11.
- Připojte v souladu s předpisy do zásuvky s ochranným kontaktem (střídavý proud), v případě pochybností nechte zásuvku zkонтrolovat odborníkem!
  - Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (-> strana 9) musí souhlasit!
  - Jmenovitý proud a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

# Ochranná opatření proti mrazu



### Příprava

1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4.
2. Volíč programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **start** -> kondenzovaná voda se odčerpá do nádoby.
4. Počkejte 5 min, poté nádobu na kondenzovanou vodu znova vyprázdněte.
5. Volíč programů nastavte na **vyp**.

# Přeprava



- Příprava sušičky -> viz ochranná opatření proti mrazu.
- Sušičku přepravujte ve svíslé poloze.
- Po přemístění nechte sušičku hodinu stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při šíkmé poloze sušičky může tato voda vyték.

# Technické údaje

Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Max. množství prádla	7 kg
Nádoba na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 2 100 W
Pojistka	10 A
Teplota prostředí	5 - 35 °C
Číslo výrobku/ výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na spodní straně sušičky.

## Hodnoty spotřeby

	ráychlosť odstředo-váni ot/min (zbytková vlhkost)	doba sušení v min**	spotřeba energie v kWh**
<b>vyvářka/barevné 7 kg</b>			
suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	106	1,61
	1000 (cca 60 %)	124	1,90
	800 (cca 70 %)	143	2,19
suché k žehlení*	1400 (cca 50 %)	73	1,11
	1000 (cca 60 %)	91	1,40
	800 (cca 70 %)	110	1,70
<b>prádlo snadno udržovatelné/ nemačkavé 3,5 kg</b>			
suché do skříně*	800 (cca 40 %)	48	0,64
	600 (cca 50 %)	59	0,79

\*Testovací programy podle DIN EN 61121.

\*\*Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.

## Vnitřní osvětlení bubnu (žárovka E14, 15 W)

Po otevření nebo zavření dvířek a po spuštění programu se zapne osvětlení bubnu; zhasne samočinně. Výměna žárovky -> strana 10.

## Volitelné příslušenství

Objed-nací č.

WZ 20310

### Spojovací sada pro pračku a sušičku

Sušičku lze prostorově úsporně postavit na vhodnou pračku o stejně hloubce a šířce.

WZ 20300

Jako WZ 20310, ale s výsuvnou pracovní deskou.

WZ 20290

### Kryt pro vestavbu

Sušičku lze zabudovat do kuchyňské linky.

WZ 20460

### Podstavec

Pro snadnější vkládání a vyjmání prádla.

Košík, který se nachází ve výsuvu, lze použít pro přemisťování prádla.

## Co dělat, když...



Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci. Než zavoláte servisní službu, přesvědčte se, že poruchu nemůžete odstranit sami. V případě poradenství vám vzniknou výdaje za přivolání technika i během záruční doby. Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě sdělte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

- Nesvítí kontrolka **start**.  
Je zapojena síťová zástrčka?  
Zvolili jste program?  
Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Bliká symbol a kontrolka **start**.  
Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4.  
Příp. vyčistěte filtr v nádobě na kondenzovanou vodu -> strana 6.
- Bliká symbol a kontrolka **start**.  
Vyčistěte sítko na vlákna -> strana 4.
- Sušička se nespustí.  
Stiskli jste tlačítko **start**?  
Jsou zavřená dvířka?  
Je nastavený program?  
Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda.  
Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevřou.  
Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Nebylo dosaženo požadovaného usušení nebo je doba trvání sušení příliš dlouhá.  
Vyčistěte sítko na vlákna -> strana 4.  
Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu -> strana 4.  
Teplota prostředí je vyšší než 35 °C -> vyvětrejte.  
Příp. zakrytá chladící mřížka -> musí být volná.  
Není nastavený nevhodný program? -> strana 7.  
Příliš suché prádlo? Sušička s výměníkem tepla potřebuje dostatečnou zbytkovou vlhkost prádla.  
Není sušička zabudovaná příliš těsně? Zajistěte proudění vzduchu.  
Výpadek proudu -> spusťte sušičku znovu.  
Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti -> vyčistěte čidla vlhkosti strana 6.
- Prádlo je vlhké.  
Použijte nejbližší vyšší sušicí program nebo navíc časový program -> strana 7.  
Teplé prádlo se zdá být na dotek vlhčí, než skutečně je!
- V místnosti se silně zvyšuje vlhkost.  
Místnost dostatečně větrejte.  
Není chladící mřížka zakrytá? -> Musí být volná.
- Na displeji se zobrazí **Cln**.  
Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla.  
Nevyprazďujte nádobu na kondenzovanou vodu.
- Výpadek proudu.  
Prádlo ihned výjměte ze sušičky a rozprostřete ho.  
Teplo může uniknout.
- Nefunguje vnitřní osvětlení.  
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte odnímatelný kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (šroubovákem Torx T20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt.  
Sušičku nikdy nepoužívejte bez odnímatelného krytu!
- Občas se vyskytnou neobvyklé zvuky a vibrace.  
Nejedná se o závadu!  
Automatické čištění výměníku tepla.
- Hlasité bzučivé zvuky po dobu několika sekund.  
Je úplně zasunutá nádoba na kondenzovanou vodu?  
-> Zasuňte úplně nádobu na kondenzovanou vodu.
- Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo v případě potřeby opravy:
  - Volíte programů nastavte na **vyp**.
  - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
  - Zavolejte servisní službu -> seznam servisních služeb!


# Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace** – Ihned vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Sušičku používejte POUZE...**
- ve vnitřních prostorech domácnosti.,
  - k sušení textilií.
- Sušičku NIKDY...** – nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno výše,
- neměňte ohledně technického provedení či vlastnosti.
- Nebezpečí**
- Sušičku nesmí používat děti a nepoučené osoby.
  - Nenechávejte děti bez dozoru se sušičkou prádla.
  - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla.
  - Z kapes textilií vyjměte všechny předměty.  
Zejména dejte pozor na zapalovače -> **nebezpečí výbuchu!**
  - Neopřírejte se o dvírka ani na ně nesedejte -> **nebezpečí převrácení!**
- Instalace**
- Volné kabely upevněte, -> **nebezpečí zakopnutí!**
  - Nepoužívejte sušičku v případě nebezpečí mrazu.
- Připojení k síti**
- Sušičku připojte v souladu s předpisy do zásuvky s ochranným kontaktem (střídavý proud), jinak není zajištěna bezpečnost.
  - Musí být dostatečný průřez vodičů.
  - Používejte proudové chrániče s touto značkou:
  - Sítová zástrčka a zásuvka si musí odpovídат.
  - Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
  - Nedotýkejte se sítové zástrčky vlhkýma rukama -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
  - Sítovou zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel.
  - Sítový kabel nesmí být poškozený -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Provoz**
- Do bubnu vkládejte pouze prádlo.  
Před zapnutím sušičky zkонтrolujte obsah!
  - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidlem na vlasy, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, benzinem na čištění atd.) -> **nebezpečí požáru/výbuchu!**
  - Nebezpečí vlivem prachu (např. uhelného prachu, mouky): nepoužívejte sušičku -> **nebezpečí výbuchu!**
  - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo obsahuje pěnovou hmotu/molitan -> může dojít ke zničení elastického materiálu a poškození sušičky případnou deformací pěnové hmoty.
  - Po skončení programu sušičku vypněte.
  - Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákniny!
- Porucha**
- V případě poruchy nebo podezření na poruchu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
  - Nepoužívejte sušičku s vadným sítovým kabelem. Abyste zabránili nebezpečí, nechte vadný sítový kabel vyměnit servisní službou..
  - Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout sítovou zástrčku ze zásuvky -> **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Náhradní díly**
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Likvidace**
- Sušička: Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte od spotřebiče sítový kabel.  
Zlikvidujte ve veřejné sběrně odpadů.
  - Výměník tepla obsahuje chladicí kapalinu -> nutná odborná likvidace.
  - Obal: Nedávejte části obalu dětem  
-> **nebezpečí udušení!**
  - Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 11!

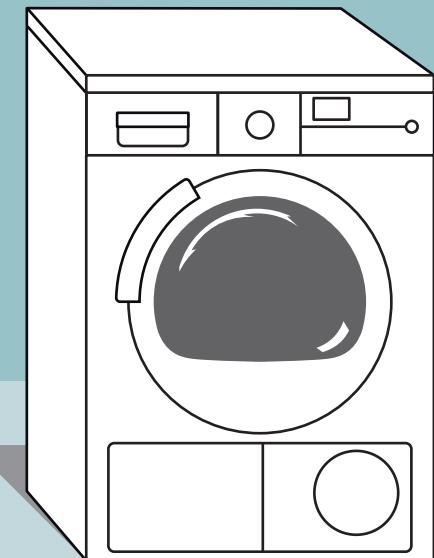

## Sušička prádla

## Návod k obsluze a instalaci

cs

SIEMENS



Sušičku prádla uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu!