


LVF453IT

Myčka nádobí

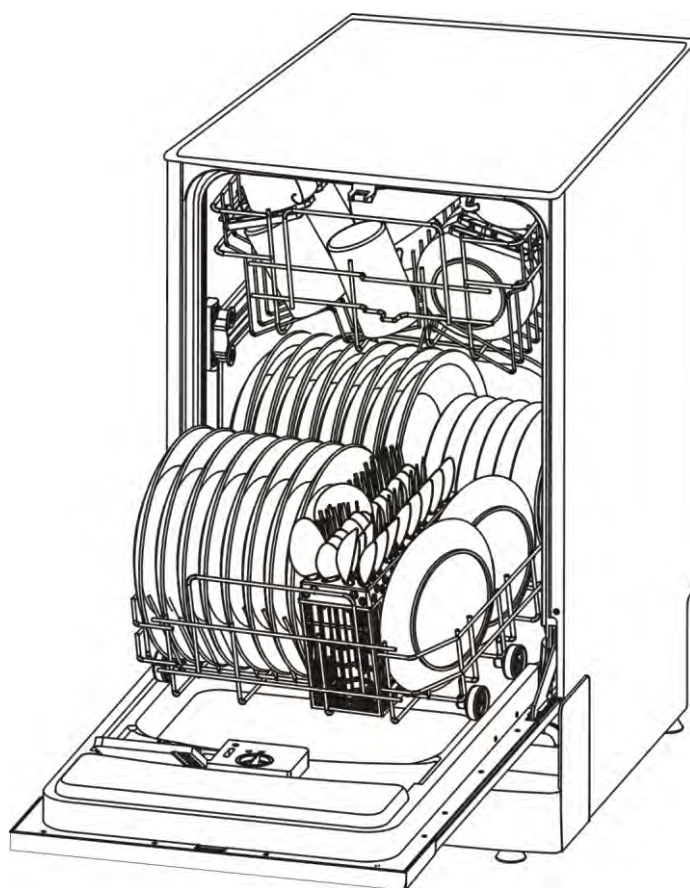



Přečtěte si tento návod

Vážený zákazníku,

- pro zaměstnanecké kuchyňské kouty v prodejnách, kancelářích a na dalších pracovištích
- pro ubytovací zařízení na farmách
- pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních
- penziony.
- před použitím myčky na nádobí si nejprve důkladně pročtěte tento návod, který vám pomůže při ■
správném používání a údržbě myčky.
- Ponechte si návod pro pozdější nahlédnutí.
- Předajte jej každému dalšímu majiteli zařízení.

Tento návod obsahuje části týkající se bezpečnostních pokynů, pokynů k obsluze, pokynů k instalaci a tipy pro řešení problémů atd.



Než zavoláte do servisu

- Pokud si projdete část Tipy pro řešení problémů, pomůže vám to vyřešit některé obvyklé problémy vlastními silami.
- Pokud určité problémy nedokážete vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionální techniky.



POZNÁMKA:

Výrobce může na základě dodržování zásad neustálého rozvoje a aktualizace produktu provádět změny bez předchozího upozornění.

1. Bezpečnostní informace	4
2. Likvidace	5
3. Pokyny k provozu	6
Ovládací panel	6
Funkce myčky na nádobí	6
4. Před prvním použitím	7
A. Změkčovač vody	7
B. Dávkování soli do změkčovače	8
C. Doplnění dávkovače na leštidlo	8
D. Funkce mycího prostředku	10
5. Plnění košíku myčky na nádobí	13
Nač dát pozor před plněním košíku myčky nebo po něm	13
Plnění horního košíku	14
Plnění spodního košíku	14
Košík na příbory	15
6. Spuštění mycího programu	17
Tabulka mycích cyklů	17
Zapnutí zařízení	18
Změna programu	18
Na konci cyklu mytí	19
7. Údržba a čištění	20
Filtrační systém	20
Péče o myčku na nádobí	21
8. Pokyny k montáži	23
Rozměry a montáž dekoračního panelu	24
Nastavení napětí pružiny dvířek	25
Připojení vypouštěcích hadic	26
Kroky montáže myčky na nádobí	27
Připojení elektřiny	28
Připojení vody	29
9. Tipy řešení problémů	30
Než zavoláte do servisu	30
Kódy chyb	31
Technické údaje	31

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

 **VAROVÁNÍ!** Při používání myčky na nádobí se řiďte bezpečnostními opatřeními uvedenými níže:



POKYNY K UZEMNĚNÍ

- Zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo poškození omezí uzemnění riziko vzniku elektrického šoku tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem opatřeným zemnicím vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
- Vidlici je nutno zapojit do vhodné zásuvky, která je instalována a uzemněna v souladu se všemi místními zákony a předpisy.



VAROVÁNÍ! SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Dveře ani přihrádku na nádobí myčky nepoužívejte nevhodným způsobem, nesedejte a nestoupejte si na ně.
- Během používání a bezprostředně po něm se nedotýkejte topného článku. (Tento pokyn se týká pouze přístrojů, u nichž je topný článek viditelný.)
- Nespouštějte myčku na nádobí, pokud nejsou ve správné poloze všechny zavírací panely. Když je myčka v provozu, otvírejte dvířka velmi opatrně, hrozí nebezpečí vystříknutí vody.
- Nestavte na myčku ani na její dvířka těžké předměty, když jsou dvířka otevřená. Spotřebič by se mohl naklonit směrem vpřed.
- Při vkládání předmětů určených k mytí do myčky:
 - 1) Ostré předměty ukládejte tak, aby nemohly poškodit těsnění dvířek.
 - 2) Varování: Nože a jiné pomůcky s ostrými hroty je nutné vkládat do košíku hrotem dolů nebo je ukládat ve vodorovné poloze.
- Při používání myčky na nádobí byste měli zabránit tomu, aby se plastové předměty dostaly do kontaktu s topným článkem. (Tento pokyn se týká pouze přístrojů, u nichž je topný článek viditelný.)
- Po skončení cyklu mytí zkontrolujte, zda je přihrádka na mycí prostředek prázdná.
- Neumývejte plastové předměty, které nejsou označené jako vhodné pro mytí v myčce nebo ekvivalentní značkou. U plastových předmětů, které takové označení nemají, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí prostředky a lešticí přísady určené pro automatické myčky na nádobí.
- Do myčky nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prostředky na mytí rukou. Tyto přípravky udržujte mimo dosah dětí.
- Zamezte dětem v přístupu k mycím prostředkům a leštidlům a k otevřeným dvířkům myčky – uvnitř by stále mohly být zbytky mycího prostředku.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim tato osoba nedá pokyny týkající se použití zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Mycí prostředky do myček jsou silně zásadité, mohou tedy být mimořádně nebezpečné při spolknutí. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima a pokud jsou dvířka myčky otevřená, udržujte myčku mimo dosah dětí.
- Dvířka by neměla zůstat otevřená, protože se tím zvyšuje riziko zachycení.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Když vyřazujete z provozu starou myčku nebo ji likvidujete, odstraňte dvířka mycího oddílu.
- Balicí materiál řádně zlikvidujte.
- Používejte myčku pouze k určeným účelům.
- Během montáže se nesmí přehnaně nebo nebezpečně ohýbat nebo vyrovnávat napájecí kabel. Nehrajte si s ovládacími prvky.

- Zařízení je určeno k připojení k přívodu teplé vody pomocí nových sad hadic a staré sady hadic by se neměly používat opakovaně.
- Maximální počet sad nádobí pro jednu osobu, které lze mýt, je 9.
- Maximální přípustný tlak přívodu vody je 1 MPa.
- Minimální přípustný tlak přívodu vody je 0,04 MPa.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A ŘÍDTE SE JIMI

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Vaše zařízení je v souladu s evropskými směrnici i s jejich úpravami.

2. LIKVIDACE

Vhodným způsobem zlikvidujte balicí materiál myčky.

Všechn obalový materiál lze recyklovat.

Plastové části jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami.

- PE - polyetylen, např. obalový materiál v arších
- PS - polystyren, např. materiál vypodložení
- POM - polyoxymetylen, např. plastové svorky
- PP - polypropylen, např. plnicí otvor na sůl
- ABS - akrylonitril butadien styren, např. ovládací panel

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál by mohl být nebezpečný pro děti!
- Obalový materiál i zařízení nechte zlikvidovat v recyklačním středisku nebo ve sběrném dvoře. ■ V takovém případě odřízněte napájecí kabel a znemožněte tak použití zařízení pro otvírání dvírek.
- Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by se vyhazovat do kontejnerů určených ke sběru papíru k recyklaci.
- Zajištěním odpovídající likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným nepříznivým následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly nastat z důvodu nevhodné likvidace tohoto zařízení.
- Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadu a u svého poskytovatele služeb likvidace domovního odpadu.

LIKVIDACE: Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Tento typ odpadu vyžaduje tříděný sběr a zvláštní zacházení.

Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů



Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na **www.elektrowin.cz**.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.

3. Pokyny k provozu

DŮLEŽITÉ! Abyste u myčky na nádobí dosáhli co nejlepšího výkonu, přečtěte si před prvním použitím všechny provozní pokyny.


Ovládací panel




1. Tlačítko ON/OFF: Pro zapnutí/vypnutí dodávky elektrického proudu.
2. Kontrolka zapnutí: Rozsvítí se, když stisknete tlačítko ON/OFF.
3. Tlačítko pro odložení startu: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení doby zahájení mytí. Můžete mytí odložit až o 24 hodin. Jedno stisknutí tlačítka posune mytí o jednu hodinu.
4. Displej: odložený čas, indikace chodu, kódy chyb, atd.
5. Tlačítko volby programů: jeho stlačením volíte program

Funkce myčky na nádobí

Pohled zepředu

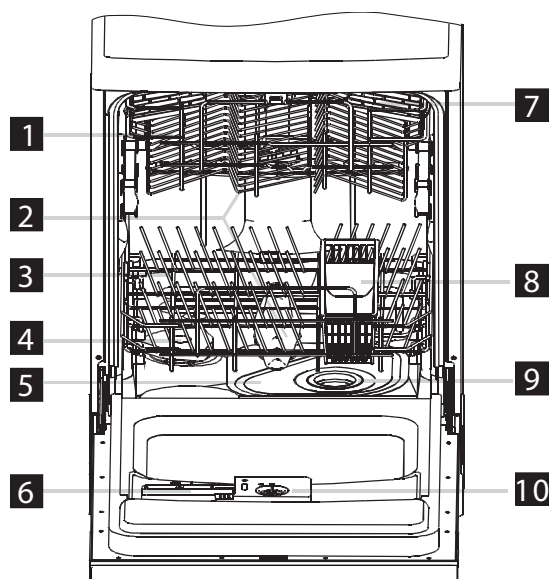

Pohled zezadu

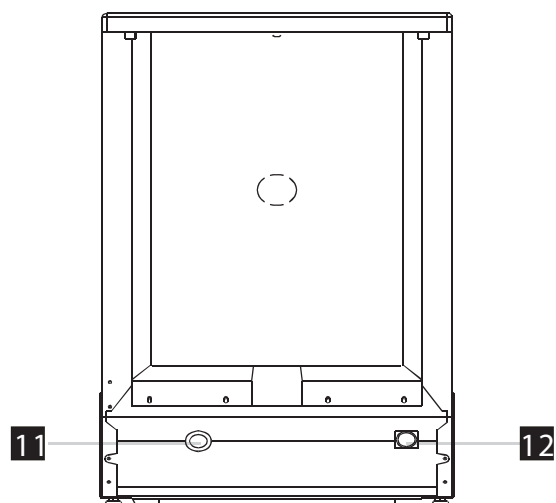

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 Horní košík | 4 Nádobka na sůl | 7 Příhrádka na šálky | 10 Dávkovač na leštidlo |
| 2 Ramena rozprašovače | 5 Hlavní filtr | 8 Košík na příbory | 11 Konektor odtokové trubky |
| 3 Spodní košík | 6 Dávkovač mycího prostředku | 9 Hrubý filtr | 12 Konektor přívodní trubky |

4. Před prvním použitím

Před prvním použitím myčky na nádobí:

- A. Nastavte změkčovač vody.
- B. Přidejte 1,5 kg mycí soli a pak naplňte zásobník na sůl vodou.
- C. Doplněte leštidlo.
- D. Doplněte mycí prostředek.

A. Změkčovač vody

Změkčovač vody se musí nastavit ručně pomocí číselníku udávajícího tvrdost vody.


Změkčovač vody je určen k tomu, aby z vody odstranil minerály a soli, které by mohly mít škodlivý vliv na provoz zařízení. Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím je voda tvrdší. Změkčovač by se měl nastavovat podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám podají místní vodohospodářské organizace.

Nastavení spotřeby soli

Myčka na nádobí je navržena tak, aby bylo možné nastavit množství spotřebované soli na základě tvrdosti použité vody. Účelem je co nejlépe využít a přizpůsobit úroveň spotřeby soli.

Při nastavování spotřeby soli postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Z nádobky na sůl odšroubujte uzávěr.
2. Na nádobce je kroužek se šipkou (viz obrázek), v případě potřeby kroužkem otáčejte proti směru hodinových ručiček od nastavení „-“ směrem ke znaménku „+“, podle toho, jak tvrdou vodu chcete používat. Doporučuje se nastavení provádět podle následujícího schématu:

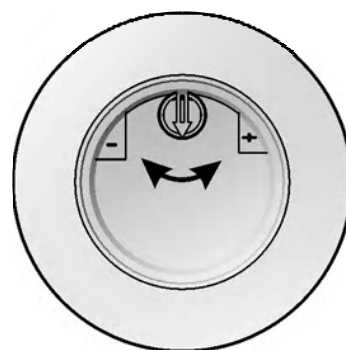

TVRDOT VODY				Pozice voliče	Spotřeba soli (gramy/cyklus)	Autonomie (cykly/1 kg)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0-8	0-14	0-10	0-1.4	/	0	/
8-22	14-39	10-28	1.4-3.9	-	20	50
22-45	39-80	28-56	3.9-8	Střední	40	25
45-60	80-107	56-75	8-11	+	60	16

Poznámka: 1

°dH = 1,25 °Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l

°DH: německé stupně

°fH: francouzské stupně

°Clarke: britské stupně

Poznámka: 2

„/“	Není třeba přidávat žádnou sůl
„-“	Nastavení ke znaménku „-“
„+“	Nastavení ke znaménku „+“
„Střední“	Nastavení mezi znaménky „-“ a „+“

Informace o tvrdosti vody z vašeho vodního zdroje získáte u místní vodohospodářské organizace.



POZNÁMKA: Pokud váš model není vybaven změkčovačem vody, můžete tento oddíl přeskočit.

ZMĚKČOVAČ VODY

Tvrdost vody se na různých místech liší. Pokud se do myčky použije tvrdá voda, utvoří se na nádobí a kuchyňském náčiní nánosy.

Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem, který využívá nádobku na sůl vytvořenou specificky k omezení tvorby vodního kamene a minerálů z vody.



B. Dávkování soli do změkčovače

Vždy používejte sůl určenou k použití v myčkách na nádobí.

Nádobka na sůl je umístěna pod spodním košíkem a měla by se plnit tak, jak je vysvětleno dále.

Pozor!

- Používejte pouze sůl určenou konkrétně pro myčky na nádobí! Každý jiný typ soli, který není určen specificky k použití v myčkách na nádobí, zejména stolní sůl, změkčovač vody poškodí. V případě, že dojde k poškozením způsobeným na základě použití nevhodné soli, neposkytuje výrobce žádnou záruku ani nezodpovídá za způsobená poškození.
- Solí nádobku plňte pouze těsně před spuštěním jednoho z úplných programů mytí. Zabrání se tím tomu, aby zrnka soli nebo slaná voda, která se může vylít, zůstaly po jakkoli dlouhou dobu na dně přístroje, čímž by mohlo dojít ke korozi.

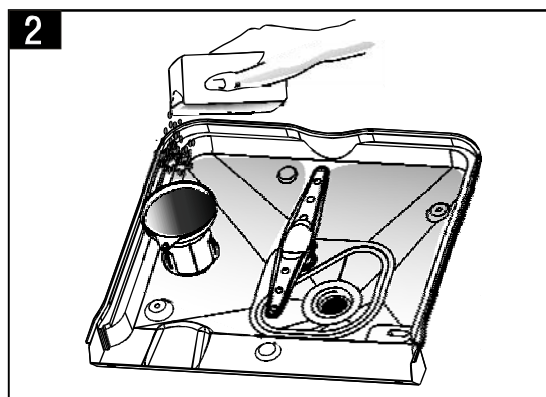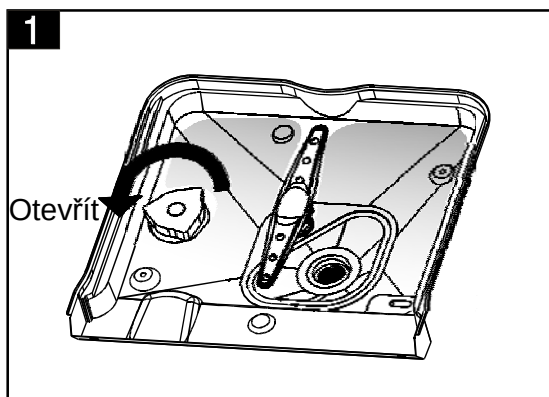

- A. Vyjměte spodní košík a poté odšroubujte a sejměte uzávěr z nádobky na sůl **1**.
- B. Do otvoru vložte trychtýř (součást dodávky) a nasypťte asi 1,5 kg soli.
- C. Zásobník na sůl naplňte vodou. Může se stát, že ze zásobníku na sůl vyteče malé množství vody. **2**
- D. Až nádobku naplníte, pevně našroubujte zpět uzávěr ve směru hodinových ručiček.
- E. Kontrolka varování o množství soli obvykle přestane svítit 2 – 6 dní poté, co jste nádobku na sůl naplnili solí.
- F. Bezprostředně poté, co naplníte nádobku solí, by se měl spustit program mytí (navrhujeme použít program rychlého propláchnutí). Jinak může dojít k poškození filtračního systému, pumpy nebo jiných důležitých součástí přístroje slanou vodou. V takovém případě je záruka neplatná.

! POZNÁMKA:

1. Nádobka na sůl se musí doplňovat pouze tehdy, když se rozsvítí kontrolka varování o množství soli na ovládacím panelu. Podle toho, jak dobře se sůl rozpouští, zůstane kontrolka varování o množství soli rozsvícená, ačkoli je nádobka na sůl plná.
Pokud na ovládacím panelu není kontrolka varování o množství soli (u některých modelů), můžete vhodnou dobu pro doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu uplynulých cyklů mytí.
2. Pokud dojde k rozsypaní soli, měl by se spustit program propláchnutí nebo rychlý program, kterým se přebytečná sůl odstraní.

C. Doplnění dávkovače na leštidlo

Leštidlo

Leštidlo se uvolňuje během závěrečného oplachování a zabraňuje tomu, aby se na nádobí tvořily vodní kapky, které mohou zanechat skvrnky a šmouhy. Zlepšuje také schnutí, protože umožní, aby z nádobí stekla voda. Vaše myčka je určena k použití tekutých leštidel. Dávkovač leštidla je umístěn uvnitř dvířek vedle dávkovače mycího prostředku. Pokud chcete dávkovač naplnit, otevřete uzávěr a nalévejte do dávkovače leštidlo, dokud nebude indikátor hladiny úplně černý. Objem nádobky na leštidlo je asi 110 ml.

Funkce leštidla

Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování a zajišťuje řádné propláchnutí a schnutí bez skvrnek a šmouh.

Pozor!

Do myčky na nádobí používejte pouze značková leštidla. Nikdy nepněte do dávkovače na leštidlo jiné látky (např. čisticí prostředek na myčky nebo tekutý mycí prostředek). Došlo by k poškození zařízení.


Kdy plnit dávkovač na leštidlo

Pokud na ovládacím panelu není kontrolka varování o množství leštidla, můžete množství leštidla odhadnout podle barvy optického indikátoru hladiny „C“ umístěného vedle uzávěru. Když je nádobka na leštidlo plná, bude celý indikátor tmavý. Jak leštidla ubývá, velikost tmavé tečky se zmenšuje. Neměli byste nikdy nechat hladinu leštidla klesnout pod 1/4.




Jak leštidla ubývá, velikost černé tečky na indikátoru hladiny leštidla se mění, jak ukazuje obrázek níže.

- Plná
- ◐ Plná ze 3/4
- ◑ Plná z 1/2
- ◒ Plná z 1/4 - je třeba doplnit, aby se netvořily šmouhy
- Prázdná

C (Kontrolka lešticího prostředku)

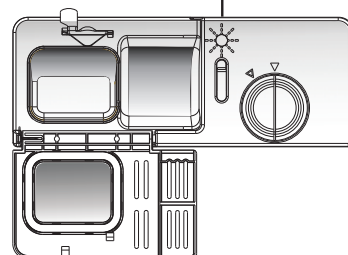

DÁVKOVAČ LEŠTIDLA

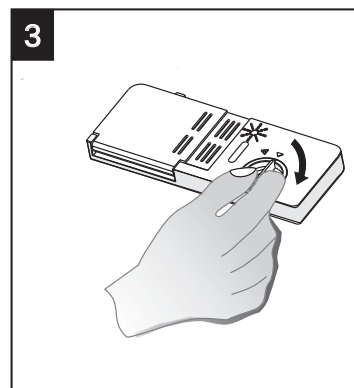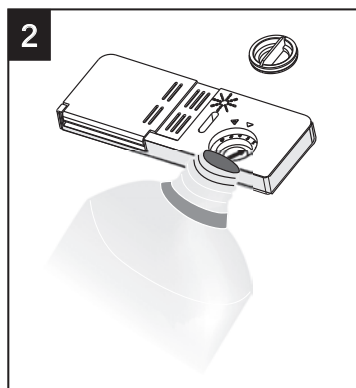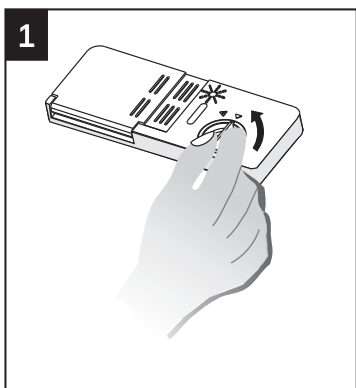

- 1** Otevřete dávkovač otočením uzávěru ve směru šipky „otevřít“ (doleva) a uzávěr zvedněte.
- 2** Nalévejte do myčky leštidlo a dejte pozor, abyste nepřelili.
- 3** Vraťte uzávěr na místo tak, že jej nasadíte zarovnaný s šipkou „otevřít“ a otočíte ve směru šipky „zavřít“ (doprava).

Dejte pozor, abyste dávkovač nepřeplnili, protože by se začalo tvořit příliš mnoho mydlinek. Veškerý vylitý prostředek otřete kusem namočené látky. Než zavřete dvířka myčky, nezapomeňte vrátit na místo uzávěr.

Pozor!

Očištěním veškerého leštidla rozlitého během plnění nasákavým hadříkem zabráníte tvorbě příliš velkého množství pěny při dalším mytí.

Nastavení dávkovače na leštidlo



Dávkovač leštidla má šest stupňů. Začínáte vždy s nastavením dávkovače na úroveň „4“.

Pokud máte problém se šmouhami a špatným schnutím, množství dávkovaného leštidla zvyšte

tak, že sejmete víko dávkovače a otočíte číselník na číslo „5“. Pokud nádobí stále správně neschne nebo jsou na něm šmouhy, nastavte číselník na další nejbližší vyšší hodnotu, dokud nebude nádobí bez šmouh. Doporučené nastavení je stupeň „4“. (Nastavení z výroby je „4“.)

! POZNÁMKA:

Pokud po mytí zůstanou na nádobí kapky vody nebo skvrnky způsobené vodním kamenem, zvyšte dávku prostředku.

Pokud jsou na nádobí lepkavé bělavé skvrny nebo na skle či nožích zůstává namodralý film, dávku snižte.

D. Funkce mycího prostředku

Mycí prostředky obsahující chemické složky jsou nezbytné k odstranění špíny z nádobí, jejímu rozmělnění a k tomu, aby špína otekla z myčky.

K tomuto účelu je vhodná většina běžně prodávaných mycích prostředků.

Koncentrovaný mycí prostředek

Na základě chemického složení lze mycí prostředky rozdělit na dva základní typy: tradiční zásadité mycí prostředky s žíravými přísadami, koncentrované mycí prostředky s nízkou zásaditostí a přírodními enzymy.



Mycí prostředek v tabletách

Mycí prostředky v tabletách různých značek se rozpouštějí různou rychlostí. Z toho důvodu se některé tablety nemohou rozpustit během krátkých programů a rozvinout v nich plnou sílu čištění. Proto používejte mycí prostředky v tabletách na dlouhé programy, abyste zajistili plné odstranění zbytků mycího prostředku.

Dávkovač mycího prostředku

Před spuštěním každého cyklu mytí se musí dávkovač doplnit podle pokynů udaných v tabulce mycích cyklů. Vaše myčka na nádobí potřebuje méně mycího prostředku a leštidla než běžné myčky. Obecně lze říci, že k umytí běžné dávky nádobí potřebujete pouze jednu lžici mycího prostředku. Na více zašpiněné nádobí je třeba více mycího prostředku. Mycí prostředek přidávejte vždy těsně před spuštěním myčky, jinak by mohl navlhnout a následně se špatně rozpouštět.

Množství použitého mycího prostředku

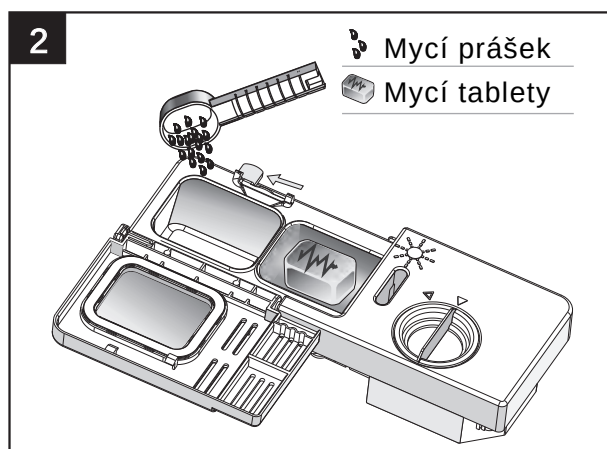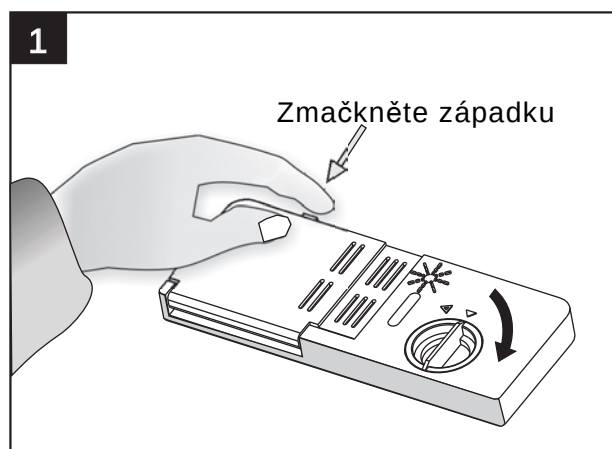

! POZNÁMKA:

Pokud je víko zavřené: stiskněte tlačítko otevření. Víko se otevře.
Mycí prostředek přidávejte vždy těsně před spuštěním každého mycího cyklu.
Do myčky na nádobí používejte pouze značkové mycí přípravky.

! VAROVÁNÍ! Mycí prostředek do myček na nádobí je žíravý! Dbejte na to, abyste jej uchovali mimo dosah dětí.

Správné použití mycího prostředku


Používejte pouze mycí prostředek určený konkrétně pro myčky na nádobí. Dbejte, aby byl mycí prostředek čerstvý a suchý.

Mycí prostředek v prášku nesypete do dávkovače, dokud nebudete připraveni na mytí nádobí.

Plnění mycího prostředku

Naplňte mycí prostředek do dávkovače mycího prostředku. Značky udávají úroveň dávkování, jak ukazuje obrázek vpravo.

- A.** Pozice pro hlavní mycí cyklus označená jako „MIN“ znamená zhruba 20 g mycího prostředku.
- B.** Místo pro vsypání prostředku pro předmyváni, zhruba 5 g mycího prostředku.

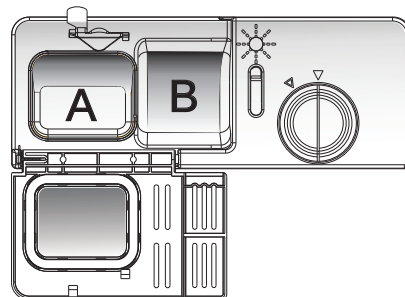

Přečtěte si doporučení výrobce uvedená na obalu, která se týkají dávkování a skladování prostředku.

Zavřete víko a přitlačte je, až zacvakne na místo.

Pokud je nádobí silně znečištěné, dejte do oddílu pro prostředek na předmyváni jednu dávku prostředku navíc. Tento mycí prostředek bude účinkovat během fáze předmyváni.

POZNÁMKA:

Informace o potřebném množství mycího prostředku pro jednotlivé programy najdete na poslední straně. Mějte na paměti, že se dávkování prostředku může lišit podle znečištění nádobí a tvrdosti použité vody. Přečtěte si doporučení výrobce na obalu mycího prostředku.

Mycí prostředky

Existují 3 typy mycích prostředků

1. S fosfáty a chlórem
2. S fosfáty a bez chlóru
3. Bez fosfátů a bez chlóru

Moderní mycí prostředky v prášku bývají obvykle bez fosfátů. Nedochází tedy ke změkčení vody působením fosfátů. V tomto případě doporučujeme plnit nádobku na sůl solí i v případě, že je tvrdost vody pouze 6 dH. Pokud se při použití tvrdé vody použijí mycí prostředky bez fosfátů, na nádobí a sklenicích často zůstávají bílé skvrnky. V takovém případě přidejte více mycího prostředku a dosáhnete lepších výsledků. Mycí prostředky bez chlóru bělí pouze slabě. Skvrny silného znečištění a barevné skvrny se zcela neodstraní. V tomto případě volte program s vyšší teplotou.

Použití kombinovaných/kompaktních mycích prostředků typu „2 v 1“, „3 v 1“, „4 v 1“ a „5 v 1“

Jedná se o mycí prostředky, v nichž je obsažen mycí přípravek, leštidlo a sůl. Před použitím těchto přípravků byste měli nejprve ověřit, zda je tvrdost používané vody v souladu s použitím výrobku vzhledem k tomu, co udávají údaje výrobce (na obalu přípravku). Tyto výrobky by se měly používat v přísném souladu s pokyny výrobce. Obecně platí, že s mycími prostředky s obsahem leštidla nebo změkčovače vody lze dobrých výsledků dosáhnout pouze za určitých podmínek: leštidlo a změkčovač vody se určitým podmínkám nemohou přizpůsobit. Z toho důvodu mohou nastat případy, kdy nebudou výsledky mytí nebo schnutí žádoucí. Informace o nejlepších podmínkách k dosažení dobrého výsledku vám poskytne výrobce mycího prostředku. Pokud se při prvním použití těchto přípravků setkáte s problémy, obraťte se na linku péče o zákazníky výrobce daného prostředku. Výrobce vaší myčky na nádobí nenese odpovědnost za poškození způsobená kompaktními mycími prostředky, ani neposkytuje záruku v případě, že kompaktní mycí prostředky používáte.

Při použití kombinovaných/kompaktních mycích prostředků typu „2 v 1“, „3 v 1“, „4 v 1“ nebo „5 v 1“ dbejte na to, aby byla velikost tablety kombinovaného přípravku vhodná pro dávkovač a aby ji bylo možné do dávkovače snadno vložit, aniž by se dávkovač poškodil.

Pozor

Všechny mycí prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
Do dávkovače mycí prostředek sypte vždy bezprostředně před spuštěním myčky.

5. Plnění košíku myčky na nádobí

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu myčky, postupujte při plnění podle těchto zásad. Funkce a vzhled košíku a košíku na příbory se může u jednotlivých modelů lišit.

Nač dát pozor před plněním košíku myčky nebo po něm

Seškrábněte z nádobí větší vrstvy zbytků jídla. Na pánvích, kastrolích a pekáčích zbytky připáleného jídla změkčete.

Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.

Nádobí vkládejte do myčky následujícím způsobem:

1. Nádobí jako jsou šálky, sklenice, hrnce/pánve apod. pokládejte dnem vzhůru.
2. Zakřivené předměty nebo předměty s prohlubněmi by se měly pokládat šikmo, aby z nich mohla stékat voda.
3. Veškeré kuchyňské náčiní je třeba skládat bezpečně na sebe, aby se nemohlo převrátit.
4. Všechno náčiní je třeba rozmístit tak, aby se během mytí mohla postřikovací ramena volně otáčet.

Velmi malé předměty by se v myčce neměly umývat, protože mohou z košíku snadno vypadnout.



Vyjmutí nádobí z myčky

Aby se zabránilo kapání vody z horního košíku do spodního košíku vzadu, doporučujeme nejprve vyprázdnit spodní košík a poté košík horní.

Plnění horního košíku



Horní košík je určen k tomu, aby se do něj daly vkládat křehké a lehčí nádoby, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj, talířky a velké talíře, mističky a mělké kastrolky (pokud nejsou silně zašpiněné).

Nádobí a kuchyňské náčiní ukládejte tak, aby se pod tekoucí vodou z rozprašovače nehýbalo.

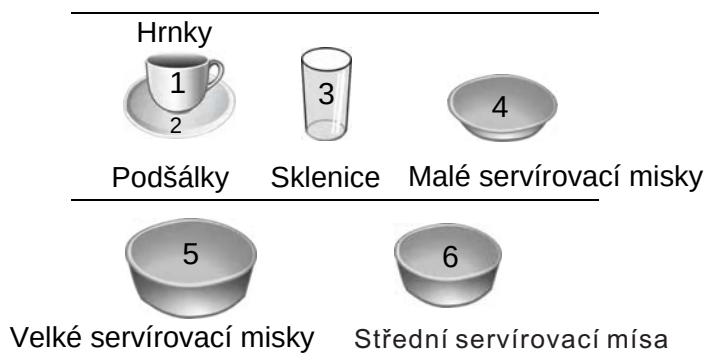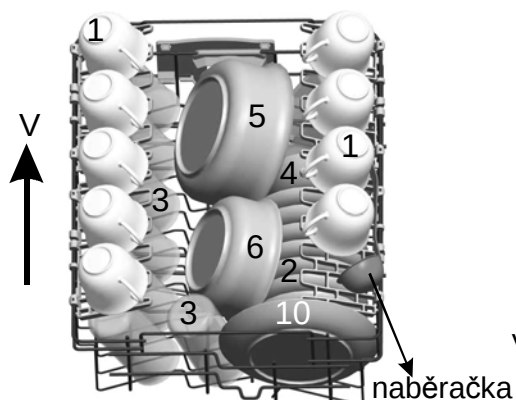

Nastavení horního košíku

Výšku horního košíku lze nastavit tak, aby zbylo více místa na velké předměty jak v horním, tak i ve spodním košíku. Výšku spodního košíku nastavíte umístěním koleček do kolejniček v jiné výšce. Dlouhé předměty, jako jsou servírovací příbory, servírovací náčiní na saláty a nože by se měly pokládat do přihrádky, aby nevadily při otáčení postřikovacích ramen. Pokud nechcete přihrádku použít, lze ji složit zpět nebo vyjmout.

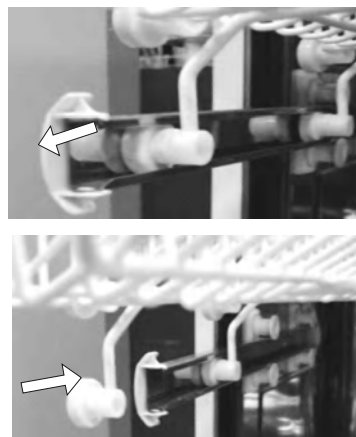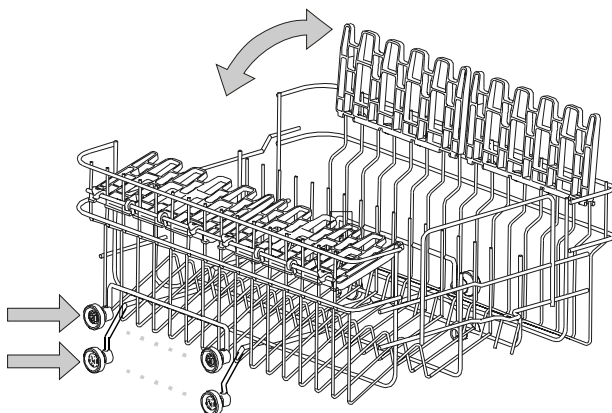


Plnění spodního košíku

Velké předměty, jejichž mytí je nejobtížnější, doporučujeme vkládat do spodního košíku: jedná se o pánve, poklice, servírovací talíře a mísy – viz obrázek vpravo. Servírovací talíře a poklice je lepší vkládat po stranách, kde jsou žebrované přihrádky, aby nedošlo k zablokování otáčení horního postřikovacího ramene.

Hrnce, servírovací misky apod. se musí vždy pokládat dnem vzhůru.

Hluboké hrnce by se měly ukládat šikmo, aby z nich mohla vytékat voda.

Součástí spodního košíku jsou řady sklápěcích zubů, aby bylo možné vložit větší hrnce či pánve nebo větší množství nádobí.

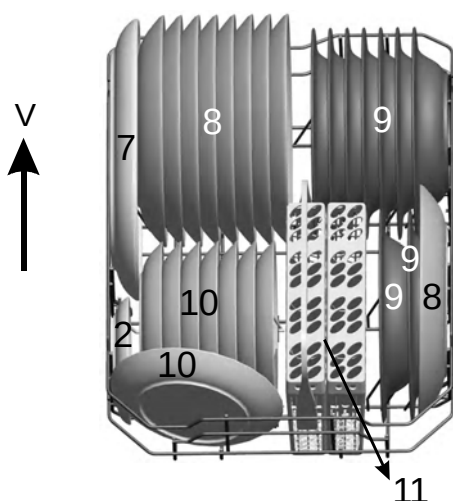

Oválná mísa



Mělké talíře



Hluboké talíře



Dezertní talířky



11 Košík na příbory

Poznámka:

Když upravíte výšku horního košíku, maximální velikost talířů ve spodním košíku bude jiná.

Když je horní košík v poloze „HORNÍ“, je to 290 mm.

Když je horní košík v poloze „DOLNÍ“, je to 250 mm.

Košík na příbory

Příbory by se měly ukládat do košíku na příbory tak, aby rukojeti ležely na dně. Pokud je přihrádka opatřena postranními košíky, měly by se lžíce ukládat zvlášť do určených žlábků a zvláště dlouhé náčiní by se mělo ukládat vodorovně do přední části horního košíku, jak ukazuje obrázek.

V
↑

4	5	5	2
2	5	5	4
2	5	5	2
2	5	5	2
4	5	4	4
2	4	7	2
2	3	1	1
4	4	1	1
3	3	1	1
3	3	3	1
3	4	3	1
6	3	6	1

1 vidlička	
2 polévková lžíce	
3 dezertní lžička	
4 kávová lžička	
5 nůž	
6 servírovací lžíce	
7 servírovací vidlička	



VAROVÁNÍ!

Zabraňte tomu, aby jakýkoli předmět vyčníval ze dna košíku.
Ostré náčiní ukládejte vždy ostrou stranou dolů.

Následující příbory/nádobí pro mytí v myčce nejsou vhodné:

příbory s dřevěnými, porcelánovými nebo perleťovými rukojeťmi,
plastové předměty, které nejsou odolné proti teple,
starší příbory s lepenými částmi, které nejsou odolné proti vysokým teplotám,
kostěné příbory nebo nádoby,
cínové nebo měděné předměty,
křišťálové sklo,
ocelové předměty podléhající rezivění,
dřevěné misky,
předměty vyrobené z umělého vlákna.

Tyto předměty jsou do myčky vhodné pouze omezeně:

některé typy skla se mohou po mnoha cyklech mytí zakalit,
stříbrné a hliníkové předměty mají tendenci ztrácet mytím barvu,
glazované vzory mohou při častém mytí v myčce vyblednout.

POZNÁMKA:

Nevkládejte předměty zašpiněné cigaretovým popelem, voskem ze svíček, lakem nebo barvou.
Když si zakoupíte nové talíře, ujistěte se, že jsou vhodné do myček na nádobí.

POZNÁMKA:

Myčku na nádobí nepřetěžujte. Neumývejte v myčce nádobí, které není do myček vhodné. Má to velký význam pro dosažení dobrých výsledků mytí a pro přiměřenou spotřebu energie.

Vkládání příborů a nádobí

Před vkládáním nádobí byste měli:

odstranit větší zbytky jídla,

na pánvích, kastrolích a pekáčích zbytky připáleného jídla změkčit.

Při vkládání nádobí a příborů mějte na paměti, že:

Nádobí ani příbory nesmí překážet otáčení postřikovacích ramen.

Hluboké nádoby, jako jsou šálky, sklenice, hrnce apod. je třeba vkládat otvorem dolů, aby se v nádobě nebo na dně nemohla hromadit voda.

Nádobí a příbory se nesmí skládat do sebe nebo se vzájemně zakrývat.

- Aby se zabránilo možnému poškození sklenic, nesmí se sklenice dotýkat.
- Velké předměty, které se myjí nejobtížněji, vkládejte do spodní přihrádky.
- Horní přihrádka je určena ke vkládání křehkých a lehčích kusů nádobí, jako jsou sklenice, kávové nebo čajové šálky.

Pozor!

Nože s dlouhým ostřím vložené svisle představují možné nebezpečí!

Dlouhé a/nebo ostré příbory, jako jsou krájecí nože, se musí pokládat vodorovně do horního košíku.

Poškození skleněného a jiného nádobí

Možné příčiny

- Způsob postupu zpracování skla. Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody a doba trvání programu myčky.

Návrh řešení:

- Používejte skleněné nádobí a porcelán, které výrobce označil jako vhodné pro mytí v myčkách.
- Používejte jemný mycí prostředek, který je šetrný k nádobí. V případě potřeby si vyžádejte další informace od výrobce mycího prostředku.
- Zvolte program s co nejnižší teplotou.
- Abyste zabránili poškození, vyjměte sklo a příbory z myčky ihned po skončení mycího programu.

6. Spuštění mycího programu

TABULKA MYCÍCH CYKLŮ

Program	Informace o volbě cyklu	Popis cyklu	Mycí prostředek předmývání/hlavní mytí	Doba trvání (min.)	Energie (KWh)	Voda (l)	Leštidlo
 Intenzivní	Pro silně znečištěné porcelánové nádobí a normálně znečištěné hrnce, pánve, talíře atd.; například se zaschlými nečistotami	Předmytí (50 °C) Mytí (65 °C) Oplachování Oplachování Oplachování (55 °C) Sušení	4/23 g	120	1,13	16	★
 Normální	Pro normálně znečištěné nádobí, např. hrnce, talíře, sklenice a lehce znečištěné pánve	Předmytí (50 °C) Mytí (55 °C) Oplachování Oplachování (65 °C) Sušení	4/23 g	155	1,09	13	★
eco (EN 50242)	Standardowy program dedykowany do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń. Najbardziej efektywny program pod względem wspólnego zużycia energii i wody	Předmytí Mytí (50 °C) Oplachování (60 °C) Sušení	4/23 g	170	0,77	9	★
 Rychlý	Pro velmi málo zašpiněné nádobí a rychlé umytí.	Mytí (40 °C) Oplachování Oplachování (40 °C)	15 g	30	0,5	9	—
 Sklenice	Pro lehce znečištěné porcelánové a skleněné nádobí	Předmytí Mytí (40 °C) Oplachování Oplachování (60 °C) Sušení	15 g	95	0,71	13	★
 Namáčení	Pro opláchnutí nádobí určeného k pozdějšímu mytí ve stejný den	Předmytí	—	8	0,01	3	—

Příkon vypnutého spotřebiče je 0 W.

Příkon v režimu „Ponechání v zapnutém stavu“ je 0,4 W.

Zapnutí zařízení

Spuštění mycího cyklu

- 1 Vysuňte spodní a horní košík. Doporučuje se zaplnit nejprve spodní košík a poté horní košík
- 2 Vsypjte mycí prostředek (viz část nazvaná „Sůl, mycí prostředek a leštidlo“).
- 3 Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Zdroj energie je 220 ~ 240 V / 50 Hz, specifikace zásuvky je 10 A, 250 V. Ujistěte se, že je přívod vody nastaven na plný tlak.
- 4 Stiskněte tlačítko Zap / Vyp a zapne se indikátor Zap / Vyp. Stisknutím tlačítka Program zvolte požadovaný cyklus mytí. Zavřete dvířka. Po 10 sekundách začne přístroj pracovat.

Změna programu...

Předpoklad:

1. Cyklus, který již probíhá, lze upravit pouze, pokud je cyklus spuštěn po krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k uvolnění mycího prostředku a v zařízení k vypuštění vody určené k mytí. V takovém případě je třeba doplnit dávkovač na mycí prostředek (viz část nazvaná „Vsypání mycího prostředku“).
2. Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko programu a přidržte na více než 3 sekundy, poté stiskněte tlačítko programu a vyberte požadovaný mycí cyklus (viz část nazvaná „Spuštění mycího cyklu“...).

POZNÁMKA:

Když při mytí otevřete dvířka, zařízení se zastaví. Když dvířka zavřete, bude zařízení po 10 sekundách opět pokračovat v mytí.

Indikátory programu zobrazí stav myčky:

- a) Všechny indikátory programu jsou vypnuté, —————> Pohotovostní režim
- b) Jeden indikátor programu svítí, —————> Pozastavení
- c) Jeden indikátor programu bliká, —————> Spuštěno

POZNÁMKA:

Pokud začnou všechny kontrolky problikávat, znamená to, že je zařízení mimo provoz – odpojte zdroj napájení a přívod vody a poté zavolejte do servisu.

Zapomněli jste vložit nějaké nádobí?

Zapomenutý kus nádobí lze přidat kdykoli předtím, než se otevře nádobka s mycím prostředkem.

- 1 Pootevřením dvířek zastavte mytí.
- 2 Až přestanou pracovat postřikovací ramena, můžete dvířka otevřít zcela.
- 3 Vložte zapomenuté nádobí.
- 4 Zavřete dvířka a myčka na nádobí se po 10 sekundách opět spustí.



VAROVÁNÍ:

Je nebezpečné otevírat dvířka během mytí, protože byste se mohli opařit horkou vodou.

Na konci cyklu mytí

Když pracovní cyklus skončí, bude 8 sekund znít bzučák myčky, který se poté vypne. Zařízení vypněte pomocí tlačítka ZAP/VYP, zavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Než začnete z myčky odebírat nádobí, několik minut počkejte, abyste se vyhnuli manipulaci s nádobím a náčiním, které je stále horké a hrozí u něj větší pravděpodobnost rozbití. Nádobí také lépe uschne.

Vypnutí myčky

Bzučák myčky bude znít po 8 sekund – pouze tehdy je program u konce.

1. Myčku vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
2. Zavřete kohoutek!

Opatrně otevřete dvířka.

Horké nádobí je citlivé na nárazy. Nádobí byste tedy měli nechat chladnout zhruba 15 minut, než jej ze zařízení vyjmete.

Otevřete dvířka myčky, nechte je dokořán a několik minut počkejte, než nádobí vyjmete. Bude pak chladnější a bude lépe schnout.

Vyjmutí nádobí z myčky


Je normální, pokud je myčka uvnitř mokrá.

Nejprve vyprázdněte spodní košík a poté horní košík. Zabráňte tím tomu, aby voda kapala z horního košíku na nádobí ve spodním košíku.

7. Údržba a čištění

Filtrační systém

Filtr zabraňuje tomu, aby se větší zbytky jídla nebo jiné předměty dostaly do pumpy. Zbytky mohou filtr zablokovat a v takovém případě se musí odstranit. Systém filtru se skládá z hrubého filtru, plochého (hlavního) filtru a mikrofiltru (jemného filtru).

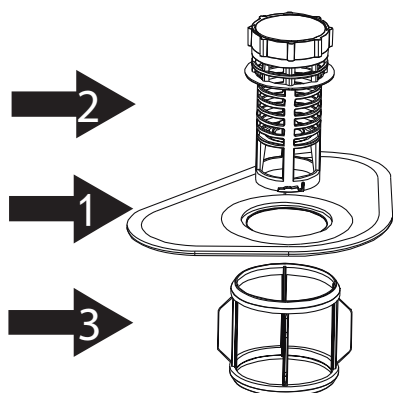

Hlavní filtr 1

V tomto filtru se zachycují zbytky jídla a částechy špíny a působením proudu vycházejícího ze spodního postřikovacího ramene se přeměňují v prášek, který se spláchne a odtéká.


Hrubý filtr 2

V hrubém filtru se zachycují větší předměty, jako kousky kostí nebo skla, které by mohly zanést odtok. Pokud chcete odstranit předmět zachycený na tomto filtru, jemně stiskněte filtr v jeho horní části a zvedněte jej a vytáhněte.


Jemný filtr 3

Tento filtr zadržuje špínu a zbytky jídla v oblasti jímky a zabraňuje během mytí jejich opětovnému proniknutí k nádobí.


- Ucpání filtrů kontrolujte po každém použití myčky.
- Odšroubováním hrubého filtru lze vyjmout filtrační systém. Vyjměte veškeré zbytky jídla a očistěte filtry pod tekoucí vodou.

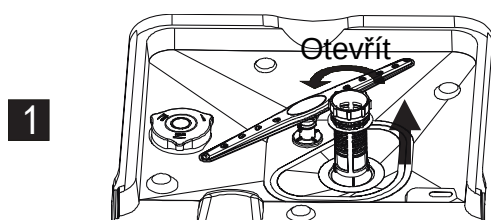

krok 1: otočte filtrem proti směru hodinových ručiček a poté jej zvedněte

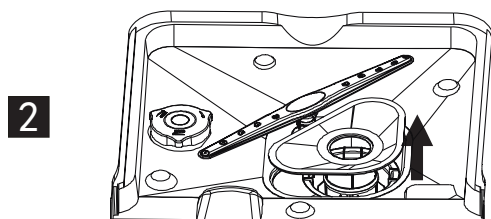

krok 2: zvedněte hlavní filtr

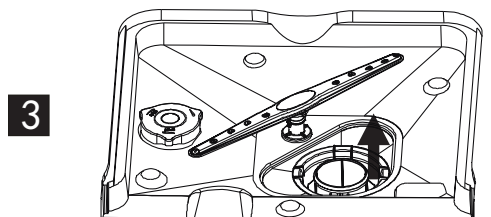

krok 3: zvedněte jemný filtr

POZNÁMKA:

Při provádění kroků 1 až 3 tohoto postupu dojde k odstranění filtračního systému; provedením postupu od kroku 3 ke kroku 1 se filtrační systém upevní zpět.

Montáž filtru

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu a výsledků, je třeba soustavu filtrů čistit. Filtr efektivně odstraňuje z vody na mytí kousky jídla a umožňuje jejich recyklaci během mycího cyklu. V zájmu dosažení co nejlepšího výkonu a výsledků by se měl filtr čistit pravidelně. Z toho důvodu je dobré odstranit větší kousky jídla zachycené ve filtru po každém cyklu mytí tak, že polokruhový filtr a nádobku vypláchnete v tekoucí vodě. Filtrační zařízení lze vyjmout tak, že zatáhnete za rukojeť nádoby směrem vzhůru. Jednou týdně by se měla vyčistit celá filtrační soustava.


Hrubý a jemný filtr se čistí kartáčkem. Po vyčištění kartáčkem rozmontujte části filtru podle obrázků nalevo a celou soustavu vraťte zpět do myčky tak, že ji umístíte na své místo a stlačíte směrem dolů. Myčka na nádobí se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávné umístění filtru by mohlo způsobit zhoršení výkonu zařízení a poškodit nádobí a kuchyňské náčiní.

! VAROVÁNÍ:

- Myčka na nádobí se nikdy nesmí používat bez filtrů.
- Nesprávné umístění filtru by mohlo způsobit snížení výkonu zařízení a poškodit nádobí a kuchyňské náčiní.

Čištění postřikovacích ramen

Postřikovací ramena je nezbytné pravidelně čistit, protože chemické prostředky určené pro tvrdou vodu ucpávají trysky a ložiska ramen.

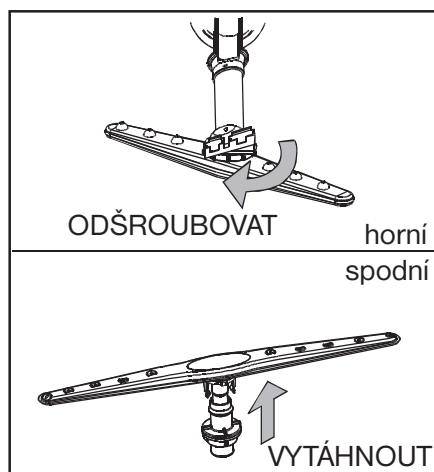

Vyjmutí horního postřikovacího ramene

Horní postřikovací rameno vyjmete po odšroubování matky ve směru hodinových ručiček -poté je možné rameno vytáhnout.

Vyjmutí spodního postřikovacího ramena

Spodní postřikovací rameno vyjmete tak, že jej vytáhnete směrem vzhůru.

Omytí ramen

Omyjte ramena v teplé mýdlové vodě a měkkým kartáčkem očistěte trysky. Po důkladném očištění je vraťte na místo.

Péče o myčku na nádobí

Ovládací panel lze očistit pomocí lehce navlhčené látky.

Po čištění je nutné myčku řádně vysušit.

Na vnější část použijte kvalitní leštící vosk.

Nikdy k čištění žádné části myčky nepoužívejte ostré předměty nebo drátěnky.

Ochrana před mrazem

V zimě se řiďte opatřeními, která myčku ochrání před mrazem. Vždy po skončení mycího cyklu proveďte následující úkony:

1. Odpojte myčku od zdroje napájení.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte trubku přívodu vody od vodního ventilu.
3. Nechte vytéct vodu z přívodní trubky a vodního ventilu. (vodu zachyťte do hrnce)
4. Připojte přívodní trubku na vodu zpět k vodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr ze dna vany a vodu v jímce vysajte pomocí houbičky.

Čištění dvířek

Hrany kolem dvířek byste měli čistit pouze měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě.

Abyste zabránili průniku vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádné čističe ve formě postřiku.

VAROVÁNÍ:

- K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čistič ve spreji, protože by mohlo dojít k poškození zámku dvířek a elektrických součástí.
- Abrasivní prostředky a některé typy papírových utěrek by se neměly používat, protože je u nich nebezpečí poškrábání či zanechání šmouh na povrchu z nerezové oceli.

Jak udržet myčku v dobrém stavu

■ **Po každém mytí**

Po každém mytí zavřete přívod vody k zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby se uvnitř nezachycovala vlhkost a pachy.

■ **Odpojte zástrčku**

Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Neriskujte.

■ **Žádná rozpouštědla ani abrazivní čištění**

Při čištění vnějších částí a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte raději pouze hadřík a teplou mýdlovou vodu. Skvrny nebo šmouhy z povrchu interiéru odstraníte použitím hadříku namočeného ve vodě s trochou octa nebo v čisticím prostředku určeném konkrétně pro myčky na nádobí.

■ **Při dlouhodobé nečinnosti**

Když odjíždíte na dovolenou, doporučuje se provést jeden cyklus čištění s prázdnou myčkou a poté odpojit zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a nechat dvířka zařízení trochu pootevřená. Zajistíte tak delší životnost těsnění a zabráníte hromadění pachů uvnitř zařízení.

■ **Přemísťování zařízení**

Pokud musíte zařízení přemístit, pokuste se jej zachovat ve svislé poloze. Pokud je to zcela nezbytné, lze jej postavit na zadní stranu.

■ **Těsnění**

Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu pachů v myčce, jsou zbytky jídla, které se zachytí za těsněním. Pravidelným čištěním namočenou houbičkou zabráníte tomu, aby k tomu docházelo.

8. Pokyny k montáži

⚠ **Pozor:**

Montáž trubek a elektrického zařízení by měli provádět profesionálové.

⚠ VAROVÁNÍ	
	Riziko elektrického šoku Před montáží myčky odpojte zdroj elektrického napájení. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek úmrtí nebo elektrický šok.

Příprava k montáži

Myčku byste měli umístit v blízkosti.


Měli byste zvolit jednu stranu skříně jímky, aby se zjednodušilo připojení vypouštěcích hadic myčky.

Poznámka: zkontrolujte doprovodné montážní příslušenství (držák k dekorativnímu panelu, šroub)

Obrázek 1


Rozměry skříně

Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skříní a vnějšími dvířky připojenými ke skříní.

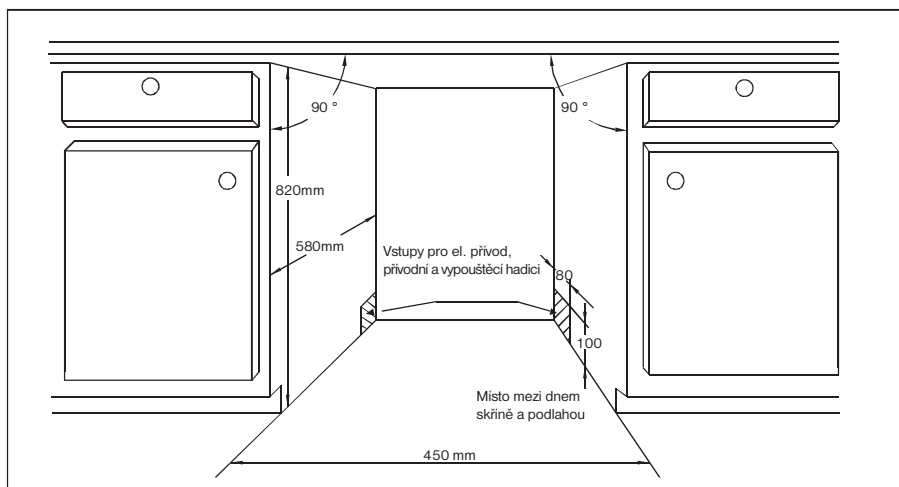

Obrázek 2

Minimální prostor při otevřených dvířkách

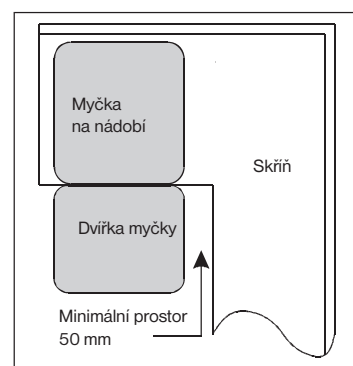


Rozměry a montáž dekoračního panelu

1 Dřevěný dekorační panel lze zpracovat podle obrázku 3.

Obrázek 3

Dekorační panel by se měl zpracovat v souladu s uvedenými rozměry


(Jednotka: mm)

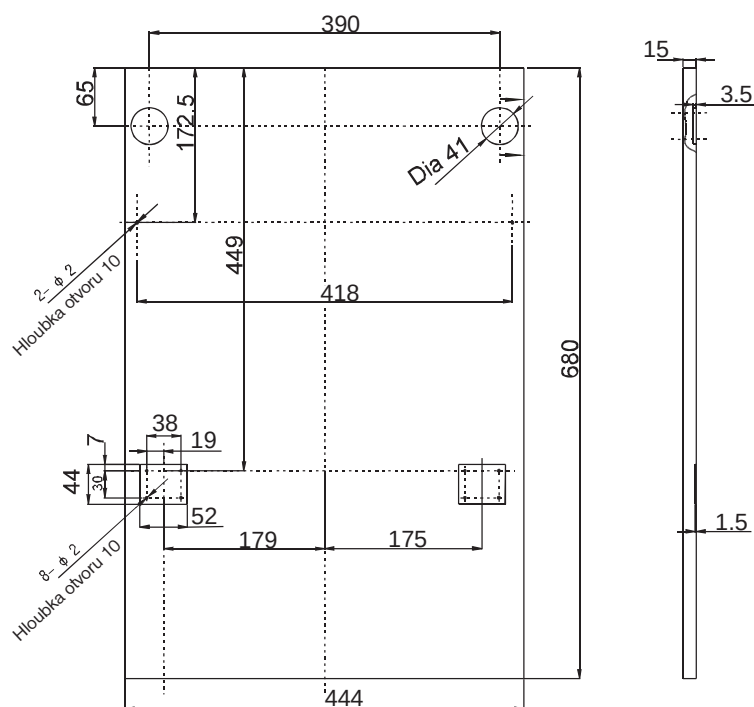

2 Namontujte na dřevěný dekorační panel držák a zasuněte držák do otvoru ve vnějších dvířkách myčky (viz obrázek 4a). Po umístění panelu panel upevněte na vnější dvířka pomocí šroubků (viz obrázek 4b).

Obrázek 4a


Montáž dekoračního panelu

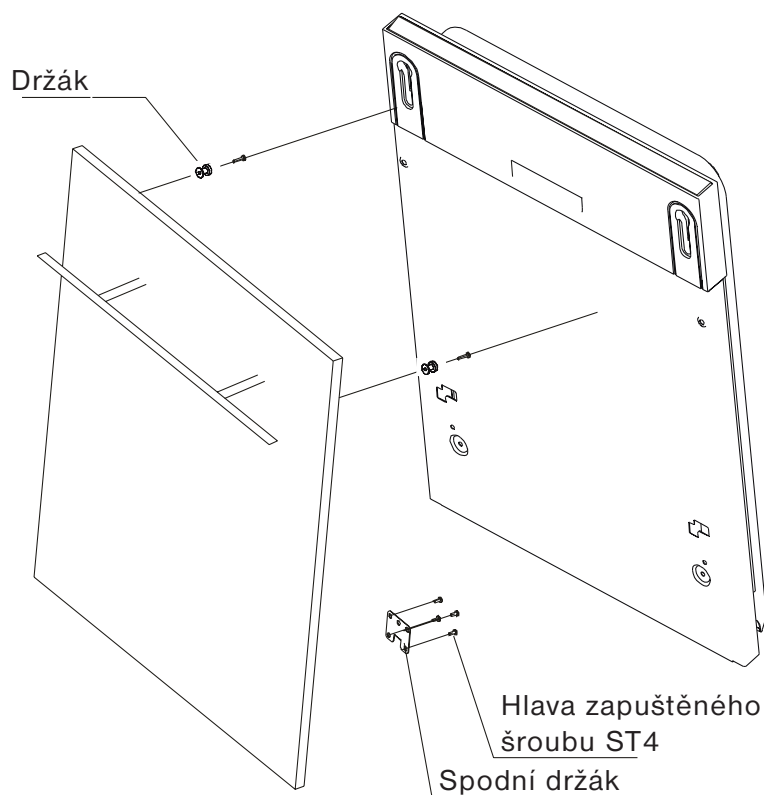

Obrázek 4b

Montáž dřevěného dekoračního panelu

1. Sejměte kryt
2. Upevněte šroub
3. Vraťte kryt na místo

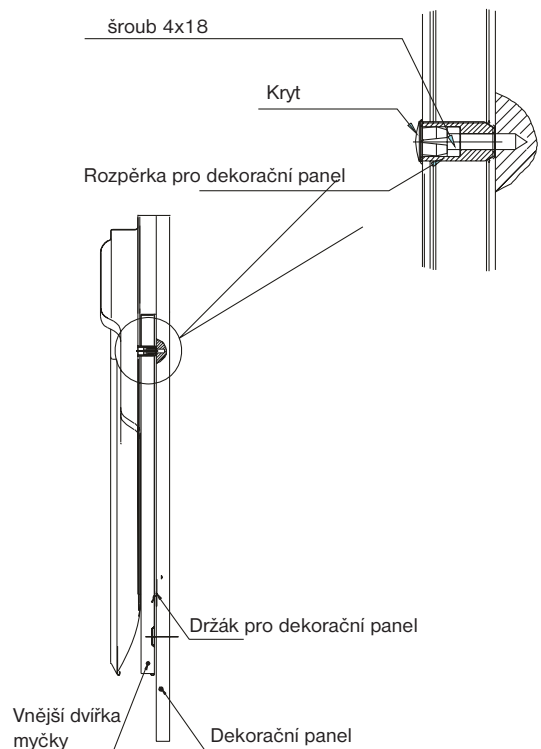


Nastavení napětí pružiny dvířek

Pružiny dvířek jsou z výroby nastaveny tak, aby byl tlak na vnější dvířka dostatečný. Pokud chcete namontovat dřevěný dekorační panel, budete muset napětí pružin upravit. Otáčejte šroubem pro seřizování tak, aby seřizovač napnul nebo povolil ocelové lanko (viz obrázek 5).

Napětí pružiny dvířek je správné, když dvířka zůstanou v plně otevřené poloze vodorovně, ale zvednou se a zavřou po zvednutí prstem.

Obrázek 5

Nastavení napětí pružiny dvířek

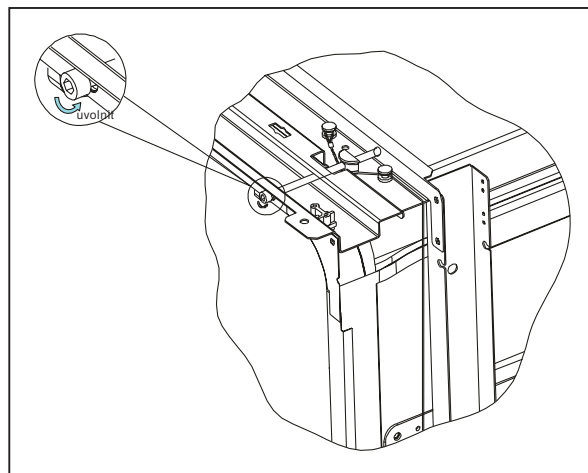


Připojení vypouštěcích hadic

Vložte vypouštěcí hadici do vypouštěcí trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte odtékat do dřezu, přičemž nesmí dojít k jejímu ohnutí. Použijte speciální plastovou opěrku, která se dodává se zařízením (obrázek 6). Vrchol hadice musí být ve výšce mezi 40 až 100 cm. Její volný konec se nesmí ponořit do vody. POZOR: Speciální plastovou hadici je nutné dobře připevnit ke zdi, aby se zabránilo pohybu vypouštěcí hadice a voda se nemohla vylít mimo odtok.

 VYPOUŠTĚCÍ HADICI ZAVĚSTE ZPŮSOBEM A, B NEBO C.


Obrázek 6

Připojení vypouštěcí trubky

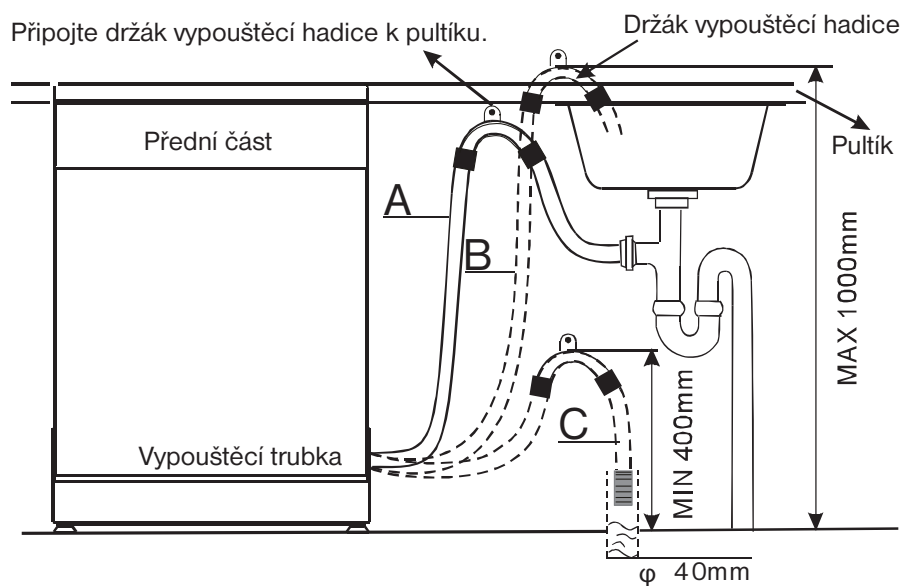

Kroky montáže myčky na nádobí

- 1 Pomocí přiložených svorek namontujte dvířka do prostoru vnějších dvířek myčky. Viz vzor pro umístění svorek.
- 2 Nastavte napětí pružin dvířek otáčením imbusového klíče ve směru hodinových ručiček a utáhněte levou i pravou pružinu dvířek. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k poškození myčky (zobrazení 2).
- 3 Připojte přívodní hadici ke zdroji studené vody.
- 4 Připojte vypouštěcí hadici. Viz diagram (obrázek 6).
- 5 Připojte napájecí kabel.
- 6 Pod pracovní desku skříně upevněte kondenzační pásku. Ujistěte se, že je kondenzační páska v jedné rovině s pracovní plochou.
- 7 Umístěte myčku na své místo.
- 8 Vyrovnejte myčku. Zadní nožičky lze nastavit z přední strany myčky otočením šroubů na levé a pravé straně skříně z vašeho pohledu (zobrazení 5A). Při nastavení předních nožiček použijte klíč a otáčejte předními nožičkami, dokud nebude myčka stát rovně (zobrazení 5B).
- 9 Myčku na nádobí je třeba zajistit na místě. Lze to udělat dvěma způsoby:
 - A. Běžná pracovní deska – pracovní desku zajistíte pomocí dvou šroubů do dřeva – deska nesmí narážet na myčku (zobrazení 6).
 - B. Mramorová nebo žulová pracovní deska – uchyťte k postrannímu panelu myčky svorku a myčku uchyťte ke skříni. Překryjte šroub gumovým víčkem (zobrazení 7).

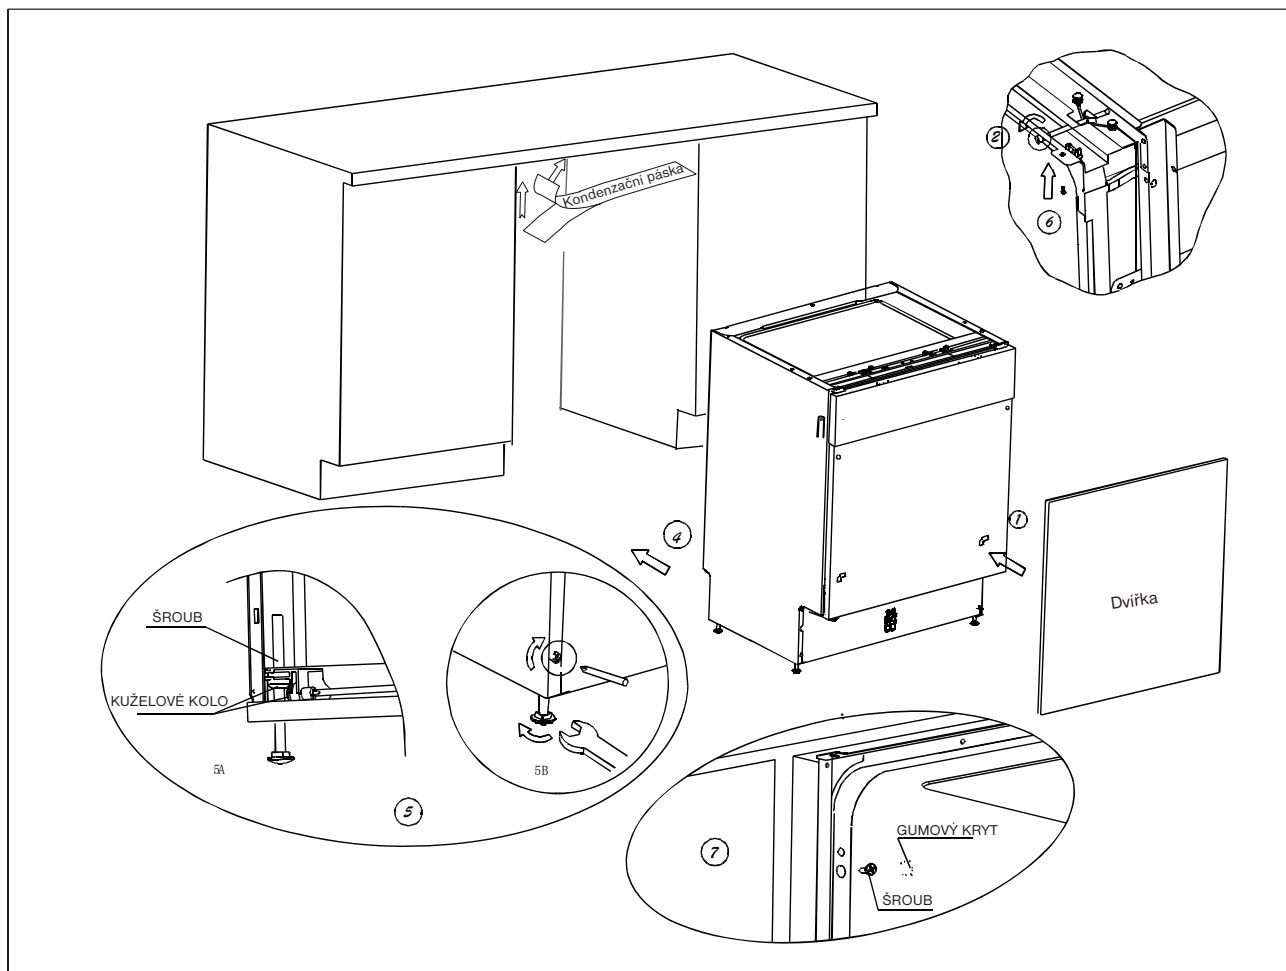

Obrázek 7

Myčka musí stát rovně, aby správně fungovala přihrádka na nádobí a výkon mytí byl kvalitní.


- 1 Na dvířka a přihrádku na nádobí uvnitř myčky položte vodováhu podle obrázku a zkontrolujte, že myčka stojí rovně.
- 2 Pozici myčky vyrovnejte nastavením jednotlivých vyrovnávacích nožiček.
- 3 Při vyrovnávání myčky dejte pozor, aby se myčka nepřevrátila.

Obrázek 8

Ukázka nastavení nožiček

POZNÁMKA:

Maximální nastavení výšky nožičky je 60 mm.

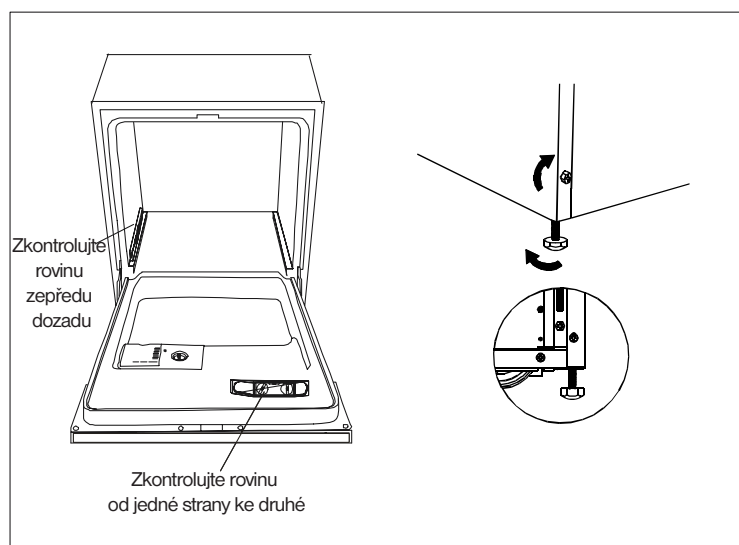

Připojení elektřiny

! VAROVÁNÍ:

V zájmu osobní bezpečnosti:

- U TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE PRODLOŽOVACÍ ŠŇŮRU ANI ROZBOČOVACÍ ZÁSUVKU.
- ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOJUJTE ANI NEODSTRAŇUJTE Z NAPÁJECÍHO KABELU ZEMNÍ PŘIPOJENÍ.

Požadavky týkající se elektřiny

Zjistěte si jmenovitý výkon uvedený na štítku zařízení a připojte myčku na nádobí ke vhodnému zdroji napájení. Používejte příslušnou pojistku o hodnotě 10 Amp, nebo jistič, doporučuje se použít proudový chránič. Zajistěte samostatný okruh, který bude sloužit pouze pro toto zařízení.



Před použitím ověřte, že je zajištěno řádné uzemnění.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že napětí a frekvence výkonu odpovídá napětí a frekvenci výkonu na výkonovém štítku. Zástrčku zapojujte pouze do elektrické zásuvky, která je řádně uzemněná. Pokud elektrická zásuvka, do níž se má zařízení zapojit, není pro zástrčku vhodná, dejte přednost výměně zásuvky před použitím adaptérů nebo podobných pomůcek, protože by mohlo dojít k přehřátí a popálení.



POKYNY K UZEMNĚNÍ

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo poškození omezí uzemnění riziko vzniku elektrického šoku tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem se zemnicím vodičem pro zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčku je nutno zapojit do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a požadavky.




VAROVÁNÍ:

Nesprávné zapojení zemnicího vodiče zařízení může mít za následek nebezpečí elektrického šoku. Pokud máte o správném uzemnění přístroje pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo zástupce servisu. Zástrčku dodanou se zařízením nijak neupravujte, pokud se do zásuvky nehodí. Nechte si správnou zásuvku namontovat od kvalifikovaného elektrikáře.

VODNÍ SPOJENÍ

Jak zapojit bezpečnostní přívodní hadici Zařízení je třeba zapojit do vodního potrubí pomocí nového systému hadic. Staré sady hadic by se neměly znovu používat. Tlak vody musí být mezi 0,04 MPa a 1 MPa. Pokud je tlak pod minimem, kontaktujte váš místní úřad pro pomoc.

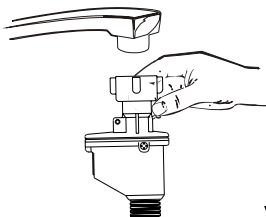

1. Vyndejte bezpečnostní přívodní hadice ze skladovacího prostoru na zadní straně myčky.
2. Utáhněte šrouby bezpečnostních přívodních hadic ke kohoutku s 3/4 palcovým závitem.
3. Před spuštěním myčky zapněte vodu naplno.

O bezpečnostní přívodní hadici

Bezpečnostní přívodní hadice se skládá z dvojité stěny. Systém hadic garantuje blokování toku vody, pokud dojde k porušení přívodní hadice a když je vzduchový prostor mezi přívodní hadicí a vnější vroubkovanou hadicí naplněn vodou.

Varovni!

Hadice, která je připojena na sprchu, může prasknout, pokud je napojena na stejný řvod vody jako myčka. Pokud v dřezu máte sprchu, doporučujeme hadici odpojit a druhou ucpat.

Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vypněte řvod vody.
2. Uvolněte tlak vody stlačením tlačítka pro uvolnění tlaku. Tím se uvolní tlak vody, čím se chrání osoba a místnost před zatopením.
3. Odroubujte bezpečnostní přívodní hadici od kohoutku.

Napojen studen vody

Napojte hadici řvodu studen vody ke konektoru s 3/4 palcovým závitem a ujistěte se, že je správně připevněn. Pokud jsou hadice nové nebo nebyly používány po delší dobu, nechte vodu protéct, abyste se ujistili, že je čistá a bez nečistot. Pokud tak neučíníte, existuje riziko, že vstup vody bude blokován a pokud za řzen.

Spuštění myčky

Před spuštěním myčky je třeba zkontrolovat následující:

1. Myčka stojí rovně a je řádně zajištěna.
2. Přívodní ventil je otevřený.
3. Připojení vodicích trubek a hadic umožňuje průtok vody.
4. Vodiče jsou pevně připojeni
5. Napájení je zapnuté
6. Přívodní a odtokové hadice nejsou zauzlovány
7. Z myčky je nutné vyjmout všechny balící materiál a papíry.



Pozor: Po montáži si tento návod ponechte. Obsah návodu je pro uživatele velmi užitečný.

9. Tipy řešení problémů

Než zavoláte do servisu

Pokud projdete tabulky na následujících stránkách, je možné, že problém sami vyřešíte:

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí není čisté	Nádobí nebylo správně vloženo.	Přečtěte si poznámky v části „Plnění košíků myčky na nádobí“.
	Program nebyl dostatečně účinný.	Zvolte intenzivnější program. Viz „Tabulka mycích cyklů“.
	Nebyl dodán dostatek mycího prostředku.	Použijte více mycího prostředku nebo mycí prostředek změňte.
	Dráhu postřikovacích ramen blokuje nějaké předměty.	Přeuspořádejte nádobí tak, aby se ramena mohla volně otáčet.
Neuspokojivý výsledek mytí	Soustava filtrů v základně skříně není čistá nebo není správně upevněna. Tím je způsobeno, že jsou trysky postřikovacích ramen zablokované.	Soustavu filtrů očistěte nebo správně upevněte. Vyčistěte trysky postřikovacích ramen. Viz část „Čištění postřikovacích ramen“.
Zakalení sklenic	Kombinace měkké vody a velkého množství mycího prostředku.	Pokud máte měkkou vodu, použijte méně mycího prostředku a zvolte při mytí skla nejkratší cyklus, abyste je správně umyli.
Černé nebo šedé skvrnky na nádobí	O nádobí se otřelo nějaké hlinkové náčiní.	Skvrnky odstraňte jemným abrazivním čističem.
V nádobkách dávkovače zůstává mycí prostředek	Nádobky na mycí prostředek blokuje nádobí.	Nádobí znovu a lépe naskládejte.
Nádobí neschne	Špatné vložení nádobí	Nádobí do myčky skládejte podle uvedených pokynů,
Neuspokojivý výsledek schnutí	Příliš málo leštidla	Zvyšte množství leštidla/doplňte dávkovač na leštadlo.
	Vyjmulí jste nádobí příliš brzy.	Nevyprazdňujte myčku bezprostředně po mytí. Pootevřete dvířka tak, aby mohla unikat pára. Myčku začněte vyprazdňovat až ve chvíli, kdy není nádobí na dotek téměř vůbec horké. Nejprve vyprázdněte spodní košík. Zabráníte tak kapání vody z nádobí v horním košíku.
	Byl zvolen nesprávný program.	U krátkých programů je teplota mytí nižší. Tím se také snižuje mycí výkon. Zvolte program s delší mycí dobou.
	Použití příborů potahovaných nekvalitním materiálem.	Odtok vody je v případě těchto předmětů obtížnější. Příbory nebo nádobí tohoto typu se pro mytí v myčce na nádobí nehodí.

KÓDY CHYB


Pokud dojde k poruše, zobrazí zařízení jako varování chybové kódy.

Kódy	Významy	Možné příčiny
E1	Delší doba přívodu vody	Kohoutek není otevřený
E4	Přeplnění.	Příliš přiváděné vody.
E8	Chyba ventilu přívodu vody.	Nechte spotřebič opravit kvalifikovaným odborníkem.

! VAROVÁNÍ:

- Pokud dojde k přetečení, zavřete před přivoláním pomoci ze servisu hlavní přívod vody.
- Pokud je v nádobě základny voda z důvodu přetečení nebo menšího průsaku vody, měla by se voda před opětovným spuštěním myčky odstranit.

Technické údaje

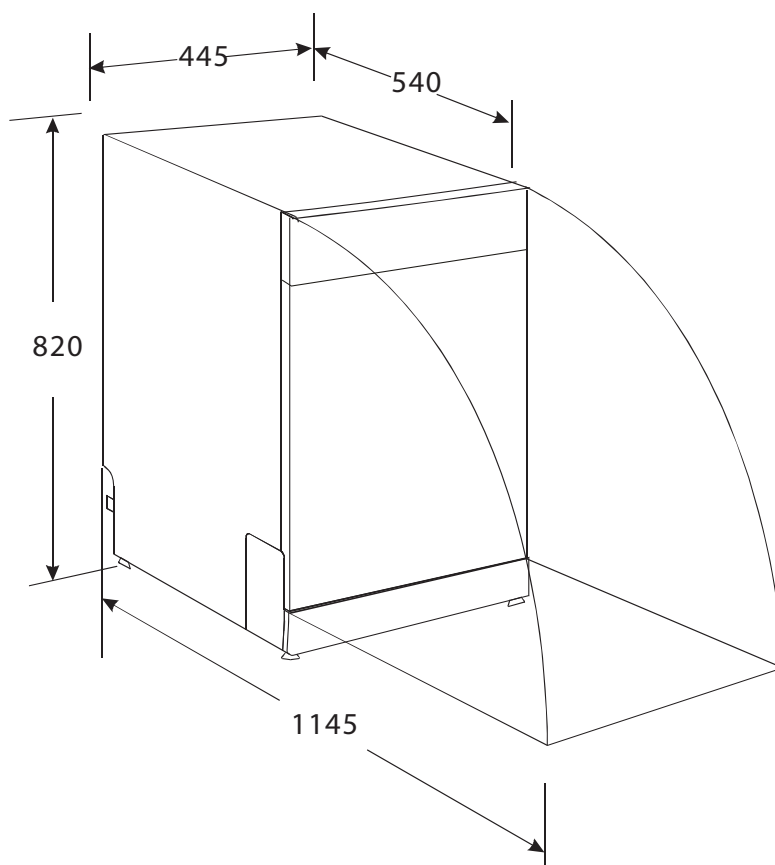

Výška:	820 mm (nastavitelné + 60 mm)
Šířka:	445 mm
Hloubka :	540 mm
Zátěž připojeného napětí:	viz výkonový štítek
Tlak vody:	0,04 – 1,0 MPa
Zdroj napájení:	viz výkonový štítek
Kapacita:	9 místná uspořádání

Tabulka technických údajů

Informační list podle směrnice EU 1016/2010 & 1059/2010:

Výrobce	FAGOR
Typ/popis	LVF453IT
Počet normalizovaných sad	9
Třída energetické účinnosti ❶	A+
Roční spotřeba energie ❷	222 kWh
Spotřeba energie při standardním mycím cyklu	0,77 kWh
Příkon spotřebiče ve vypnutém stavu	0 W
Příkon spotřebiče při ponechání v zapnutém stavu	0,4 W
Roční spotřeba vody ❸	2520 litrů
Třída účinnosti sušení ❹	A
Standardní mycí cyklus ❺	ECO 50 °C
Délka programu pro standardní mycí cyklus	170 min
Hladina hluku	48 dB(A) re 1 pW
Montáž	volně stojící
Možnost zástavby	ano
Výška	82 cm
Šířka	44.5 cm
Hloubka (s přípojkami)	54 cm
Příkon	1930 W
Jmenovité napětí / kmitočet	230 V~ 50 Hz
Tlak vody	0,4–10 bar = 0,04–1 MPa

POZNÁMKY:

1 A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)

2 Spotřeba energie „222“ kWh za rok vychází z předpokladu 280 standardních mycích cyklů s přívodem studené vody a používáním v nízkoenergetických režimech. Skutečná spotřeba energie bude dána způsobem používání spotřebiče.

3 Roční spotřeba vody „2520“ litrů vychází z předpokladu 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude dána způsobem používání spotřebiče.

4 A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

5 Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí. Je to program s nejvyšší účinností z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Tento přístroj v době dodání splňuje následující aktuálně platné evropské směrnice a normy:

- LVD 2006/95/ES
- EMC 2004/108/ES
- EUP 2009/125/ES

Výše uvedené hodnoty byly naměřeny podle platných norem při daných provozních podmínkách. Výsledky se mohou do značné míry lišit v závislosti na množství a znečištění nádobí, tvrdosti vody, množství čisticího prostředku, atd.

Tento návod byl vytvořen v souladu s normami a pravidly Evropské unie.