

**ONE·TOUCH™**

[www.ONETOUCHPRODUCTS.com](http://www.ONETOUCHPRODUCTS.com)

## Odstředivka a myčka na salát a rýži



**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

C. modelu: KC48

## ÚVOD


Děkujeme vám, že jste si koupili tuto odstředivku a myčku na salát a rýži (č. modelu: KC48). Tento skvělý produkt vám bude pomáhat při umývání a odstředování salátu v jedné misce. Vestavěný čisticí buben účinně vymývá nečistoty a pesticidy při použití malého množství vody. Přístroj umí rovněž umývat listovou zeleninu při použití tekoucí vody. Pomocí lopatky na rýži můžete bez námahy umývat rýži.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím této odstředivky a myčky na salát si pozorně přečtěte všechny pokyny.

- Před prvním použitím tuto odstředivku a myčku na salát a rýži umyjte mýdlovou vodou.
- Pokud je odstředivka a myčka na salát a rýži používána dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Při mytí a odstředování umístěte misku do dřezu nebo na odkapávací desku.
- Uvědomte si prosím, že z odvodňovací mřížky bude během mytí vytékat voda.
- NEPOUŽÍVEJTE v běžné ani mikrovlnné troubě.
- NEPOUŽÍVEJTE v mrazničce.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.

## PŘEHLED DÍLŮ

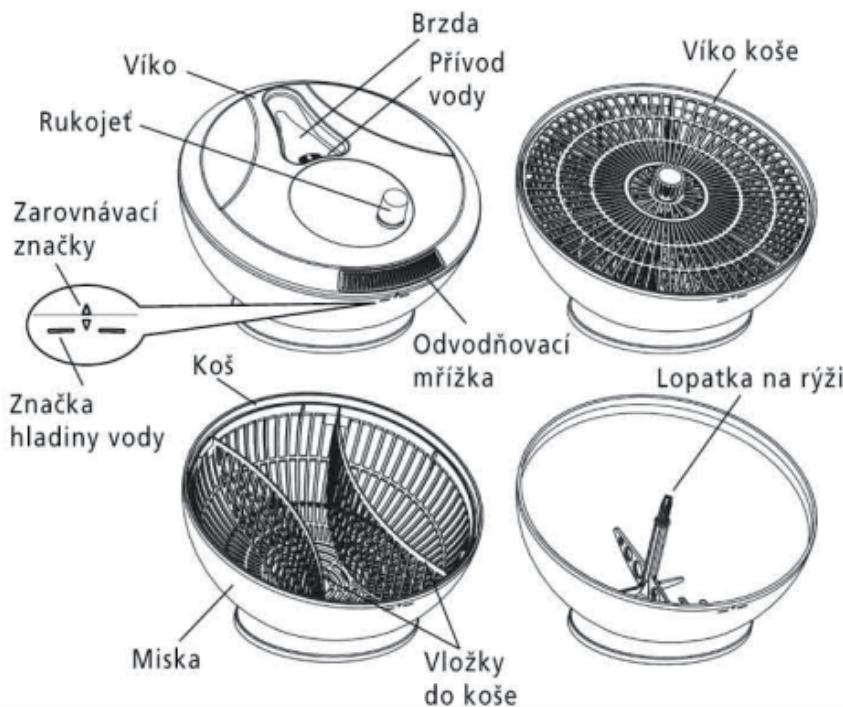

## ZAČÍNÁME

1. Před prvním použitím tuto odstředivku a myčku na salát a rýži umyjte mýdlovou vodou.
2. Uvědomte si prosím, že z odvodňovací mřížky bude během mytí vytékat voda.

### Příprava na mytí listové zeleniny/zeleniny

1. Umístěte koš do misky tak, že zarovnáte středový čep.
2. Při mytí malého množství různorodé listové zeleniny/zeleniny vložte do koše vložky.
3. Uspořádejte listovou zeleninu uvnitř koše nebo vložek do koše rovnoměrně.

### A. Mytí malým množstvím vody

4. Umístěte misku do dřezu nebo na odkapávací desku.
5. Přidejte vodu až po značku hladiny vody.
6. Položte víko na misku s odvodňovací mřížkou v nejnižší poloze.
7. Pomalým otáčením rukojeti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček promíchejte a umyjte obsah.
8. Otáčejte koš několik cyklů, nebo tak dlouho, jak si budete přát.
9. Vylijte vodu z odvodňovací mřížky a podle potřeby postup opakujte.

### B. Mytí tekoucí vodou

4. Umístěte misku do dřezu nebo na odkapávací desku.
5. Položte víko na misku s odvodňovací mřížkou v nejnižší poloze.
6. Otevřete vodovodní kohoutek/ventil a nechejte pomalu tekoucí vodu naplnit prostřednictvím přívodu vody misku a vytékat z odvodňovací mřížky.
7. Nechejte vodu téci a pomalu otáčejte rukojetí ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, aby se obsah promíchal a umyl.
8. Když začne z odvodňovací mřížky téci čistá voda, zastavte vodu a vylijte vodu z odvodňovací mřížky.

### Odstředování

Před odstředováním vylijte nadbytečnou vodu pomocí odvodňovací mřížky. Pak otáčejte rukojetí kterýmkoli směrem po dobu přibližně 10 až 20 sekund, aby se z listové zeleniny odstředila voda.

### **Mytí rýže**

1. Vyjměte koš a umístěte lopatku na rýži na středový čep misky.
2. Přidejte do misky rýži.
3. Uzavřete víko tak, aby lopatka na rýži procházela středem víka koše.
4. Umístěte celý přístroj do dřezu nebo na odkapávací desku.
5. Otevřete vodovodní kohoutek/ventil a nechejte pomalu tekoucí vodu naplnit prostřednictvím přívodu vody misku a vytékat z odvodňovací mřížky.
6. Otáčením rukojeti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček umyjte rýži.
7. Když začne z odvodňovací mřížky téci čistá voda, zastavte vodu a vylijte vodu z odvodňovací mřížky.

### **ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PŘÍSTROJ**

1. Všechny díly lze mýt v myčce (pouze horní příhrádka).
2. Víko koše lze vyjmout za účelem čištění tak, že jej uchopíte uprostřed a jemně vytáhnete směrem od víka.
3. Nepoužívejte na čištění plastových dílů čisticí prostředky s brusným účinkem - mohlo by dojít k poškození.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Mezi víkem a víkem koše uvízly potraviny.	Víko koše lze vyjmout za účelem čištění tak, že jej uchopíte uprostřed a jemně vytáhnete směrem od víka.
Při umývání salátu z odvodňovací mřížky teče voda.	Přidejte vodu po značku nebo pod značku hladiny vody. Otáčejte rukojetí pomaleji.
Přístroj během odstředování vibruje.	Změňte rozdělení obsahu v koší.
Víko nelze připevnit na misku.	Příčinou může být nesprávně umístěný koš.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: 270 x 280 x 188 mm

Skladovací teplota: 10 až 40 °C