

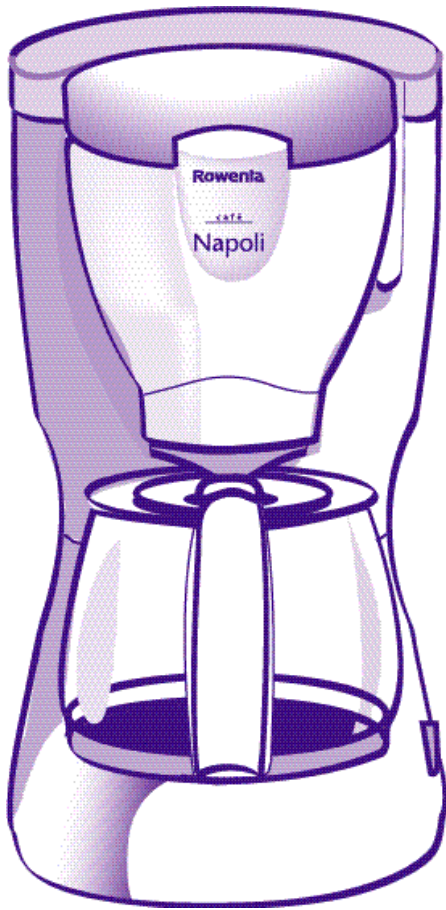
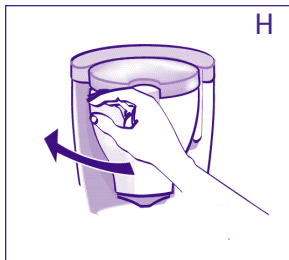
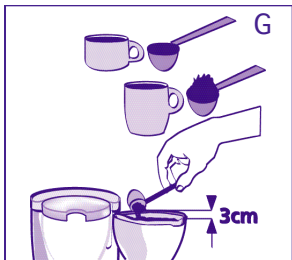
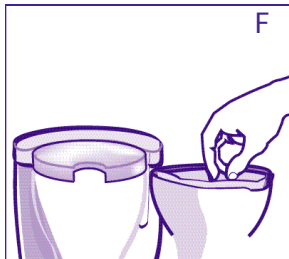
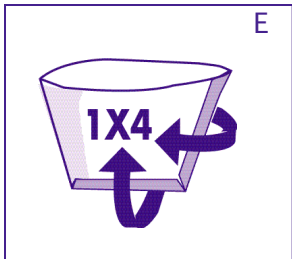
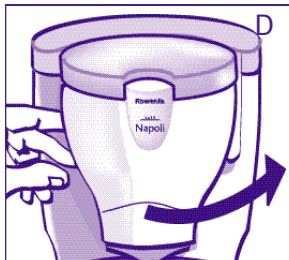
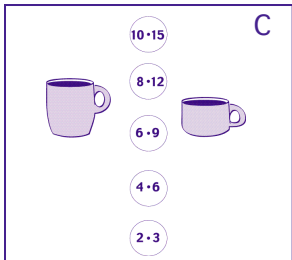
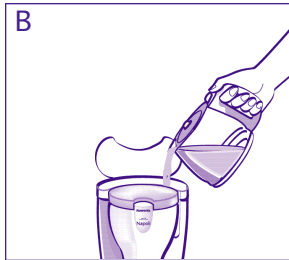
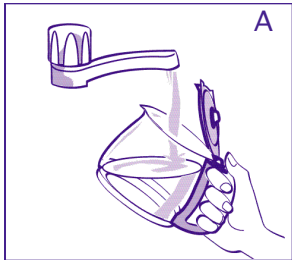


Rowenta

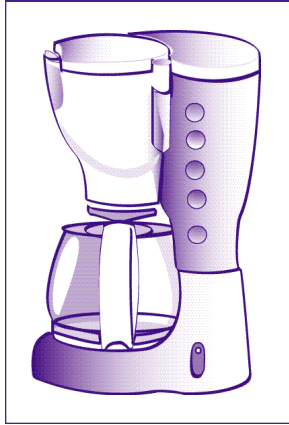

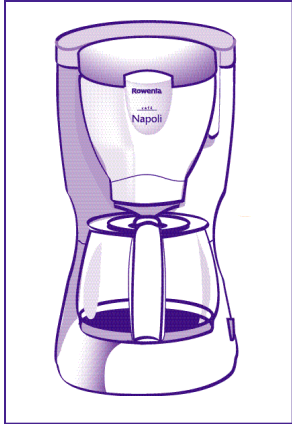

ČESKY

■ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Kávovar spusťte poprvé bez kávy, voda pročistí okruh kávovaru.

n PŘÍPRAVA KÁVY (obrázky 1 až 12)

- Používejte výhradně studenou vodu.
- Konvici na kávu nepoužívejte bez poklopu.
- Záklopkový systém proti odkapávání umožňuje odejmout konvici na kávu během přípravy nápoje.

■ ČIŠTĚNÍ (obrázky 13 až 18)

- Čistit pouze vychladlý přístroj.
- Vychladlý přístroj je možné čistit vlhkým hadříkem.
- Snímatelné části je možné umývat v myčce nádobí.
- Nevkládejte kávovar do vody.

■ ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Vodní kámen z kávovaru odstraňujte jednou za měsíc.
- Můžete použít práškový odstraňovač vodního kamene, který je dostupný v obchodech, nebo ocet z bílého alkoholu. Pokud používáte práškový odstraňovač vodního kamene, dbejte pokynů, uvedených na sáčku.
- Použití octa z bílého alkoholu :
 - do nádoby nalijte jeden šálek vody a jeden šálek octa,
 - zapněte přístroj na dobu dvanácti sekund, vypněte kávovar,
 - roztok nechte působit po dobu 30-ti minut a poté zapněte přepínač a vyprázdněte nádobku
 - Poté přístroj dvakrát propláchněte čistou vodou (naplňte nádobku na její maximum), aby se pročistil okruh kávovaru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Celý návod k používání si pozorně přečtěte, mějte ho vždy po ruce a řiďte se uvedenými pokyny.
- Na uvedený kávovar bylo v souladu se zákonem č. 22/1997 vydáno prohlášení o shodě výrobku.
- Přístroj odpovídá harmonizovaným technickým normám a nařízením vlády:
 - Č. 168/1997 Sb. – elektrická zařízení nízkého napětí
 - Č. 169/1997 Sb. – elektromagnetická kompatibilita
- Před zapojením přístroje se přesvědčte, zda je napětí zdroje shodné s údajem, který je uveden na štítku přístroje a zda zásuvka je správně uzemněná.
- Skleninou Konvici je možné používat v mikrovlnné troubě
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.
- Před každým čištěním přístroje vypojte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky .
- Nenechávejte šňůru volně viset. **POŠKOZENOU ŠNŮRU NEBO POHYBLIVOU ZÁSUVKU ČI VIDLICI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT.**
- Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, servisním střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou, a to v rámci zachování bezpečnosti.
- Použití prodlužovací šňůry se nepředpokládá. Pokud se použije, musí odpovídat normě ČSN pro jmenovitý proud 10Aa mít délku max. 5 m.
- Nevkládejte přístroj do vody.
- tento přístroj odpovídá platným technickým normám.
- Přístroj se smí otvírat pouze s pomocí speciálního náradí. V případě oprav se obraťte na odborného opraváře.
- Přístroj není určen k profesionálnímu používání, v případě využití za tímto účelem se na něj nevztahuje ani naše záruka, ani jakákoli odpovědnost za přístroj.
- V případě používání přístroje, které je odlišné od používání popsaného v tomto návodu, se zříkáme jakékoli odpovědnosti za přístroj.

PO SLOVENSKY

■ PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Prvý raz dajte do prevádzky kávovar bez kávy, tak aby sa opláchol okruh.

■ PRÍPRAVA KÁVY (obrázky od 1 po 12)

- Použite výlučne studenú vodu.
- Kanvicu na kávu nepoužívajte bez jej vrchnáku.
- Systém klapky proti kvapkaniu umožňuje vytiahnuť kanvicu počas prípravy kávy

■ ČISTENIE (obrázky od 13 po 18)

- Nečistiť horúci prístroj.
- Vychladnutý prístroj sa môže čistiť vlhkou handrou.
- Snímateľné časti sa môžu čistiť v umývačke na riady.
- Kávovar neponárať.

■ ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA.

- Asi raz do mesiaca odstráňte vodný kameň na Vašom kávovare.
- Môžete používať práškový odstraňovač vodného kameňa, ktorý sa predáva v obchode alebo ocot z bieleho alkoholu. Pokiaľ použijete anti inkrustačný prášok, riad'te sa príkazmi, uvedenými na sáčku..
- Použitie octu z bieleho alkoholu :
 - pridajte do nádrčky šálku vody a šálku octu,
 - zapnite prístroj asi na desať sekúnd, vypnite kávovar a nechajte odstáť 30 minút,
 - potom spustíte prepínač, aby bolo možné ukončiť vyprázdnenie zásobníka,
 - pristúpte potom ku dvom opláchnutiam s čistou vodou (zásobník je plný), aby sa prepláchol okruh.

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY :

- Predtým, ako sa zapojí prístroj, skontrolujte, aby napätie Vášho zariadenia zodpovedalo tomu, ako je to vygravírované pod prístrojom, a aby zásuvka na prúd obsahovala uzemnenie
- Kanvica na kávu sa nehodí do mikrovlnky.
- Nenechávať prístroj v dosahu detí.
- Pred každým čistením odpojte prístroj zo siete..
- Nenechajte šnúru visieť. Prístroj nepoužívajte, ak zásuvka, šnúra alebo prístroj javili známky poškodenia.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným oddelením alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, tak aby sa predišlo nebezpečenstvu
- Predlžovačku používajte iba ak je táto v perfektnom stave.
- Prístroj neponaráajte.
- Tento prístroj je v súlade s platnými technickými normami.
- Prístroj nemôže byť otvorený bez špeciálneho náradia. V prípade každej opravy sa obráťte na osvedčeného opravára.
- Neuvažuje sa s profesionálnym použitím prístroja, nie je to podmienka pre náš záväzok, a ani pre našu zodpovednosť.
- V prípade iného použitia ako toho, s ktorým sa uvažuje v tomto návode, sa zbavujeme všetkej zodpovednosti.