

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NAVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZAVADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM SPOTŘEBICE.




Funkce a popis displeje

KONTROLKA MNOZSTVÍ SOLI
Když svítí, je nutné doplnit zásobník soli.

KONTROLKA MNOZSTVÍ LEŠTIHLA
Když svítí, je nutné doplnit dávkovač leštiha.

PROVOZNÍ KONTROLKA
Kontrolka LED svítící na podlahu signalizuje zapnutí myčky.



NASTAVENÍ DRUHU MYCÍHO PROSTŘEDKU
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavíte požadovaný druh myčícího prostředku.

Prášek, gel (standardní)

Mycí prostředek s leštěním

Mycí prostředek se solí + leštění

POLOVIČNÍ NÁPLŇ MULTIZONE
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stiskněte toto tlačítko (opakovaně) v kolbě myčící zóny:

oba koše

jen horní koš

jen dolní koš

POWER CLEAN
Díky přídavným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobi v vymezene části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (viz strana 4).

K zapnutí funkce Power Clean stiskněte toto tlačítko (kontrolka se rozsvítí).

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START

Stiskněte (několikrát) tlačítko k odložení programu. Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 00. Pak stiskněte tlačítko (kontrolka se rozsvítí). Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

P	Programy	Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí	Spotřeba			
				Mycí prostředek	Litry	kWh	Minuty ¹⁾
1	Aqua Steam ^{6th sense} Aqua Steam 40-70°C	Odložený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, včetně páry u hrnců. Díky způsobení páry už není nutné namáčení ani ruční předmytí. Vysoká teplota páry je navíc zárukou dezinfece.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Předmýtí studená	Odložený start Multizone	Nádobi, které má být umyto později.	—	4,0	0,03	14
3	Jemné 40°C	Odložený start Multizone	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,0	0,85	100
4	Rychlé 45°C	Odložený start Multizone	Málo zašpiněné bez zaslýchých zbytků jídel. * Nedoporučujeme použití tablet.	X *	11,0	0,80	30
5	Eco ²⁾ 50°C	Odložený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné nádobi. Energeticky úsporný program.	X	10,0	1,05	155
6	Antibakteriální ³⁾	Odložený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) naruší níčení choroboplodných zárodků.	X	13,0	1,50	115
7	Noční 55°C	Odložený start Multizone	Normálně zašpiněné, šetrný a tichý (39 dB) díky slabšímu tlaku proudu vody.	X	13,0	1,20	290

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle podmínek. U programů se senzorem mohou být rodiče až 20 minut v důsledku automatické kalibrace spotřebiče.

2) Výchozí program pro energeticky štěfek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkoušený: podrobnější informace o podmínkách povolenávání záťážového testu podle EN normy a další testy najdete na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s Institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

ADG 9850

5019 396 01806


Jak nastavit stupeň tvrdosti vody k zajištění dokonalého umytí nádobí

Před prvním použitím

* jen před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody.

Zapněte spotřebič

- Zvolte 2. program "P2" - podle Tabulky programů.
- Stiskněte tlačítko START alespoň na 5 vteřin, až začne blikat kontrolka START.
- Nastavený stupeň tvrdosti vody se zobrazí na displeji (je-li u modelu), nebo bliká tlačítko START.
- Každým dalším stiskem tlačítka START se nastavení zvýší a po dosažení hodnoty 7 opět začne od 1.
- K uložení zvoleného nastavení musí být myčka vypnutá.

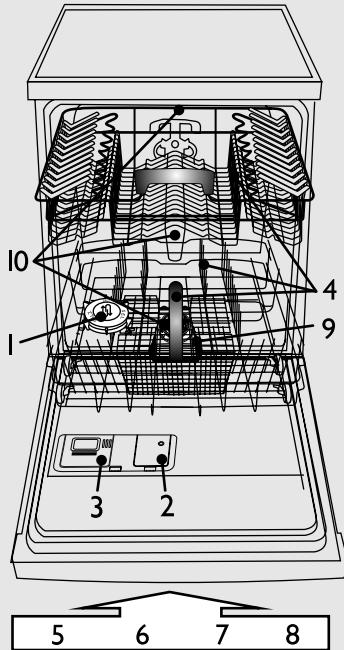

- 1- zásobník na sůl
- 2- dávkovač leštidla
- 3- dávkovač mycího prostředku
- 4- systém košů
- 5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9- filtry
- 10- ostřikovací ramena


1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku...

Německé stupně "dH"	Francouzské stupně "fH"	Anglické stupně °H	Tvrdost vody	Myčka s displejem: zadejte hodnotu do myčky.	Myčka bez displeje: počítejte bliknutí kontrolky tlačítka START	Gel nebo prášek (leštido a sůl)	Tablety
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	měkká	1	1x		
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	střední	2	2x		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	normální	3	3x		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	středně tvrdá	4	4x		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	tvrdá	5	5x		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	velmi tvrdá	6	6x		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	velmi tvrdá	7	7x		


Naplnění zásobníku soli - Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na "měkká")

Denní kontrola


1

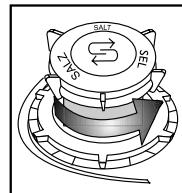


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

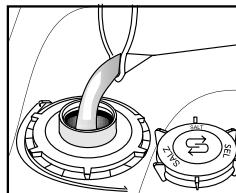

Pouze před prvním mytím napříte zásobníku vodou.

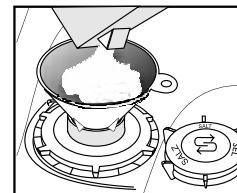

Nasypete sůl (nikdy do zásobníku nesypejte mycí prostředek). min. 1,5 kg max. 2 kg

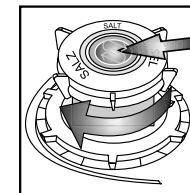

Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka.



Po přidání soli zhasne kontrolka soli na ovládacím panelu teprve po několika mycích cyklech. Je-li tvrdost vody kategorie "měkká", není třeba používat sůl.

Kontrolka množství soli (podle modelu)



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka.




oranžová: OK.




světlá: DOPLNIT SŮL

2

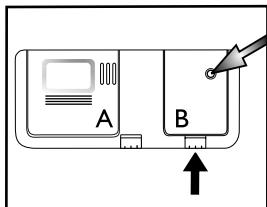


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte pravé tlačítko).

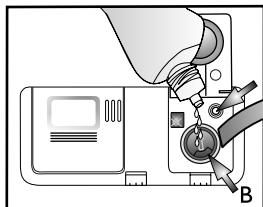

Nalijte leštidlo ke značce "max" ~150 ml.

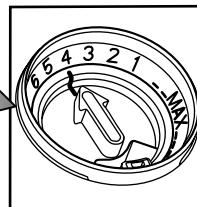

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otocte šípku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

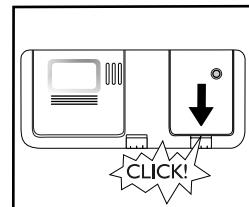

Ukazatel leštidla (podle modelu)



Kontrolka na ovládacím panelu se rozsvítí, je-li TŘeba PŘIDAT LEŠTIDLO.



tma: OK.



světlá: DOPLNIT SŮL



Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo ihned setřete. Zabráníte tak tvorbě nadmerného množství pěny které zhoršuje mytí nádobí.



Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřídejte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schně a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.




Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadmerné množství pěny.

Doplnění mycího prostředku - Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce


Denní používání

3

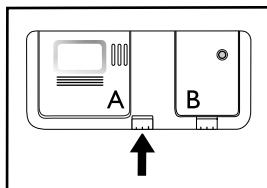

Otevřete víčko A (stiskněte levé tlačítko).

Dávkovač mycího prostředku napříte vždy až před spuštěním mycího programu.

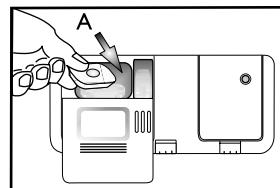


Tableta / gel / prášek

Použijte jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Stisknutím příslušného rýhování víčko opět zavřete.

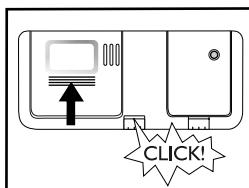


Jak vkládat nádobí do HORNÍHO KOŠE

4

(jen u některých modelů)

A - Držák na talíře: vodorovně položený pro šálky/dlouhé náčiní, vyklopený pro talíře a vinné sklenice.

B - Držák na sklenice: podle polohy pro malé skleničky nebo vinné sklenice.

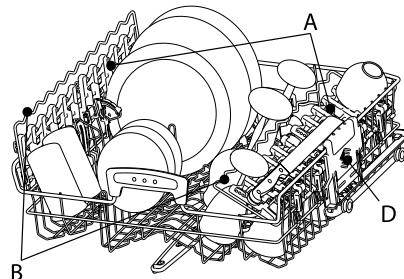

Jak seřídit výšku horního koše

(pokud je to možné)


- Zvednete-li horní koš, budete mít více prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít více místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.

- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (D) - musí být na stejně úrovni - a horní koš zvýšte nebo snížte.



(jen u některých modelů)

C - Košíček na příbory: pokud je zvolena možnost "Poloviční náplň/Multizone", může být umístěný v horním koši.

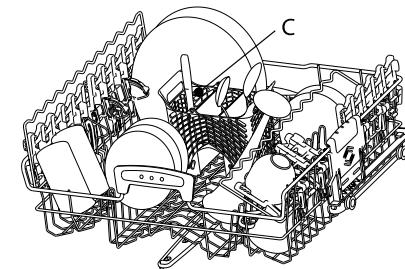



Jak odstranit horní koš

(pokud je to možné)

- Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě zarážky (E) a vytáhněte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

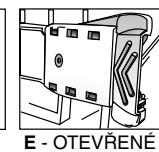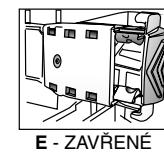


Jak vkládat nádobí do DOLNÍHO KOŠE

F - Držáky talířů: můžete je sklopit ke vložení hrnců.


G - Košíček na příbory

H - Mřížka: odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

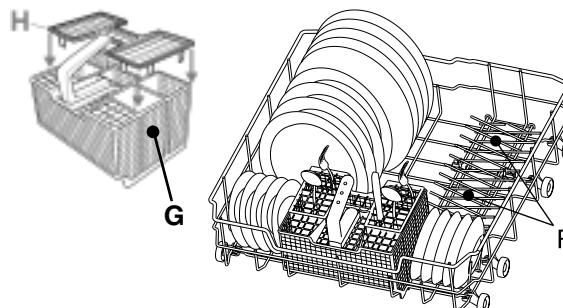


Jak používat funkci Power Clean

1. Upravte prostor pro mytí Power Clean (I) tak, že sklopením zadních držáků talířů uvolníte prostor pro hrnce.

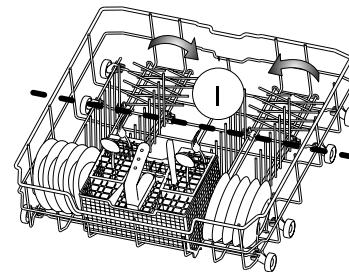

2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. **Hrnce musí být nakloněné směrem k vodním proudům.**

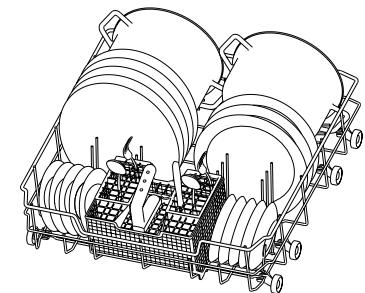

5



Položte nádobí tak, aby v prohlubnách nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmalované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnky) musí být košíčkům umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče

Volba programu Rychlý, dlouhý nebo předmytí

6 Přehled programů

V části Tabulka je uveden max. možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.



Zvolte program podle přiložené Tabulky programů (strana 1).



Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený. Chcete-li přidat nádobí, opatrně otevřete dveře:



Pozor na horkou páru!

Zavřete opět dveře.

Program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.



Mycí cyklus je možné kdykoli přerušit stisknutím tlačítka RESET (viz část "Co dělat, když...").

Změna probíhajícího programu:

- Stiskněte tlačítko RESET.
- Zavřete dveře.
- (Voda se vypouští až 60 vteřin).
- Otevřete dveře.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko START.

Vypnutí spotřebiče. Všechno je OK ...

8 Při otvírání dveří budte opatrní: mohla by uniknout horká pára.


Myčku vypněte stiskem tlačítka VYP, ale až po zhasnutí kontrolky START.

Všechny kontrolky zhasnou. Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.


Údržba a čištění

9 Filtry


Zkontrolujte a v případě potřeby je vycistěte.

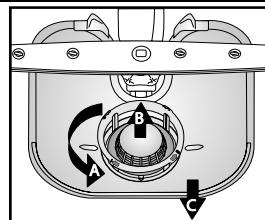


Odšroubujte válec filtru, vyňtejte filtr a jemně sítko...

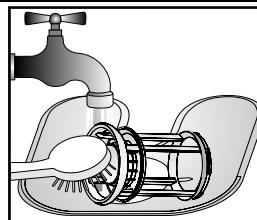

Opláchněte pod tekoucí vodou ...

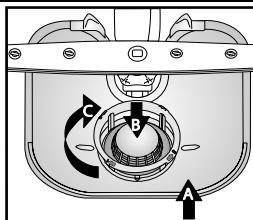

Vrat'te ho zpět.

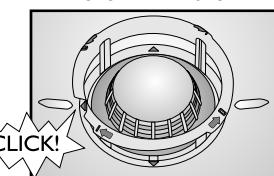


Zašroubujte válec filtru.
POZOR NA ZNAČKU!


Menší závady můžete opravit sami...

10 Ostřikovací ramena


Odstraňte zablokování/ usazeniny.

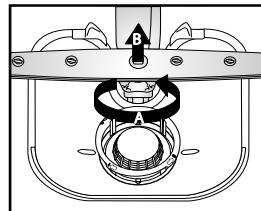


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

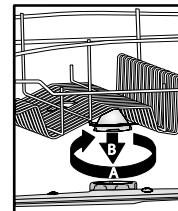


Odšroubujte a odstraňte horní rameno...

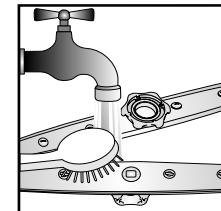

Nasadte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

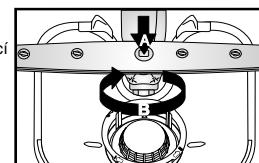

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko) ...

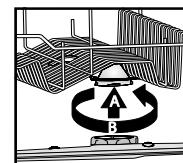

Co dělat, když...

	<p>Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na servis, následující body a pokuse se problém odstranit. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.</p>		
Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...	
...nefunguje/nespustila se	<ul style="list-style-type: none"> - Myčka musí být zapnuta. - Dveře myčky nejsou zavřené. - Možnost "Odložený start" je ZAPNUTÁ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokud není pod proudem, zkонтrolujte domácí pojistku. - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. - Ověřte si, zda jste nezvolili možnost "Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte možnost odloženého startu na "0" (provedete RESET). 	
...na displeji se objeví "F1", nebo kontrolka START zablíká 1x	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota přívodu vody je nižší než 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda je teplota přívodu vody nad 3°C. 	
...na displeji se objeví "F4", nebo kontrolka START zablíká 4x	<ul style="list-style-type: none"> - Zanesené filtry. - Vypouštěcí hadice je ohnuta. - Připojka hadice k sifonu je zavřená. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistěte filtry. - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnuta. - Kryt připojky hadice sifonu musí být odstraněny. 	
...na displeji se objeví "F6", nebo kontrolka START zablíká 6x	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek je zavřený. - Ohnuta přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být otevřený. - Přívodní hadice nesmí být ohnuta a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zaneseny. 	
...na displeji se objeví "F7", nebo kontrolka START zablíká 7x	<ul style="list-style-type: none"> - Tlak vody je příliš nízký. - Ohnuta přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). - Přívodní hadice nesmí být ohnuta a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zaneseny. 	
...na displeji se objeví "F8", nebo kontrolka START zablíká 8x	<ul style="list-style-type: none"> - Zanesené nebo ucpané filtry. - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. 	<ul style="list-style-type: none"> - Filtry nesmí být znečištěny nebo zaneseny. - Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci. 	
...na displeji se objeví "F" s jiným číslem, nebo kontrolka START zablíká Xx	<ul style="list-style-type: none"> - Mnoho různých příčin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Provedte RESET (viz dále). 	

Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.

RESET:

- Stiskněte tlačítko START na asi 2 vteřiny, až kontrolka zhasne, nebo stiskněte tlačítko RESET (podle modelu)
- Zavřete dveře.
- Voda se automaticky vypouští až 60 vteřin.
- Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté/sou na něm zbytky jídla	<ul style="list-style-type: none"> - Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koší). - Příliš málo myčího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený. - Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí. - Další jste nádobí do dolního i horního koše a současně jste zvolili možnost "Poloviční náplň/Multizone". - Časté používání programu Eco 50°C. - Zanesená ostřikovací ramena; filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěny. - Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. - Podle potřeby můžete také použít víc myčího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho. - Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1). - Jestliže zvolíte možnost "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu), napište pouze horní koš nebo pouze dolní koš ke zvýšení účinnosti mytí a dosažení dokonalého umytí nádobí. - V případě častého používání programu Eco 50°C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70°C (je-li u modelu). - Ostřikovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně namontované (viz strana 5 "Údržba a čištění"). - Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobíani příbory jim v tom nesmí bránit.

Co dělat, když...

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci "Typ mycího prostředku"; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda. - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. - Málo leštidel.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, "Jak nastavit tvrdost vody"). - Zavřete správně víčko. - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidel.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou. - Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití možnosti "Odojený start"). - Nesprávné položení dutého nádobí v koší. - Nesprávné dávkování leštidel. - Zvolili jste rychlý program.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je. - V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené. - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda. - Zvyšte dávkování leštidel - viz strana 3, "Doplňení leštidel". - Rychlý program je určený pro rychlé umýtí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobrě uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobrě usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšemu bělícímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do koší. Použijte vhodné programy pro sklo.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Na světle je na skleněném nádobí efekt iridizace - duhové barvy.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - opatrnost - dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - při použití kombinovaných mycích tablet se řidte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnuteLNÝ. TeIN mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídla mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabránit tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidel je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidel (viz strana 3, "Doplňení leštidel"). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidel.
...šmouhy	- Dávkování leštidel je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidel (viz strana 3, "Doplňení leštidel"). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidel, nepřidávejte žádné další leštidel.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidel.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidel, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Co dělat, když...

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.

Obrat' se na servisní středisko (viz také záruční list).

Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Balení

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obrat' se na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5°C a 45°C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte možnost "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60°C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90°C max").

5. Dětská pojistka

- Obalové materiály myčky uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Myčky prostředek, leštido a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti nebo osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná dospělá osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do myčicího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.

- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnou pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20°C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení. "F1"/Kontrolka START bliká jednou: nalijte na dno půl litru teplé vody. "F6"/Kontrolka START bliká 6x: myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5°C. Po odstranění této poruchy je nutné provést RESET (viz část "Co dělat, když...").

8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnot'te ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráňte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru

může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řídte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:

2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 12 jídelních souprav

S výhradou technických změn.