

SENCOR®

SLT 1630DVBT
SLT 1930DVBT



LCD televizor
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV	3	Rekordér.....	22
Důležité bezpečnostní instrukce.....	4	Spuštění / zastavení rekordéru.....	22
Úvod.....	7	Správce souborů	22
Funkce TV	7	Seznam zařízení.....	22
Dálkové ovládání.....	8	Rezervace	23
Funkce dálkového ovládání.....	9	Časový posuv	24
Vstupy a výstupy	10	Nahrávání v pozadí	24
Základní ovládání	11	Multimediální přehrávání	25
Obecné funkce	11	Hotelový mod.....	26
Nabídka nastavení.....	11	PC /VGA vstup	27
Analogový TV.....	14	Automatické nastavení	27
Automatické vyhledávání.....	14	H pozice.....	27
Manuální vyhledávání.....	14	V pozice.....	27
Jemné ladění	14	Fáze.....	27
Přeskakování kanálů	14	Hodiny	27
Výběr systému.....	14	Technické specifikace.....	28
Teletext	14		
Digitální TV.....	15		
Vyhledávání programů	15		
Seznam oblíbených	15		
Programové informace	16		
Multiaudio	16		
EPG	16		
Přepínání TV/rádio	17		
Titulky	17		
Správce programů	18		
Čas	19		
Pokročilé nastavení	20		

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití a uchovejte pro případné použití v budoucnu.

Děkujeme vám za zakoupení LCD televizoru. Věříme, že vám tento výrobek bude sloužit mnoho let. Je také velmi snadné ho ovládat a poskytuje vysokou kvalitu obrazu.

LCD televizor je velmi všestranný. Můžete ho namontovat na stěnu (sada na připevnění na stěnu je nutné dokoupit zvlášť) nebo ho můžete postavit na televizní stůl a dokonce ho můžete použít i pod jakýmkoliv osvětlením.

Tento návod k použití vysvětluje ovládání LCD televizoru, včetně jeho funkcí a znaku a dalších důležitých informací. Před instalací nebo ovládáním si pečlivě přečtete tento návod k použití.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Seznamte se s bezpečnostními pokyny.
2. Bezpečnostní pokyny si uschovejte.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Všechny bezpečnostní pokyny dodržujte.
5. Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody.
6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti jakéhokoli tepelného zdroje jako jsou radiátory, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.



9. Síťový napájecí kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby na něm nespočívaly žádné předměty a nebyly na něm ostré ohyby, především v místech, kde vystupují z přístroje.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.
11. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat nebo v případě bouřky přístroj odpojte.
12. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis přístroje je vyžadován, jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je například poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo-li k políti přístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo došlo-li k jeho pádu.
13. Chraňte přístroj před politím nebo potřísněním kapalinami a nestavte na něj žádné předměty, jako je například váza naplněná vodou.
14. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (baterii nebo baterie nebo blok baterie) nevystavujte extrémně vysokým teplotám, které mohou vzniknout na přímém slunečním světle, v blízkosti ohně apod.
15. Síťový kabel se používá rovněž pro odpojení přístroje od elektrické sítě – z uvedeného důvodu musí být trvale udržován v dobrém stavu.

16.  Tento výrobek je zařazen do třídy II s dvojitou izolací a žádné ochranné uzemnění není poskytováno.
17. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ VODOU, JAKO NAPŘ. VÁZY.
18. JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA A KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÉ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÉ.
19. NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKU.
20. VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONA APOD.

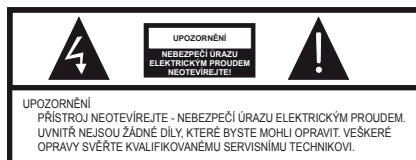

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř tohoto přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro ovládání a údržbu přístroje uvedené v doprovodné dokumentaci.


VAROVÁNÍ:

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič dešti nebo



Varování ⚡

Tento televizor pracuje s vysokým napětím. Nesundávejte z přístroje zadní kryt. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

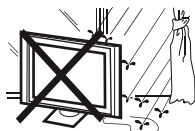

Varování ⚡

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.




Varování ⚡

Vyvarujte se úmyslnému nebo náhodnému vniknutí cizích předmětů větracími otvory do přístroje. Chraňte televizor před politím jakoukoli tekutinou.



Varování ⚡

Neblokujte větrací otvory na zadním krytu. Odpovídající větrání vnitřku přijímače je pro správnou funkci elektrických obvodů velmi důležité.

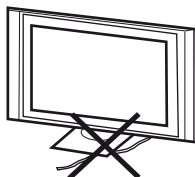

Upozornění ⚠

Nenechte televizor stát na napájecím kabelu.



Upozornění ⚠

O televizor se neopírejte, nenaklánějte se přes něj a chraňte jej před prudkými pohyby. Dětem věnujte zvláštní pozornost. Kdyby přijímač na dítě spadl, mohl by ho vážně poranit.




Upozornění ⚠

Televizor nestavějte na nestabilní povrch (vozík, polici nebo stůl). V případě pádu se televizor poškodí nebo zničí a může zavinit též poranění osob.



Upozornění ⚠


Nebude-li televizor delší čas v provozu, je vhodné odpojit jeho síťový napájecí kabel ze zásuvky.

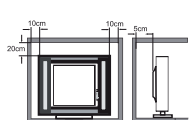


Upozornění ⚠

Má-li být televizor zabudován do omezeného prostoru v nábytku, je nezbytné dodržet minimální předepsané vzdálenosti. Vznikající teplo může snížit provozní životnost televizoru a vytvářet i jiná rizika.


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Napájecí adaptér 1x

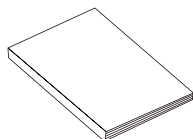

Návod k použití 1x



Záruční list 1x



Síťový kabel 1x




Dálkové ovládání 1x



Baterie 2x

Funkce TV

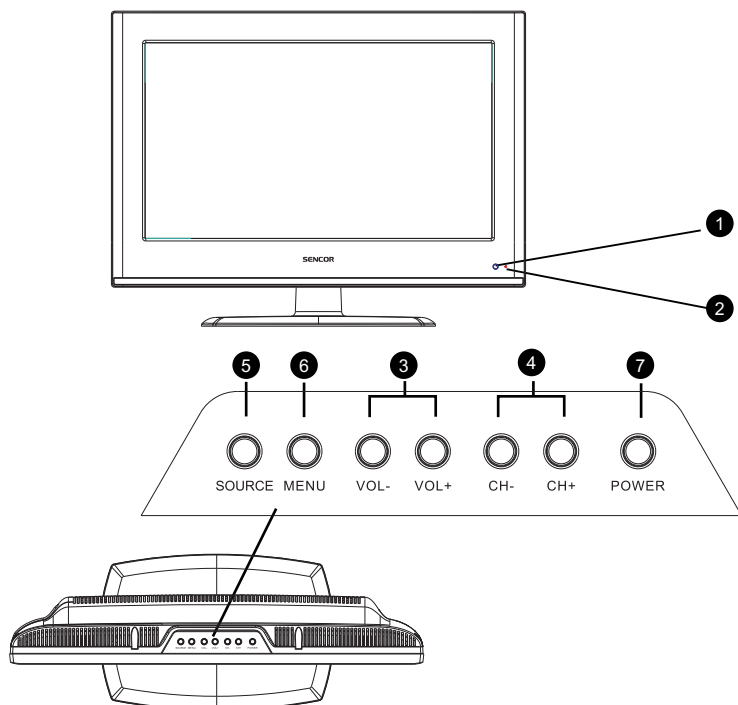

1. **Senzor dálkového ovládání** – Přijímá signály z dálkového ovládání
2. **LED indikátor** – Modrá znamená, že je přístroj zapnutý; červená znamená, že je přístroj v pohotovostním režimu.
3. **VOL+/VOL-** – Pro nastavení hlasitosti; v nabídce režimu slouží jako navigační tlačítka.
4. **CH+/CH-** – Pro změnu programu; v nabídce režimu slouží jako navigační tlačítka.
5. **SOURCE (Zdroj)** – Pro výběr video vstupu; stiskněte toto tlačítko při změně zdroje videa.
6. **MENU (Nabídka)** – Pro zobrazení menu OSD; obsahuje možnosti nastavení vaší televize.
7. **POWER (Hlavní vypínač)** – Pro zapnutí přístroje nebo uvedení do pohotovostního režimu

Dálkové ovládání

1. Otevřete kryt na baterie na dálkovém ovládání na zadní straně.
2. Vložte dvě AA baterie. Značky (+) a (-) slouží pro správné vložení baterií podle polarity.

Poznámka: Nemíchejte nové a staré baterie nebo různé typy baterií.

3. Zasuňte kryt prostoru pro baterie.

Důležité:

Věnujte zvýšené pozornosti při používání baterií s ohledem na prostředí.

Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi.

Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.

Funkce dálkového ovládání

Dálkové ovládání na TV:

1. Tlačítko **MUTE** – Pro dočasné vypnutí zvuku
2. **Hlavní vypínač** – Pro zapnutí nebo vypnutí televizoru
3. **Číslíková tlačítka** – Pro přímé vložení čísla programu nebo hesla
4. **- / -** – Pro vložení čísel vyšších než 09
5. Tlačítko **S.MODE** – Pro výběr režimu zvuku
6. Tlačítko **P.MODE** – Pro výběr režimu obrazu
7. Tlačítko **DISPLAY** – Pro zobrazení aktuálního zdroje informací
8. Tlačítko **OK** – Pro potvrzení nebo vstup do nabídky
9. Tlačítka **▲ ▼ ◀ ▶** – Pro výběr nabídky na obrazovce
10. Tlačítko **CH+ / CH-** – Pro přechod na následující/předcházející program
11. Tlačítko **MENU** – Pro vstup nebo výstup z OSD nabídky
12. Tlačítko **REC** – Pro zahájení nebo ukončení nahrávání
13. Tlačítko **REC MENU** – Pro vstup do nebo výstup z nabídky nahrávání
14. Tlačítko **MIX** – Pro změnu analogového teletextu na transparentní
15. Tlačítko **INFO** – Pro zobrazení aktuální informací jako číslo programu, režim barev a zvuku
16. Tlačítko **SOURCE** – Pro výběr vstupního zdroje
17. Tlačítko **ASPECT** – Pro nastavení režimu obrazovky
18. Tlačítko **NICAM** – Pro výběr audio systému nebo jazyka
19. Tlačítko **SLEEP** – Pro nastavení doby automatického vypnutí TV
20. Tlačítko **VOL+ / VOL-** – Pro nastavení hlasitosti
21. Tlačítko **EXIT** – Pro výstup z nabídky nebo vybrané funkce
22. Tlačítko **EDIT** – Pro úpravy programů
23. Tlačítko **EPG** – Pro zobrazení dat systému EPG
24. Tlačítko **FAV** – Pro vstup do seznamu oblíbených programů
25. Tlačítko **INDEX** – Pro přechod na indexovou stránku teletextu
26. Tlačítko **SIZE** – Tlačítko velikosti teletextu
27. Tlačítko **SUBPAGE** – Tlačítko podstránky teletextu
28. Tlačítko **AUDIO** – Pro výběr zvuku
29. Tlačítko **HOLD** – Tlačítko „podržet“ v teletextu
30. Tlačítko **↺ RECALL** – Pro zobrazení naposledy sledovaného programu
31. Tlačítko **TV / RADIO** – Pro přepínání příjmu TV programů a radiostanic v DVB-T
32. **Červené tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
33. **Zelené tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
34. **Žluté tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
35. **Modré tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
36. Tlačítko **MEDIA** – Pro přímé zvolení zdroje USB / karty
37. Tlačítko **TIME SHIFT** – Pro provedení funkce časového posuvu
38. Tlačítko **REVEAL** – Pro zobrazení skrytých informací teletextu
39. Tlačítko **SUBTITLE** – Pro zobrazení titulků
40. Tlačítko **CANCEL** – Pro zrušení teletextu
41. Tlačítko **TEXT** – Pro zapnutí a opětovné vypnutí teletextu
42. Tlačítko **PAUSE/PLAY** **⏸** – Pro pozastavení přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.
43. Tlačítko **F.R.F.F** **◀▶** – Pro rychlé přetáčení zpět nebo před v režimu USB.
44. Tlačítko **PREVIOUS/NEXT** **◀▶** – Pro přepnutí na předchozí nebo následující v režimu USB.
45. Tlačítko **STOP** **■** – Pro zastavení přehrávání.



Vstupy a výstupy

Tento LCD televizor má 5 typů video zapojení. Pro získání nejlepšího obrazu je třeba, abyste váš LCD televizor správně zapojili. Např. jestliže máte DVD přehrávač, který podporuje komponentní video zapojení, měli byste DVD přehrávač připojit k vašemu LCD televizoru pomocí komponentního video zapojení místo kompozitního video nebo S-video zapojení.

RF	PC Audio In	USB	S-VIDEO	SCART	R	L	AV	VGA	HDMI	DC-12V
	Headphone				Pr	Pb	Y			

YpbPr – připojení komponentního signálu

Komponentní signál je velmi kvalitní připojení analogového zdroje. Zdroj komponentního signálu připojte do těchto konektorů na zadní straně TV. Věnujte pozornost správnému připojení tří signálových kabelů, abyste dosáhli správného obrázku. Na jiných přístrojích může být označení jiné (YcbCr; Y, B-Y, R-Y). Zvukový signál zdroje připojte do zdílek AUDIO (L) a AUDIO ®.

12V vstup

HDMI vstup

Podporuje HDMI (shodný s DVI režimem)

SD/HD časové nastavení: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60, 1080P50/60

VGA vstup

Podporuje 640 x 480 při 60Hz

800 x 600 při 60Hz

1024 x 768 při 60Hz

1280 x 800 při 60Hz

1440 x 900 při 60 Hz

SCART vstup

Podpora: automatické přepínání SCART-CVBS a SCART-RGB, 16:9 a 4:3.

PC Audio vstup

3.5mm stereo vstup

AV vstup

Podporuje: PAL, NTSC a SECAM

Výstup na sluchátka

Pro zapojení stereo sluchátek

Anténní vstup

DVB-T

TV systémy: PAL BG, PAL DK, PAL I SECAM L/L'

Audio, Nicam, Teletext

S-VIDEO

S-VIDEO a Video sdílí stejný audio vstup.

Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napájení stálé; anténa / kabel je správně zapojen.

Obecné funkce

Stand By (pohotovostní režim)

Stisknutím hlavního vypínače přepnete televizor do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím zapnete televizor.

Sleep (Automatické vypnutí po uplynutí nastaveného času)

Stiskněte tlačítka „SLEEP“ a vstoupíte do příslušné nabídky. Čas, po kterém se televizor automaticky vypne, lze nastavit v rozmezí: OFF (vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min a 120 min.

Vstupní zdroj

Stiskněte tlačítko „SOURCE“ a vyberte vstupní zdroj a stiskněte tlačítko „OK“.

Mute (okamžité ztišení zvuku)

Stiskněte tlačítko „MUTE“ pro okamžité ztlumení zvuku. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost.

Režim obrazu

Tlačítko „PMODE“ se používá pro změnu režimu obrazu: Standard (standardní), Vivid (jasný), Soft (měkký), User (uživatelský) a Optimal (optimální).

Režim zvuku

Tlačítko „SMODE“ se používá pro změnu režimu zvuku: Standard (standardní), Music (hudba), Movie (film), Speech (mluvené slovo) a User (uživatelský).

NICAM

Tlačítkem „NICAM“ v režimu analogové nebo digitální TV se používá pro výběr Mono, Dual I / Dual II.

VOL+/-

Tlačítko Volume (hlasitost) se používá pro nastavení hlasitosti zdroje.

CH+/-


Tlačítkem „CH +/-“ v režimu analogové nebo digitální TV se používá pro výběr programu.

Nabídka nastavení




Picture (obraz)

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku PICTURE (obraz).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky PICTURE (obraz). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“ (nabídka). Standardní je USER (uživatel).

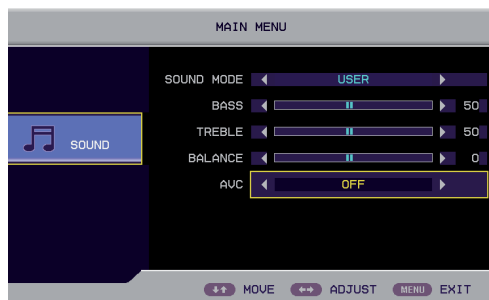

Sound (zvuk)

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku SOUND (zvuk).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky SOUND (zvuk). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“ (nabídka). Standardní je USER (uživatel).

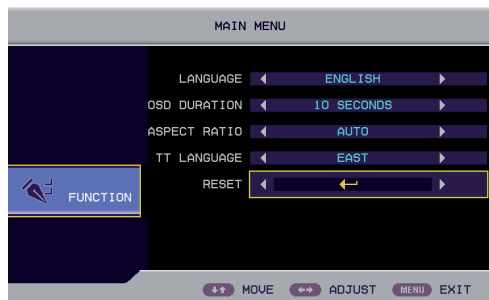

Function (funkce)

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku FUNCTION (funkce).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky FUNCTION (funkce). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do další nabídky.
3. Položky v nastavení:

Jazyk OSD: Lze nastavit jazyky: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština, čeština.

Trvání OSD: Standardní nastavení je 10 sekund.

Aspekt: tovární nastavení je „AUTO“ pro přítomnost WSS, dále „16:9“ nebo „4:3“.

Jazyk TT: vyberte CEN EURO (centrální Evropa).

4. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“.



ATV (analogový příjem)

1. V režimu analogové TV lze aktivovat OSD nabídku pro analogový příjem.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku TV.
3. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky TV. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky. Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do další nabídky.

4. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“.


5. V kapitole „Analogový televizor“ naleznete více informací.



DTV (digitální příjem)

1. V režimu digitální TV lze aktivovat OSD nabídku pro digitální příjem.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku DTV.
3. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky TV. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◄ můžete nastavit hodnotu dané položky. Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do další nabídky.

4. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“.
5. V kapitole „Digitální televizor“ naleznete více informací.

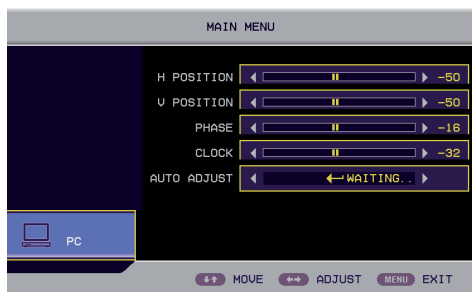

PC (Nastavení počítače)

1. V režimu PC lze aktivovat OSD nabídku pro digitální příjem.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku PC.
3. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky TV. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◄ můžete nastavit hodnotu dané položky. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do další nabídky.
4. Pro výstup z nabídky OSD stiskněte znovu tlačítko „MENU“.

Automatické vyhledávání

Jakmile jako zdroj vyberte analogový příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. AUTO SEARCH (automatické vyhledávání) se nachází na této stránce. Pomocí automatického vyhledávání vyhledáte a uložíte všechny dostupné kanály. Po dokončení vyhledávání se systém automaticky přepne do prvního nalezeného kanálu.

Manuální vyhledávání

Jakmile jako zdroj vyberte analogový příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. MANUAL SEARCH (manuální vyhledávání) se nachází na této stránce. Tlačítko ◀ slouží pro vyhledávání analogových televizních kanálů směrem nahoru a zastaví vyhledávání na horní hranici frekvenčního pásma. Tlačítko ▶ slouží pro vyhledávání analogových televizních kanálů směrem dolů a zastaví vyhledávání na dolní hranici frekvenčního pásma. Systém zastaví manuální vyhledávání, jakmile naleznete nový program.

Jemné ladění

Jakmile jako zdroj vyberte analogový příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. FINE TUNING (jemné ladění) se nachází na této stránce. Jemné ladění se používá pro postupné zvýšení/snížení frekvence programu. Systém automaticky uloží nastavení po dokončení jemného ladění.

Přeskakování kanálů

Jakmile jako zdroj vyberte analogový příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. CHANNEL SKIP (přeskakování kanálů) se nachází na této stránce. Přeskakování kanálů se používá pro přeskočení čísel kanálů v systému. Jakmile je přeskočení příslušného kanálu zapnuto, číslo bude při používání tlačítek „CH+/-“, automaticky vynecháváno.

Výběr systému


Jakmile jako zdroj vyberte analogový příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. TV SYSTEM SELECTION (výběr systému) se nachází na této stránce. Tento systém podporuje režimy PAL / SECAM / AUTO. V režimu AUTO systém automaticky nastaví audio systém BG/DK/I, L/L'.

Teletext

Tento systém podporuje funkci teletextu.

Vyhledávání programů

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete v nabídce OSD otevřít stránku nastavení analogového televizoru. CHANNEL SEARCH (vyhledávání programů) se nachází na této stránce. Před spuštěním vyhledávání programů je třeba, abyste správně zvolili „AREA“ (oblast). Systém je schopen vyhledat všechny frekvence ve zvolené oblasti. Rozsah vyhledávání závisí na zemi / oblasti vybrané uživatelem.

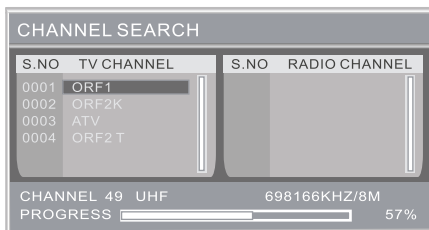


- Tovární nastavení AREA je Česká republika.
- Systém automaticky vyhledává všechny dostupné frekvence a programy ve vybrané oblasti / zemi.
- Při vyhledávání můžete ukončit nebo opustit vyhledávání stisknutím tlačítka „Exit“.
- Systém automaticky ukončí vyhledávání programů po dokončení vyhledávání. Programy budou uloženy a zobrazí se na obrazovce.

Poznámka: Obsah a aktualizace doprovodných služeb (obrazových, zvukových, textových informací) závisí na datech vysílaných spolu s programem a TV přijímač na ně nemá vliv.

Seznam oblíbených

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete vstoupit do seznamu oblíbených stisknutím tlačítka „FAV“.

Seznam oblíbených zobrazuje programy, které uživatel zařadil do seznamu. Tlačítka ▲/▼ vyberte příslušný program a potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem EXIT opustíte seznam oblíbených.

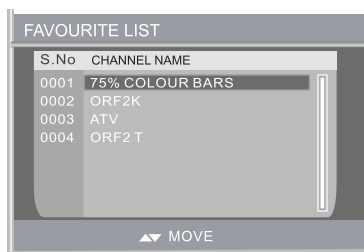

Programové informace

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete zobrazit informaci o pořadu stisknutím tlačítka INFO.



Multiaudio

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete vstoupit do režimu multiaudio stisknutím tlačítka „AUDIO“.

Tlačítka ►/◄ vyberte zvuk; můžete vybrat z „STEREO“ > „LEFT“ (levý) > RIGHT (pravý).

Dalším výběrem jsou pak jazyky. Pomocí tlačítek ▲/▼ můžete zvolit příslušný jazyk. Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko „EXIT“.


EPG (Elektronický průvodce programů)

EPG poskytuje informace o programech, které se právě vysílají nebo budou vysílány. Po stisknutí tlačítka „EPG“ se zobrazí informační okno. Vpravo nahoře se zobrazí datum a čas. Nalevo se nachází všechny programy. Vpravo se nacházejí pořady příslušného programu. Také je vpravo dole zobrazen i vybraný program.

Existují 4 druhy EPG:


Daily mode (denní režim)

Červené tlačítko slouží k zobrazení EPG v denním režimu.

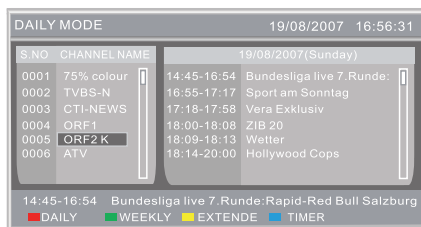


Weekly Mode (týdenní režim)

Zelené tlačítko slouží k zobrazení EPG v týdenním režimu.

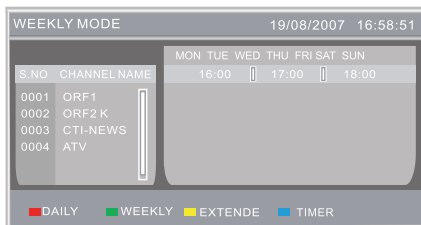

Extended Mode (rozšířený režim)

Žluté tlačítko slouží k zobrazení EPG v rozšířeném režimu. Informační okno obsahuje detailní informace o programu.

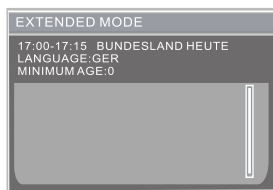

Timer (časový režim)

Modré tlačítko slouží k nastavení času buzení, k dispozici při přihlášení. Jestliže není program přihlášen, zobrazí se varovné okno. Jestliže je program přihlášen, zobrazí se okno pro nastavení času.



Pro výstup z nabídky EPG stiskněte tlačítko „EPG“ anebo „EXIT“.


Přepínání TV / rádio

Tlačítko „TV/RADIO“ se používá pro přepínání mezi programy digitální TV a rádia.

Titulky

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete vstoupit do režimu SUBTITLE (titulky) stisknutím tlačítka SUBTITLE.


Pomocí tlačítek ►/◄ můžete buď zapnout, nebo vypnout titulky. Jestliže je aktivována funkce titulků, můžete pomocí tlačítek ▲/▼ vybrat i příslušný jazyk.

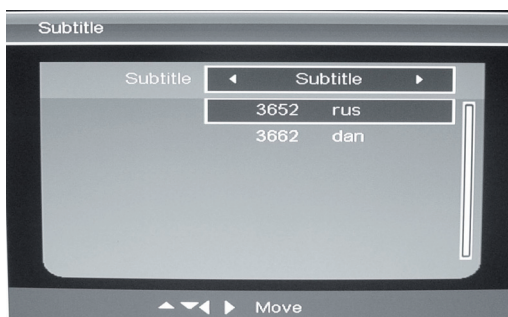

Správce programů


Uživatel může sám třídit programy pomocí správce programů jako FAVOURITE (oblíbené), DELETE (mazání), MOVE (přesun) a LOCK (zámek). Je také možné třídit podle CHANNEL SORTING (třídění programů) a CHANNEL GROUPING (skupiny programů).

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete vstoupit do režimu CHANNEL MANAGER (správce programů) v nabídce OSD.

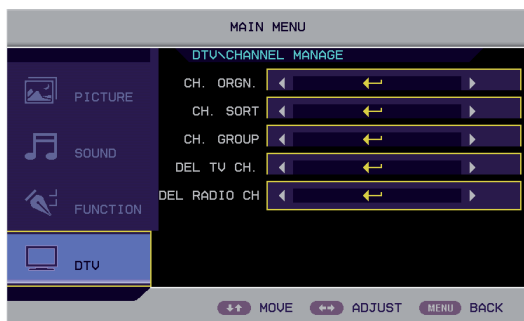

Organizér programů

V okně správce programů vyberte tlačítka ▲/▼ příslušnou položku; tlačítka ►/◄ vstoupíte do organizéra programů. Položky v organizéru jsou následující: FAVOURITE (oblíbené), DELETE (odstranit), MOVE (přesunuté) a LOCK (zamčené).

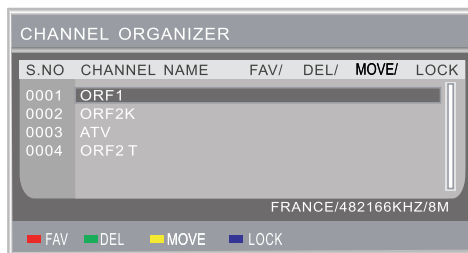


- Kurzorem vyberte program, který chcete změnit.
- FAVOURITE (oblíbené): Stiskněte červené tlačítko.
- DELETE (odstranit): Stiskněte zelené tlačítko.
- MOVE (přesunout): Stiskněte žluté tlačítko.
- LOCK (zamknout): Stiskněte modré tlačítko.
- Jakmile jste nastavili příslušný atribut FAVOURITE / DELETE / MOVE / LOCK, stiskněte pro uložení nastavení tlačítko EXIT a opusťte tím i příslušné okno, kdežto tlačítko OK použijete pro potvrzení přesunutí programu. Když je nastavení provedeno úspěšně, na obrazovce se zobrazí „Úspěšně provedeno...“.
- Jestliže však atributy nebyly správně nastaveny, priorita atributů je následující:
- LOCK > MOVE > DELETE > FAVOURITE.

Třídění programů

V okně správce programů vyberte tlačítka ▲/▼ příslušnou položku; tlačítka ►/◄ vstoupíte do CHANNEL SORTING (třídění programů).


V seznamu třídění programů jsou uvedena čísla programů, jméno programů, frekvence a pásmo každého programu. V levé horní čtvrtině se zobrazují heslo třídění

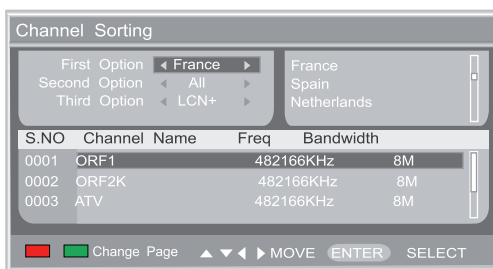

- FIRST OPTION (První volba) je třídění podle země / oblasti.
- SECOND OPTION (Druhá volba) je třídění podle volných / kódovaných programů. Můžete třídit programy podle ALL (vše), FREE (volné) a SCRAMBLE (kódované). ALL (vše) je standardní volba.
- THIRD OPTION (Třetí volba) je třídění podle abecedy A–Z nebo Z–A; tlačítka ►/◄ vyberou možnost a tlačítkem OK potvrdíte nastavení.

Skupina programů

V okně správce programů vyberte tlačítka ▲/▼ příslušnou položku; tlačítka ►/◄ vstoupíte do CHANNEL GROUPING (skupina programů).

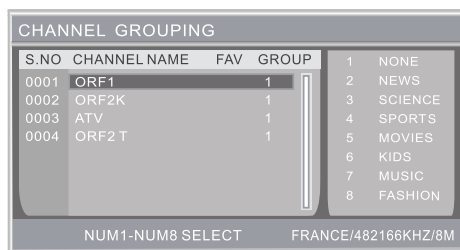

- V levé části okna se nachází čísla a jména programů. Vedle se nachází oblíbené a číslo skupiny. Všechny programy mohou být seskupeny jako: 1 Žádný; 2 Zprávy; 3 Věda; 4 Sport; 5 Filmy; 6 Děti; 7 Hudba a 8 Móda.
- Kurzorem se můžete pohybovat po programech a číselnými tlačítky můžete vybrat skupinu. Tlačítkem EXIT zrušíte danou změnu a také opustíte příslušné okno, zatímco tlačítkem OK změnu uložíte. Když je nastavení úspěšné, na displeji se zobrazí „Úspěšně provedeno ...“.

Smazání všech programů


V okně manažera programů tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou položku; tlačítka ►/◄ vyberte „Smazat všechny TV programy“ nebo „Smazat všechny radiové stanice“.

Smazat všechny TV programy – můžete vymazat všechny TV programy.

Smazat všechny radiové stanice – můžete vymazat všechny radiové stanice.

Čas

Jakmile jako zdroj vyberte digitální příjem, můžete vstoupit do nabídky TIME (čas). Tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou položku; tlačítka ►/◄ vstoupíte do příslušné položky.

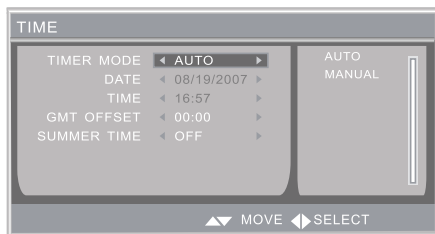


- Časový režim: Auto / Manual
- Jestliže je časový režim nastaven na Manual (manuální), lze nastavit datum a čas:
Datum: Přesuňte kurzor na ikonu Date (datum) a tlačítky ►/◄ zobrazíte kalendář.
Rok: Pro nastavení roku stiskněte červené tlačítko a tlačítky ►/◄ nastavte rok;
Měsíc: Pro nastavení měsíce stiskněte zelené tlačítko a tlačítky ►/◄ nastavte měsíc;
Datum: Pro nastavení data stiskněte žluté tlačítko a tlačítky ▲/▼/►/◄ nastavte den.
Čas: Přesuňte kurzor na ikonu Time (čas) a tlačítky ►/◄ nastavte čas.
- Jestliže jste nastavili režim času na Auto, bude možné nastavit GMT offset a letní čas.
GMT Offset: Přesuňte kurzor na ikonu GMT Offset a stisknutím tlačítka ► vyrovnáte oblast.
Tlačítka ▲/▼ použijte pro pohyb kurzoru v nastavení časové zóny. Tlačítkem OK potvrdíte výběr.
Letní čas: Zapnuto / vypnuto.

Tlačítkem EXIT zrušíte danou změnu a také opustíte příslušné okno, zatímco tlačítkem OK změnu uložíte. Když je nastavení úspěšné, na displeji se zobrazí „Úspěšně provedeno ...“.

Pokročilá nastavení

Preferovaný zvuk

Jestliže aktuální program obsahuje několik jazyků, můžete zvolit první prioritní jazyk.

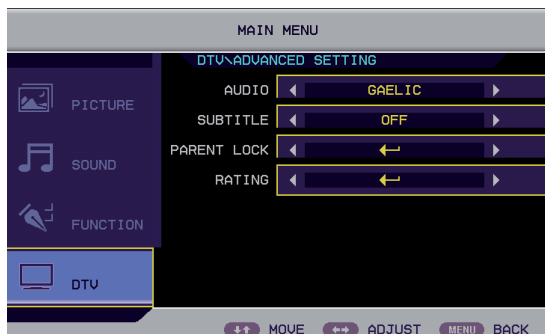

Preferované titulky

Jestliže aktuální program obsahuje několik titulků, můžete zvolit první prioritní titulky.

Rodičovský zámek


Jestliže chcete změnit heslo rodičovského zámku, je třeba nastavit rodičovský zámek v nabídce DTU;

- Heslo z továrny je „0-0-0-0“.
- Vložení starého hesla: Jestliže je staré heslo správné, můžete ho změnit v „Enter New Password“ (vložení nového hesla). Jakmile je heslo změněno, zobrazí se okno pro potvrzení hesla „Confirm New Password“ (potvrzení nového hesla).
- Můžete opustit nastavení hesla a ignorovat změnu.

- Pomocí nového hesla můžete uzamknout některé programy rodičovským zámkem.

Rodičovské třídění

Jednotlivé programy lze roztřídit podle rodičovského třídění od OFF (vypnuto) až 4-18.

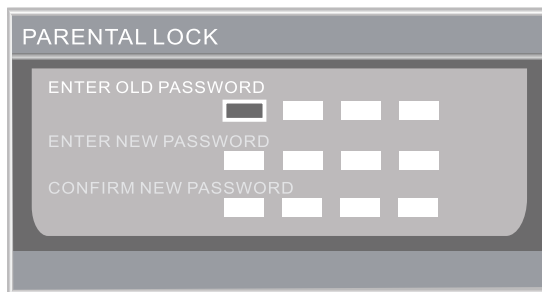


The image shows a television screen displaying the 'PARENTAL LOCK' menu. The menu has a dark grey header with the text 'PARENTAL LOCK' in white. Below the header, there are three sections for password entry, each with a label and four input boxes. The first section is labeled 'ENTER OLD PASSWORD' and has one box filled with black and three empty white boxes. The second section is labeled 'ENTER NEW PASSWORD' and has four empty white boxes. The third section is labeled 'CONFIRM NEW PASSWORD' and has four empty white boxes. The background of the menu is a lighter grey with a subtle gradient.

Tlačítkem EXIT zrušíte danou změnu a také opustíte příslušné okno, zatímco tlačítkem OK změnu uložíte. Když je nastavení úspěšné, na displeji se zobrazí „Úspěšně provedeno ...“.

Nabídka rekordéru obsahuje zahájení / zastavení nahrávání, podepsání, správce souborů, seznam zařízení a funkce časového posuvu zahájení / zastavení. Stisknutím tlačítka „REC Menu“ vstoupíte do nabídky rekordéru a pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku OSD.


Zahájení / zastavení nahrávání

- Vyberte zahájení / zastavení nahrávání a stiskněte tlačítko OK pro zahájení nahrávání.
- Tlačítkem „REC“ zastavíte nahrávání.
- Při nahrávání nepřepínejte vstupní zdroje.

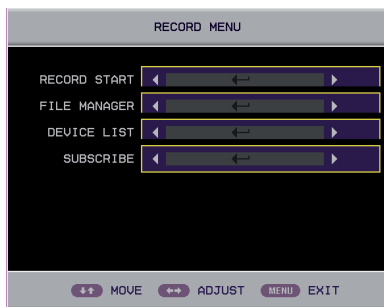

Správce souborů

Správce souborů je druh televizního vyhledávače programu, s jehož pomocí můžete spravovat TV programy.

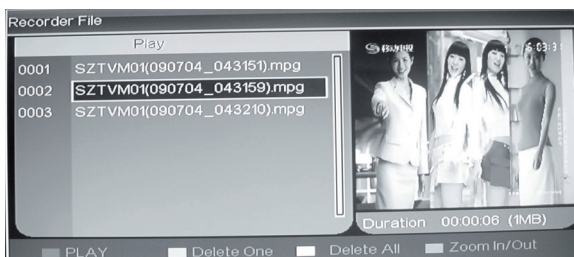

- Vyberte Správce souborů a stiskněte tlačítko OK pro vstup do správného režimu.
- Pro přehrávání stiskněte červené tlačítko.
- Pro vymazání jedné položky stiskněte zelené tlačítko.
- Pro vymazání všech položek stiskněte žluté tlačítko.
- Pro přiblížení / oddálení stiskněte modré tlačítko.

Seznam zařízení

Tento přístroj dokáže podporovat 2 zařízení zároveň. Můžete vybrat to zařízení, na které chcete soubor nahrát.




- Vyberte Seznam zařízení a stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu seznamu zařízení.
- Vyberte příslušné zařízení.

Rezervace

Díky rozhraní můžete rezervovat jisté akce. Zde můžete nastavit režim časovače, program, datum / čas buzení a trvání.

- Před nahrávacím časem systém vstoupí do přípravného režimu a přepne se do příslušného zdroje digitální TV. Současně se na obrazovce zobrazí „Prepare to record“ (připraveno k nahrávání). V přípravném režimu nelze ovládat žádnou funkci digitální TV, včetně CH+/-, nastavení časovače a další.
- Jakmile je nahrávání spuštěno, systém se přepne do režimu nahrávání a zobrazí se hláška „Recording“ (nahrávání). V tomto okamžiku nelze ovládat žádnou funkci digitální TV.

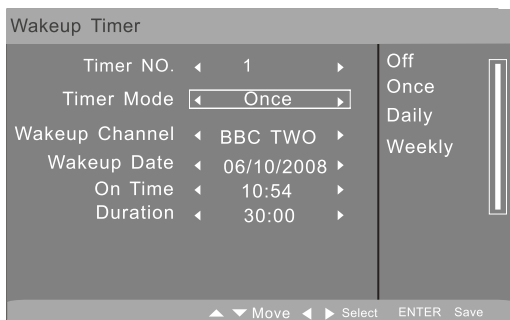

Timer No. (číslo časovače)

Vyberte jednu ikonu z 8 rezervovaných událostí a stiskněte tlačítko OK.

TIMER MODE (režim časovače)

Existuje 5 režimů časovače: OFF (vypnuto) / Once (jednou) / Daily (denní) / Weekly (týdenní) / Yearly (měsíčně).

WAKEUP CHANNEL (program pro buzení)

Vyberte program buzení.

WAKEUP DATE (datum buzení)


Uveďte datum buzení.

ON TIME (čas)

Uveďte čas buzení.

DURATION (doba trvání)

Nastavte délku buzení.

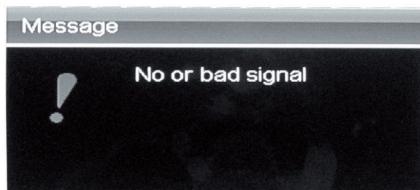

CONFIRM

Pro potvrzení právě zapsaných dat stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí hláška „Set Successful“ (Úspěšné nastavení).

Časový posuv – zahájení / zastavení

Můžete nahrát libovolný TV program na USB a poté daný program shlédnout.

- Stiskněte tlačítko "T.Shift" pro zahájení časového posuvu.
- Stiskněte tlačítko "T.Shift" znovu pro zastavení časového posuvu.

TIMESHIFT F.R

Během časového posuvu stiskněte tlačítko „◀◀“ a na obrazovce se zároveň zobrazí „Timeshifting“ a "F.R".

TIMESHIFT F.F.

Během časového posuvu stiskněte tlačítko „▶▶“ a na obrazovce se zároveň zobrazí „Timeshifting“ a "F.F".

Play (přehrávání)/Pause (přerušení)

Během časového posuvu stiskněte tlačítko „▶||“ a na obrazovce se zároveň zobrazí „Timeshifting“ a "Play" nebo "Pause".

Nahrávání v pozadí

Při nahrávání v DVB modulu je možné přepnout na jiný zdroj, mimo ATV a USB; např. lze přehrávat disk DVD a nahrávat program na digitálním televizoru.


Jakmile je nahrávání dokončeno, systém se automaticky vypne. Zároveň systém automaticky přepne do programu nahrávání, který jste zvolili, ale panel a reproduktory nebudou aktivovány.

Produkt podporuje USB zařízení pro TV. Ve zdroji MEDIA můžete z USB přehrávat filmy, hudbu a obrázky, které přehrávat podporuje.

Podporované formáty jsou: .DAT, .VOB, .AVI, .MPG, .MP3, .WAV, .JPEG, .BMP, .GIF a .AC3 zvukové formáty.



Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovládání a vstoupíte do nabídky zdroje signálu. Poté stiskněte 4558 a vstoupíte do hotelového modu.

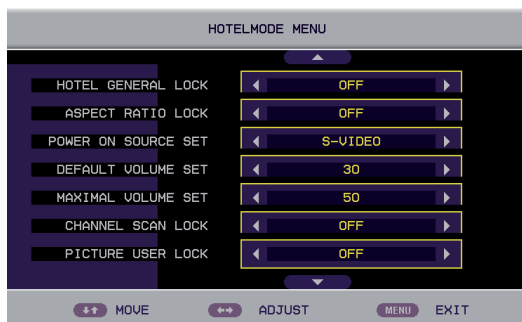

ZÁKLADNÍ ZÁMEK HOTELOVÉHO MODU: Má větší váhu, než zámky uvedené níže. Pro nastavení níže uvedených možností, je třeba aktivovat základní zámek, tzn. nastavit na „on“.

ZÁMEK POMĚRU STRAN: pro nastavení zámku poměru stran

NASTAVENÍ VSTUPNÍHO ZDROJE: pro nastavení vstupního zdroje


NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍ HLASITOSTI: pro nastavení hodnoty maximální hlasitosti

ZÁMEK VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ: pro zablokování vyhledávání programů

ZÁMEK OBRAZU: pro zablokování změny obrazu

ZÁMEK KLÁVESNICE: pro zablokování klávesnice

Jestliže připojíte přístroj k vašemu počítači pomocí D-sub / VGA a zdroj nastavíte na PC, pak se na nabídce OSD zobrazí okno pro ovládání TV pomocí počítače.

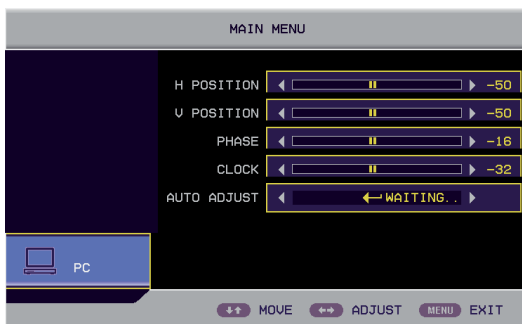

Automatické nastavení

Automatické nastavení se používá pro opravu horizontální / vertikální pozice, fáze automatického nastavení a nejlepšího zobrazení na displeji.

H pozice

Pomocí tlačítek ► / ◄ lze manuálně nastavit horizontální pozici displeje.

V pozice

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ lze manuálně nastavit vertikální pozici displeje.

Fáze

Lze nastavit fázi displeje manuálně.

Hodiny

Lze nastavit dobu obnovy displeje manuálně.

SLT 1630DVB-T

TV	
Systém barev	PAL / SECAM DVB-T
Systém zvuku	BG DK I M N L L'
Systém stereo	Ano
Počet uložených programů	199
Jazyk OSD	Angličtina, němčina, francouzština, čeština, slovenština
PANEL	
Velikost LCD obrazovky	15.6 "
Rozměr displeje	344.23 mm × 193.54 mm (v × š)
Pixely	0.2588 mm × 0.2588 mm (v × š)
Poměr stran	16:9
Kontrastní poměr	500:1
Jas	200 cd / m ²
Čas prodlevy	8ms
Rozhraní panelu	LVDS
Barvy displeje	262 144 barev
DISPLEJ	
Rozmezí frekvence	V:56–75 Hz H: 30–80 KHz
Max. režim displeje	1366 x 768
AUDIO SYSTÉM	
Zesilovač	Ano
Reproduktory	2 × 3 W
VSTUPY/VÝSTUPY	
RF vstup	1
CVBS vstup	1
CVBS audio vstup R, L	1
S-VIDEO vstup	1
Výstup na sluchátka	1
Scart vstup	1
PC audio vstup	1
PC analogový port (VGA)	1
YPbPr	1
HDMI vstup	1
NAPÁJENÍ	
Napájení	12V
Max. příkon	< 60 W
Standby	< 1 W

SLT 1930DVB-T

TV	
Systém barev	PAL / SECAM DVB-T
Systém zvuku	BG DK I M N L L'
Systém stereo	Ano
Počet uložených programů	199
Jazyk OSD	Angličtina, němčina, francouzština, čeština, slovenština
PANEL	
Velikost LCD obrazovky	18.5 "
Rozměr displeje	409.8 mm × 230.4 mm (v × š)
Pixely	0.3 mm × 0.3 mm (v × š)
Poměr stran	16:9
Kontrastní poměr	1000:1
Jas	250 cd / m²
Čas prodlevy	5ms
Rozhraní panelu	LVDS
Barvy displeje	16,7 miliónu barev (6 bitů + FRC)
DISPLEJ	
Rozmezí frekvence	V:56–75 Hz H: 30–80 KHz
Max. režim displeje	1366 × 768
AUDIO SYSTÉM	
Zesilovač	Ano
Reproduktory	2 × 3 W
VSTUPY/VÝSTUPY	
RF vstup	1
CVBS vstup	1
CVBS audio vstup R, L	1
S-VIDEO vstup	1
Výstup na sluchátka	1
Scart vstup	1
PC audio vstup	1
PC analogový port (VGA)	1
YPbPr	1
HDMI vstup	1
NAPÁJENÍ	
Napájení	12V
Max. příkon	< 60 W
Standby	< 1 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.