

SENCOR[®]

SLT 2230DVBT



LCD televizor
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV	3
Důležitá bezpečnostní instrukce.....	4
1 Úvod	7
1.1 Funkce TV	7
1.2 Dálkové ovládání	8
1.3 Funkce dálkového ovládání	9
1.4 Vstupy a výstupy	10
2 Základní ovládání	11
2.1 Obecné funkce	11
2.2 Nabídka nastavení	11
2.2.1 VSTUP Můžete zvolit zdroj TV vstupu podle oblíbenosti.....	11
2.2.2 NASTAVENÍ TV Umožňuje kontrolu kvalitu vysílání.....	12
2.2.3 PRŮVODCE Umožňuje třídít TV kanály podle oblíbenosti.....	18
3 Hlavní funkce.....	20
3.1 Funkce REC	20
3.1.1 REC/STOP	20
3.1.2 REC	21
3.1.3 Přehled	23
3.2 Správce souborů	23
3.3 EPG	24
3.4 Funkce média.....	25
3.4.1 Přehrávač z médií.....	26
3.4.2 Přehrávač filmů.....	26
3.4.3 Přehrávač hudby	27
3.4.4 Přehrávač snímků	27
3.5 Teletext.....	27
3.5.1 Teletext analogové TV	28
3.5.2 Teletext digitální TV	28
3.6 Hotelový mód	29
Technické specifikace.....	30

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití a uchovejte pro případné použití v budoucnu.

Děkujeme vám za zakoupení LCD televizoru. Věříme, že vám tento výrobek bude sloužit mnoho let. Je také velmi snadné ho ovládat a poskytuje vysokou kvalitu obrazu.

LCD televizor je velmi všestranný. Můžete ho namontovat na stěnu (sada na připevnění na stěnu je nutné dokoupit zvlášť) nebo ho můžete postavit na televizní stůl a dokonce ho můžete použít i pod jakýmkoliv osvětlením.

Tento návod k použití vysvětluje ovládání LCD televizoru, včetně jeho funkcí a znaku a dalších důležitých informací. Před instalací nebo ovládání si pečlivě přečtete tento návod k použití.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Seznamte se s bezpečnostními pokyny.
2. Bezpečnostní pokyny si uschovejte.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Všechny bezpečnostní pokyny dodržujte.
5. Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody.
6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti jakéhokoli tepelného zdroje jako jsou radiátory, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.



9. Síťový napájecí kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby na něm nespočívaly žádné předměty a nebyly na něm ostré ohyby, především v místech, kde vystupují z přístroje.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.
11. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat nebo v případě bouřky přístroj odpojte.
12. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis přístroje je vyžadován, jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je například poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo-li k poškození přístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo došlo-li k jeho pádu.
13. Chraňte přístroj před poškozením kapalinami a nestavte na něj žádné předměty, jako je například váza naplněná vodou.
14. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (baterii nebo baterie nebo blok baterie) nevystavujte extrémně vysokým teplotám, které mohou vzniknout na přímém slunečním světle, v blízkosti ohně apod.
15. Síťový kabel se používá rovněž pro odpojení přístroje od elektrické sítě – z uvedeného důvodu musí být trvale udržován v dobrém stavu.

16.  Tento výrobek je zařazen do třídy II s dvojitou izolací a žádné ochranné uzemnění není poskytováno.
17. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ VODOU, JAKO NAPŘ. VÁZY.
18. JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA A KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÉ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÉ.
19. NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKU.
20. VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONA APOD.

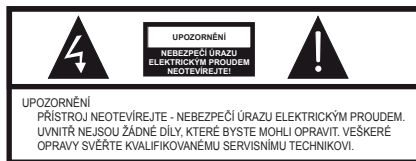

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř tohoto přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro ovládání a údržbu přístroje uvedené v doprovodné dokumentaci.


VAROVÁNÍ:

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič dešti nebo



Varování ⚡

Tento televizor pracuje s vysokým napětím. Nesundávejte z přístroje zadní kryt. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

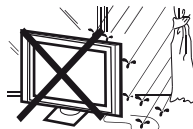

Varování ⚡

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.




Varování ⚡

Vyvarujte se úmyslnému nebo náhodnému vniknutí cizích předmětů větracími otvory do přístroje. Chraňte televizor před políáním jakoukoli tekutinou.



Varování ⚡

Neblokujte větrací otvory na zadním krytu. Odpovídající větrání vnitřku přijímače je pro správnou funkci elektrických obvodů velmi důležité.

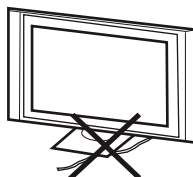

Upozornění ⚠

Nenechte televizor stát na napájecím kabelu.



Upozornění ⚠

O televizor se neopírejte, nenaklánějte se přes něj a chraňte jej před prudkými pohyby. Dětem věnujte zvláštní pozornost. Kdyby přijímač na dítě spadl, mohl by ho vážně poranit.




Upozornění ⚠

Televizor nestavějte na nestabilní povrch (vozík, polici nebo stůl). V případě pádu se televizor poškodí nebo zničí a může zavinit též poranění osob.



Upozornění ⚠


Nebude-li televizor delší čas v provozu, je vhodné odpojit jeho síťový napájecí kabel ze zásuvky.




Upozornění ⚠

Má-li být televizor zabudován do omezeného prostoru v nábytku, je nezbytné dodržet minimální předepsané vzdálenosti. Vznikající teplo může snížit provozní životnost televizoru a vytvářet i jiná rizika.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Napájecí adaptér 1x

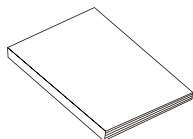

Návod k použití 1x



Záruční list 1x



Síťový kabel 1x




Dálkové ovládání 1x



Baterie 2x

1.1 Funkce TV

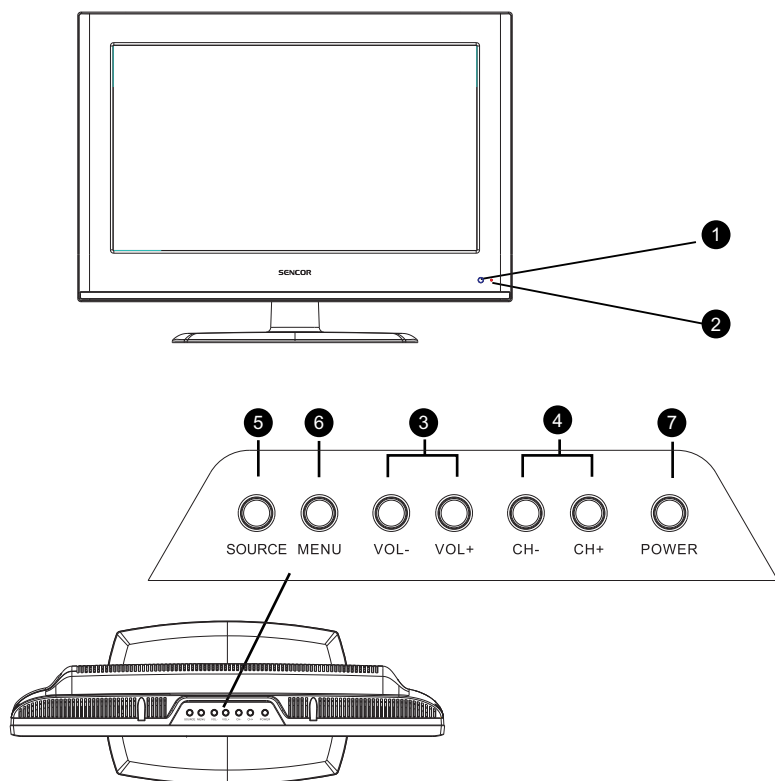

1. **Senzor dálkového ovládání** – Přijímá signály z dálkového ovládání
2. **LED indikátor** – Modrá znamená, že je přístroj zapnutý; červená znamená, že je přístroj v pohotovostním režimu.
3. **VOL+/VOL-** – Pro nastavení hlasitosti; v nabídce režimu slouží jako navigační tlačítka.
4. **CH+/CH-** – Pro změnu programu; v nabídce režimu slouží jako navigační tlačítka.
5. **SOURCE (Zdroj)** – Pro výběr video vstupu; stiskněte toto tlačítko při změně zdroje videa.
6. **MENU (Nabídka)** – Pro zobrazení menu OSD; obsahuje možnosti nastavení vaší televize.
7. **POWER (Hlavní vypínač)** – Pro zapnutí přístroje nebo uvedení do pohotovostního režimu

1.2 Dálkové ovládání

1. Otevřete kryt na baterie na dálkovém ovládání na zadní straně.
2. Vložte dvě AA baterie. Značky (+) a (-) slouží pro správné vložení baterií podle polaroty.
3. Zasuňte kryt prostoru pro baterie.

Důležité:

Věnujte zvýšené pozornosti při používání baterií s ohledem na prostředí.

Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi.

Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.

1.3 Funkce dálkového ovládání

Dálkové ovládání na TV:

1. Tlačítko **MUTE** – Pro dočasné vypnutí zvuku
2. **Hlavní vypínač** – Pro zapnutí nebo vypnutí televizoru
3. **Číslíková tlačítka** – Pro přímé vložení čísla programu nebo hesla
4. **- / - -** – Pro vložení čísel vyšších než 09
5. Tlačítko **SMODE** – Pro výběr režimu zvuku
6. Tlačítko **PMODE** – Pro výběr režimu obrazu
7. Tlačítko **DISPLAY** – Pro zobrazení aktuálního zdroje informací
8. Tlačítko **OK** – Pro potvrzení nebo vstup do nabídky
9. Tlačítka **▲ ▼ ◀ ▶** – Pro výběr nabídky na obrazovce
10. Tlačítko **CH+ / CH-** – Pro přechod na následující/předcházející program
11. Tlačítko **MENU** – Pro vstup nebo výstup z OSD nabídky
12. Tlačítko **REC** – Pro zahájení nebo ukončení nahrávání
13. Tlačítko **REC MENU** – Pro vstup do nebo výstup z nabídky nahrávání
14. Tlačítko **MIX** – Pro změnu analogového teletextu na transparentní
15. Tlačítko **INFO** – Pro zobrazení aktuálních informací v digitálním režimu.
16. Tlačítko **SOURCE** – Pro výběr vstupního zdroje
17. Tlačítko **ASPECT** – Pro nastavení režimu obrazovky
18. Tlačítko **NICAM** – Pro výběr audio systému nebo jazyka
19. Tlačítko **SLEEP** – Pro nastavení doby automatického vypnutí TV
20. Tlačítko **VOL+ / VOL-** – Pro nastavení hlasitosti
21. Tlačítko **EXIT** – Pro výstup z nabídky nebo vybrané funkce
22. Tlačítko **EDIT** – Pro úpravy programů
23. Tlačítko **EPG** – Pro zobrazení dat systému EPG
24. Tlačítko **FAV** – Pro vstup do seznamu oblíbených programů
25. Tlačítko **INDEX** – Pro přechod na indexovou stránku teletextu
26. Tlačítko **SIZE** – Tlačítko velikosti teletextu
27. Tlačítko **SUBPAGE** – Tlačítko podstránky teletextu
28. Tlačítko **AUDIO** – Pro výběr zvuku
29. Tlačítko **HOLD** – Tlačítko „podržet“ v teletextu
30. Tlačítko **↺ RECALL** – Pro zobrazení naposledy sledovaného programu
31. Tlačítko **TV / RADIO** – Pro přepínání příjmu TV programů a radiostanic v DVB-T
32. **Červené tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
33. **Zelené tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
34. **Žluté tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
35. **Modré tlačítko** – Pro vložení odpovídající položky nebo stránky
36. Tlačítko **MEDIA** – Pro přímé zvolení zdroje USB / karty
37. Tlačítko **TIME SHIFT** – Pro provedení funkce časového posuvu
38. Tlačítko **REVEAL** – Pro zobrazení skrytých informací teletextu
39. Tlačítko **SUBTITLE** – Pro zobrazení titulků
40. Tlačítko **CANCEL** – Pro zrušení teletextu
41. Tlačítko **TXT** – Pro zapnutí a opětovné vypnutí teletextu
42. Tlačítko **PAUSE/PLAY ▶||** – Pro pozastavení přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání v režimu USB.
43. Tlačítko **F.R.F.F ◀▶▶▶** – Pro rychlé přetáčení zpět nebo vpřed v režimu USB.
44. Tlačítko **PREVIOUS/NEXT ◀◀▶▶** – Pro přepnutí na předchozí nebo následující v režimu USB.
45. Tlačítko **STOP ■** – Pro zastavení přehrávání



1.4 Vstupy a výstupy

Tento LCD televizor má 5 typů video zapojení. Pro získání nejlepšího obrazu je třeba, abyste váš LCD televizor správně zapojili. Např. jestliže máte DVD přehrávač, který podporuje komponentní video zapojení, měli byste DVD přehrávač připojit k vašemu LCD televizoru pomocí komponentního video zapojení místo kompozitní video nebo S-video zapojení.

USB	RF	AUDIO OUT	PC AUDIO IN	R	L	AV	S-VIDEO	SCART	VGA	HDMI	DC-12V
-----	----	--------------	----------------	---	---	----	---------	-------	-----	------	--------

YpbPr – připojení komponentního signálu

Komponentní signál je velmi kvalitní připojení analogového zdroje. Zdroj komponentního signálu připojte do těchto konektorů na zadní straně TV. Věnujte pozornost správnému připojení tří signálových kabelů, abyste dosáhli správného obrázku. Na jiných přístrojích může být označení jiné (YcbCr; Y, B-Y, R-Y). Zvukový signál zdroje připojte do zdílek AUDIO (L) a AUDIO ®.

12V vstup

HDMI vstup

Podporuje HDMI (shodný s DVI režimem)

SD/HD časové nastavení: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60, 1080P50/60

VGA vstup

800 x 600 při 60Hz

1024 x 768 při 60Hz

1280 x 800 při 60Hz

1680 x 1050 při 60Hz

SCART vstup

Podpora: automatické přepínání SCART-CVBS a SCART-RGB, 16:9 a 4:3.

PC Audio vstup

3.5mm stereo vstup

AV vstup

Podporuje: PAL, NTSC a SECAM

Výstup na sluchátka

Pro zapojení stereo sluchátek

Anténní vstup

DVB-T

TV systémy: PAL BG, PAL DK, PAL I SECAM L/L´

Audio, Nicam, Teletext

S-VIDEO

S-VIDEO a Video sdílí stejný audio vstup.

AV R/L

Zapojte RCA audio kabely do „AUDIO“ (L-levý) a „AUDIO“ (R-pravý) na zadním panelu televizoru a druhý konec do odpovídajících konektorů audio výstupů digitální TV nebo DVD přehrávače.

USB

Pro přehrávání souborů médií.

Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napájení stálé; anténa / kabel je správně zapojen.

2.1 Obecné funkce

Stand By (pohotovostní režim)

Stisknutím hlavního vypínače přepnete televizor do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím zapnete televizor.

Sleep (Automatické vypnutí po uplynutí nastaveného času)

Stiskněte tlačítka „SLEEP“ a vstoupíte do příslušné nabídky. Čas, po kterém se televizor automaticky vypne, lze nastavit v rozmezí: OFF (vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min a 120 min.

Vstupní zdroj

Stiskněte tlačítko „SOURCE“ a vyberte vstupní zdroj a stiskněte tlačítko „OK“.

Mute (okamžité ztišení zvuku)

Stiskněte tlačítko „M“ pro okamžité ztlumení zvuku. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost.

Režim obrazu

Tlačítko „PMODE“ se používá pro změnu režimu obrazu: Standard (standardní), Vivid (jasný), Soft (měkký), User (uživatelský) a Optimal (optimální).

Režim zvuku

Tlačítko „SMODE“ se používá pro změnu režimu zvuku: Standard (standardní), Music (hudba), Movie (film), Speech (mluvené slovo) a User (uživatelský).

NICAM

Tlačítko „NICAM“ se v režimu analogové TV používá pro výběr Stereo, Mono, Dual I / Dual II.

VOL+/-


Tlačítko Volume (hlasitost) se používá pro nastavení hlasitosti zdroje.

CH+/-

Tlačítkem „CH +/-“ v režimu analogové nebo digitální TV se používá pro výběr programu.

2.2 Nabídka nastavení

2.2.1 VSTUP Můžete zvolit zdroj TV vstupu podle oblíbenosti.

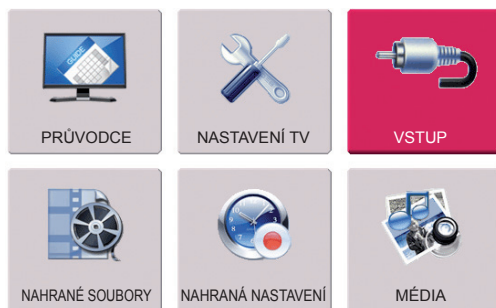

Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte externí vstup

MENU Zavřít nabídku

2 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ


Stiskněte tlačítko MENU (nabídka) na dálkovém ovládači a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítka ◀ ▶ vyberte položku INPUT (vstup). Stiskněte tlačítko OK a vstoupíte do nabídky INPUT (vstup). Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU.

Podrobné nastavení vstupu


Pro podrobné nastavení vstupu postupujte následovně:

1. Tlačítka ▲ ▼ vyberte požadovaný zdroj.
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko MENU (nabídka) na dálkovém ovládači pro návrat do vyšší nabídky.

Poznámka: Některé nabídky jsou dostupné pouze v režimu analogové televize, zatímco jiné pouze v režimu digitální televize. Pro jejich použití tedy vždy zvolte správný vstupní zdroj. Pro nastavení vstupu můžete také stisknout na dálkovém ovládači tlačítko SOURCE (zdroj) a nastavit zdroj přímo.

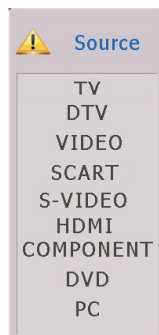


2.2.2 NASTAVENÍ TV Umožňuje kontrolu kvalitu vysílání



Stiskněte tlačítko MENU (nabídka) na dálkovém ovládači a vstoupíte do nabídky OSD. Tlačítka ◀ ▶ vyberte položku TV SETUP (nastavení TV). Stiskněte tlačítko OK a vstoupíte do nabídky TV SETUP (nastavení TV). Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU.


Podrobné nastavení nabídky

Podle níže uvedených instrukcí nastavte váš televizor.

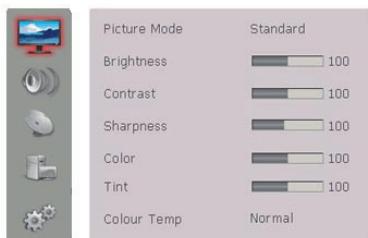

- Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko OK a vstoupíte do nabídky TV SETUP (nastavení TV).
- Tlačítka ▲ ▼ vyberte požadovanou položku v levém sloupci, poté stiskněte tlačítko ▶, kde v pravém sloupci budete moci nastavit požadovanou hodnotu.
- Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

Picture Setting (nastavení obrazu) Pro lepší kvalitu obrazu

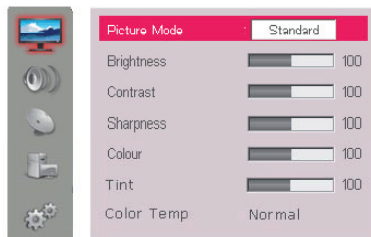

1. Tlačítkem na dálkovém ovladači vstoupíte do nabídky TV SETUP (nastavení TV). OK PICTURE (obraz) Stiskněte tlačítko „MENU“ (nabídka) a OSD.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovanou položku v levém sloupci, poté stiskněte tlačítko ►, kde v pravém sloupci budete moci nastavit požadovanou hodnotu
3. Pro výstup z nabídky stiskněte znovu tlačítko MENU (nabídka).

Picture Mode (režim obrazu): Nastavte následující režimu obrazu: standardní, ostrý, měkký, optimální, uživatelský.

Brightness (jas): Nastavte úroveň černé.

Contrast (kontrast): Nastavte kontrast obrazu.

Sharpness (ostrost): Nastavte ostrost obrazu.

Color (barva): Nastavte sytost barev.

Tint (odstín): Nastavte odstín barev.

Color Temperature (teplota barev): Nastavte následující teplotu barev: normální, teplý, studený.


Normální: Uchováte původní bílou barvu.

Warm (teplý): Nastavíte bílou barvu trochu více do červena.

Cool (studený): Nastavíte bílou barvu trochu více do modra.

Sound (zvuk)

Můžete nastavit různé režimu zvuku, abyste dosáhli nejlepšího efektu.

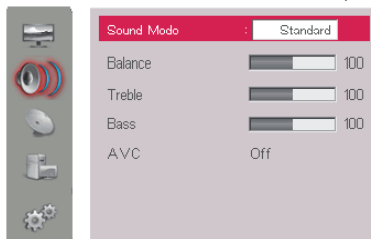

1. Tlačítky ▲▼ na dálkovém ovladači vyberte položku SOUND (zvuk) (druhá položka v levém sloupci).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky SOUND (zvuk). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte znovu tlačítko MENU (nabídka).

Sound Mode (režim zvuku): Nastavte následující režimu zvuku: standardní, hudba, film, mluvené slovo, uživatel.

Balance (vyvážení): Nastavte hodnotu vyvážení.


Bass (basy): Nastavte hodnotu basů.

Treble (výšky): Nastavte hodnotu výšek.

AVC: Pokračování. Zvuk se nastaví automaticky. Else (další) není dostupný.

Nastavení kanálu (analogová TV)

Tuner vyhledá a uloží do paměti všechny aktivní kanály ve vaší zemi.

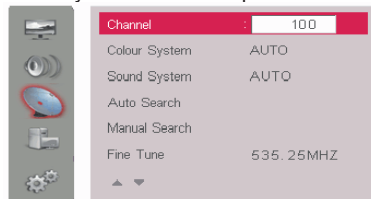

Poznámka: Ujistěte se, že je nastaven správný zdroj TV.


1. Tlačítky ▲▼ na dálkovém ovladači vyberte položku CHANNEL (kanál) (třetí položka v levém sloupci).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky CHANNEL (kanál). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte znovu tlačítko MENU (nabídka).

Channel (kanál): Zobrazí aktuální číslo a tlačítky ◀▶ vyberte kanál nad a pod.

Color System (systém barev): Zvolte systém barev z následujících: AUTO, PAL, SECAM.

Sound System (systém zvuku): Zvolte systém zvuku z následujících: AUTO, BG, DK, I, L, L', M.

2 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

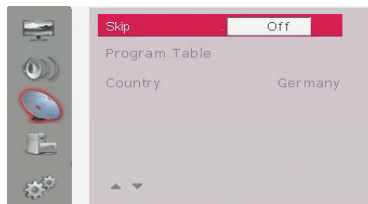

Program table (tabulka programů): Umožňuje třídit programy podle oblíbenosti v nabídce GUIDE (průvodce) (bližší informace strana).

Country (země): Před vyhledáváním programu nastavte zemi.

Auto Search (automatické vyhledávání): Automatické vyhledávání programů.


Manual Search (manuální vyhledávání): Manuální vyhledávání programů.

Fine Tune (Jemné ladění): Nastavte aktuální hodnotu frekvence programu.

Skip (přeskakování): Funkce umožňuje přeskakování označených programů. Při zapnutí funkce bude program přeskočen při použití tlačítek CH/+.

Nastavení kanálu (digitální TV)


Nastavte digitální TV podle oblíbenosti.

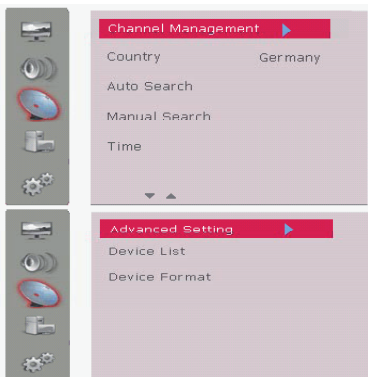

Poznámka: Ujistěte se, že je nastaven správný zdroj TV.


1. Tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači vyberte položku **SETUP** (nastavení) (třetí položka v levém sloupci).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky **CHANNEL** (kanál). Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte znovu tlačítko **MENU** (nabídka).

Správce programů

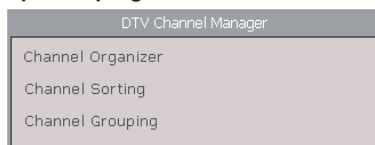

Uživatel může sám třídit programy pomocí správce programů jako **FAVOURITE** (oblíbené), **ARRANGE** (uspořádání), **SKIP** (přeskakování), **LOCK** (zámek), **DELETE** (mazání), **DIVIDE** (rozdělení). Vlevo se zobrazí dialogové okno. Tlačítka ▲▼ vyberte požadovanou položku a tlačítkem ► vstoupíte do nabídky.

1. Organizér programů

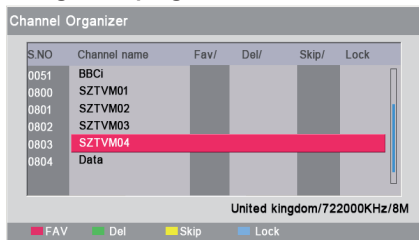

Kompatibilní s favourite (oblíbené), skip (přeskakování), lock (zámek), delete (mazání); jestliže změnit atributy u Fav/Del/Lock/Skip, stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka) pro výstup nebo tlačítko **OK** pro uložení a na obrazovce se zobrazí dialogové okno s **Successfully updated** (úspěšně změněno). Jestliže změníte několik atributů, systém automaticky přeořadí v pořadí: delete (mazání), lock (zámek), skip (přeskakování), **FAV** (oblíbené).


- Tlačítka ▲▼ vyberte program, který chcete změnit.
- **FAV** (oblíbené): Stiskněte červené tlačítko.
- **DEL** (odstranit): Stiskněte zelené tlačítko.
- **SKIP** (přeskakování): Stiskněte žluté tlačítko.

- LOCK (zamknout): Stiskněte modré tlačítko. (pozn: prvotní heslo: 0000)
- Tlačítka ◀▶ vložte funkci přejmenování programu.
- Poté se vybraný program zobrazí následovně:



- První písmeno názvu je vloženo do čtverečku.
- Stiskněte červené tlačítko pro výměnu písmene a čísla.
- Stiskněte žluté tlačítko pro výměnu velkých a malých písmen.
- Stiskněte modré tlačítko pro vložení znaku.
- Stiskněte zelené tlačítko pro vymazání znaku.
- Pro uložení nebo výstup stiskněte tlačítko MENU (nabídka).


2. Třídění programů

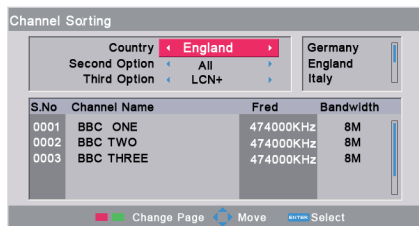

V nabídce správce programů můžete třídit programy podle různých možností. V seznamu třídění programů jsou uvedena čísla programů, jméno programů, frekvence a pásmo každého programu; důležité informace se zobrazí na obrazovce po pořadí.

- Země je první volba. Je možné vybrat z: Německo / Anglie / Itálie / Francie / Španělsko / Nizozemí / Tajvan / Čína / Norsko / Švédsko / Finsko / všechny země. Standardní je: Anglie.
- Tlačítka ▲▼ vyberte zemi pro první volbu.
- Tlačítka ◀▶ vstoupíte do pravého sloupce, poté tlačítka ▲▼ vyberte příslušnou zemi, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a automaticky se vrátíte do levého sloupce.
- Pro uložení stiskněte tlačítko OK a na displeji se zobrazí dialogové okno s hláškou, zda chcete uložit nebo ne.
- Poznámka: Jestliže chcete uložit nastavení, stiskněte tlačítko OK nebo vyberte YES (ano). Výběr bude uložen a zároveň i programy spojené s tímto výběrem se zobrazí v dolním rohu.
- Druhá volba je třídění podle hesla, tj. podle volných / kódovaných programů. Můžete třídit programy podle ALL (vše), FTA (volné) a SCRAMBLE (kódované). ALL (vše). Standardní je: ALL (vše)
- Tlačítka ▲▼ vyberte druhou volbu.
- Tlačítka ◀▶ vstoupíte do pravého sloupce, poté tlačítka ▲▼ vyberte příslušný režim, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a automaticky se vrátíte do levého sloupce.
- Pro uložení stiskněte tlačítko OK a na displeji se zobrazí dialogové okno s hláškou, zda chcete uložit nebo ne.
- Třetí volba je třídění podle uživatele. Zde je 5 položek: ALL (vše), A-Z, Z-A LCN-, LCN+.
- Tlačítka ▲▼ vyberte třetí volbu.
- Tlačítka ◀▶ vstoupíte do pravého sloupce, poté tlačítka ▲▼ vyberte požadovanou položku, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a automaticky se vrátíte do levého sloupce.
- Pro uložení stiskněte tlačítko OK a na displeji se zobrazí dialogové okno s hláškou, zda chcete uložit nebo ne.

3. Skupina programů

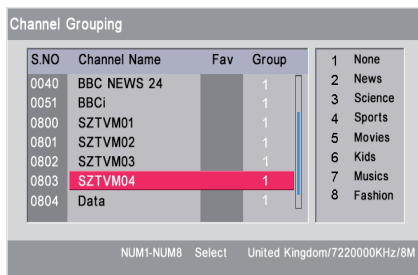

V nabídce správce programů vyberte číslo a na displeji se zobrazí název programu. Jsou zde zalistovány dvě položky FAV (oblíbené) a GROUP (skupina). Všechny programy mohou být seskupeny jako: 1 Žádný; 2 Zprávy; 3 Věda; 4 Sport; 5 Filmy; 6 Děti; 7 Hudba a 8 Móda.


- Tlačítka ▲ ▼ vyberte program.
- Stiskněte odpovídající číslo skupiny, poté se zobrazí v příslušné skupině.
- Tlačítkem OK uložíte vložená data a na obrazovce se zobrazí „Successfully updated“ (úspěšně provedeno).
- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU (nabídka) pro návrat do vyšší nabídky.

Země: Vyberte příslušnou zemi před vyhledáváním programů.

Auto Search (automatické vyhledávání):


Systém bude automaticky vyhledávat všechny dostupné frekvence a programy ve vybrané zemi.

Poznámka: Před spuštěním vyhledávání programů, je třeba nejprve vybrat správnou zemi.

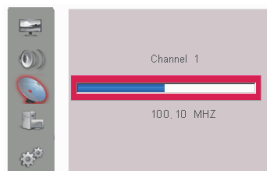

Manual Search (manuální vyhledávání): Zobrazuje hodnotu frekvence vybraného programu.

Time (Čas): Kontrola nastaveného času a možnost nastavení času. Více informací viz obrázek.

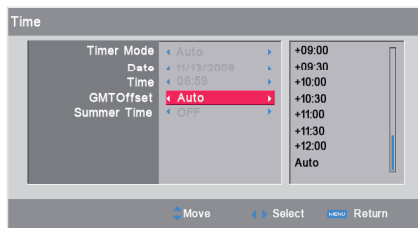

- Tlačítka ◀ ▶ nastavte hodnotu GMT na Auto a systém automaticky nastaví čas.
- Tlačítka ◀ ▶ nastavte hodnotu GMT, poté systém nastaví aktuální čas podle vašeho nastavení.
- Tlačítka ◀ ▶ nastavte, zda bude aktivován letní čas nebo ne.


Pokročilá nastavení

V režimu digitální TV můžete nastavit stránku obrazovky podle vašich preferencí.

- Tlačítka ▲ ▼ vyberte položku.
- Tlačítkem ▶ vstoupíte do nabídky.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

Preferovaný zvuk

Jestliže aktuální program obsahuje několik jazyků, můžete zvolit první prioritní jazyk. Tlačítka ▲▼ zvýrazníte Preferred Audio (preferovaný zvuk), poté tlačítka ◀▶ zobrazíte možnosti, které jsou: holandsština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, dánština a čeština.

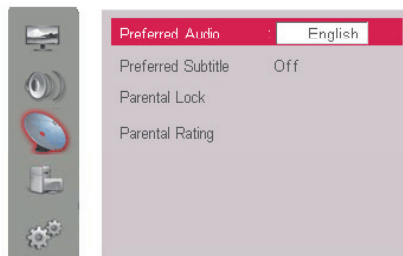


Preferované titulky

Jestliže aktuální program obsahuje několik titulků, můžete zvolit první prioritní titulky. Tlačítka ▲▼ zvýrazníte Preferred Subtitle (preferované titulky), poté tlačítka ◀▶ zobrazíte možnosti, které jsou: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, dánština, čeština a žádné.

Rodičovský zámek

Jestliže chcete změnit heslo rodičovského zámku, je třeba nastavit rodičovský zámek v nabídce DTV;

- Heslo z továrny je „0000“.
- Heslo změníte tak, že vložíte pomocí číselkových tlačítek (0-9) heslo nové.
- Nové heslo vložíte do oken označených „Enter New Password“ (vlození nového hesla) pomocí číselkových tlačítek (0-9).
- Stejně nové heslo vložíte do oken označených „Confirm New Password“ (potvrzení nového hesla) pomocí číselkových tlačítek (0-9).

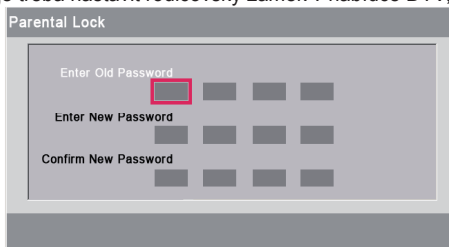


Můžete vystoupit z nabídky nastavení hesla bez změny stisknutím tlačítka „MENU“, zatímco tlačítko „OK“ slouží k uložení nastavení. Jakmile bylo nastavení úspěšně dokončeno, na obrazovce se zobrazí „Successfully updated ...“ (Úspěšně dokončeno).

Rodičovské třídění

Jednotlivé programy lze rozřadit podle rodičovského třídění.

SETTING UP PC (Nastavení počítače)

Jakmile je přístroj připojen k počítači, můžete přejít na nastavení hodnot počítače.

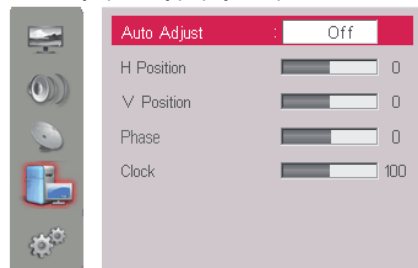

1. Na dálkovém ovládní tlačítka ▲▼ vyberte PC (čtvrtá volba v levém sloupci).
2. Stisknete tlačítko ▶ a vstoupíte do nabídky digitální TV. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ▶/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro výstup do vyšší nabídky stisknete znovu tlačítko „MENU“ (nabídka).

Auto Adjust (automatické nastavení): Nechte tento režim zapnutý, jelikož televize je schopna sama nastavit H i V pozici, fázi a jiné parametry, které umožňují centrování obrazu a nejlepší zobrazení.

H pozice

Lze nastavit horizontální pozici displeje PC.

V pozice

Lze nastavit vertikální pozici displeje PC.

Fáze

Pokud je to nezbytné nastavit fázi displeje, abyste zabránili možnému rušení obrazu.

Hodiny

Přízpusobte dobu zobrazení vertikálních pruhů na pozadí obrazovky.

2 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Nabídka nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení podle vašich požadavků.



1. Na dálkovém ovládání tlačítka ▲▼ vyberte SETUP (nastavení) (pátá volba v levém sloupci).
2. Stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do nabídky nastavení. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte příslušnou položku. Pomocí tlačítek ►/◀ můžete nastavit hodnotu dané položky.
3. Pro výstup do vyšší nabídky stiskněte znovu tlačítko „MENU“ (nabídka).

Language (jazyk): angličtina

TXT Language (jazyk teletextu): západní

Reset (resetování): Jestliže vyberete tuto položku,

obnovíte tovární nastavení.

OSD Time (čas OSD): Nastavení doby vypnutí hlavní nabídky a nabídky zdroje.

Size (velikost): Je podporováno zobrazení: Auto, 16:9, 4:3, Full (plné), Panorama, Zoom (zvětšení).

2.2.3 PRŮVODCE Umožňuje třídit TV kanály podle oblíbenosti



Poznámka: Nabídka Průvodce nezobrazí programy, dokud nezapojíte anténu a nevyhledáte signál.

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU (nabídka) a vstoupíte do nabídky OSD.
- Tlačítka ◀▶ vyberte položku GUIDE (průvodce).
- Tlačítkem OK vstoupíte do nabídky průvodce.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU.

Podrobné nastavení nabídky: Záleží na preferencích pro upravení nebo třídění programů.

Zdroj: analogové TV:

Program Table				
1	100,25	---	---	Off
2	100,25	---	---	Off
3	100,25	---	---	Off
4	100,25	---	---	Off
5	100,25	---	---	Off
6	100,25	---	---	Off
7	100,25	---	---	Off
8	100,25	---	---	Off
9	100,25	---	---	Off
10	100,25	---	---	Off
Swap Move Copy Delete				
◀▶ Move Enter MENU				
Page Move Edit Return				

- Tlačítka ▲▼ vyberte ze seznamu program, který chcete upravit.

- Barevnými tlačítky na dálkovém ovládání zvolte příslušnou funkci.
 - Tlačítky ▲▼ vyberte další program a stisknutím tlačítka OK ukončíte proces.
 - Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).
- Jestliže vyberete Delete (vymazat), proces je dokončen.
Jestliže vyberete Edit (upravit), zobrazí se následující dialogové okno.

Channel Editor

Channel	1
Name	---
Sound System	---
Frequency	300 .25
Fine Tune	
Skip	Off

◀▶ Move
 ◀▶ Adjust
 MENU Return
 Enter Edit

- Pro provedení operace stiskněte příslušné tlačítko.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

Jestliže stisknete tlačítko OK v nabídce upravení, zobrazí se následující dialogové okno.

Channel Editor

Channel Name OK Cancel

Delete

Move Enter Select

- Tlačítky ▲▼◀▶ vyberte písmena, čísla nebo znaky na upravení názvu programu.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

Zdroj: digitální TV:

Daily Mode 27/04/2007 11:08:13

S.NO	Channel name	Time	Program
0001	BBC ONE	11:00-11:30	This Land
0002	BBC TWO	11:30-12:00	Working Lunch
0003	BBC THREE	12:00-12:50	The future is wild
0004	Five	12:50-13:00	The flying Gardener
0005	QVC	13:00-13:30	Country Cops
0006	UKTV Gold	13:30-14:30	Living in the sun

11:00-12:00 Working Lunch

■ Daily
 ■ Weekly
 ■ Extended
 ■ Timer

3.1 Funkce REC

Při nahrávání není tlačítka přepínání programů a zdroj funkční.



- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU (nabídka) pro vstup do hlavní nabídky OSD.
- Tlačítka ◀▶ vyberte REC.SETTING (nastavení nahrávání).
- Tlačítkem OK vstoupíte do nabídky REC (nahrávání).
- Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).


Poznámka: Stisknutím tlačítka REC MENU na dálkovém ovládání vstoupíte přímo do nabídky REC (nahrávání).

Detailní nabídka REC (nabídka):




- Pro zahájení nahrávání aktuálního pořadu stiskněte tlačítko REC/STOP.
- Pro upravení nabídky rozhraní stiskněte tlačítko REC TASK.
- Pro kontrolu právě nahrané úlohy stiskněte tlačítko PREVIEW (přehled).

3.1.1 REC/STOP

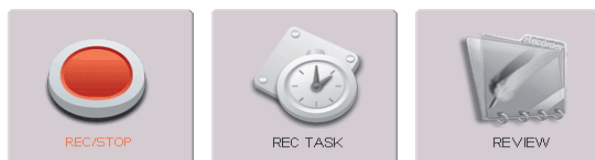

- Tlačítka ◀▶ vyberte položku REC/STOP z výše uvedené nabídky (při vstupu na ikonu se jednotlivé ikony zabarví) pro zahájení nahrávání aktuálního pořadu.
- Tlačítkem REC také zahájíte nahrávání. (Pozn: Na asi 2 sekundy se zobrazí ikona REC.)

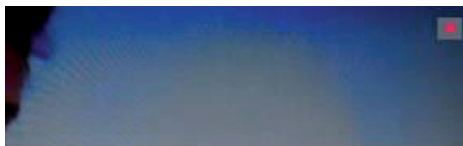

- Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko REC. (Pozn: Ikona REC se změní na ikonu STOP.)



Je možná nahrávat jakýkoliv pořad digitální televize na externí zařízení via USB, tudíž před nahráváním byste měli takové zařízení připojit.

PŘÍPRAVA PRO NAHRÁVÁNÍ

Před zahájením nahrávání se ujistěte, že máte připojené externí zařízení, tzn. vybrat vhodné externí zařízení, které bude připojené via USB.

- **Jak vstoupit do seznamu zařízení:**



- Tlačítkem MENU vstupíte do hlavní nabídky, vyberte TV SETUP (nastavení TV).
- Vyberte Device List (seznam zařízení) a stiskněte tlačítko ► pro vstup do nabídky. Vyberte dostupné zařízení.
- Zvolte Device Format (formát zařízení) a stiskněte tlačítko ► pro vstup do nabídky. Vyberte formát zařízení.
- **Vyberte adresář pro REC (nahrávání)**



V seznamu zařízení

Seznam zařízení obsahuje dostupná připojená zařízení. Jestliže je připojen přenosný hard disk, který obsahuje několik částí, v seznamu se zobrazí všechny části (nejvíce 4). Můžete tak zvolit část, do které chcete nahraný soubor uložit. Systém automaticky nabídne první část.

3.1.2 REC TASK



- Tlačítky ◀▶ vyberte položku REC TASK pro kontrolu zapsaných informací, které umožní uživateli nastavit potřebná data. Je možné nastavit režim časovače, program, datum / čas buzení a dobu trvání.

3 HLAVNÍ FUNKCE

- V režimu přípravy není možné ovládat žádnou z funkcí digitální TV, včetně programu, doby nastavení a další. Jestliže chcete ukončit nahrávání, vymažte nahrávanou úlohu v REC TASK.

Časovač nahrávání v režimu napájení:

3 minuty před zahájením nahrávání se systém automaticky přepne do režimu přípravy. Jestliže je nastaven vstupní zdroj digitální TV, pak se na obrazovce rozblíká modrá ikona nahrávání. Jestliže je nastaven jiný vstupní zdroj, zobrazí se na obrazovce dialogové okno „Stop, Yes or Not“ (Ukončit, ano nebo ne). Pokud vyberete Yes (ano), tak se televizor přepne do režimu digitální TV a režimu přípravy. Pokud vyberete Not (ne), zrušíte nahrávání. V režimu přípravy se ujistěte, že zařízení USB je řádně připojeno. Pokud není zařízení připravené, systém opustí režim nahrávání.

Časovač nahrávání v pohotovostním režimu

3 minuty před zahájením nahrávání se televizor automaticky zapne, ale obrazovka bude bez obrazu a zvuku, pouze senzor se přepne na zelenou.

Při zahájení nahrávání nebude slyšet zvuk, ale ani tlačítko Record nebude funkční. Po dokončení nahrávání se televizor automaticky vypne.


Poznámka: Systém nepodporuje funkci nahrávání digitálního rádia.

Timer No. (číslo časovače)

Existují 4 systémy a každý z nich může podporovat 8 zápisů.

Timer mode (režim časovače)

Existují 4 režimy časovače: OFF (vypnuto) / Once (jednou) / Daily (denní) / Weekly (týdenní).


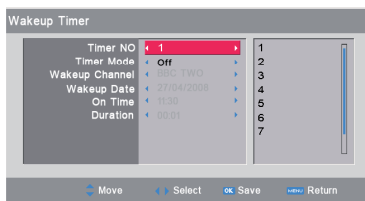


Wakeup Channel (program pro buzení)

Vyberte program buzení.

Wakeup Date (datum buzení)

Uvedte datum buzení.

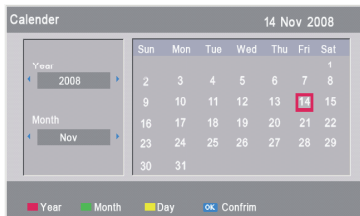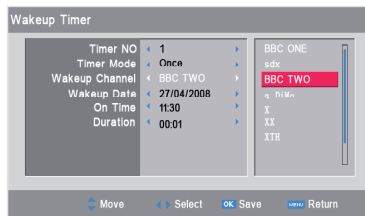

On Time (čas)

Uvedte čas buzení.

Duration (doba trvání)

Nastavte délku buzení.



Confirm (potvrzení): Pro potvrzení právě zapsaných dat stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí hláška „Set Successful“ (Úspěšné nastavení).

Jak specifikovat čas v kalendáři: (viz také obrázek Wakeup Date)

Datum: Stiskněte žluté tlačítko a navigačními tlačítky vyberte datum.

Měsíc: Stiskněte zelené tlačítko a navigačními tlačítky nastavte měsíc.

Rok: Stiskněte červené tlačítko a navigačními tlačítky nastavte rok.

3.1.3 Přehled



- Tlačítka ◀ ▶ vyberte položku REVIEW (přehled) pro kontrolu nahraných úloh, které byly úspěšně nastaveny.

Recorder Task

T.NO	Wakeup Channel	Mode	Date	Time	Duration
1	BBC TWO	Once	27/04/2008	14:11	00:01
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Cancel Return


Vstupte do rozhraní nahraných úloh, stejně jako v prohlížeči, se zobrazí seznam úloh. Zde si můžete zkontrolovat, které programy byla nastavené k nahrávání, podrobné informaci o čase a době nahrávání.

3.2 Správce souborů

Správce souborů je druh televizního vyhledávače programu, s jehož pomocí můžete spravovat TV programy.



- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU (nabídka) a vstoupíte do hlavní nabídky OSD.
- Tlačítka ◀ ▶ vyberte REC. FILES (nahrané soubory).
- Pro vstup do správce souborů stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

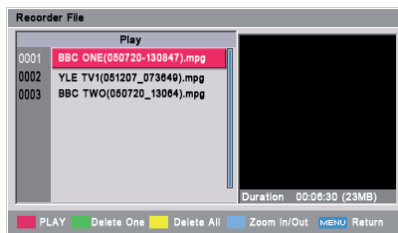

Stejně jako u předchozí nabídky, pokud jsou dostupné nahrané soubory, je možné provádět následující operace:

- Pro přehrávání stiskněte červené tlačítko.
- Pro vymazání jedné položky stiskněte zelené tlačítko.
- Pro vymazání všech položek stiskněte žluté tlačítko.
- Pro přiblížení / oddálení stiskněte modré tlačítko.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MENU (nabídka).

Poznámka: V závislosti na režimu vymazání, který jste zvolili, se na obrazovce zobrazí „Only Delete the current file“ (vymazat pouze současný soubor) nebo „Delete all files“ (vymazat všechny soubory).

3.3 EPG (Elektronický průvodce programů)


EPG poskytuje informace o programech, které se právě vysílají nebo budou vysílány. Po stisknutí tlačítka „EPG“ se zobrazí informační okno. Vpravo nahoře se zobrazí datum a čas. Nalevo se nachází všechny programy. Vpravo se nacházejí pořady příslušného programu. Také je vpravo dole zobrazen i vybraný program.

Existují 4 druhy EPG:


- **Daily mode (denní režim):** Červené tlačítko slouží k zobrazení EPG v denním režimu.



- **Weekly Mode (týdenní režim):** Zelené tlačítko slouží k zobrazení EPG v týdenním režimu.

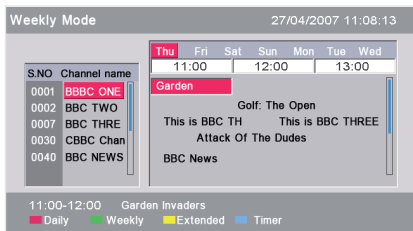

- **Extended Mode (rozšířený režim):** Žluté tlačítko slouží k zobrazení EPG v rozšířeném režimu. Informační okno obsahuje detailní informace o programu.

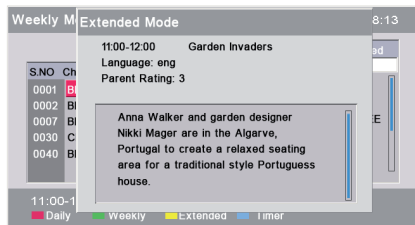

- **Wakeup Timer (časový režim):** Modré tlačítko slouží k nastavení času buzení, k dispozici při přihlášení. Jestliže není program přihlášen, zobrazí se varovné okno. Jestliže je program přihlášen, zobrazí se okno pro nastavení času.



- Pro výstup z nabídky EPG stiskněte tlačítko „EPG“ anebo „EXIT“.

Do nabídky EPG můžete vstoupit i pomocí EPG record.



- Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko EPG pro přímý vstup do nabídky EPG.
- Stiskněte modré tlačítko pro odsouhlasení nabídky a vybraný program bude přidán do nabídky REC TASK.

3.4 Funkce média




- Na dálkovém ovládání stisknete tlačítko MENU (nabídka) a vstoupíte do režimu OSD.
- Tlačítky ◀▶ vyberte položku MEDIA (médiu).
- Tlačítkem OK vstoupíte do podrobné nabídky přehrávání z médií.
- Pro návrat do vyšší nabídky stisknete tlačítko MENU (nabídka).
- Nebo stisknete tlačítko MEDIA na dálkovém ovládání a přímo vstoupíte do nabídky media.

3.4.1 Přehrávač z médií

Stisknutím tlačítka media vstoupíte do režimu přehrávání z médií, což zahrnuje přehrávání filmů, hudby, obrázků a her Native 32. Pro přepínání mezi MOVIE (film), MUSIC (hudba), PHOTO (obrázky) a NATIVE32 GAME (hry) stisknete tlačítko media a postupujte následovně:

- Pro přehrávání filmů stisknete červené tlačítko.
- Pro přehrávání hudby stisknete zelené tlačítko.
- Pro přehrávání obrázků stisknete žluté tlačítko.
- Pro hraní hry Native32 stisknete modré tlačítko.

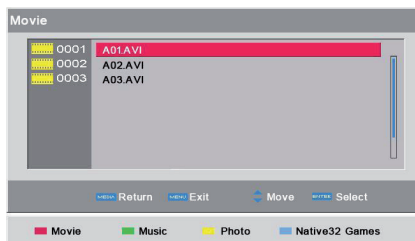


3.4.2 Přehrávač filmů

Prostřednictvím režimu přehrávače filmů je možné přehrávat filmy. Níže se nachází nabídka přehrávače filmů.

Tlačítka ▲▼ vyberte soubor a pro přehrání stisknete tlačítko OK.



- Tlačítka ▲▼ můžete pohybovat mezi soubory a vyberte požadovaný soubor.
- Pro přehrání stisknete tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí rozhraní režimu přehrávání. Můžete přepínat mezi Paузou a přehráváním, jak je znázorněno na obrázcích.

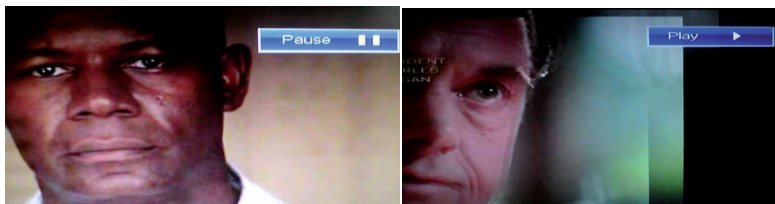


Při přehrávání filmu je možné provádět:

- Tlačítka ◀◀ / ▶▶ přeskočí na předchozí / následující soubor.
- Tlačítka VOL-/+ zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- Tlačítkem OK přehrajete/přerušíte přehrávání filmu.
- Tlačítka ◀◀ / ▶▶ budete rychle přehrávat vzad / vpřed v přehrávaném souboru.
- Pro návrat do vyšší nabídky stisknete tlačítko MEDIA.

3.4.3 Přehrávač hudby

Prostřednictvím režimu přehrávače hudby je možné přehrávat hudby. Niže se nachází nabídka přehrávače hudby.

- Tlačítka ▲▼ můžete pohybovat mezi soubory a vyberte požadovaný soubor.
- Pro přehrání stiskněte tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí rozhraní režimu přehrávání.

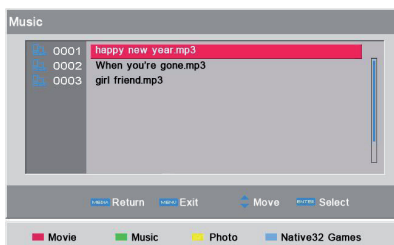

Při přehrávání hudby je možné provádět:


- Tlačítka ◀◀ / ▶▶ přeskočíte na předchozí / následující soubor.
- Tlačítka VOL-/+ zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- Tlačítkem OK přehrajete/přerušíte přehrávání hudby.
- Tlačítka ◀◀ / ▶▶ budete rychle přehrávat vzad / vpřed v přehrávaném souboru.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MEDIA.

3.4.4 Přehrávač snímků

Prostřednictvím režimu přehrávače obrázků je možné přehrávat obrázky. Niže se nachází nabídka přehrávače obrázků.



- Tlačítka ▲▼/◀▶ můžete pohybovat mezi soubory a vyberte požadovaný soubor.
- Pro přehrání stiskněte tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí rozhraní režimu přehrávání.

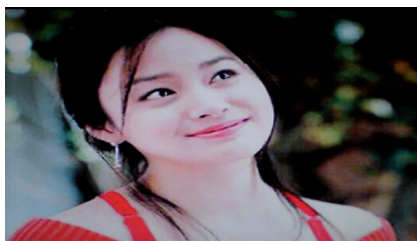

Při přehrávání obrázků je možné provádět:

- Tlačítka I◀◀ / ▶▶I přeskočíte na předchozí / následující soubor.
- Tlačítka VOL-/ + zvyšuje nebo snižujete hlasitost. (Je možné zároveň poslouchat hudbu.)
- Tlačítkem OK přehrajete/přerušíte přehrávání hudby.
- Tlačítka L-Rotate / P-Rotate (rotace vlevo/rotace vpravo) nastavíte úhel pohledu.
- Zrcadlo nahoru dolů nebo zrcadlo doleva doprava.
- Pro návrat do vyšší nabídky stiskněte tlačítko MEDIA.


3.5 Teletext

3.5.1 Teletext analogové TV

- Pro vstup do režimu teletextu stiskněte tlačítko TXT a pro výstup z režimu teletextu stiskněte opět tlačítko TXT.
- Tlačítkem HOLD pozastavíte obraz (signál ale bude pokračovat ve vysílání), pro pokračování stiskněte toto tlačítko znovu.
- Tlačítkem CANCEL skryjete informace podstrání a opětovným stisknutím je zase zobrazíte.
- Tlačítko INDEX slouží k přechodu na stránku indexu teletextu.
- Tlačítkem SIZE (velikost) měníte velikost teletextu.
- Tlačítkem REVEAL (obnovit) zobrazíte skryté informace teletextu.
- Tlačítko SUBPAGE (podstránka) slouží pro zobrazení aktuálního času (pozn: Pro tento model není dostupný).
- Pro vstup na odpovídající položku nebo stránku stiskněte červené/zelené/žluté/modré tlačítko.

3.5.2 Teletext digitální TV

- Pro vstup do režimu teletextu stiskněte tlačítko TXT.
- Číselnicovými tlačítky vložte požadovanou stranu, např. stiskněte 111 pro zobrazení strany 111.
- Pro vstup na odpovídající stránku stiskněte červené/zelené/žluté/modré tlačítko.
- Pro výstup z režimu teletextu stiskněte tlačítko TXT.

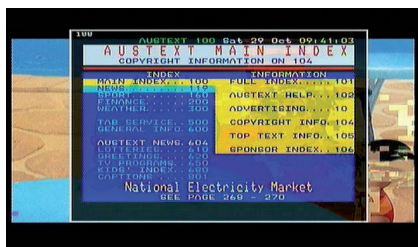

3.6 Hotelový mód

Stiskněte tlačítko „SOURCE“ na dálkovém ovládání a vstoupíte do nabídky zdroje signálu. Poté stiskněte 4588 a vstoupíte do hotelového modu.

HotelMode Menu	
Hotel General Lock	Off
Aspect Ratio Lock	Off
Power In Source Set	Off
Default Volume Set	10
Maximal Volume Set	50
Chanel Scan Lock	Off
Picture User Lock	Off
Keypad Lock	Off
Main Menu Lock	Off
Source Lock	Off

ZÁKLADNÍ ZÁMEK HOTELOVÉHO MODU: Má větší váhu, než zámky uvedené níže. Pro nastavení níže uvedených možností, je třeba aktivovat základní zámek, tzn. nastavit na „on“.

ZÁMEK POMĚRU STRAN: pro nastavení zámku poměru stran.

NASTAVENÍ VSTUPNÍHO ZDROJE: pro nastavení vstupního zdroje.

NASTAVENÍ STANDARDNÍ HLASITOSTI: pro nastavení standardní hodnoty hlasitosti.

NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍ HLASITOSTI: pro nastavení hodnoty maximální hlasitosti.

ZÁMEK VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ: pro zablokování vyhledávání programů.

ZÁMEK OBRAZU: pro zablokování změny obrazu.

ZÁMEK KLÁVESNICE: pro zablokování klávesnice.

ZÁMEK HLAVNÍ NABÍDKY: pro nastavení zámku hlavní nabídky.

ZÁMEK ZDROJE: pro nastavení zámku vstupního zdroje.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SLT 2230DVB-T

TV	
Systém barev	PAL / SECAM DVB-T
Systém zvuku	BG DK I M N L L'
Systém stereo	Ano
Počet uložených programů	199
Jazyk OSD	Angličtina, němčina, francouzština, čeština, slovenština
PANEL	
Velikost LCD obrazovky	22"
Rozměr displeje	479.8 mm × 271.3 mm (v × š)
Pixely	0.248 mm × 0.248 mm (v × š)
Poměr stran	16:9
Kontrastní poměr	1000:1
Jas	250 cd / m ²
Čas prodlevy	5ms
Rozhraní panelu	LVDS
Barvy displeje	16,7 miliónu barev
DISPLEJ	
Rozmezí frekvence	V:56–75 Hz H: 30–80 KHz
Max. režim displeje	1920 × 1080
AUDIO SYSTÉM	
Zesilovač	Ano
Reproduktory	2 × 3 W
VSTUPY/VÝSTUPY	
RF vstup	1
CVBS vstup	1
CVBS audio vstup R, L	1
S-VIDEO vstup	1
Výstup na sluchátka	1
Scart vstup	1
PC audio vstup	1
PC analogový port (VGA)	1
YPbPr	1
HDMI vstup	1
NAPÁJENÍ	
Napájení	12V
Max. příkon	< 75 W
Standby	< 1 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

