

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BFB190W

BFB190SL

Chladnička s mrazničkou



You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče.

Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uschovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na

www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí	1
Specifikace	4
Specifikace výrobku	4
Rozměry výrobku	4
Důležité bezpečnostní informace	5
Elektrická bezpečnost	5
Jak používat chladničku s mrazničkou	7
Popis částí spotřebiče	7
Umístění chladničky s mrazničkou	8
Zapnutí chladničky s mrazničkou	8
Nastavení termostatu	9
Uspořádání jídla v chladničce s mrazničkou	10
Prostor chladničky	10
Prostor mrazničky	10
Provoz, údržba a čištění chladničky s mrazničkou	11
Tvorba kostek ledu	11
V případě výpadku proudu (celkový výpadek sítě)	12
Dlouhodobá nepřítomnost (dovolená apod.)	12
Odmrazování chladničky s mrazničkou	13
Pokyny pro instalaci chladničky s mrazničkou BFB190W, BFB190SL	14
Teplotní rozmezí použití	15
Změna strany otevírání dveří	15
Odstraňování závad	19

Specifikace

Blahopřejeme Vám k zakoupení chladničky s mrazničkou společnosti Baumatic BFB190W, BFB190SL.

Specifikace výrobku

- Celkový objem: 196 litrů
- Čistý objem (chladnička / mraznička): 118/60 litrů
- Třída energetické účinnosti: A+
- Počet hvězdiček: ****
- 3 bezpečnostní skleněné přihrádky
- 1 Zásuvka (box) na zeleninu
- Prostor pro máslo
- 2 přihrádky na vejíčka
- Přihrádka na láhve
- 3 zásuvky v mrazničce
- Zaměnitelné otevírání dveří
- Nastavitelné nožky

Rozměry výrobku

(V x Š x H) mm

1485 x 505 x 600

Abyste při užívání tohoto spotřebiče byli po dlouhou dobu spokojeni, seznamte se nejprve s jeho specifikacemi a bezpečnostními a provozními pokyny obsaženými v této příručce.

Poznámka

Při instalaci chladničky s mrazničkou je potřeba znát její klimatickou třídu. Tuto klasifikaci naleznete na štítku s parametry umístěném uvnitř chladničky. Udává rozmezí teplot okolního prostředí, při nichž bude Váš spotřebič funkční.

Elektrická bezpečnost

- **Poznámka**

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě, že dojde k poruše či selhání, sníží tato ochrana nebezpečí úrazu elektrickým proudem tak, že poskytne elektrickému proudu cestu určenou nejmenším odporem. Jest-li je spotřebič chráněn proti dotykovému napětí či nikoliv poznáte, neboť nechráněný spotřebič vytvoří elektrický výboj. **Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené neuzemněným zařízením.**

- Po dobu záruční lhůty smí závady tohoto spotřebiče odstraňovat jen servisní pracovníci nebo autorizované servisy firmy Baumatic.
- Nepoužívejte, pokud je poškozen přívod napájení. Nikdy neriskujte s otevřeným ohněm!
- **Tento spotřebič musíte připojit do sítě 220 - 240 V (nebo 200 – 230 V) a 50 HZ.**
- **Poznámka**
Nosná konstrukce je vyrobena z desek z ušlechtilých ocelových plechů, elektrostaticky smaltovaných, aby odolaly špatnému zacházení a dodaly spotřebiči dlouhotrvající elegantní vzhled a lesk.
- V žádném případě neměňte technické parametry spotřebiče. To by mohlo poškodit spotřebič, způsobit zranění a zrušit platnost Vaší záruky. **Nepoužívejte adaptéry/přepínače.**
- Nenechávejte děti, aby si hrály s chladničkou-mrazničkou, byly v její blízkosti, nebo byly dokonce uvnitř.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zdi, nedělejte tak tažením za napájecí kabel!
- Nepokoušejte se použít chladničku s mrazničku venku, či na jiném místě, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- Zástrčku nevyjímejte nebo nekládejte mokřýma rukama.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý z elektrické sítě.
- Chladicí zařízení na zadní straně spotřebiče se nesmí dotýkat zdi. **Vždy se ujistěte, že v místě, kde spotřebič umístíte, nejsou uloženy takové předměty jako například papír nebo jiný hořlavý materiál.**

- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče uvnitř ani vně zařízení je velice důležité, aby byla chladnička s mrazničkou dobře odvětraná, tak že mezi spodní částí zařízení a jeho podstavcem bude zajištěn dostatečný průchod vzduchu.
- **Varování**
Nepoškozujte chladicí okruh. Na konci životnosti zařízení (které využívá chladicí médium r600o [isobutan]) a nehořlavého plynu musí být před odesláním ke správné likvidaci zařízení umístěno na bezpečném místě.


Pro bezpečné používání Vašeho spotřebiče prosím dodržujte všechna instalační doporučení.

Poznámka

Před vyřazením staré chladničky s mrazničkou ji vypněte a odpojte ze sítě. Odřízněte a znehodnoťte každou zástrčku. Zajistěte, aby se dveře nevzpříchily (nejlepší je dveře odstranit), nehledě na to, zda je možné je otevřít zatlačením zevnitř. Pro děti může stará chladnička s mrazničkou představovat smrtelně nebezpečnou „hračku“!

Jak používat chladničku s mrazničkou

Popis částí spotřebiče

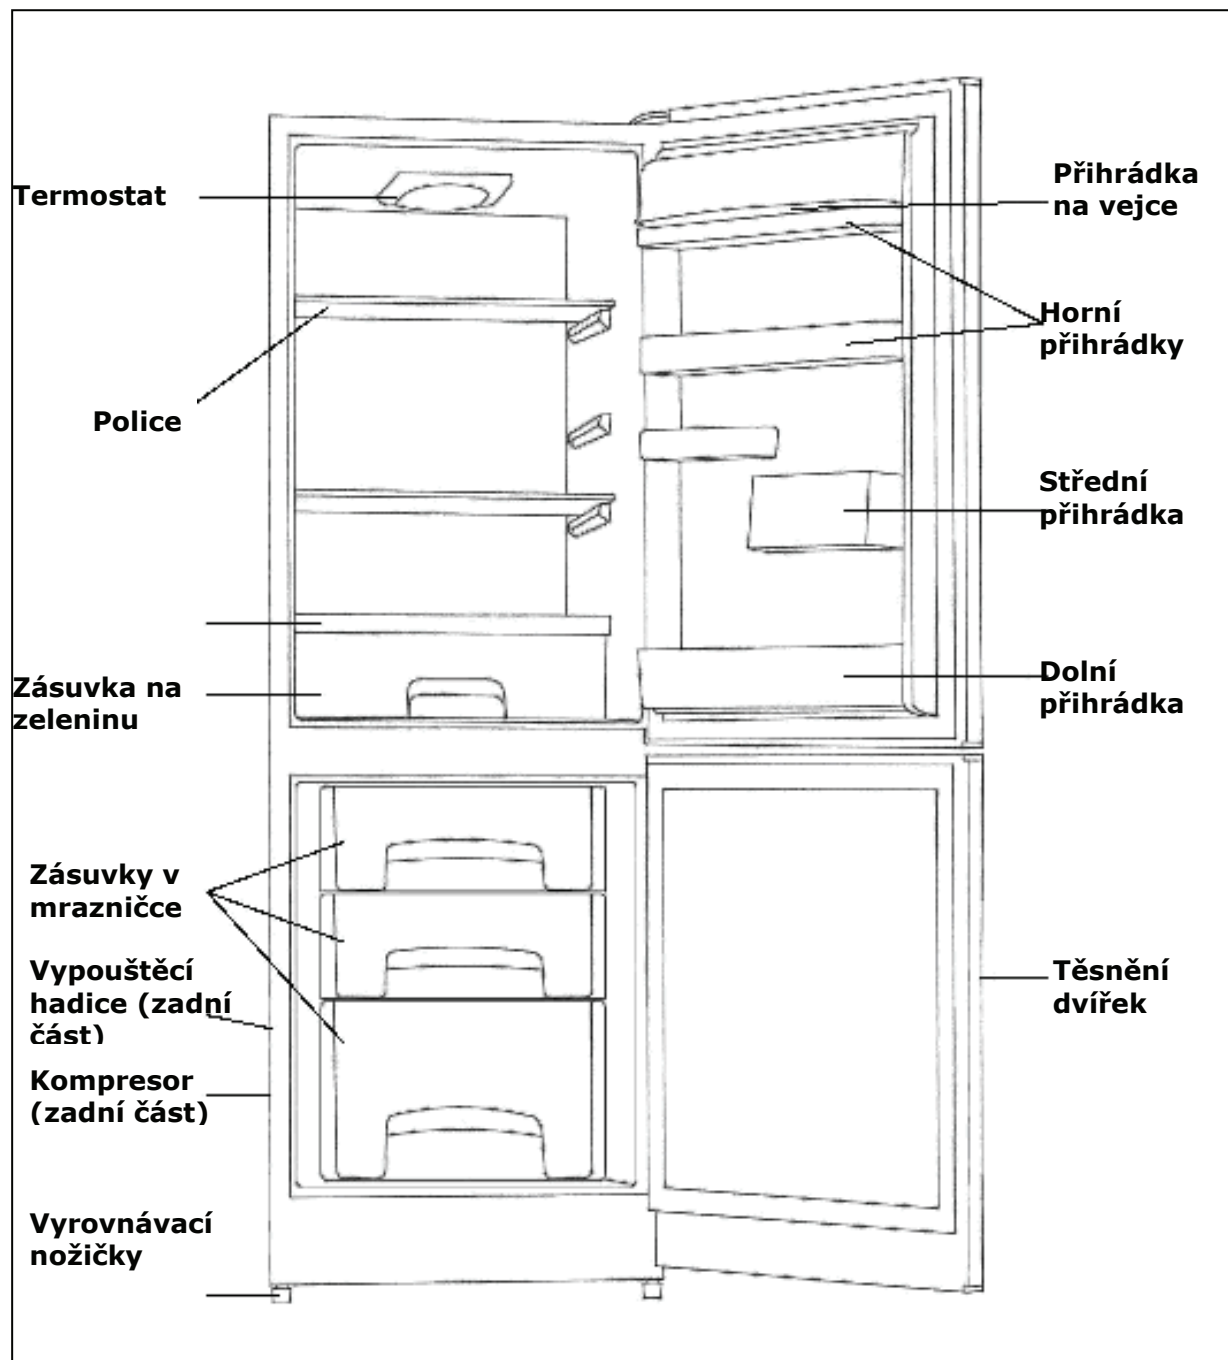

Poznámka

Po dodání chladničky s mrazničkou vyčkejte přibližně **8 hodin**, než spotřebič zapnete. Kapalina v kompresoru Vašeho spotřebiče se musí ustálit, což vyžaduje nějaký čas.

Poznámka

Při prvním zapnutí spotřebiče můžete cítit pach. Jakmile začne jednotka chladit, pach zmizí.

Umístění chladničky s mrazničkou

Neumisťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla a ponechte alespoň 5 cm volného místa nad horní částí.

Kompletní instalační doporučení najdete na straně 14-15.

Věnujte pozornost umístění Vaší nové chladničky s mrazničkou.

Ujistěte se, aby toto místo vyhovovalo, tak aby:


- bylo možné volně a zcela otevřít dveře,
- byl zajištěn pohodlný přístup k potravinám,
- byl zajištěn dostatečný prostor pro chladicí zařízení, a bylo tak zajištěno bezpečné odvětrání tepla a nedotýkalo se zásuvky (viz část věnovaná Bezpečnosti).

Poznámka

Jednotku je možné přizpůsobit místu instalace obrácením otevírání dveří. Podrobnosti najdete na straně 15-18.

Zapnutí chladničky s mrazničkou

Seznamte se prosím s displejem v horní části jednotky (viz obrázek).

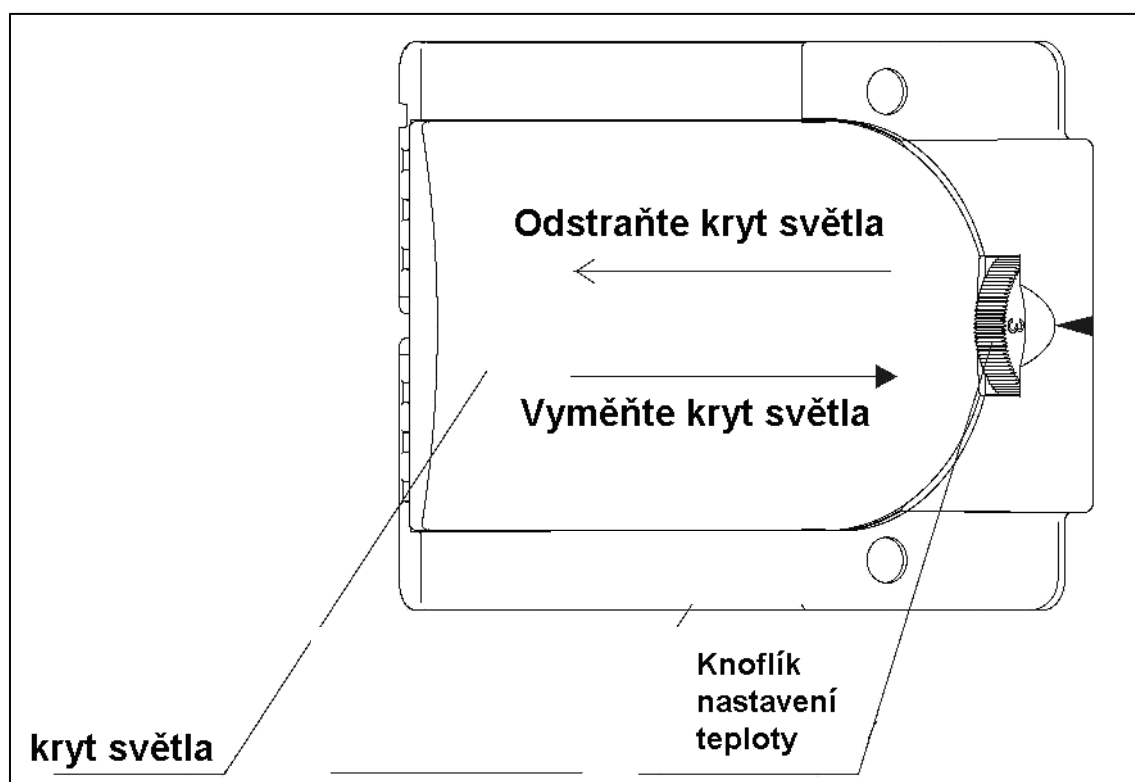

Termostat automaticky reguluje teplotu uvnitř chladničky s mrazničkou. **Otočením knoflíku termostatu z nízké hodnoty na vyšší hodnotu** dosáhnete nižší vnitřní teploty. To je důležité obzvláště pro potraviny skladované v mrazničce.

Nastavení termostatu

Nízké nastavení: Tato nastavení použijte (IE, směřující k „0“) pro **krátkodobé skladování** potravin v chladničce-mrazničce.

Střední nastavení: Použijte tato nastavení pro **dlouhodobé uchovávání** potravin v mrazničce.

Vysoká nastavení: Použijte tato nastavení pro **zmražení čerstvých potravin ve vaší mrazničce a pro udržení potravin ve vaší chladničce při extrémním chladu.**

Chladničku s mrazničkou vypnete tak, že otočíte knoflík termostatu do polohy '0'.

Poznámka

Při maximálním nastavení bude pro Vaši chladničku náročné udržet tuto nízkou teplotu. Po dosažení požadované teploty proto nastavte knoflík na mírnější nastavení (v závislosti na tom, zda zamýšlíte skladovat potraviny dlouhodobě nebo krátkodobě).

Poznámka

Teplota okolního prostředí, teplota čerstvě uložených potravin, jakož i frekvence otevírání dveří, to vše ovlivňuje teplotu mrazničky a chladničky.

Poznámka

Po dodání nechte ustálit kapalinu spotřebiče. Pokud je vaše elektrická zástrčka a zásuvka za chladničkou a ještě stále je potřeba s chladničkou manipulovat, aby bylo dosaženo konečné polohy, postupujte obzvlášť opatrně. **Nezapomeňte ponechat bezpečnou vzdálenost mezi zadní částí chladničky a stěnou.**

Poznámka

Až spotřebič zapnete poprvé, bude potřebovat 24 hodin pro ochlazení na požadovanou teplotu. Během této doby **neotvírejte** často dveře a ani dovnitř neumísťujte příliš mnoho potravin.

Upozornění

Pokud dojde k vypnutí a v zápětí opět k zapnutí chladničky, bude trvat zhruba půl hodiny, než se kompresor opět rozeběhne. **Je to běžný provozní jev chodu spotřebiče.**

Uspořádání jídla v chladničce s mrazničkou

Prostor chladničky

- Za účelem snížení vlhkosti, jejíž zvýšená hodnota jinak vede k růstu tvorby námrazy, **nikdy** neumísťujte tekutiny do chladničky v neuzavřených nádobách. Námraza má tendenci koncentrovat se v nejchladnějších částech výparníku. Pokud se v chladničce bude tvořit mnoho vlhkosti, bude potřebovat častější odmrazování.
- **Nikdy** do chladničky nedávejte teplé potraviny. Teplé potraviny se musejí nechat vychladnout na pokojovou teplotu. Pak je třeba potraviny rozmístit tak, aby bylo uvnitř chladničky zajištěno adekvátní proudění vzduchu.
- Zabraňte, aby se cokoliv dotýkalo zadní stěny chladničky. Způsobilo by to vznik námrazy. Také by se na ní mohly přilepit/přimrazit obaly (zejména papír) a posléze se poškodit.
- **Neotvírejte** dveře chladničky příliš často a ani na dlouhou dobu.
- **Uspořádejte** maso a očištěné ryby (zabalené v obalech nebo plastových fóliích) a spotřebujte je do 1-2 dnů.
- Ovoce a zeleninu můžete umísťovat do spodní zásuvky, která je k tomuto účelu určena, bez obalu.
- Při regulaci teploty chladničky mějte na paměti následující faktory:
 - Teplota okolního prostředí.
 - Frekvence otevírání a zavírání dveří chladničky.
 - Množství uskladněných potravin ve Vaší chladničce.

Prostor mrazničky

- Hlavní funkcí mrazničky je umožnit uložení hluboce zmrazených potravin na dlouhou dobu a dále výroba ledových kostek.
- **Nevkládejte** do mrazničky teplá jídla.
- **Nepokládejte** čerstvá nebo teplá jídla vedle zmrazených jídel, neboť teplá jídla mohou rozmrazit zmrazená jídla a způsobit jejich zkažení.
- Při zmrazování čerstvých potravin (maso, ryby, sekané maso, apod.) je rozdělte do sáčků, abyste k nim měli oddělený přístup.

- Je nutno vždy pečlivě dodržovat pokyny uvedené na obalech zmrazených potravin. Pokud nejsou uvedeny žádné informace, neměli byste skladovat potraviny po dobu delší než 3 měsíce od jejich nákupu.
- Při nakupování zmrazených potravin se ujistěte, že tyto potraviny jsou zmrazené na vhodnou teplotu a že obal není poškozen. Ukládejte zmrazené potraviny do mrazničky co nejdříve po jejich nákupu.
- Pokud vykazuje balíček zmrazené potraviny příznaky nabobtnávání nebo vlhnutí, je to pravděpodobně způsobeno jeho špatným předchozím skladováním a nyní se již kazí. Balíček vyhodte.
- Doba skladování zmrazených potravin závisí na teplotě v místnosti, nastavení termostatu, na frekvenci otevírání dveří, na typu potravin a jak dlouho to trvalo, než jste balíček přemístili z prodejny do vaší mrazničky. Vždy dodržujte pokyny vytištěné na obalu balíčku a nikdy nepřekračujte uvedenou maximální dobu trvanlivosti.
- Pro zmrazování doma připravených jídel používejte přihrádku s nejrychlejším zmrazováním (střední zásuvka mrazničky).

Provoz, údržba a čištění chladničky s mrazničkou

- **Vždy** skladujte potraviny přikryté a zabalené, zejména pokud mají výrazný pach.
- **Nepokládejte** papír nebo fólii na poličky, což by mohlo zamezit proudění vzduchu skrz mřížky.

Tvorba kostek ledu

- Do každého oddílu formičky na výrobu kostek nalijte vodu do $\frac{3}{4}$ výšky.
- Formičku umístěte do prostoru přihrádky pro výrobek ledu.



Poznámka

Při maximálním nastavení (maximální chladicí výkon) a při vysoké teplotě okolí a naplněné (zcela nebo téměř plné) chladničky může dojít k nepřetržitému chodu spotřebiče, který vede k tvorbě určitého množství námrazy na výparníku.

Pokud se tak stane, pootočte knoflík na mírnější nastavení. Tím umožníte automatické odmrazení. **Zajistíte tak i menší energetickou spotřebu.**

V případě výpadku proudu (celkový výpadek sítě)

Dojde-li k výpadku dodávky elektrické energie, zjistěte, jak dlouho bude výpadek trvat. Bude-li trvat méně než 12 hodin, ponechte potraviny v mrazničce a neotvírejte její dvířka.

Pokud bude výpadek delší než **12 hodin** a některé potraviny se začnou již rozmrazovat, spotřebujte je co nejdříve.


Dlouhodobá nepřítomnost (dovolená apod.)

V případě plánované dlouhodobé nepřítomnosti je nutno vypnout spotřebič, zcela jej vyprázdnit, vysušit a ponechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísní a nepříjemného pachu.

Poznámka

Před tím, než se pustíte do čištění spotřebiče, odpojte jej od elektrické zásuvky a zajistěte následující:

- Vyjměte košíky a přihrádku na výrobu ledových kostek.
- Nechte dveře otevřené.
- Odmraženou vodu z mrazáku odstraníte tak, že ji nasajete čistící houbičkou – viz obrázek níže.

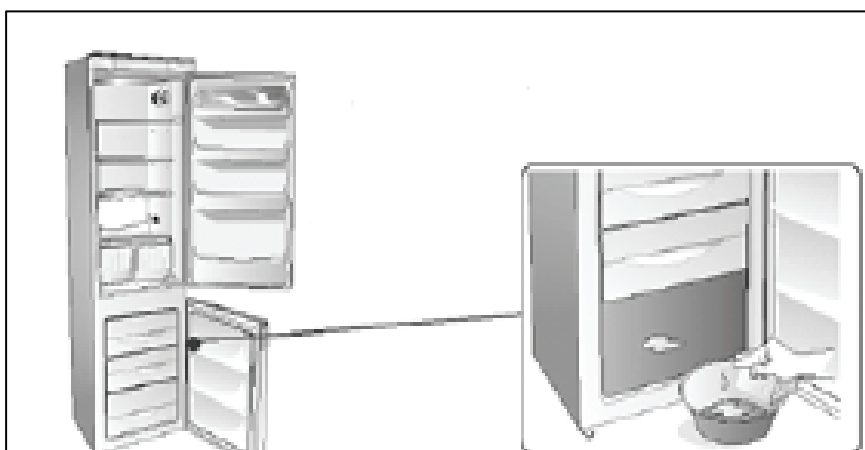

Proces odmražení urychlíte tím, že seškrábete případnou námrazu plastovou špachtličkou.

Nikdy neužívejte kovovou špachtličku!

Pro čištění vnitřku chladničky s mrazničky nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Jedinou údržbu, kterou vyžaduje vaše chladnička s mrazničkou, je výměna vnitřní žárovky. Vždy nejdříve odpojte chladničku s mrazničkou od zdroje elektřiny.

- Najděte kryt světla – v pravé horní části vnitřku chladničky.
- Opatrně odsuňte průhlednou desku krytu z podpěrné konstrukce světla.
- Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji novou. Dbejte na dodržení maximální hodnoty el. výkonu žárovky.

Odmrazování chladničky s mrazničkou

K odmrazování dochází v oddělení chladničky při běžných provozních podmínkách zcela automaticky. Rozmražená voda nashromážděná v odpařovacím žlábků se odpařuje sama.

Poznámka

Odpařovací žlábek a vypouštěcí otvor se musejí pravidelně čistit, aby nedocházelo ke shromažďování vody na dně chladničky. Tato voda musí odtékat otvorem ven.


Obecně byste měli odmrazit vaši chladničku-mrazničku nejméně **dvakrát za rok**, a to následujícím způsobem:

Poznámka

Mrazničku musíte odmrazovat vždy, když je na políčkách námraza silnější než 5 mm.

Pro odškrabání námrazy nepoužívejte ostré kovové předměty (mohly by nevratně poškodit okruhy mrazničky). Používejte nejlépe plastovou škrabku.


- Vyjměte potraviny a zabalte je do několika vrstev papíru nebo novin a uložte je do chladničky nebo na jiné chladné místo.
- Nezapomeňte, že zvyšování teploty potravin podstatně zkracuje dobu uskladnění.
- Pro urychlení procesu odmrazování umístěte do prostoru mrazničky jednu nebo několik nádob s teplou vodou.
- Vysušte vnitřek prostoru pomocí houby nebo suché látky.
- Po odmrazení vnitřku jednotky umístěte potraviny zpět do mrazničky.

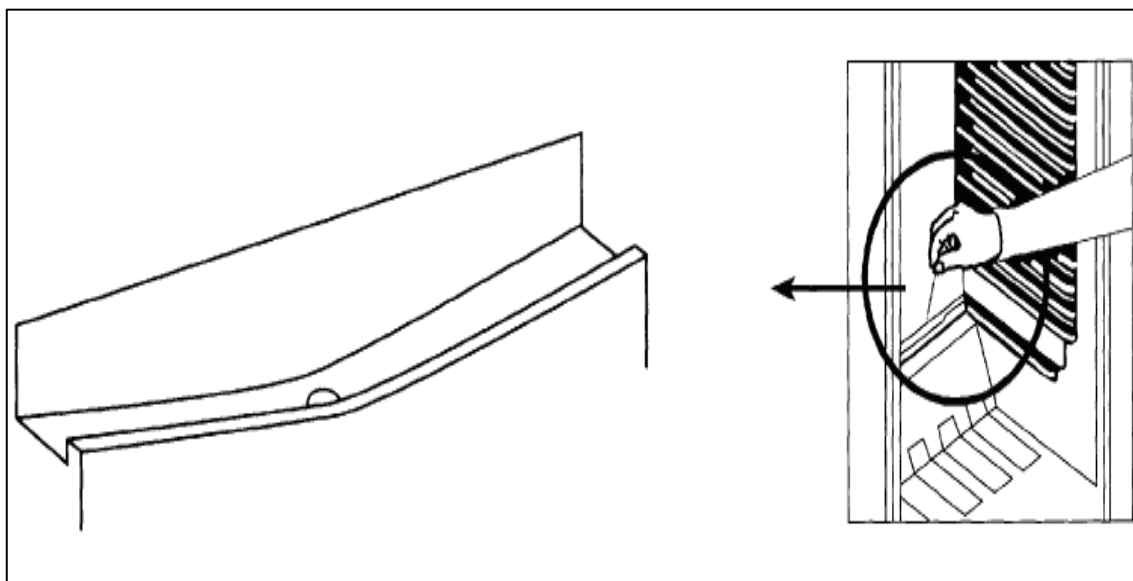

- Nezapomeňte, že tímto byla zkrácena doba trvanlivosti skladování a potraviny by proto měly být spotřebovány v kratší době.
- **Upozornění**
Nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné způsoby pro urychlení odmrazování s výjimkou těch, doporučených výrobcem.

Pokyny pro instalaci chladničky s mrazničkou BFB190W, BFB190SL

1. Ujistěte se, že zamýšlené místo pro umístění chladničky je daleko od zdrojů tepla a je dobře odvětrávané. Chladnička by měla být vzdálena nejméně 50 cm od radiátorů, plynových sporáků nebo sporáků na uhlí a 5 cm od elektrických sporáků. Neumísťujte chladničku na přímé sluneční světlo.
2. Ujistěte se, že elektrická zástrčka je přístupná i po umístění chladničky s mrazničkou.
3. Nad chladničkou s mrazničkou zachovejte volný prostor 15 cm.
4. Pokud je spotřebič umístěn vedle jiné chladničky nebo mrazničky, ponechte mezi nimi alespoň 2 cm místa pro zamezení kondenzace.
5. Opatrně posouvejte chladničku na místo nebo, v případě instalace do kuchyňské linky, do příslušné přihrádky/skříňky.
6. Upravujte nastavení nožiček (viz obrázek), dokud nebude chladnička-mraznička stát zcela rovně. Pomocí těchto nastavitelných nožek můžete vyrovnat polohu chladničky-mrazničky a kompenzovat tak případné nerovnosti podlahy.

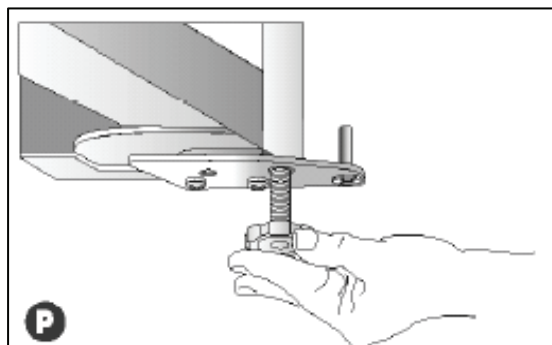

Poznámka

Ujistěte se, že je dostatek volného prostoru za chladicím zařízením Vaší chladničky s mrazničkou. Ideálně vzdálenost je 13 cm.

Tento spotřebič musí být umístěn do dobře větrané a suché místnosti.

Teplota prostředí ovlivňuje spotřebu energie.

Doporučujeme vám tudíž:

- Nevystavovat spotřebič přímému slunečnímu světlu;
- Neinstalovat spotřebič do blízkosti radiátorů, sporáků a jiných zdrojů tepla;
- Instalovat spotřebič pouze v místech, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě, pro niž je tento spotřebič určen.

Klimatická třída je uvedena na výkonnostním štítku, který je umístěn na levé straně uvnitř spotřebiče.


Teplotní rozmezí použití

Klimatická třída	Doporučená teplota prostředí
SN	+10 až +32 °C
N	+16 až +32 °C
ST	+18 až +38 °C
T	+18 až +43 °C


V případě, že je spotřebič umístěn vedle jiné chladničky nebo mrazničky, je doporučeno ponechat mezi nimi 5 cm místa. To proto, aby nedocházelo k vytváření kondenzace na vnějších stranách spotřebičů.

Změna strany otevírání dveří


Předtím, než změníte stranu otevírání dveří, zajistěte odpojení chladničky s mrazničkou od elektrické sítě, spotřebič vyprázdněte a zajistěte si výpomoc další osoby. Při tomto procesu budete používat šroubovák a nastavitelný klíč.

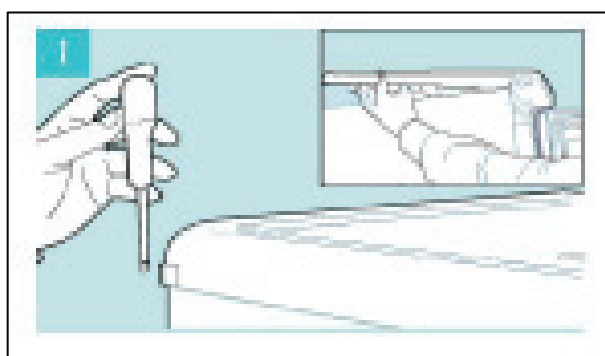


Vyšroubujte čtyři pojistné šrouby horní desky a desku odstraňte.

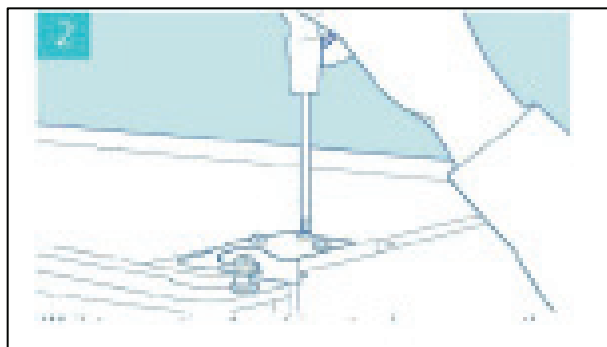


Vyšroubujte pojistné šrouby horního držáku a horní držák sejměte. Poté sejměte horní dveře a uložte je na bezpečné místo.

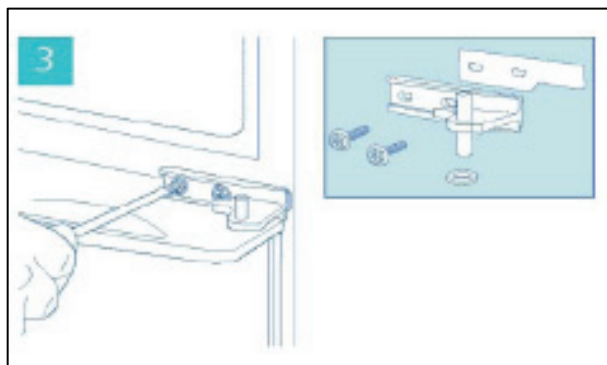


Podpřete horní dveře a odstraňte středový držák odšroubováním 2 šroubů.

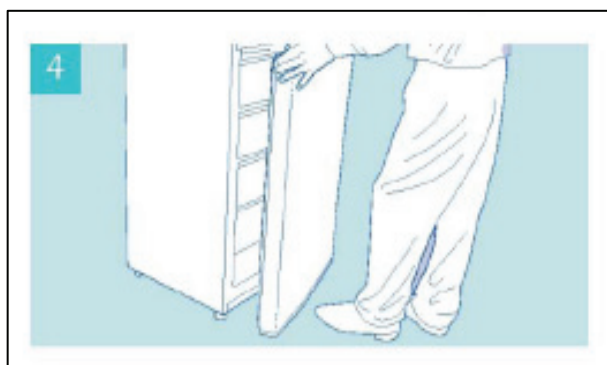


Sejměte dolní dveře z čepu dolního závěsu. Nakloňte spotřebič směrem dozadu a položte jej na pevnou plochu.

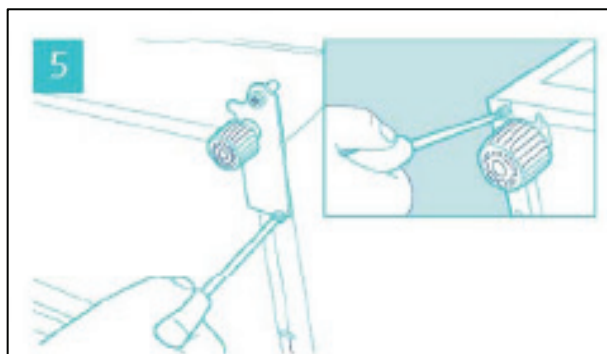


Vyšroubováním sejměte spodní držák. Vyšroubujte a přemístěte nastavitelnou nožku z levé strany na pravou stranu a utáhněte šroub na levé straně.

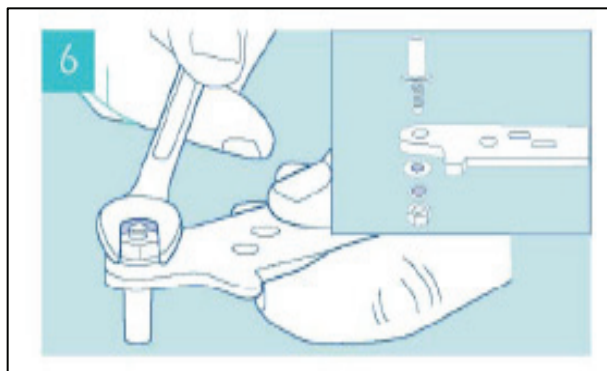


S použitím klíče vyšroubujte čep dolního závěsu. Překlopte držák závěsu a vraťte jej zpět do stejné štěrbině. Vyměňte spodní držák na druhé straně a postavte spotřebič do kolmé polohy.

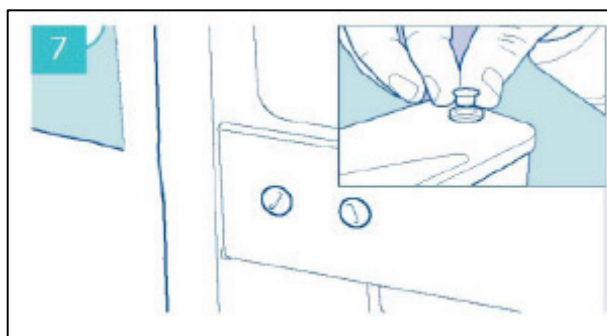


Obráťte slepé zátky. Sejměte na obou dveřích (horních i dolních) krytky závěsů a vložte je do dveří na protilehlé straně.

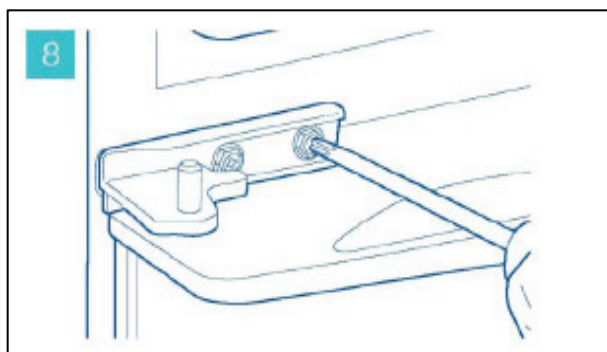


Při nasazení dolních dveří vraťte zpět střední držák. Plné dotažení šroubů ponechejte až na konečné seřízení dveří.

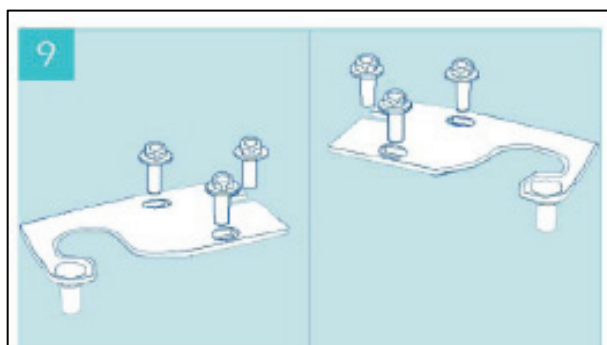

S použitím klíče vyšroubujte čep závěsu z horního držáku. Překlopte držák závěsu a vraťte jej zpět do stejné štěrbině.

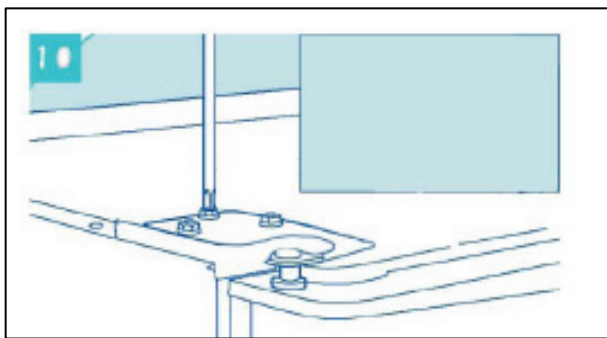

Při nasazování horních dveří zpětně namontujte horní držák. Neutahujte plně upevňovací šrouby.

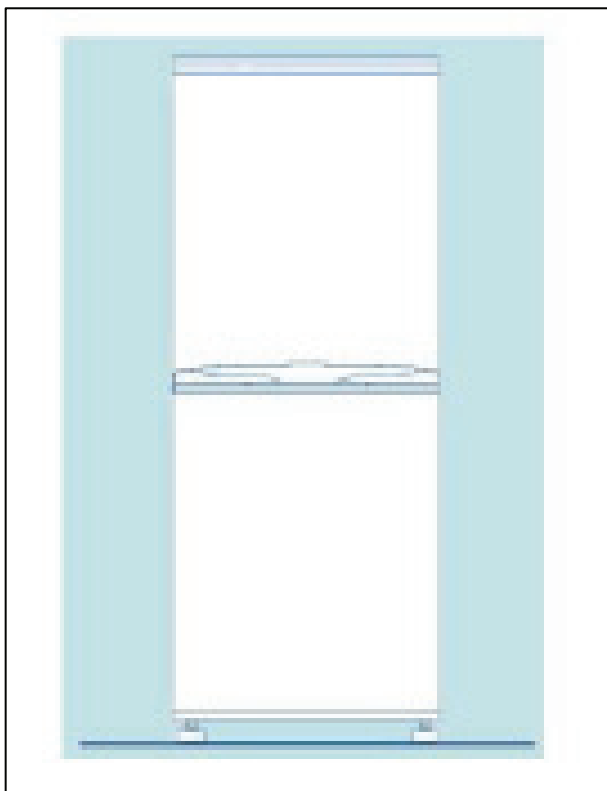

Zkontrolujte, zda jsou dveře vyrovnány jak horizontálně, tak i vertikálně a zda všechna těsnění na skříni přiléhají. Poté utáhněte šrouby středního závěsu a horního držáku. Před zpětnou montáží vyjměte a vzájemně zaměňte plastové vložky. Vyvažte spotřebič pomocí nastavovacích nožek.

Odstraňování závad

Příčinu problému můžete zjistit sami z níže uvedené tabulky, aniž byste museli volat servis.

Problém	Jak postupovat
Zdá se, že chladnička-mraznička nefunguje / zelený indikátor nesvítí/potraviny se rozmrazováno bez vašeho vědomí /není napájení	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	Zda je v síti elektřina, mohlo dojít k výpadku proudu nebo spálení vašich pojistek.
	Zda je elektronický termostat (regulátor umístěný na vnitřní stěně chladničky-mrazničky nahoře) ve správné poloze a nikoliv v poloze „0“ (off - vypnuto).
	Zda je zásuvka vhodná a zda nebyl použit adaptér nebo kompenzační vedení.
	Zda síťové napětí odpovídá specifikaci spotřebiče.
Zdá se, že vaše chladnička-mraznička pracuje špatně (svítí červený indikátor)	Přetěžujete spotřebič. Vyjměte a spotřebujte potraviny, podívejte se na datum spotřeby.
	Termostat je nastaven na „1“. Nastavte ho na vyšší hodnotu.
	Ujistěte se, že dveře byly dobře zavřené. Problém může být například uvnitř jednotky, nechávání otevřených dveří nebo jiná chyba jako poškozené nebo chybějící těsnění dveří.
	Zkontrolujte, že na kondenzátoru není žádný prach.
Ozývá se hluk	Zajistěte, aby bylo dostatek prostoru za spotřebičem a po stranách spotřebiče.
	Chladicí plyn, který cirkuluje, může způsobovat nepatrný hluk (zvuk bublání) i když zrovna neběží kompresor. To je normální. Pokud se tyto zvuky změní, zkontrolujte, že: - Vaše jednotka stojí zcela vodorovně. - Nic se nedotýká její zadní části. - Na spotřebiči nevybruje žádný materiál.
Ujistěte se, zda je kolem vaší chladničky-mrazničky zajištěno dostatečné proudění vzduchu pro vaši chladničku-mrazničku. Mezi určité oblasti, které je třeba sledovat patří prostor mezi nožičkami. Zajištěním odpovídající ventilace těchto prostor budete předcházet problémům s vaší chladničkou-mrazničkou.	

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz – www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.