

# AVF 109

## Pračka

Návod k instalaci a obsluze

## Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti  
INDESIT Company, spa.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

**Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:**

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

AVF 109

### Obsah

#### Instalace, 4-5

Vybalení a umístění, 4  
Elektrické připojení a přívod vody, 4-5  
První praní, 5  
Technické detaily, 5

#### Popis pračky, 6-7

Kontrolní panel, 6  
Displej, 7

#### Start a programy, 8

Stručně: Jak spustit program, 8  
Tabulka programů, 8

#### Individuální nastavení, 9

Nastavení ždímání, 9  
Nastavení teploty, 9  
Nastavení časového spínače, 9  
Funkce, 9

#### Prací prostředky a prádlo, 10

Příhrádka na prací prostředek, 10  
Příprava prádla, 10  
Specifické materiály, 10  
Péče Woolmark Platinum, 10

#### Bezpečnostní opatření, 11

Obecná opatření, 11  
Likvidace, 11  
Úspora energie a ochrana prostředí, 11

#### Péče a údržba, 12

Přerušení dodávky vody nebo výpadek elektrického proudu, 12  
Čištění spotřebiče, 12  
Čištění příhrádky na prací prostředek, 12  
Péče o dvířka a buben spotřebiče, 12  
Čištění čerpadla, 12  
Kontrola přívodní hadice na vodu, 12

#### Odstranění závad, 13

#### Servis, 14

Než zavoláte na servis, 14

# Instalace


! Uložte tento manuál na bezpečné místo pro případ, že budete v budoucnu potřebovat vyhledat nějaké informace. V případě prodeje nebo přemístění spotřebiče, předejte novému uživateli i tento návod k použití s popisem spotřebiče.

! Přečtěte si tento návod pečlivě: obsahuje důležité informace o instalaci, používání a zabezpečení spotřebiče.

## Vybalení a umístění

### Vybalení

1. Vybalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda-li nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, pračku neinstalujte a kontaktujte Vašeho prodejce.

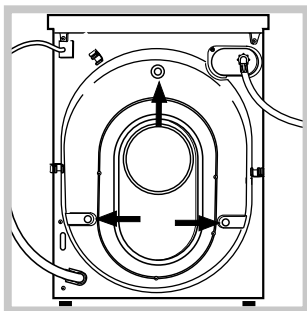


3. Odstraňte tři ochranné šrouby a gumové těsnění s jednotlivými rozpěrkami, které jsou umístěné na zadní straně spotřebiče (viz obrázek).

4. Mezery utěsněte plastovými ucpávkami.
5. Všechny díly uložte pro případ, že spotřebič budete někdy přemísťovat.

! Obaly nejsou hračky pro děti.

### Umístění

1. Umístěte pračku na podlahu, nebo na pevnou podložku tak, aby se nedotýkala stěn nebo nábytku.

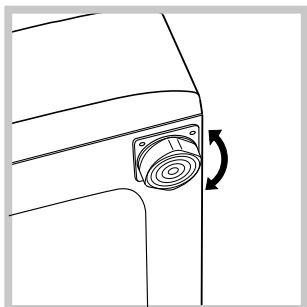


2. Pokud podlaha není rovná, vyrovnejte nerovnoměrnost utažením, nebo uvolněním předních nožiček, (viz obrázek); úhel naklonění k ploše umístění nesmí přesáhnout 2°.


Správné umístění spotřebiče zajistí jeho správnou stabilitu a zabrání vibracím, hluku a pohybu pračky. Pokud je spotřebič umístěn na netěsnící podložku, nastavte nožičky tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro ventilaci vespod spotřebiče.

## Elektrické připojení a přívod vody

### Připojení přívodní hadice

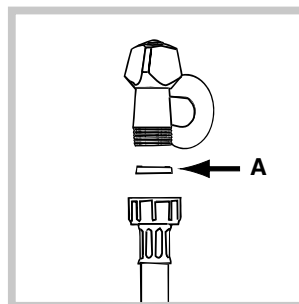

1. Vložte těsnění A na konec přívodní hadice a zašroubujte do 3/4 na kohout přívodu vody (viz obrázek). Před připojením přítokové hadice, nechte vodu volně protékat, dokud nebude úplně čistá.

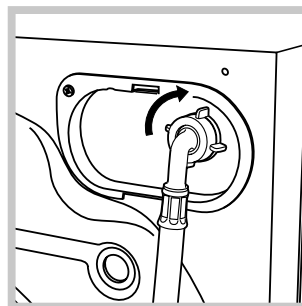


2. Zašroubujte druhý konec přívodní hadice k přívodu studené vody na pračce, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není nijak zkroucená nebo ohnutá.


! Tlak vody v hadici musí být v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technické detaily (na další straně).

! Pokud přívodní hadice není dostatečně dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika.

### Připojení odtokové hadice

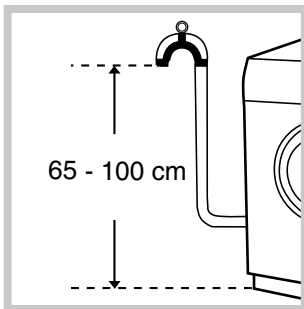

Propojte tuto hadici bez jakého ohýbání k odpadní trubce nebo ji umístěte tak, aby byla ve výšce 65 - 100 cm od podlahy.

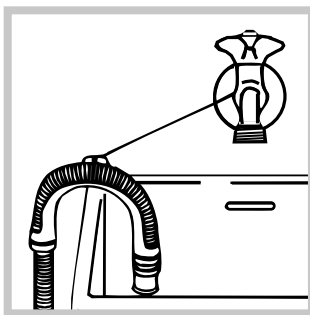

Eventuelně ji umístěte přes okraj umývadla nebo vany (viz obrázek). Konec hadice by neměl být pod vodou.

! Prodlužovací hadici používejte opravdu jen ve výjimečných případech. Rozměry prodlužovací hadice musí být shodné s rozměry odtokové hadice a nesmí být delší než 150 cm.

### Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že:

- zásuvka je uzemněna a vyhovuje příslušným zákonům;
- zásuvka je schopna udržet maximální výkon spotřebiče uvedený v tabulce Technické detaily (*napravo*);
- přívod elektrického proudu je v rozmezí uvedeného v tabulce Technické detaily (*napravo*);
- zásuvka vyhovuje připojce spotřebiče. Pokud zásuvka nevyhovuje, zkuste použít jinou zásuvku.

! Pračka by neměla být instalována venku, a to ani v tom případě, že toto místo bude zastřešeno. Vystavit spotřebič dešti a bouřkám je velmi nebezpečné.

! Pokud je pračka na určeném místě, musí být zásuvka k ní lehce dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací nebo jinak složené šňůry se zásuvkami.

! Dodávaný síťový kabel, nesmí být nikdy zlomen nebo nebezpečně zatížen.


! Dodávaný síťový kabel může být vyměněn pouze technikem.

Upozornění! Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti, pokud uživatel nerespektuje tyto pokyny.

### První praní

Před prvním praním, zapněte pračku a nechte ji běžet bez prádla a pracího prášku, nastavte program na 90 °C bez předpírky.

## Technické údaje

<b>Model</b>	AVF 109
<b>Rozměry</b>	šířka 59.5 cm výška 85 cm délka (hloubka) 53.5 cm
<b>Kapacita</b>	1-5 kg prádla
<b>Elektrické připojení</b>	napětí 220/230 V 50 Hz maximální elektrický příkon 1850 W
<b>Přívod vody</b>	maximální tlak 1 Mpa (10 bar) minimální tlak 0.05 Mpa (0.5 bar) obsah bubnu 46 l
<b>Rychlost otáček</b>	až 1000 otáček/min.
<b>Kontrolní programy podle nařízení IEC 456</b>	3 programy; teplota 60 °C maximální váha prádla 5 kg
	Tento spotřebič vyhovuje nařízením Evropského společenství: - 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém napětí) a jeho úpravami - 89/336/CEE z 03/06/89 (o elektro-magnetické kompatibilitě) a jeho následnými úpravami.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření


Péče

Odstranění závad

Servis

# Popis pračky

## Kontrolní panel

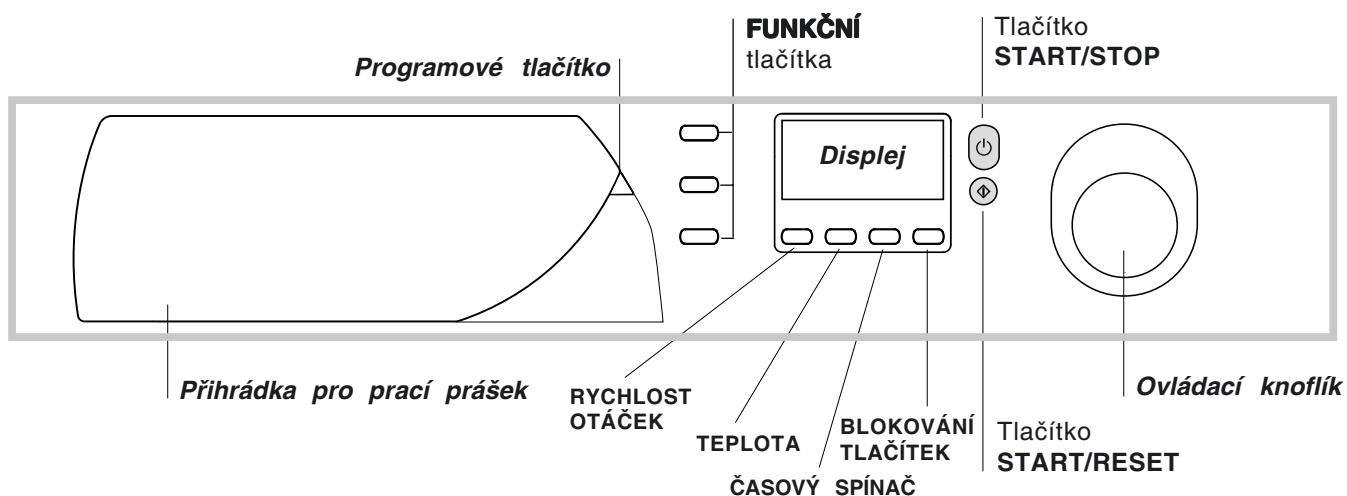

**Příhrádka pro prací prášek** k přidání pracího prostředku a aviváže (viz strana 10).

**Programové tlačítko** informace s tabulkou dostupných pracích programů: zatáhněte šedé tlačítko směrem ven.

**FUNKČNÍ** tlačítka pro výběr dostupných funkcí. Po výběru příslušné funkce se rozsvítí jí odpovídající kontrolka.

Tlačítko **RYCHLOST OTÁČEK** pro nastavení rychlosti otáček nebo úplné zrušení ždímání. (viz strana 9).

Tlačítko **TEPLOTA** slouží pro nastavení teploty vody (viz strana 9).

Tlačítko **ČASOVÝ SPÍNAČ** slouží pro odložení startu pracího programu, maximálně o 24 hodin (viz strana 9).

Tlačítko **BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK** toto tlačítko slouží pro zablokování všech tlačítek během praní nebo pokud je pračka v režimu Stand-by (viz strana 7).

**Displej** slouží k naprogramování pračky a sledování průběhu pracího programu (viz následující strana).





Tlačítko **START/STOP** zapíná a vypíná pračku (viz strana 8)

Tlačítko **START/RESET** spouští nebo ruší nesprávně nastavený program (viz strana 8).

**Ovládací knoflík** slouží pro výběr pracího programu. Zasuňovací otočný knoflík; stiskněte jej a knoflík vyjede ven. Knoflík zůstane v této pozici i během cyklu (viz strana 8).

## Displej

Nejen, že máte po ruce vhodné nástroje k naprogramování vaší pračky (viz strana 9), ale displej na pračce Vám také poskytuje informace o průběhu a stavu praní.

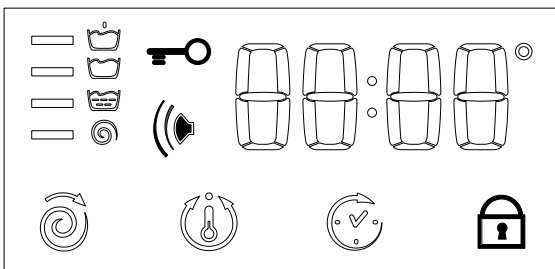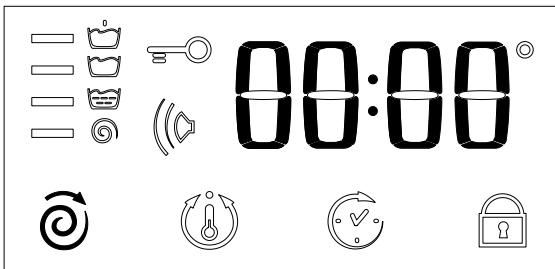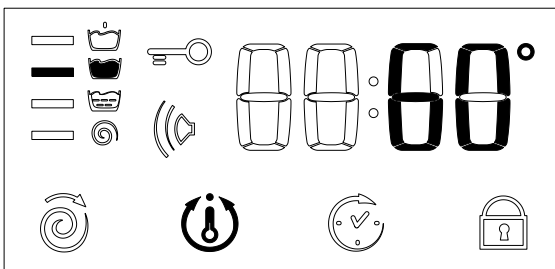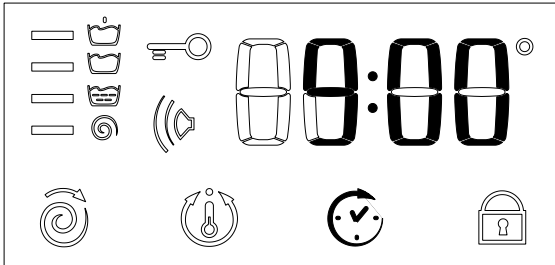

Jakmile stisknete tlačítko STRAT/RESET pro spuštění programu, na displeji se zobrazí celková doba, která zbývá do ukončení programu. Pokud jste nastavili časový spínač s odložením startu pracího programu (nastavení Časového spínače, viz strana 9), zobrazí se na displeji doba, o kterou je praní odloženo.

Na displeji se během pracího cyklu zobrazí následující informace:

### Právě probíhající prací cyklus:

- Předpírka
- Praní
- Máchání
- Ždímání

### Funkce a možnosti výběru

Pro informaci, jaké funkce a možnosti výběru je možné použít, se podívejte na stranu 9.

### Bzučák:

Tato pračka je vybavena upozorněním – bzučákem, které se spustí v případě, aby vás informoval o ukončení zvolených funkcí nebo v případě poruchy: nekompatibilita, možnost volby/programovací tlačítka, start, konec praní, reset.

### Zablokování tlačítek:

Pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich dětí můžete na pračce zablokovat všechny tlačítka během praní nebo v případě, že je nastavena funkce odložení startu praní (odložení stratu – Stand-by), a to stisknutím tohoto funkčního tlačítka na 2 vteřiny. Pokud chcete zablokování tlačítek zrušit, držte funkční tlačítko stisknuté po dobu 4 vteřin.

### Zablokování dvířek:

Pokud na displeji svítí tento symbol, znamená to, že dvířka pračky jsou zablokována, aby se předešlo náhodnému otevření. Než otevřete dvířka pračky, počkejte, dokud tento symbol přestane svítit. Můžete tím předejít poškození. Tento model je vybaven zařízením, které umožňuje otevřít dvířka pračky během některé fáze pracího programu. Otevření je možné pouze v případě, že tento symbol na displeji nesvítí.

Na konci programu se zobrazí slovo „end“ (konec).

! V případě jakékoli nesprávné funkce se na displeji zobrazí chybový kód, jako např. F-01; v tomto případě kontaktujte servisní středisko (viz strana 14).

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření


Péče


Odstranění závad

Servis






# Start a programy

## Stručně: start a programy

1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka . Po zapnutí se na pár vteřin rozsvítí všechny kontrolky a pak zhasnou.
2. Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka spotřebiče.
3. Nastavte požadovaný prací program. Na displeji se zobrazí délka trvání programu. Teplota a rychlost otáček jsou automaticky nastaveny podle programu, který jste zvolili (pro změnu programu, viz strana 9).

4. Přidejte prací prášek a aviváž (viz strana 10).
5. Zvolte funkci (viz strana 9)
6. Spusťte nastavený prací program stisknutím tlačítka START/RESET. Pro zrušení nastaveného programu stiskněte tlačítko START/RESET alespoň na 2 vteřiny.
7. Po skončení programu se na displeji zobrazí slovo „END“ (konec). Vyndejte vyprané prádlo a nechte dvířka spotřebiče pootevřená, aby se vysušil buben pračky.
8. Vypněte pračku stisknutím tlačítka .

## Tabulka programů

Typ prádla a stupeň znečištění	Programy	Teplota praní	Prací prostředek		Aviváž	Bělení (volitelné)	Délka programu	Popis pracího cyklu
			Před-pírka	Praní				
<b>Bavlna</b>								
Silně znečištěné, bílé (prostěradla, ubrusy)	1	90 °C	•	•	•		160	Předpírka, praní, máchání, střední a závěrečné ždímání
Silně znečištěné, bílé (prostěradla, ubrusy)	2	90 °C		•	•	Mírné/běžné	143	Praní, máchání, střední a závěrečné ždímání
Hodně znečištěné bílé a stálé barvy	3	60 °C		•	•	Mírné/běžné	120	Praní, máchání, střední a závěrečné ždímání
Hodně znečištěné bílé a stálé barvy	4	40 °C		•	•	Mírné/běžné	85	Praní, máchání, střední a závěrečné ždímání
Mírně znečištěné bílé a jemné barvy	5	30 °C		•	•	Mírné/běžné	77	Praní, máchání, střední a závěrečné ždímání
<b>Syntetické látky</b>								
Silně znečištěné prádlo stálé barvy (dětské lněné prádlo aj.)	6	60 °C		•	•	Mírné	92	Praní, máchání, ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla nebo mírné ždímání
Stálé barvy (všechny typy mírně znečištěných látek.)	6	40 °C		•	•	Mírné	77	Praní, máchání, ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla nebo mírné ždímání
Silně znečištěné prádlo stálé barvy (dětské lněné prádlo aj.)	7	50 °C		•	•	Mírné	86	Praní, máchání, ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla nebo mírné ždímání
Jemné barvy (všechny typy mírně znečištěných oděvů)	8	40 °C		•	•	Mírné	76	Praní, máchání, ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla nebo mírné ždímání
Jemné barvy (všechny typy mírně znečištěných oděvů)	9	30 °C		•	•		30	Praní, máchání a mírné ždímání
<b>Jemné látky</b>								
Vlna	10	40 °C		•	•	Mírné	42	Praní, máchání a mírné ždímání
Velmi jemné látky (záclony, hedvábí, viskóza)	11	30 °C		•	•		52	Praní, máchání, ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla nebo mírné ždímání
<b>JEDNOTLIVÉ PROGRAMY</b>								
Máchání					•	•		Máchání a ždímání
Mírné máchání					•	•		Máchání a ždímání, které zabraňuje zmačkání prádla
Ždímání								Vypouštění vody a ždímání
Mírné ždímání								Vypouštění vody a mírné ždímání
Vypouštění vody								Vypouštění vody

### Poznámka


Funkce proti-zmačkání: viz Snadné žehlení na další straně. Údaje uvedené v tabulce jsou pouze informativní.

### Speciální program

Daily 30 (program 9 pro syntetické látky) je navržen pro praní mírně špinavého prádla během krátké doby: program trvá pouze 30 minut a šetří energii a čas. Při tomto nastaveném programu (program 9, teplota 30 °C), můžete prát různé druhy tkanin dohromady (kromě vlny a hedvábí) s maximální vahou prádla 3 kg. Pro tento prací program doporučujeme použít tekutý prací prášek.



# Jednotlivá nastavení

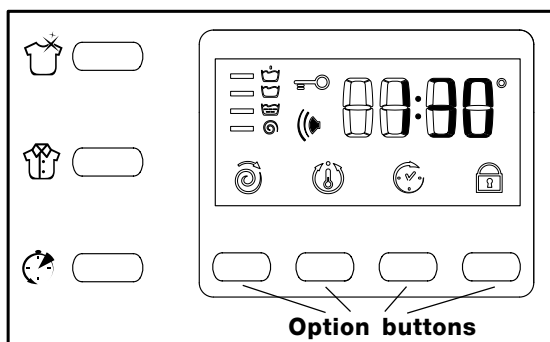

## Nastavení ždímání

Pokud je pračka zapnutá a OTOČNÝ KNOFLÍK ukazuje na fázi ždímání v pracím programu, na displeji se objeví symbol . Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí maximální povolená rychlost ždímání pro nastavený prací program a ikona začne blikat. Opakovaným stisknutím hodnotu snižujte, dokud nedosáhnete hodnoty OFF, což znamená, že ždímání se z pracího programu úplně vynechá (dalším stisknutím se opět nastaví maximální hodnota); nastavte požadovanou rychlost a přibližně po 2 vteřinách je nastavení akceptováno: tento symbol zůstává stále na displeji. Nastavení ždímání je možné u všech programů kromě 11 a cyklu vypouštění vody.

## Nastavení teploty

Pokud je pračka zapnutá a OTOČNÝ KNOFLÍK je v pozici programu, kdy je nutné nastavit teplotu, a displeji se objeví . Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí maximální povolená hodnota pro tento program a ikona začne blikat. Opakovaným stisknutím hodnotu snižujte, dokud nedosáhnete hodnoty OFF, což znamená praní ve studené vodě (dalším stisknutím se opět nastaví maximální hodnota); nastavte požadovanou rychlost a přibližně po 2 vteřinách je toto nastavení akceptováno: tento symbol zůstává stále na obrazovce. Nastavit teplotu je možné u všech programů.

## Nastavení časového spínače pro odložení startu pracího programu

Stiskněte tlačítko a na displeji uvidíte slovo OFF, mezitím co symbol, odpovídající této funkci, začne blikat. Stiskněte tlačítko znovu a na displeji se objeví „1h“, odložení o jednu hodinu (můžete dosáhnout až 24 hodin); nastavte požadovanou časovou „hodnotu“; přibližně po 2 vteřinách je nastavení akceptováno, na displeji se zobrazí nastavený čas pro program a symbol na obrazovce zůstává.

Pokud nyní stisknete tlačítko START/RESET, zobrazí se toto nastavení na obrazovce; jehož hodnota se snižuje, dokud nezačne prací program. V této fázi můžete pouze upravit nastavení snížením jeho hodnoty. Tuto funkci je možné použít se všemi programy.

## Zablokování (viz strana 7).

## Funkce

Aktivace funkce:

1. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované funkci, podle tabulky níže;
2. Funkce je aktivována, pokud se příslušné tlačítko rozsvítí.

Poznámka: Rychlé blikání tlačítka znamená, že vybraná funkce nemůže být nastavena pro zvolený prací program. Pokud nastavíte funkci, kterou nelze spustit dohromady s již dříve nastavenou funkcí, bude možné použít pouze poslední vybranou funkci.

Funkce	Efekt	Komentář	Možno použít s těmito programy:
Extra praní	Poskytuje perfektní praní, viditelně bělejší prádlo než u běžné třídy A praní.	Tuto funkci není možné použít dohromady s funkcí RYCHLÉ PRANÍ.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Snadné žehlení	Tato funkce redukuje míru pomačkání prádla usnadňující jeho žehlení.	Pokud nastavíte tuto funkci, tak programy 6, 7, 8, 11 a mírné míchání nebude možno použít, prádlo zůstane namočené (proti-mačkání) a ikona  bude blikat; - pro ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/RESET; - pro spuštění pouze samotného cyklu vypouštění vody, nastavte otočný knoflík k symbolu  a stiskněte tlačítko START/RESET.	Všechny programy kromě 1, 2, 9, 10 a cyklus vypouštění vody.
Rychlé praní	Zkracuje délku pracího cyklu o 30 %.	Tuto funkci není možné použít dohromady s funkcí EXTRA PRANÍ.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče


Odstranění závad

Servis

# Prací prostředky a prádlo

## Příhrádka na prací prostředek

Výsledek dobrého praní záleží také na správném dávkování pracího prostředku. Přidání většího množství pracího prostředku nezaručuje větší efektivitu praní a může způsobit nahromadění pracího prostředku a znečištění vnitřku pračky.

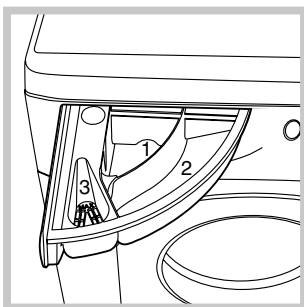

Otevřete příhrádku, přidejte prášek, aviváž, a to následovně:

**příhrádka 1: prací prostředek pro předpírku (práškový)**

**příhrádka 2: prací prostředek pro praní (práškový nebo tekutý)**

Tekutý prášek by se měl nalít přímo do pračky v dávkovači.

**příhrádka 3: doplňková (aviváž atd.)**

Aviváž by neměla přetékat.

! Nepoužívejte prací prostředky pro ruční praní, mohou vytvořit hodně pěny.

## Příprava prádla

- Rozdělte prádlo podle
  - typu látky/symbolu na štítku látky.
  - barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Zkontrolujte a vyprázdněte všechny kapsy.
- Nepřesahujte limity váhy prádla určeného pro praní., které jsou:
  - Pevné látky : maximálně 5 kg
  - Syntetické látky: maximálně 2.5 kg
  - Jemné látky: maximálně 2 kg
  - Vlna: maximálně 1 kg

**Jednotná váha:**

- 1 prostěradlo 400-500 g
- 1 povlečení (polštář) 150-200 g
- 1 ubrus 400-500 g
- 1 župan 900-1.200 g
- 1 froté ručník 150-250 g

## Specifické materiály

**Záclony:** složte záclony a vložte je do povlečení pro polštář nebo do síťového vaku. Perte je odděleně a dodržujte maximum určené váhy . Použijte program 11, který je automaticky nastaven pro praní bez závěrečného ždímání.

**Prošívané bundy a větrovky:** pokud jsou bundy vyplněny husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce. Přetočte bundy vnitřkem ven a vložte do pračky, maximální váha je 2-3 kg. Nastavte mírné máchání a opakujte jej jednou nebo dvakrát.

**Sportovní boty:** odstraňte bláto. Sportovní boty se mohou prát dohromady s dřínami a jinými tvrdými látkami, ale s bílým.

**Vlna:** používejte přípravek určený pro praní vlny a nepřekračujte maximální hmotnost 1 kg.

## Péče Woolmark platinum

**Tak jemné jako ruční praní.**



Ariston stanoví nové měřítko pro vyšší výkon, který je podporován společností Woolmark company s prestižní značkou péče Woolmark Platinum.

Na pračce hledejte logo péče Woolmark platinum, které zaručí bezpečné a efektivní praní vlny, která je označená štítkem „ruční praní“. (M.00221):



Nastavte program 10 pro všechny látky, které jsou určené pro praní v ruce a použijte vhodný prací prostředek.

# Bezpečnostní opatření a rady



! Pračka byla vyrobena a odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Následující informace by jste měli přečíst pozorně-jsou pro Vaši bezpečnost.

## Obecná ochrana

- Toto zařízení je vyrobeno pro domácí používání a jeho funkčnost se nesmí zaměňovat.
- Tento spotřebič by měl být užíván pouze dospělými a podle instrukcí v tomto návodu.
- Nikdy se nedotýkejte pračky holýma a mokřýma rukama nebo nohama.
- Pokud chcete vytáhnout síťový přívod ze zásuvky, netahejte za kabel, ale vytáhněte jej přímo za jeho koncovku.
- Neotevírejte přihrádku na prací prášek, pokud je pračka v provozu.
- Nedotýkejte se vody vytékající z pračky, může být velmi horká.
- Netlačte silou na dvířka spotřebiče: je tam pojistka, která zabraňuje náhodnému otevření dveří a která se může tímto poškodit.
- V případě poruchy se za žádných okolností nedotýkejte žádných vnitřních dílů pračky a nezkoušejte se ji opravit.
- Pokud pračka je v provozu, nedovolte dětem, aby byly v blízkosti pračky.
- Během praní se dvířka pračky stávají horké.
- Pokud pračku přemísťujete, přemísťujte ji ve více lidech (2-3) a zacházejte s pračkou velmi opatrně. Nikdy nezkoušejte přemístit pračku sami, protože spotřebič je velmi těžký.
- Před tím, než vložíte prádlo do pračky se ujistěte se, že je buben prázdný.

## Likvidace

- Likvidace balícího materiálu:  
Dodržujte místní nařízení, aby se mohl obal znova použít.

- Likvidace nefunkční pračky:  
Před likvidací pračky, odřízněte kabel síťového přívodu a odstraňte dvířka.

## Úspora energie a ochrana prostředí

### Technologie šetrná k životnímu prostředí

Všimněte si, že pračka používá pouze minimum vody a to díky poslední Ariston technologii. Tato technologie zajišťuje nejlepší výsledek praní i při o polovinu nižší spotřebě vody.

### Úspora pracího prostředku, vody, energie a času

- Pračka by se měla pokaždé plně vytížit prádlem při každém praní místo dvou polovičních dávek prádla což ušetří 50 % energie.
- Předpírku používejte jen, pokud je prádlo silně znečištěné a ne při každém praní, ušetří Vám to prací prášek, čas, spotřebu vody a 5 a 15% energie.
- Na skvrny nejdřív použijte prostředek na odstranění skvrn, vyhnete se tím potřebě praní při vysoké teplotě vody. Nastavte program na teplotu 60 °C místo 90 °C nebo na 40 °C místo 60 °C, což Vám ušetří až 50 % energie.
- Použití správného množství pracího prášku záleží na tvrdosti vody, na míře znečištění a množství prádla. Abyste se vyhnuli zbytečným ztrátám a zároveň šetřili životní prostředí: navzdory, že prášek obsahuje biologicky odbouratelné látky, obsahuje také složky, které mají vliv na přírodní rovnováhu životního prostředí. Změkčovadlo na vodu používejte co nejméně.
- Pokud pračku zapínáte v pozdním odpoledni nebo v časných ranních hodinách, šetříte tím své výdaje za elektrický proud. V tomto Vám pomáhá Volba Odložení praní (viz strana 9).
- Pokud budete sušit prádlo v sušičce, zvolte vysokou rychlost ždímání. Co nejméně vody ve vašem prádle Vám ušetří čas a energii během sušení.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Service

# Péče a údržba


## Přerušení dodávky vody nebo elektrického proudu

- Vypněte přívod vody po každém praní. Zamezíte tím opotřebení vodního systému a zabráníte unikání vody.
- Při čištění pračky vytáhněte kabel ze zásuvky.

## Čištění spotřebiče

Povrch pračky otřete hadrem nebo utěrkou namočenou ve vlažné vodě s mýdlem. Nepoužívejte přípravky obsahující rozpouštědla a brusné látky.

## Čištění přihrádky na prací prostředek

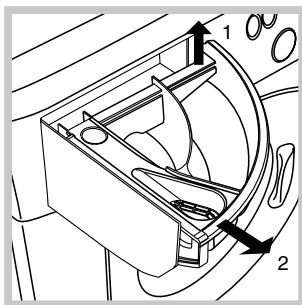

Vytáhněte přihrádku (viz obrázek níže). Umyjte ji pod tekoucí vodou; pravidelně opakujte

## Péče o dvířka spotřebiče a buben


- Dvířka pračky nechte otevřená, zabráníte tím vzniku nepříjemných pachů uvnitř.

## Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se ale může stát, že malé předměty (jako mince a knoflíky) mohou zapadnout do předkomory, která chrání čerpadlo a je umístěná spodní straně, stejně jako čerpadlo.

! Ujistěte se, že prací program je ukončen a odpojte zařízení od elektrické sítě.

Přístup do předkomory:

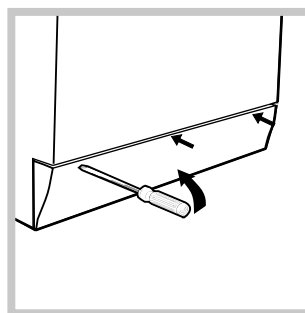

1. Použijte šroubovák, sundejte kryt panelu na spodní straně pračky (viz obrázek);

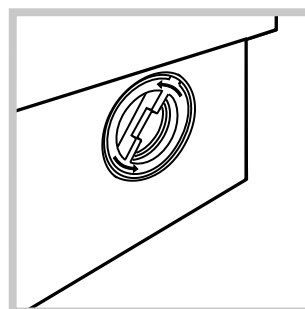

2. Odšroubujte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); je možné, že vyteče ven trochu vody. To je běžné;

3. Důkladně vyčistěte vnitřek;
4. Našroubujte zpět víčko;
5. nasadte znovu panel a zkontrolujte, že háčky jsou na svém místě ještě předtím, než panel zasunete zpět.

## Kontrola přívodní hadice

Kontrolu přívodní hadice provádějte alespoň jednou ročně. Pokud je hadice někde prasklá, ihned ji vyměňte: během praní je vodní tlak tak silný, že by hadice mohla snadno prasknout celá.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Pračka může někdy přestat fungovat. Než zavoláte na servis (viz strana 12), ujistěte se, zda-li nemůžete problém odstranit sami podle následujícího seznamu:


## Problém

**Pračka nezačala prát.**

## Možná příčina

- Zkontrolujte, jestli je zařízení zapojeno v zásuvce.
- Možný výpadek proudu.

**Nastavený program se nespustil.**

- Dvířka nejsou správně zavřena (na displeji je slovo „door“ (dveře).
- Není stisknuto tlačítko .
- Není stisknuto tlačítko START/RESET.
- Kohout přívodu vody je zavřený.
- Je nastavena funkce „Delay Timer“/Časového spínače (viz použití Časového spínače, viz strana 9).

**Do spotřebiče se nenapouští voda. (Na displeji je H20).**

- Přívodní hadice není připojena ke kohoutu vody.
- Hadice je ohnutá.
- Kohout přívodu vody je zavřený.
- Nedostatek vody.
- Je slabý tlak vody.
- Tlačítko START/RESET není stisknuto.

**Pračka neustále napouští a opět vypouští vodu.**

- Vypouštěcí hadice není umístěná v prostoru 65 až 100 cm měřeno od podlahy (viz strana 5).
- Konec hadice je ponořený (viz strana 5).
- Odvodňovací systém je zavzdušněný.

Pokud problém přetrvává i po této vaší kontrole, zavřete přívod vody a zavolejte na Servis. Tento problém nastává, pokud je pračka umístěna ve spodních patrech budovy. Aby jste předešli tomuto problému, použijte proti-odsávací ventil, který je dostupný ve všech prodejnách.

**Pračka nevypouští vodu a ždímá.**

- Program nepředpokládá vypouštění vody: některé programy vyžadují ruční nastavení vypouštění vody (viz strana 8).
- Je zablokována Funkce Easy Iron /Snadné žehlení): abyste mohli dokončit program, stiskněte tlačítko START/RESET (viz strana 9).
- Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz strana 5).
- Vypouštěcí hadice je ucpaná.

**Pračka se příliš chvěje během ždímání.**

- Buben nebyl správně uvolněn během instalace (viz strana 4)
- Pračka není umístěna rovně (viz strana 4).
- Pračka je umístěna mezi nábytkem a stěnou (viz strana 4).

**Pračka teče.**

- Přívodní hadice není přišroubovaná správně (viz strana 4).
- Příhrádka na prací prášek je ucpaná (čištění, viz strana 12).
- Vypouštěcí hadice není umístěna správně (viz strana 5).

**Příliš mnoho pěny.**

- Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (prášek by měl obsahovat definici, že je pro praní v pračce“ nebo , že je vhodný pro „ruční praní i praní v pračce“) nebo podobně.
- Použili jste na praní velké množství pracího prostředku.

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Servis

# Servis

## **Než zavoláte na servis:**

- Prověřte zda-li nemůžete provést opravu sami (*viz strana 13*);
- Restartujte program a zkontrolujte, zda problém stále trvá;
- Pokud ano, kontaktujte autorizované servisní středisko, telefonní číslo je uvedeno na záručním listě.

! Vždy se obračejte na autorizovaného technika.

## **Sdělte operátorovi tyto informace:**

- jaký máte problém;
- model spotřebiče (Mod.);
- sériové číslo (S/N;)

Všechny tyto informace můžete najít na informačním štítku umístěného na zadní straně spotřebiče.

Instalace
Popis
Programy
Prací prostředky
Opatření
Péče
Odstranění závad
<b>Service</b>

**Seznam servisních středisek je uveden  
na internetových stránkách:**

<http://www.indesit.cz>

<http://www.ariston.cz>

**Servisní modrá linka: 810 800 023**

**Indesit Company Česká s.r.o.**

U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

[www.indesit.com](http://www.indesit.com)

**Indesit Company spa**

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -  
tel. (0732) 6611 - Italy