

No-Frost

GNE 45700 W
GNE 45700 S

BEKO

1 Chladnička 3

Chladnička.....3

Technické údaje vašej chladničky4

2 Bezpečnostné upozornenia 5

Bezpečnostné upozornenia 5

Elektrická bezpečnosť.....5

3 Používanie vašej chladničky 15

Používanie príslušenstva18

Vloženie potravín.....24

Veci napomáhajúce pri úspore
energie25


Výmena žiarovky23

4 Informácie o hlbokom mrazení 26

5 Čistenie svojej chladničky 27

6 Servis 27

1 Chladnička

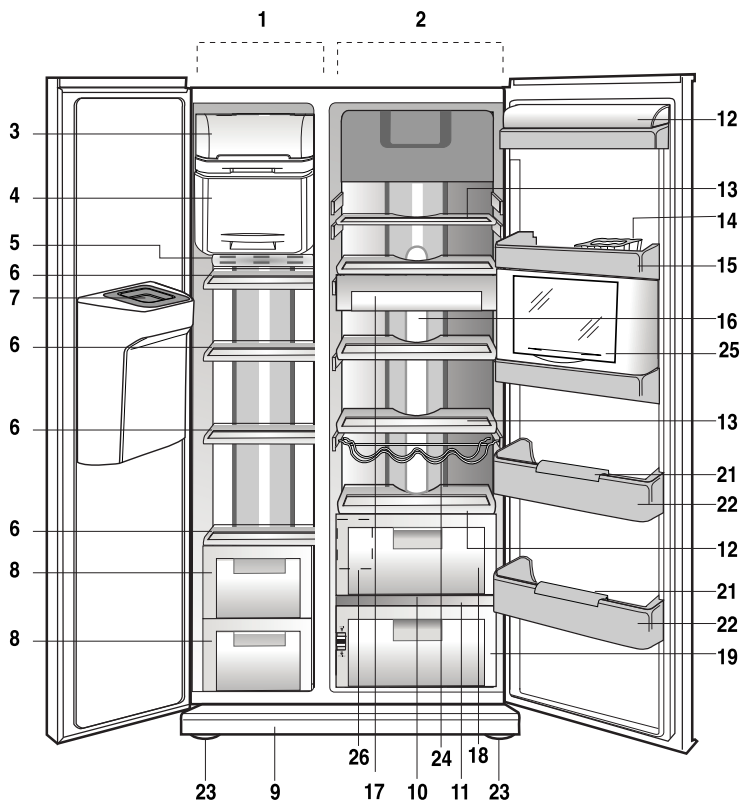


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Priečnik mrazničky | 14 | Držiak na vajíčka |
| 2 | Priečnik chladničky | 15 | Dverové poličky priečinka chladničky |
| 3 | Mraziaci priečnik pre čerstvé potraviny | 16 | Vnútorné osvetlenie priečinka chladničky |
| 4 | Zásobník na ľad | 17 | Priečnik na rýchle občerstvenie |
| 5 | Vnútorné osvetlenie priečinka mrazničky | 18 | Svieži priečnik |
| 6 | Sklenené poličky priečinka mraziaka | 19 | Svieži alebo chladený priečnik |
| 7 | Veko rúrky na ľad | 20 | Nastavovacia skrútka sviežeho alebo chladeného priečniku |
| 8 | Zásuvky priečinka mrazničky | 21 | Držiak na fľaše |
| 9 | Veko vetrania | 22 | Polica na fľašky |
| 10 | Posuvný prvok nastavenia vlhkosti | 23 | Nastavovateľné predné nožičky |
| 11 | Kryt priečniku na zeleninu a ovocie | 24 | Zásobník na víno |
| 12 | Veko na maslo a syr | 25 | Domáci bar |
| 13 | Sklenené poličky priečinka chladničky | 26 | Modré svetlo |

• Obrázky, ktoré sa nachádzajú v tejto používateľskej príručke nemusia byť presne v súlade s vaším produktom. Ak sa uvedené diely nenachádzajú vo vami zakúpenom produkte, platia pre iné modely.

Chladnička



HLAVNÝ KRYT: NIKDY HO NEDEMONTUJTE

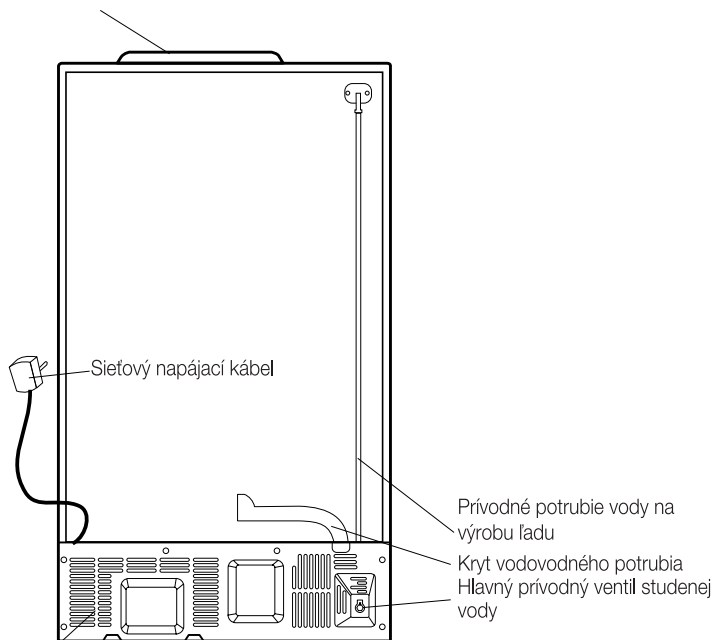

ZADNÝ KRYT: NIKDY HO NEDEMONTUJTE

Technické údaje vašej chladničky

Kategória produktu	Chladnička/mraznička pre domáce použitie	
Energetická trieda	A	
Ročná spotreba energie kWh/rok	529	(Skutočná spotreba sa odlišuje v závislosti od miesta a spôsobu používania spotrebiča)
Objem priechinka chladničky (čisté množstvo litrov)	383	
Objem priechinka na mrazené jedlo (čisté množstvo litrov)	146	
Trieda hviezdíčiek	✱✱✱	
Priečinok s dvomi hviezdčkami (litrov)	6	
Chladiaci systém	BEZ NÁMRAZY	
Čas zvyšovania teploty (hodiny)	8	(Zabezpečenie pred zlyhaním napájania - neodporúča sa, aby ste po tomto období konzumovali potraviny z priechinku mrazničky.)
Zmrazovací výkon (kg/24 hodín)	13	
Klimatická trieda	SN	
Úroveň hlučnosti (dB(A))	46	
Celkový čistý objem (litrov)	535	
(V) Výška (cm)	177,5	
(Š) Šírka (cm)	92,5	
(H) Hĺbka (cm)	74	
Hmotnosť (kg)	125	
Prívod napájania (V/Hz)	230/50	
Celkový výkon (W)	150	



- Technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho ohlásenia zmeniť, aby sa zvýšila kvalita produktu.
 - Hodnoty uvedené na označeniach na produkte alebo v tlačенých materiáloch dodaných s produktom sú hodnoty dosiahnuté v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. Takéto hodnoty sa môžu odlišovať v závislosti od
- používania produktu a okolitých podmienok.

 - Informácie o veľkosti skrinky chladničky môžete nájsť v časti “Inštalácia vašej chladničky”.

2 Bezpečnostné upozornenia

- Keď chcete produkt zlikvidovať/zošrotovať, odporúčame, aby ste kontaktovali autorizované servisné stredisko a získali požadované informácie od príslušných úradov.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- V priechodoch na uskladnenie potravín v spotrebiči nepoužívajte žiadne elektrické nástroje, okrem odporúčaných výrobcov.
- So všetkými vašimi otázkami a problémami týkajúcimi sa chladničky kontaktujte autorizovaný servis. Bez upovedomenia autorizovaného servisu nezasahujte do chladničky, ani nikomu nedovoľte zasahovať do chladničky.
- Nejedzte zmrzlinu v kornútkoch a ani kocky ľadu okamžite potom, čo ich vyberiete z priechinka mrazničky! (Toto by vám mohlo spôsobiť omrzliny na ústach.)
- Kvapalinové nápoje vo fľaškách a plechovkách nedávajte do priechinka mrazničky. V opačnom prípade môžu prasknúť.
- Zmrazených potravín sa nedotýkajte rukou. Môžu sa k nej prilípať.
- Para a vyparujúce sa čistiace materiály sa nemôžu nikdy použiť pri čistení a rozmrazovaní chladničky. V takýchto prípadoch sa para môže dostať do kontaktu s elektrickými časťami a spôsobiť skrat alebo zásah elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte časti na vašej chladničke, ako napríklad soklovú lištu alebo dvere ako prostriedok podpory alebo schodík.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Neprevádzkujte poškodenú chladničku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte svoj servis.
- Nepoškodte diely, kde prechádza chladiaca kvapalina nástrojmi na vŕtanie alebo rezanie. Chladiaca látka, ktorá môže vystreknúť pri prerazení plynových kanálikov výparníka, rozširovacieho potrubia alebo povrchových vrstiev, môže spôsobiť podráždenie pokožky a zranenia očí.
- Vetracie otvory na chladničke nezakrývajte a ani neblokujte akýmkoľvek materiálom.
- Len autorizovaný servisný personál môže vykonať akékoľvek opravy na elektrických zariadeniach. Opravy vykonané nekompetentnými osobami môžu vytvoriť riziko pre používateľa.
- V prípade akéhokoľvek zlyhania, prípadne počas údržby alebo opravy odpojte sieťové napájanie chladničky, a to vypnutím príslušnej poistky alebo odpojením zariadenia.
- Pri vyťahovaní konektoru si dávajte pozor, aby ste nefahali za kábel.
- Elektrická bezpečnosť vašej chladničky sa môže garantovať len vtedy, ak systém uzemnenia vo vašej domácnosti je v súlade s normami.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Môžu sa zraniť a poškodiť chladničku. (Napri. im nedovoľte sa vešať za dvere.)
- Umiestnite nápoj s vyšším tvarom úplne blízko a vertikálne.
- Horľavé predmety alebo produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny (napr. sprej), ako aj výbušné materiály **sa nikdy nemôžu uchovávať v spotrebiči.**
- Nepoužívajte mechanické prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča výrobca.
- **Pohybujúcich sa dielov, ako napríklad čepelí v puzdre pri výstupe ľadu v dávkovači a v priechniku na kocky ľadu sa nedotýkajte, aby ste predišli zraneniu.**

Elektrická bezpečnosť

Tento produkt je navrhnutý pre používanie v interiéri. Nie je vhodné ho použiť v exteriéri, a to ani v prípade, ak je miesto zakryté strechou. Vystavenie spotrebiča dažďu, snehu, slnku a vetru je nebezpečné s ohľadom na elektrickú bezpečnosť.

Ak je pripojovací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo zákaznícke stredisko, aby sa predišlo vzniku potenciálneho nebezpečenstva.

3 Pred prevádzkou chladničky

• **Nezabudnite, že výrobca nebude zodpovedný, ak sa nedodržia informácie uvedené v prevádzkovej príručke. Tento produkt je navrhnutý pre používanie v domácnosti.**

Pred prevádzkou vašej chladničky si pozorne prečítajte prevádzkovú príručku, ktorá obsahuje dôležité informácie, ako napríklad inštaláciu, používanie a údržbu vášho produktu.

Veci, ktoré je potrebné vykonať

- Vaša chladnička sa musí nainštalovať aspoň 30 cm od zdrojov tepla, ako napríklad sporákov, rúr, centrálného kúrenia a sporákov a aspoň 5 cm od elektrických rúr a nemôže sa nachádzať na mieste s priamym slnečným svetlom.

- Okolitá teplota v miestnosti, kde inštalujete chladničku, by mala byť aspoň 10°C. Prevádzka chladničky pri chladnejších podmienkach sa neodporúča s ohľadom na jej efektívnosť.

- Dávajte pozor, aby ste uchovali vnútornú stranu svojej chladničky čistú.

- Ak idete vedľa seba nainštalovať dve chladničky, musí byť medzi nimi vzdialenosť aspoň 2 cm.

- Vaša chladnička musí byť v prevádzke plynulo bez akýchkoľvek vibrácií. Aby sa to zaistilo, uchovajte rovnováhu svojej chladničky s podlahou tak, že otočíte nastavovateľné predné nožičky v smere alebo proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Toto vykonajte pred vložení jedla do chladničky.

- Pri prvom použití chladničky dodržujte nasledujúce pokyny počas prvých šiestich hodín.

- Tlačidlo na nastavenie teploty nemôže byť vypnuté.

- Dvere sa nemôžu často otvárať.
- Musí sa prevádzkovať prázdna bez akéhokoľvek vloženého jedla.

- Neodpájajte svoju chladničku. Ak sa vyskytne zlyhanie napájania, na ktoré nemáte žiadny vplyv, pozrite si upozornenia v časti „Veci, ktoré je potrebné vykonať, pred zavolaním do autorizovaného servisu“. ice“.

- Originálne balenie a penové materiály si uschovajte pre prepravu alebo sfahovanie v budúcnosti.

Body, ktoré je potrebné zvážiť pri preprave produktu:

1. Vaša chladnička sa musí pred akoukoľvek prepravou vyprázdniť a vyčistiť.

2. Police, príslušenstvo, svieži priečinok atď. v chladničke sa musia pred opätovným zabalením bezpečne upevniť prostredníctvom lepiacej pásky proti akémukoľvek otrasu.

3. Balenie sa musí priviazať hrubou páskou a silnými lanami a musia sa dodržať pravidlá prepravy vytlačené na balení.

Nezabudnite...

Každý recyklovaný materiál je nepostrádateľným zdrojom pre prírodu a pre naše národné zdroje. Ak chcete prispieť k recyklácii baliacich materiálov, môžete získať ďalšie informácie od orgánov na ochranu životného prostredia alebo miestnych úradov.

Prečo bez námrazy?

- Chladničky bez námrazy sa značne odlišujú od iných chladničiek s ohľadom na ich prevádzkové princípy. Pri normálnych chladničkách vlhkosť vnikajúca do chladničky a vlhkosť prinesená spolu s potravinami spôsobuje vytváranie ľadu v priečinku mrazničky. Tento ľad sa v určitých intervaloch čistí a odstraňuje.

- Avšak pri chladničkách bez vytvárania námrazy sa nevytvára žiadny ľad alebo sneh v použiteľných oblastiach chladničky.

- Chladničky bez mrznutia tiež vykazujú odlišné vlastnosti ako iné chladničky s ohľadom na ich chladiace systémy. Chladnička bez mrznutia poskytuje rovnaké chladenie všetkých potravín, a to vďaka chladnému vzduchu, ktorý v nej nepretržite cirkuluje.

- Preto vám vaša chladnička bez mrznutia zabezpečuje vyšší komfort pri používaní.

Umiestnenie a montáž vašej chladničky



Výstraha: Počas inštalácie nikdy nepripájajte chladničku k zásuvke. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko smrti alebo vážneho zranenia.

Ak nie sú vstupné dvere v miestnosti inštalácie chladničky dostatočne široké, aby cez ne chladnička prešla, zavolajte do autorizovaného servisného strediska, aby vám odpojili dvere chladničky a prešli s ňou bokom cez dvere.

1. Chladničku namontujte na miesto, ktoré umožňuje jej jednoduché použitie.
2. Chladničku uchovajte z dosahu tepelných zdrojov, vlhkých miest a priameho slnečného svetla.
3. Okolo vašej chladničky musí byť dostatočná vzduchová ventilácia, aby sa dosiahla efektívna prevádzka. Ak idete chladničku umiestniť do výčnelku v stene, musí sa zaistiť minimálna medzera 5 cm voči stropu a minimálne 5 cm voči stene.
Ak sa na podlahe nachádza koberec, váš spotrebič sa musí nadvihnúť o 2,5 cm od zeme.
4. Umiestnite svoju chladničku na rovnú podlahu, aby sa predišlo vibráciám.
5. Nenechávajte svoju chladničku pri okolitých teplotách pod 10°C.

Opatrenia pre oblasť použitia

Nasledujúci obrázok zobrazuje požadované miesto, ktoré vám umožní najefektívnejšie používať vašu chladničku.

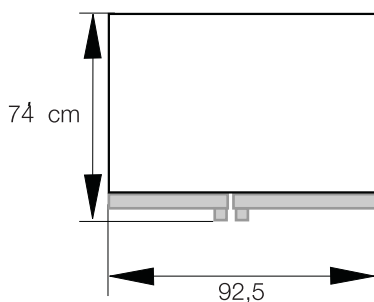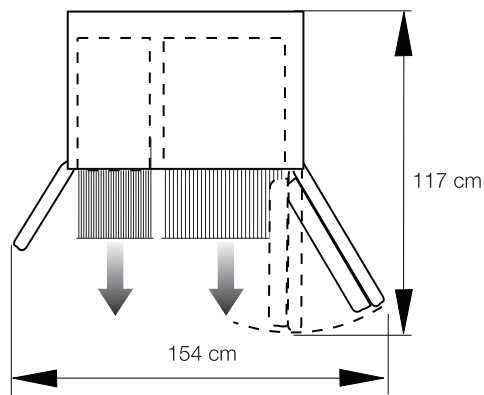


Nastavenie vyrovnania podlahy Nastavenie výšky dverí

Ak vaša chladnička nie je v rovine, môžete ju vyrovnať otočením prednej nožičky tak, ako je popísané na nižšie zobrazenom obrázku.


(Pozrite si Obrázok A). Roh, v ktorom sa nachádza nožička, sa zníži, keď ju otočíte v smere čiernej šípky a zdvihne sa, keď ju otočíte opačným smerom. Tento proces sa urýchli, ak vám niekto pomôže mierne chladničku nadvihnúť.

V prípade, že sa vyskytol problém so zarovnaním dverí s ohľadom na polohu voči sebe, môžu sa zarovnať výčnelkom vertikálne v nižšie uvedenom poradí. Pri nastavovaní výšky dverí sa uistite, že sú prázdne police na dvierkach.ight.

1. Odpojte spodné vetracie dvierka tak, že odskrutkujete ich skrutky podľa nižšie zobrazeného obrázku. **(Pozrite si obrázok B)**

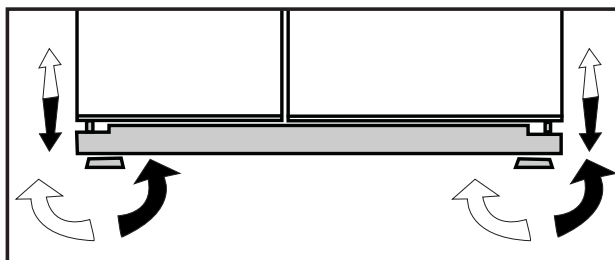


(Obrázok A)

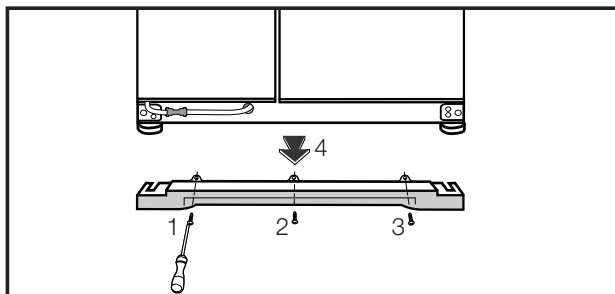

(Obrázok B)

2. Uvoľnite tri skrutky na pántoch spodných dvierok, ktoré chcete zvýšiť, pomocou skrutkovača tak, ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku. (Uplne neodpájajte)
(Pozrite obrázok C).



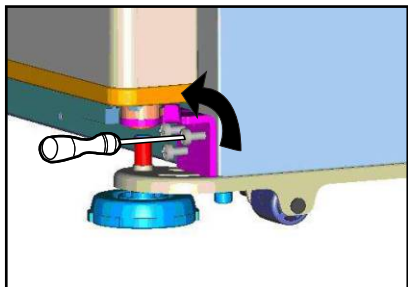


(Obrázok C)

- Ak sa dvere priečinka mrazničky nachádzajú nižšie ako dvere priečinka chladničky, nastavte ich na rovnakú úroveň tak, že otočíte zdvíhaciu skrutku na priečinku mrazničky v smere šípky, a to pomocou šesťhranného skrutkovača M6 podľa zobrazenia na **obrázku D**.

- Ak sa dvere priečinka mrazničky nachádzajú vyššie ako dvere priečinka chladničky, nastavte ich na rovnakú úroveň tak, že otočíte zdvíhaciu skrutku na priečinku mrazničky v smere šípky, a to pomocou šesťhranného skrutkovača M6 podľa zobrazenia na **obrázku D**.

Po vyrovnaní dverí na rovnakú úroveň vyrovnaním prednej časti za pomoci zdvíhacích skrutiek by sa dvere chladničky mali dať poriadne zatvoriť. Ak sa dvere poriadne nezatvárajú, môže to mať zlý vplyv na efektívnosť chladničky.

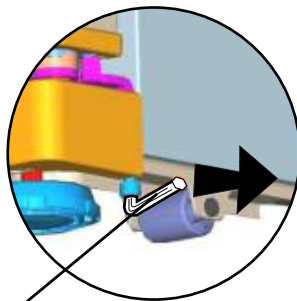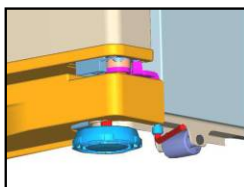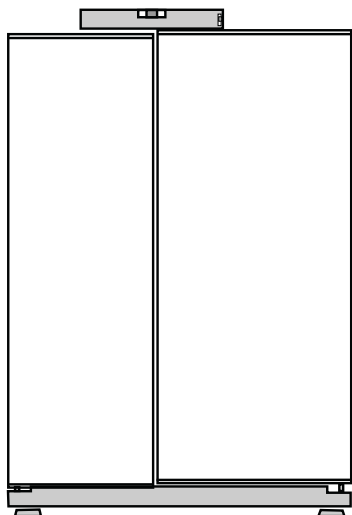

Šesťhranný kľúč (M6)


(Obrázok D)

Inštalračné požiadavky

Aby ste mohli ovládať automatický vyrábač ľadu/dávkovač a dávkovač chladenej vody, vaše zariadenie sa musí pripojiť k prívodu studenej vody vo vašej domácnosti prostredníctvom bežného 1/2 " ventilového upevnenia. V prípade, že tento ventil sa nezabezpečil alebo v prípade, že si nie ste istí, kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.

* Najskôr sa uistite, že diely na bočnej strane sa dodávajú spolu so zariadením.

1. 5-metrov dlhé vodovodné potrubie (1/4 palca v priemere)
2. Ventil na studenú vodu so sieťovým filtrom (adaptér na vodovodný kohútik)
3. 3 kúsky potrubných svoriek (v prípade potreby zaistenia vodovodného potrubia)
4. Vodný filter sa musí umiestniť na držiak v priečinku chladničky.
5. Matica pre pripojenie vodovodného potrubia k zadnej strane spotrebiča

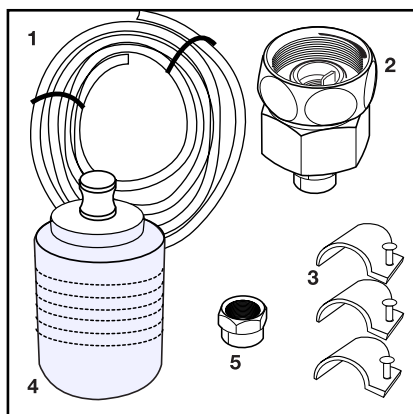

Pripojenie k studenej vode


Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

UISTITE SA, ŽE JE DOSTUPNÝ BEŽNÝ 1/2" VENTILOVÝ PRÍVOD, CEZ KTORÝ PRECHÁDZA PRÍVOD STUDENEJ VODY A JE ÚPLNE VYPNUTÝ.

Pripojenie vodovodného potrubia k chladničky


1. Po upevnení matice na vodovodnom potrubí zapojte vodovodné potrubie k prírodnému ventilu chladničky tak, že ho zatlačíte nadol.
2. Upevnite maticu podľa zobrazenia na obrázku naproti tak, že rukou zatlačíte na prírodný ventil chladničky.

Poznámka: Maticu nemusíte dotiahnuť pomocou nástroja, aby ste dotiahli vodotesnú montáž. V prípade priesaku použite skrutkovač alebo kliešte, aby ste maticu dotiahli.

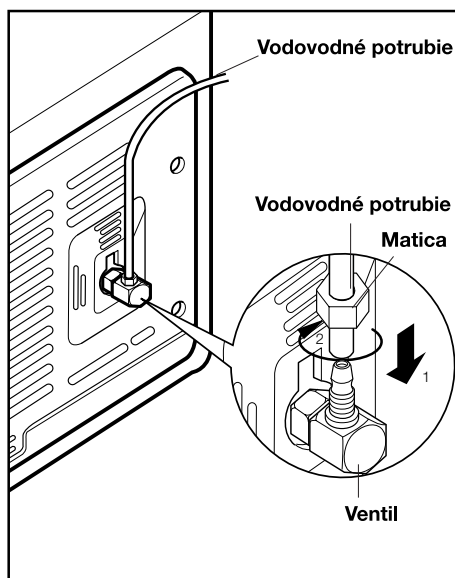


Pripojenie vodovodného potrubia k prívodu studenej vody


1. Oddelte maticu od adaptéra vodovodného kohútika. **(Obrázok A)**
2. Podľa zobrazenia na obrázku zložte adaptér vodovodného kohútika do 1/2" ventilačného upevnenia **(Obrázok B)**
3. Podľa zobrazenia na obrázku po zapojení vodovodného potrubia k matici ho nainštalujte k adaptéru vodovodného kohútika a zapojte ho k nemu podľa zobrazenia na obrázku. **(Obrázok C)**
4. Maticu dotiahnite rukou. V prípade priesaku použite skrutkovač alebo kliešte, aby ste maticu dotiahli.

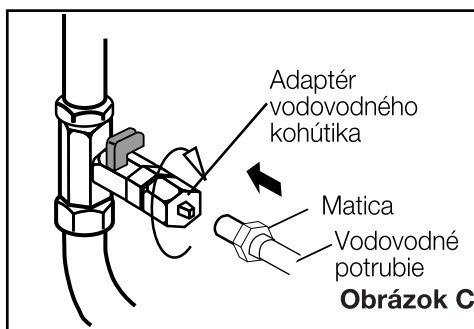


Výstraha:: Zaistite vodovodné potrubie k vhodným bodom pomocou dodaných potrubných svoriek, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu, zameneniu alebo náhodnému odpojeniu.

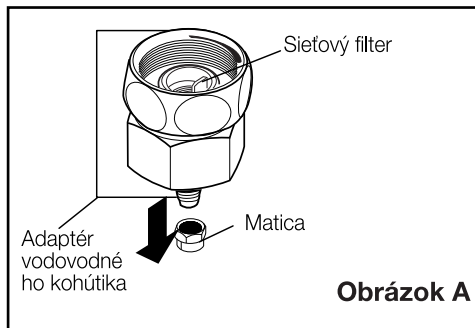

Výstraha: Po zapnutí vodovodného ventilu sa uistite, že v bode pripojenia vodovodného potrubia nie je žiadny priesak. V prípade priesaku okamžite vypnite ventil a opätovne dotiahnite všetky spoje pomocou kľúča alebo klieští.

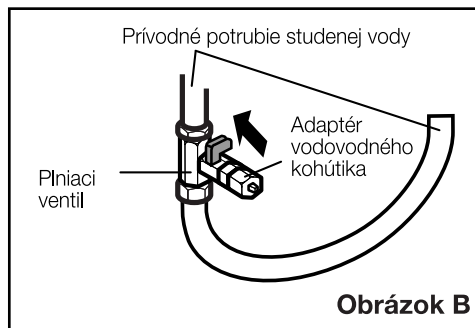

Vodovodný filter

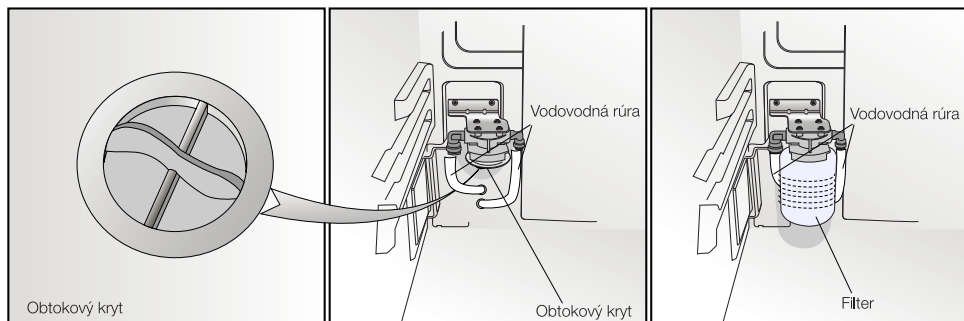

Aby ste upevnili vodovodný filter, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, pričom sa riadte dodanými obrázkami:

1. Vytiahnite z chladničky horný svieži priečinok na šalát podľa zobrazenia na nižšie uvedenom obrázku.

2. Odskrutkujte obtokový kryt vodného filtra.

Výstraha: Pred vybratím obtokového krytu sa uistite, že je aktívny režim výstupu ľadu.

Poznámka: Je normálne, že po vybratí krytu odkvapká niekoľko kvapiek vody.


3. Po odpojení červeného krytu na hlave vodného filtra ho nainštalujte podľa zobrazenia na nižšie uvedenom obrázku.

4. Opätovne zatlačte tlačidlo výstupu ľadu na displeji, aby ste opustili tento režim. Vodný filter sa musí meniť každých 6 mesiacov.

Upozornenie na výmenu vodného filtra sa zobrazí na obrazovke po približne 6 mesiacoch. Varovná kontrolka zostane svietiť približne 15 dní a potom začne blikať. Po výmene filtra sa táto výstražná kontrolka dá zrušiť 5 sekundovým stlačením tlačidla Eco Extra (Dodatočná ekológia) na displeji.

Vodný filter sa musí vybrať podľa zobrazenia na obrázku v prípade, že sa ide vymeniť alebo keď sa už nebude používať. Pred výmenou vodného filtra sa uistite, že je aktívny režim výstupu ľadu.

Ak nechcete používať vodný filter, mali by ste zrušiť výstražnú kontrolku. Aby ste to vykonali, musíte súčasne na 2 sekundy stlačiť tlačidlá „Freezer Set (Nastavenie mrazničky)“ a „Water/Ice Type Selection (Výber vody/typu ľadu)“. Výstraha filtra 5-krát zabliká po tomto druhu stlačenia a zruší sa. Výstraha filtra 10-krát zabliká, keď sa na 2 sekundy stlačia rovnaké tlačidlá a výstraha sa opätovne spustí.

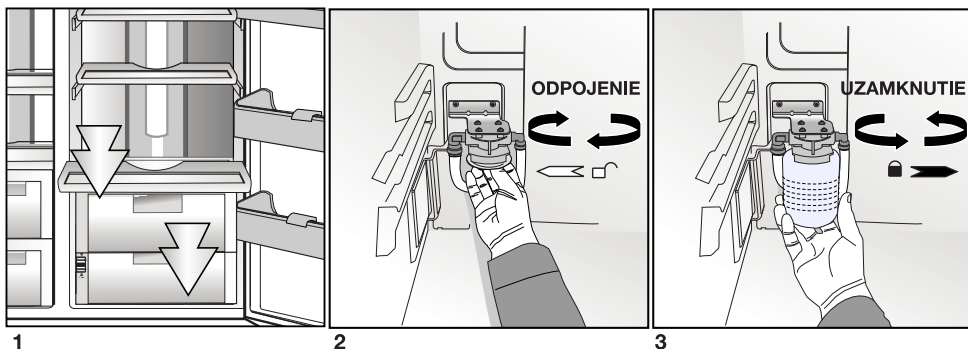


1

2

3

Výstraha: Vodný filter slúži na odstraňovaní cudzích častí vo vode. Nečistá voda od mikroorganizmov.

Výstraha: Počas výmeny vodného filtra alebo inštalácie presmerovacieho krytu musí byť stále stlačené tlačidlo vypnutia ľadu.

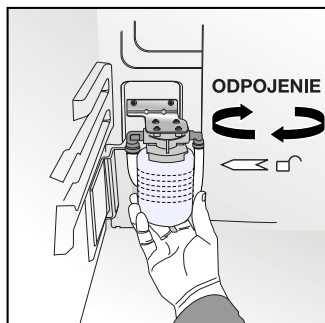


Nádrž na vodu

Ak si želáte odpojiť nádrž na vodu od chladničky pri čistení okolia nádrže na vodu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Odpojte 2 skrutky pomocou krížového skrutkovača podľa zobrazenia na obrázku.
- Jemne chyťte a odpojte nádrž na vodu tak, ako je zobrazené na obrázku.

Výstraha:

Nikdy neodpájajte skrutky upevnené k nádrži na vodu.

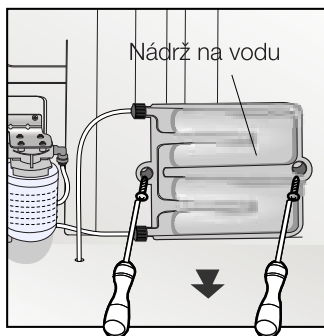

Dávkovač na ľad/vodu pred prvým použitím

- Tlak prívodu vody nemôže byť nižší ako 1 bar.
- Tlak prívodu vody nemôže byť vyšší ako 8 barov.
- V prípade, že tlak prívodu vody klesne pod 1 bar, musíte použiť čerpadlá.
- Systém vody v chladničke musí byť pripojený k prívodu studenej vody. Nemôže sa pripojiť k prívodu horúcej vody.
- Nezabudnite odpojiť kryt kanálu ľadu zo svojho miesta skôr, ako použijete dávkovač ľadu.
- V prípade, že vidíte v zásobníku na ľad rosu alebo v prípade, že ste pripojili vodu k chladničke, stlačte tlačidlo Dew Prevention (Zabránenie roseniu). **(Pozrite si stranu 15)** Tlačidlo Dew Prevention (Zabránenie rosenia) je v zatlačenej polohe od výroby.

• Dávkovač nebude fungovať, keď sú otvorené dvierka priečinku mrazničky. Pred prevádzkou dávkovača sa uistite, že sú zatvorené dvere.

• Pri úvodnej prevádzke chladničky nemôžete získať žiadnu vodu. Je to spôsobené vzduchom v systéme. Aby ste vypustili vzduch zo systému, na 1 minútu zatlačte západku dávkovača, kým z neho nezačne vytekať voda. Na začiatku môže byť prítok vody nepravidelný. Nepravidelný tok vody sa normalizuje po vypustení vzduchu zo systému.

• Keď sa chladnička po prvýkrát spustí, automaticky sa vyberie možnosť dávkovača vody. Avšak musí uplynúť 12 hodín, kým budete môcť získať studenú vodu.

• Tlak prívodu vody musí byť v rozsahu 1-8 barov, aby sa zabezpečila plynulá prevádzka dávkovača ľadu/vody. Za týmto účelom skontrolujte, či sa dá jeden pohár vody (100 cc) naplniť za 10 sekúnd.

• Prvých 10 pohárov vody nepite.

• Musí prejsť 12 hodín, aby ste z dávkovača na ľad po prvýkrát získali ľad. V prípade, že v

dávka na ľad nie je dostatočné množstvo ľadu, možno z neho nezískate ľad

- Približne prvých 30 kociek ľadu získaných z dávkača ľadu nepoužívajte.

Prevádzka chladničky

Pred začatím používania chladničky/mrazničky skontrolujte, či:

1. Sa nastavila nožička, aby bol spotrebič v rovine.
2. Je vnútro suché a vzduch môže v zadnej časti voľne cirkulovať.
3. Vnútro čistíte podľa odporúčania v časti „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.
4. Chladničku zapojte k sieťovému napájaniu.
 - Keď sa otvoria dvere, vnútorné svetlo sa zapne.

5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. Je úplne normálne, že kvapalina a plyny uzatvorené v chladiacom systéme môžu tiež vytvárať hluk, a to aj v prípade, že nie je spustený kompresor alebo je vypnutý.

Z dôvodu prevádzky ventilátorov v zariadení je celková hlučnosť trochu vyššia v porovnaní so zariadeniami, ktoré neobsahujú prvok zabráňujúci v tvorbe námrazy. Je to úplne normálne a nie je to porucha.

6. Predné hrany chladničky môžu byť na dotyk teplé. To je normálne. Tieto oblasti sú navrhnuté tak, aby boli teplé a predchádzali tvorbe kondenzácie.

7. Pri úvodnej prevádzke nenapĺňajte priechodky chladničky. Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota skladovania. (Pozrite si stranu 16)

8. Keď priechodky dosiahnu požadované teploty, ventilátory sa zastavia.

9. Venujte obzvlášť zvýšenú pozornosť, aby ste zabránili v spadnutí potravín (obzvlášť ryže, hrachu a fazúl) do ochranných prvkov ventilátora a otvorov na prietok vzduchu. Mohli by spôsobiť zanesenie chladiaceho systému a znížiť efektivnosť zariadenia.

10. Nastavená výrobná teplota je +4°C pre priechodok chladničky a -18°C pre priechodok mrazničky.

11. Kompresor sa spustí približne **5 minút** potom, čo sa zapojí chladnička, aby sa chránil elektronické komponenty vášho spotrebiča. Po spustení kompresora sa dosiahnu nastavené teploty jednotlivých priechodkov v rámci 24 hodín, a to v závislosti od teploty v okolí a stavu zaťaženia vašej chladničky.



12. Počas prvých 24 hodín prevádzky dávajte pozor na nasledujúce body:

- Dvere často neotvárajte.
- Chladničku nepreťažujte.
- Nevkladajte do nej horúce potraviny.

3 Používanie vašej chladničky

Nastavovacie tlačidlá a ovládanie teploty

Ovládacie tlačidlá vám umožňujú vykonať nastavenia vašej chladničky jednoducho a bez otvorenia dverí. Týmto sa predíde stratám tepla.

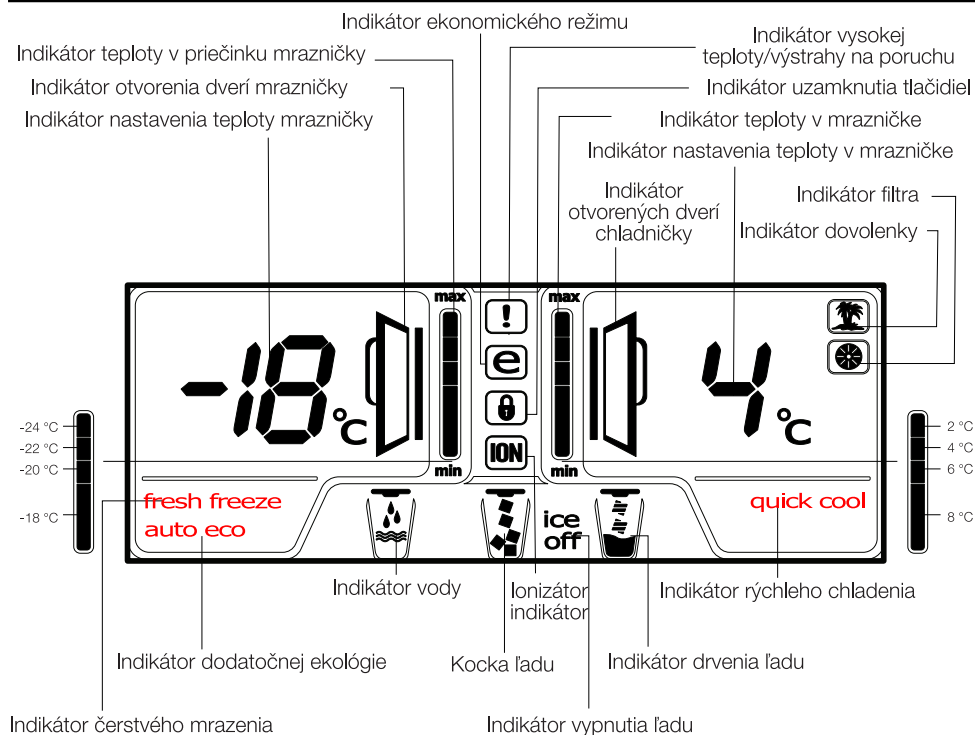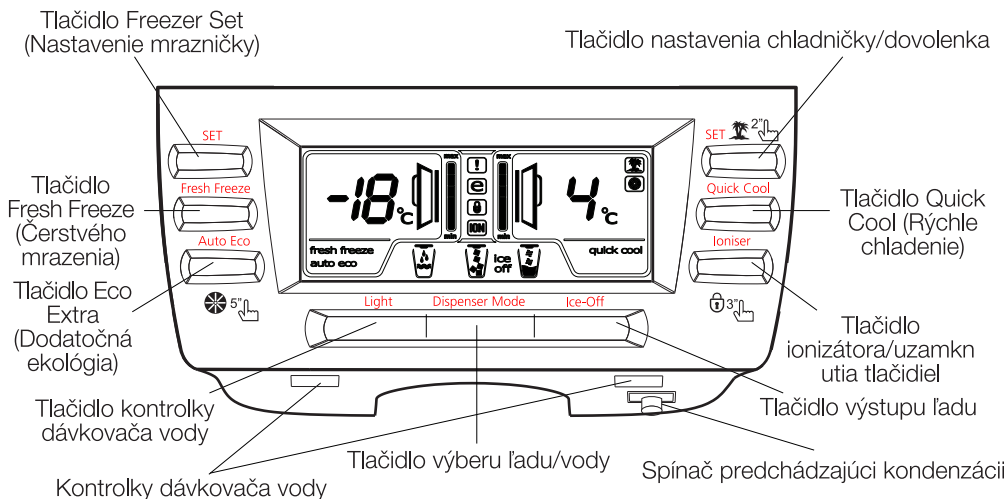

Nastavenie priechínku mrazničky	Zobrazenie čerstvého mrazenia zobrazí -27°C	Vysvetlenia
-18°C	4°C	Toto je normálne odporúčané nastavenie.
-20,-22 alebo -24°C	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú v prípade, keď okolitá teplota prekročí 30°C.
Zobrazenie čerstvého mrazenia zobrazí -27°C	4°C	Použite túto položku, keď si želáte rýchlo zmraziť svoje jedlo alebo vytvoriť ľad. Vaša chladnička sa po skončení procesu vráti do svojho predchádzajúceho režimu.
-18°C alebo chladnejšie	2°C	Ak si myslíte, že priechínok vašej chladničky nie je dostatočne studený z dôvodu teplých podmienok alebo častého otvárania a zatvárania dverí.
-18°C alebo chladnejšie	Na displeji rýchleho chladenia sa zobrazí +1°C	Môžete ho použiť, keď je priechínok chladničky nadmerne zaplnený, prípadne ak si rýchlo želáte schladiť svoje jedlo.

Uskutočnenie nastavenia teploty priechínku chladničky



Teplota chladničky sa dá nastaviť na jednu z nasledujúcich teplôt: 8,6,4 a 2°C

Stlačte tlačidlo na vykonanie zmeny. Teplota sa zníži o 2°C. Pri každom stlačení tlačidla sa zníži a potom stúpane na najvyššie nastavenie. Pustite pri požadovanej teplote a nová nastavená teplota sa uloží.

Ak si myslíte, že vaše jedlo je chladnejšie ako požadujete, môžete upraviť nastavenie teploty priechínku chladničky na 6 alebo 8.

Uskutočnenie nastavenia teploty priechínku mrazničky (SET)

Teplota mrazničky sa dá nastaviť na jednu z nasledujúcich teplôt: -18,-20,-22 a -24°C

Stlačte tlačidlo na vykonanie zmeny. Teplota sa zníži o 2°C. Pri každom stlačení tlačidla sa zníži a potom stúpane na najvyššie nastavenie. Pustite pri požadovanej teplote a nová nastavená teplota sa uloží.

Funkcia čerstvého mrazenia

Keď stlačíte tlačidlo „Fresh Freeze“, kompresor sa spustí na približne 24 hodín. Bude svietiť indikátor čerstvého mrazenia a nastavenia teploty priechínku mrazničky sa prepnú na -27°C zatiaľ, čo je aktívne čerstvé mrazenie. Aby ste túto funkciu zrušili, opätovne stlačte tlačidlo čerstvého mrazenia. Indikátor čerstvého mrazenia sa vypne a vráti sa na normálne nastavenie. Čerstvé mrazenie sa automaticky zruší po približne 24 hodinách, ak ho nezrušíte.

Ak chcete zmraziť veľké množstvá čerstvých potravín, stlačte tlačidlo čerstvého mrazenia 24 hodín pred vložením potravín do priechínku mrazničky.