

**Návod k použití**


---

---

**BSG 7...**

---

---

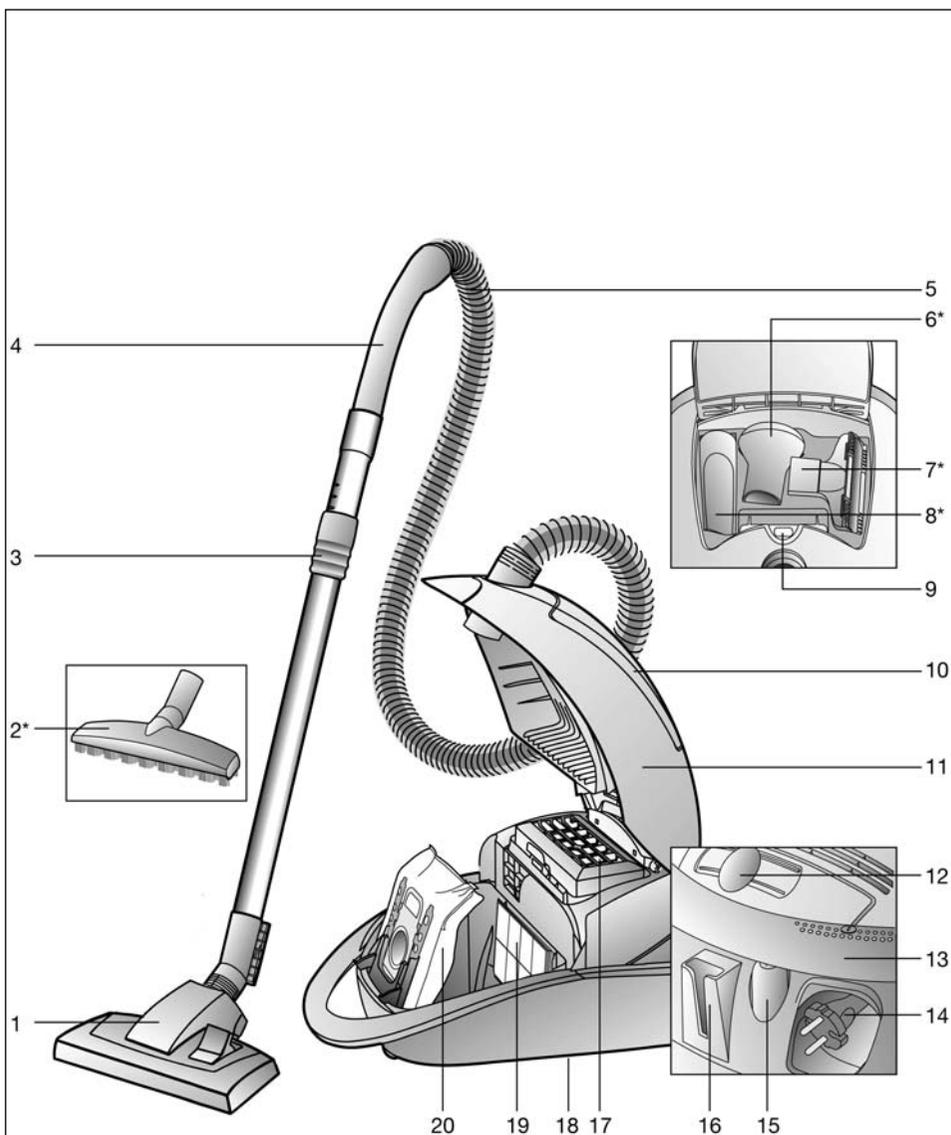

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je  $\dot{L}$  GdB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu  $L_{wa}$  vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-spotrevice.cz](http://www.bosch-spotrevice.cz) a [www.siemens-spotrevice.cz](http://www.siemens-spotrevice.cz).

## Popis spotřebiče

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Přepínatelná podlahová tryska*              | 12 | Elektrický posuvný regulátor  |
| 2  | Tryska na tvrdé podlahy*                    | 13 | Výkyvná rukojeť;<br>použitelná i jako vypínač a držadlo<br>k přemístění |
| 3  | Teleskopická trubka s posuvnou<br>manžetou* | 14 | Připojovací kabel   |
| 4  | Rukojeť hadice                              | 15 | Tlačítko zapnuto / vypnuto  |
| 5  | Sací hadice                                 | 16 | Pomůcka pro parkovací polohu  |
| 6  | Štětec na nábytek*                          | 17 | Filtr pro vyfukování vzduchu  |
| 7  | Tryska na čalounění*                        | 18 | Pomůcka pro odkládací polohu<br>(na spodní straně spotřebiče)           |
| 8  | Tryska na spáry*                            | 19 | Ochranný filtr motoru   |
| 9  | Ukazatel výměny filtru                      | 20 | Výměnný sáček MEGAfilt®SuperTEX   |
| 10 | Příhrádka na příslušenství                  |    |   |
| 11 | Kryt  |    |   |

\* vždy podle vybavení

## **Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.**

Návod k použití prosím uschovejte. Při předávání vysavače třetí osobě ji předejte také návod k použití.

---

## **Zásady použití**

---

Tento vysavač je určen jen pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Vysavač používejte výhradně podle tohoto návodu k použití.

Výrobce neodpovídá za eventuální škody, které byly způsobeny nedodržením návodu k použití nebo chybnou obsluhou. Proto bezpodmínečně dodržujte následující pokyny!

Vysavač smí být používán jen s:

- originálními výměnnými filtračními sáčky MEGAFIL® SuperTEX
- originálními náhradními díly, originálním příslušenstvím nebo originálním zvláštním příslušenstvím.

### **Vysavač není vhodný k:**

- vysávání na osobách nebo zvířatech,
- vysávání:
  - drobného hmyzu (např. much, pavouků, ...),
  - zdravých škodlivých, horkých nebo žhavých látek, nebo předmětů s ostrými hranami,
  - vlhkých nebo tekutých látek,
  - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
  - popela, sazí z kachlových kamen a zařízení centrálního vytápění.

---

## **Bezpečnostní pokyny**

---

Vysavač odpovídá uznávaným zásadám techniky a platným bezpečnostním normám. Potvrzujeme, že odpovídá následujícím evropským směrnicím:

89/336/EEC (změněnou směrnicemi RL 91/263/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC), 73/23/EEC (změněnou směrnicí RL 93/68/EEC).

- Vysavač zapojujte a používejte jen v souladu s údaji na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez výměnného filtračního sáčku MEGAFIL® SuperTEX.  
⇒ Může dojít k poškození spotřebiče!
- Dětem je povoleno použití vysavače jen pod dohledem.
- Vyvarujte se vysávání s rukojetí, tryskou a sací trubicou v blízkosti hlavy.  
⇒ Nebezpečí poranění!
- Přívodní kabel nepoužívejte k nošení / přepravě vysavače.
- Při vícehodinovém stálém provozu přívodní kabel úplně vytáhněte.
- Při odpojování vysavače z elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku.
- Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany a nepřiskřípněte ho.
- Před každou prací na vysavači vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Vyskytne-li se závada vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Opravy a výměnu náhradních dílů smí na vysavači provádět jen autorizovaný servis.
- Chraňte vysavač před venkovními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla.
- Vysavač není vhodný pro vysávání na staveništi.  
⇒ Vysávání stavební sutě může zapříčinit poškození spotřebiče.

- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte.
- Dosloužilý spotřebič učiňte ihned nepoužitelným, poté jej odevzdejte k řádné likvidaci.
- Z bezpečnostních důvodů jsou vysavače, které mají příkon 2 000 W a více vybaveny pojistkou proti přehřátí. Pokud dojde k zablokování a spotřebič se nadměrně zahřeje, automaticky se vypne. Vytáhněte zástrčku a ujistěte se, že tryska, sací trubka nebo hadice nejsou ucpány, resp. že filtr je třeba vyměnit. Po odstranění poruchy nechte spotřebič min. 1 hodinu vychladnout. Poté je vysavač znovu připraven k provozu.

### Dbejte prosím

Spotřebič připojte pouze na zásuvku, která má jistiň nejméně 16 A!

Pokud pojistky při zapnutí spotřebiče vypadnou, může to být způsobeno tím, že je současně zapnuto několik elektrických spotřebičů s vysokým příkonem na stejný elektrický obvod. Abyste zabránili vypadnutí pojistek, zapínejte nejdříve spotřebič na nejnižším výkonu a teprve potom nastavte vyšší výkon.

---

## Pokyny k likvidaci

---

### • Obal

Obal chrání vysavač před poškozením při dopravě. Skládá se z ekologických materiálů a je proto recyklovatelný. Už nepotřebný obalový materiál odevzdejte do sběrných dvorů.

### • Starý spotřebič

Starý spotřebič obsahuje často ještě cenné materiály. Proto dosloužilý spotřebič / dosloužilý ukazatel výměny výfukového filtru odevzdejte k recyklaci.

Aktuální způsoby likvidace si, prosím, zjistěte u vašeho obchodníka nebo na obecním úřadě.

## Ekologická likvidace














Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

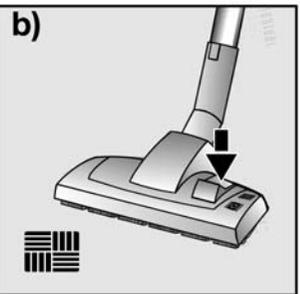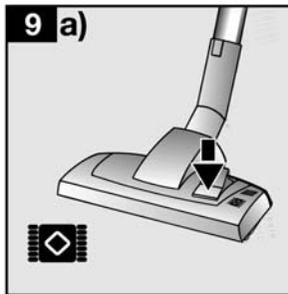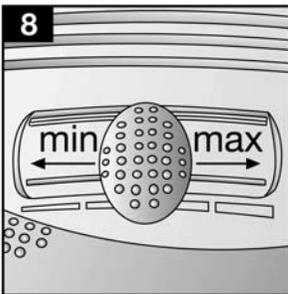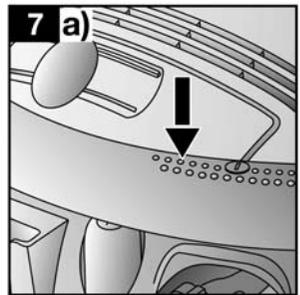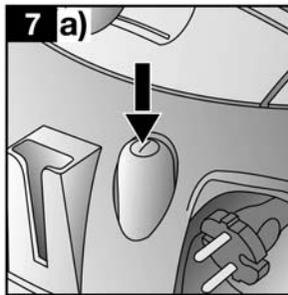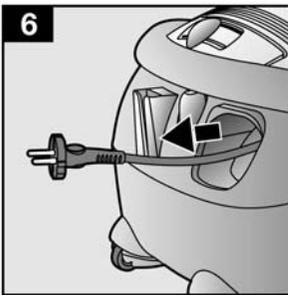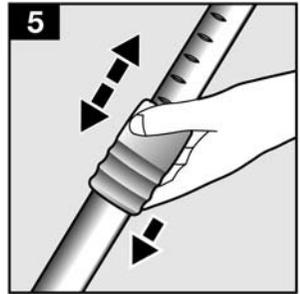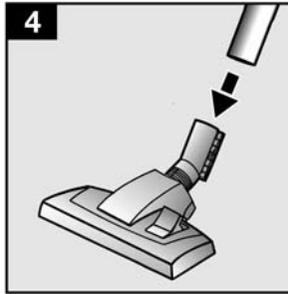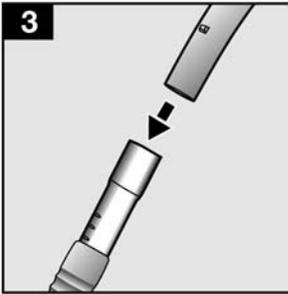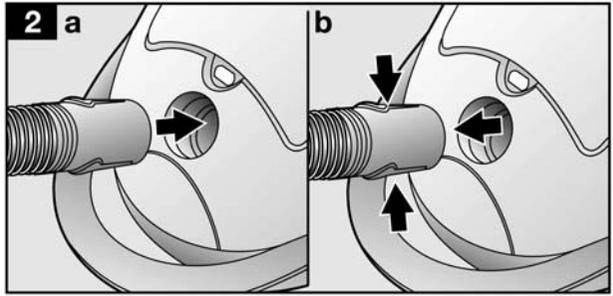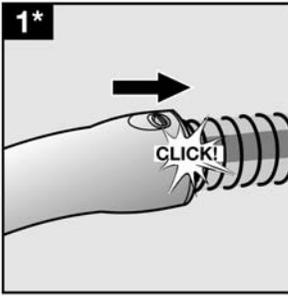

---

## Před prvním použitím

---

### Obrázek 1

Rukojeť nasadte na sací hadici a zaklapněte.

---

## Uvedení do provozu

---

### Obrázek 2

a) Zaklapněte hrdlo sací hadice do sacího otvoru.

b) Při vyndávání sací hadice stiskněte uvolňovací tlačítka a hadici vytáhněte.

### Obrázek 3

Rukojeť a teleskopickou trubku zasuňte do sebe.

### Obrázek 4

Podlahovou trysku a teleskopickou trubku zasuňte do sebe.

### Obrázek 5

Nastavením posuvné manžety / posuvného tlačítka ve směru šipky uvolněte teleskopickou trubku a nastavte potřebnou délku.

### Obrázek 6

Připojovací kabel uchopte za zástrčku, vytáhněte v potřebné délce a zástrčku zasuňte do zásuvky.

### Obrázek 7

a) Zapněte vysavač stisknutím tlačítka zapnuto / vypnuto ve směru šipky.

b) Tlačítko může být zapnuto i pomocí výkyvné rukojeti.

---

## Vysávání

---

### Obrázek 8

Pomocí posuvného regulátoru můžete plynule regulovat sací výkon.

- Oblast nejnižšího výkonu:



K vysávání choulostivých látek, např. záclon.

- Oblast nízkého výkonu:



Ke každodennímu vysávání při malém znečištění.

- Oblast středního výkonu:



K vysávání robustních podlahových krytin, tvrdých podlah a při velkém znečištění.

- Oblast vysokého výkonu:



K čištění houževnatého a velmi silného znečištění.











### Obrázek 9

Nastavte podlahovou trysku:

- na vysávání koberců a kobercových krytin =>
- na vysávání tvrdých podlah =>

### Turbo - kartáč

Pokud je Váš spotřebič vybaven Turbo-kartáčem, přečtěte si pokyny k použití a údržbě z příloženého návodu na použití.

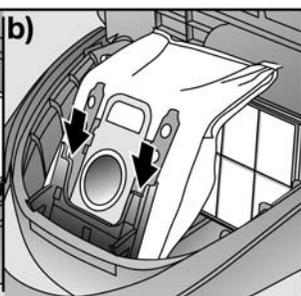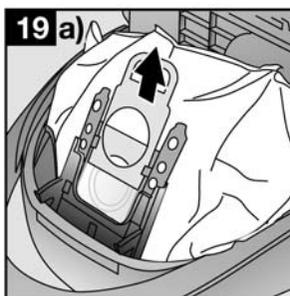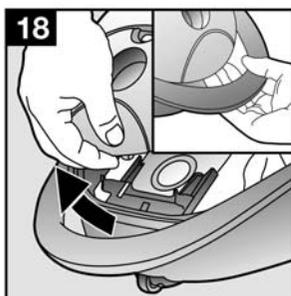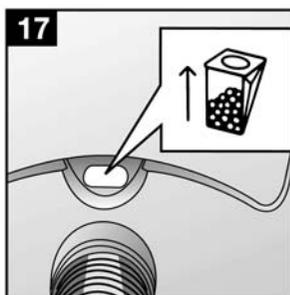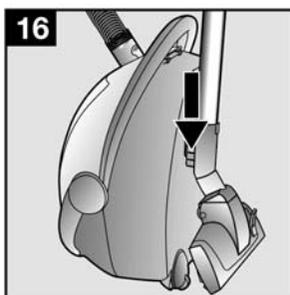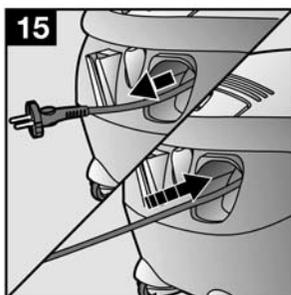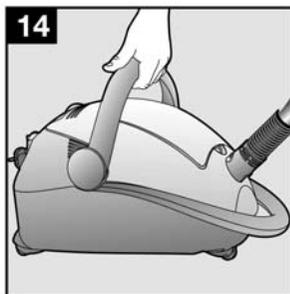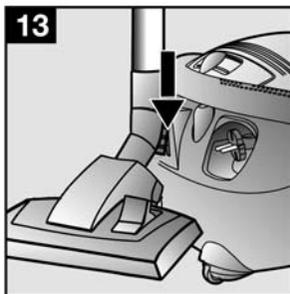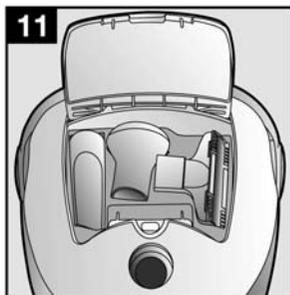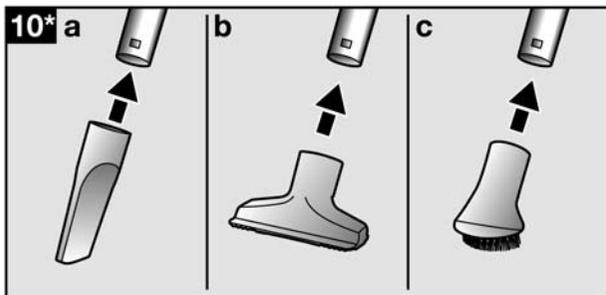

### Obrázek 10\*

Vysávání s příslušenstvím (vždy podle potřeby nasuňte buď na rukojeť sací hadice nebo na sací trubku.)

- a) Tryska na spáry  
K vysávání spár a rohů atd.
- b) Tryska na čalounění  
K vysávání čalouněného nábytku, závesů atd.
- c) Štětec na nábytek  
K vysávání obrazových rámců, knih, choulostivého nábytku atd.

### Obrázek 11

Malé příslušenství, které nepotřebujete, můžete pohodlně umístit do přihrádky krytu spotřebiče.

### Tryska na tvrdé podlahy

### Obrázek 12

K vysávání tvrdých podlah (dlaždičky, parkety, atd.).

### Obrázek 13

Při krátkých přestávkách při vysávání můžete po vypnutí spotřebiče využít pomůcku pro parkovací polohu na zadní straně vysavače.

Zasuňte za tím účelem hák podlahové trysky do vybrání na zadní straně vysavače.

### Obrázek 14

Při vysávání např. schodů, můžete vysavač přenášet i za výkyvnou rukojeť.

---

## Po práci

---

### Obrázek 15

- Vytáhněte zástrčku.
- Krátce zatáhněte za přívodní kabel a pusťte jej (kabel se automaticky navine).

### Obrázek 16

K odstavení/přepravě spotřebiče můžete použít pomůcku pro odstavnou polohu na spodní straně spotřebiče. Spotřebič postavte vzpřímeně na jeho zadní část. Háček na podlahové trysce nasuňte do vybrání na spodní straně spotřebiče.

---

## Výměna filtrů

---

### Výměna filtračního sáčku

### Obrázek 17

Pokud se ukazatel výměny filtru v krytu spotřebiče při vyzvednutí vysavače z podlahy a při nastavení nejvyššího sacího výkonu zabarví zcela žlutě, můžete vyměnit sáček i když ještě není naplněn. V tomto případě si to vyžaduje obsah náplně. Tryska, sací trubka a sací hadice nesmějí být při tom ucpány, neboť i toto vede k aktivaci ukazatele výměny filtru.





### Obrázek 18

Otevřete kryt uzavírací páčkou ve směru šipky.

### Obrázek 19

- a) Tahem za uzavírací sponu uzavřete filtrační sáček MEGAFilt® SuperTEX a vyjměte jej.
- b) Nový sáček MEGAFilt® SuperTEX vložte do držáku a zavřete kryt vysávacího prostoru.

- ! **Pozor: Kryt lze uzavřít jen tehdy,**
- **je-li vložen filtrační sáček MEGAFilt® SuperTEX.**

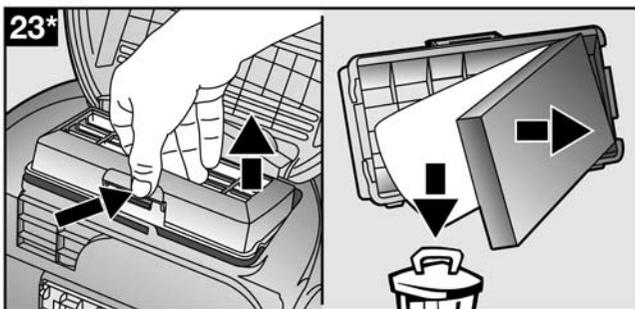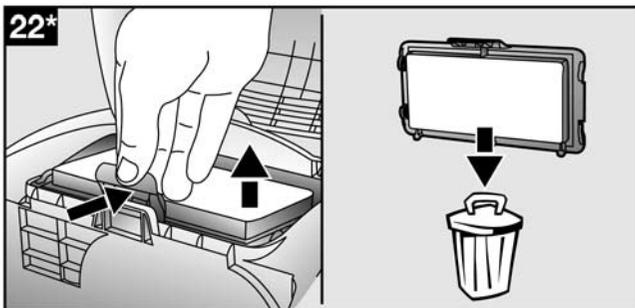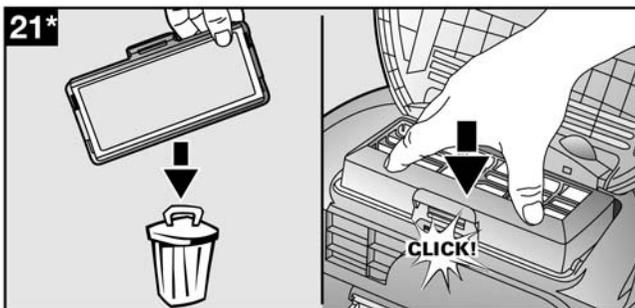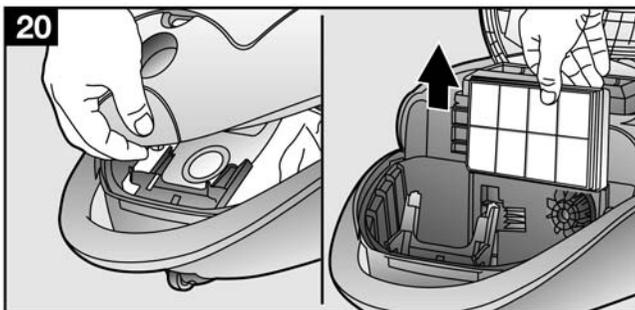

### Výměna Hepa-filtru (ochranný filtr motoru)

Je-li Váš spotřebič vybaven Hepa-filtrem musíte filtr vyměňovat jedenkrát ročně.

#### Obrázek 20

- Otevřete kryt vysávacího prostoru.
- Hepa-filtr ve směru šipky vytáhněte a vyjměte z vysavače.
- Nasadte nový Hepa-filtr a uzavřete kryt vysavače.

### Výměna výfukového filtru

Výfukový filtr vysavače musíte měnit jednou ročně.

### Výměna Hepa-filtr

#### Obrázek 21\*

- Otevřete kryt vysavače (viz obr. 18).
- Stisknutím uzavírací spony ve směru šipky uvolněte Hepa-filtr a vyjměte jej z vysavače (viz obr. 23).
- Nasadte nový Hepa-filtr a zaklapněte.

### Výměna aktivního uhlíkového mikrofiltru

#### Obrázek 22\*

- Otevřete kryt vysavače (viz obr. 18).
- Stisknutím uzavírací spony ve směru šipky uvolněte držák filtru.
- Vyjměte aktivní uhlíkový mikrofiltr.
- Vložte nový aktivní uhlíkový mikrofiltr a zaklapněte.

### Výměna hygienického mikrofiltru

#### Obrázek 23\*

- Otevřete kryt vysavače (viz obr. 18).
- Stisknutím uzavírací spony ve směru šipky uvolněte držák filtru.
- Vyjměte pěnový filtr a hygienický mikrofiltr. Nový hygienický mikrofiltr a pěnový filtr vložte do držáku filtru.
- Držák filtru nasadte do spotřebiče a zaklapněte.

Po vysávání jemných prachových částicek vyčistěte ochranný filtr motoru vyklepáním event. vyměňte hygienický mikrofiltr, aktivní uhlíkový filtr nebo Hepa-filtr.

Držák filtru a pěnový filtr si můžete objednat v servisu.

Číslo náhradního držáku filtru: 491618

Číslo náhradního pěnového filtru: 491320

## Péče

Před každým čištěním vysavače musí být vysavač vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

Vysavač a díly příslušenství z umělé hmoty mohou být ošetřovány běžnými čistícími prostředky na umělou hmotu.

- **Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky, čistící prostředky na sklo nebo víceúčelové čistící prostředky.**
- **Vysavač nikdy neponořujte do vody**

Vysávací prostor vysavače můžete podle potřeby vyčistit pomocí druhého vysavače, nebo jednoduše suchou prachovkou, štětcem na prach.

\* vždy podle vybavení

Technické změny jsou vyhrazeny

## Zvláštní příslušenství



### Výměnné papírové sáčky BBZ 52AFGXL


Obsah:

5 výměnných sáčků MEGAfilt® SuperTEX s uzávěrem  
1 hygienický mikrofiltr




### Textilní filtr (trvalý) BBZ10TFG

Opakovaně použitelný filtr se suchým zipem.

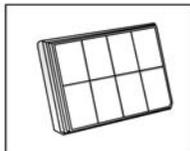

### Hepa-filtr BBZ8SF1

Přídavný filtr pro vyfukování čistého vzduchu.  
Doporučeno pro alergiky. Měnit jednou ročně.

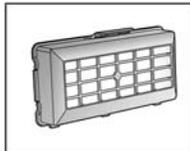

### HEPA-filtr (třída H12) BBZ152HF

Doporučen pro alergiky.  
Pro zvlášť čistý vzduch z vyfukování.  
Měnit jedenkrát ročně.



### Aktivní uhlíkový mikrofiltr BBZ193MAF

Kombinace mikro a aktivního uhlíkového filtru. Zbraňuje po dlouhou dobu zápachům.  
Vyměnit jednou ročně.




**TURBO-UNIVERSAL® kartáč BBZ101TBB** Pro současné kartáčování a vysávání koberců a kobercových podlah s krátkým vláknem resp. pro všechny povrchy. Vhodný zejména k vysávání zvířecí srsti. Kartáčové válce jsou poháněny vzduchovým proudem vysavače, vznikajícím při vysávání. Nevyžaduje se elektrické připojení.



### Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD

K vysávání hladkých podlah (parkety, dlaždičky, keramika).

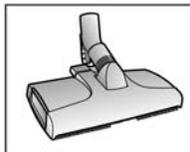

### Tryska na otírání BBZ103WD

Pro všechny tvrdé podlahy jako jsou parkety, laminát, dřevěné prkené podlahy, keramické podlahy, dlaždičky atd. (Účinek utěrky na vlhké čištění na tvrdé podlahy by měl být nejprve vyzkoušen na nevhodném místě.)

Vysává větší prachové částičky a současně může utírat podlahu vlhkou napnutou utěrkou.

## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

### **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

### **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

# SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanskýrou	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmk servis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	treflik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseniku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Ždárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotinova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KŮČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmovo	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách [www.bosch-spotrebice.cz](http://www.bosch-spotrebice.cz).

**Návod na obsluhu**

---

---

**BSG 7...**

---

---



---

## Popis vysávača

---

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Prepínateľná podlahová tryska*          | 12 | Elektrický posuvný regulátor   |
| 2  | Tryska na tvrdé podlahy*                | 13 | Výkyvná rukoväť; použiteľná aj ako vypínač a rukoväť na premiestňovaní |
| 3  | Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou* | 14 | Pripájací kábel  |
| 4  | Rukoväť hadice                          | 15 | Tlačidlo zapnuté/vypnuté   |
| 5  | Sacia hadica                            | 16 | Pomôcka pre parkovaciú parkovaciú polohu                               |
| 6  | Štetec na nábytok*                      | 17 | Filter pro vyfukovanie vzduchu   |
| 7  | Tryska na čalúnenie*                    | 18 | Pomôcka pre odkladaciú polohu (na spodnej strane spotrebiča)           |
| 8  | Tryska na škáry*                        | 19 | Ochranný filter motora   |
| 9  | Ukazovateľ výmeny filteru               | 20 | Výmenný sáčok MEGAFilt® SuperTEX                                       |
| 10 | Priehradka na príslušenstvo             |    |  |
| 11 | Kryt                                    |    |  |

\* vždy podľa vybavenia

**Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.**

Návod na obsluhu si uschovajte. Pri odovzdávaní vysávača ďalšej osobe nezabudnite odovzdať taktiež návod na obsluhu.

---

## Zásady použitia

---

Tento vysávač je určený len pre použitie v domácnosti a nie pre komerčné účely. Vysávač používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Výrobca neručí za prípadné škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu alebo nesprávnou obsluhou. Dodržiavajte preto bezpodmienečne nasledujúce pokyny!

Vysávač sa smie používať len v prípade, že v ňom sú:

- originálnymi výmennými filtračnými sáčkami MEGAFilt® SuperTEX
- originálnymi náhradnými dielmi, originálnym príslušenstvom alebo originálnym zvláštnym príslušenstvom.

### **Vysávač nie je vhodný:**

- na vysávanie osôb alebo zvierat
- na vysávanie:
  - drobného hmyzu (napr. múch, pavúkov,...)
  - zdraviu škodlivých, horúcich alebo žeravých látok alebo predmetov s ostrými hranami
  - vlhkých alebo tekutých látok
  - ľahko zápalných alebo výbušných látok a plynov.
- popola, sadzí z kachľových pecí a ústredného kúrenia.

---

## Bezpečnostné pokyny

---

Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a príslušným bezpečnostným predpisom. Potvrdzujeme, že zodpovedá nasledujúcim európskym smerniciam:

89/336/EWG (zmenenou smernicami RL 91/263/EWG, 92/31/EWG a 93/68/EWG), 73/23/EWG (zmenenou smernicou RL 93/68/EWG).

- Vysávač pripájajte a uvádzajte do prevádzky len v súlade s údajmi na typovom štítku.
- Nikdy nevysávajte bez filtračného sáčku MEGAFilt® SuperTEX.  
=> Vysávač sa môže poškodiť.
- Deti môžu používať vysávač len pod dozorom.
- Vyhybajte sa vysávaniu s tryskou a sacou rúrkou v blízkosti hlavy.  
=> Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte sieťovú šnúru na nosenie alebo prepravu vysávača.
- Pri niekoľkohodinovom nepretržitom vysávaní vytiahnite úplne sieťovú šnúru.
- Pri odpájaní vysávača od elektrickej siete neťahajte nikdy za sieťovú šnúru ale za vidlicu.
- Nevedzte sieťovú prívodnú šnúru cez ostré hrany a dávajte pozor, aby sa neprivrela.
- Pred akoukoľvek prácou na vysávači vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. Ak sa na ňom vyskytne nejaká porucha, vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Z bezpečnostných dôvodov môže opravy vysávača a výmenu náhradných dielov vykonávať len autorizovaný servis.

- Chránite vysávač pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Ak nevysávate, vysávač vypnite.
- Pri spotrebičoch, ktoré už nebudete používať, zaistite ihneď ich nepoužiteľnosť a potom ich odovzdajte na správnu likvidáciu.
- Z bezpečnostných dôvodov sú vysávače vybavené poistkou proti prehriatiu. Ak by došlo k zablokovaniu a vysávač by sa prehrial, automaticky sa vypne. Vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo zásuvky a zistíte, či nie je zanesená tryska, sacia rúrka alebo hadica, prípadne, či nie je potrebné vymeniť filter. Po odstránení poruchy nechajte vysávač minimálne hodinu vychladnúť.

### Dbajte prosím

Spotrebič pripájajte len k zásuvke, ktorá má istenie najmenej 16 A!

Ak poistky pri zapnutí spotrebiča vypadnú, môže to byť spôsobené tým, že je súčasne zapnuté niekoľko elektrických spotrebičov s vysokým príkonom na rovnaký elektrický obvod. Aby ste zabránili vypadnutiu poistiek, zapínajte najskôr spotrebič na najnižšom výkone a až potom nastavte vyšší výkon.

## Pokyny k likvidácii

- **Obal**  
Obal chráni vysávač pred poškodením pri doprave. Skladá sa z ekologicky vhodných materiálov a je preto recyklovateľný. Už nepotrebný obalový materiál odovzdajte do zberných surovín.
- **Starý spotrebič**  
Starý spotrebič obsahuje často ešte cenné materiály. Preto doslúžilý spotrebič odovzdajte do zberných surovín na recykláciu. Aktuálne spôsoby likvidácie si prosím zistite u vášho predajcu alebo ne miestnom úrade.

### Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických doslúžilých spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment – WEEE).













Táto smernica stanovuje rámec pre odber a recykláciu doslúžilých spotrebičov platný v celej Európskej únii.

### Informácia pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

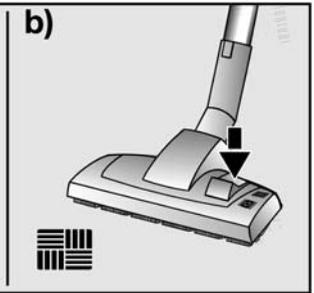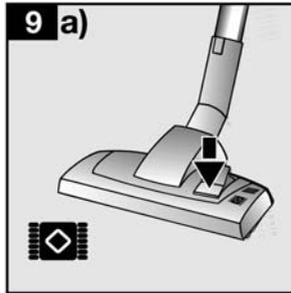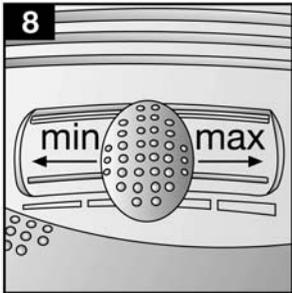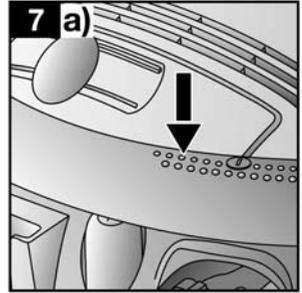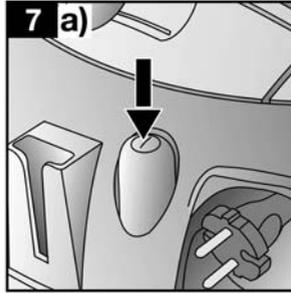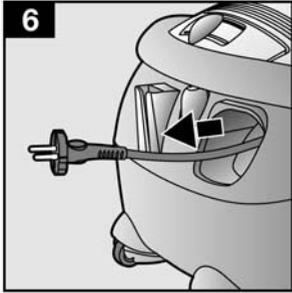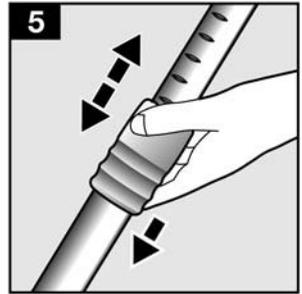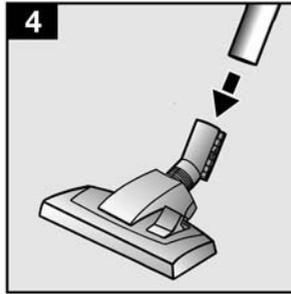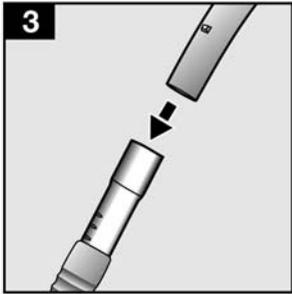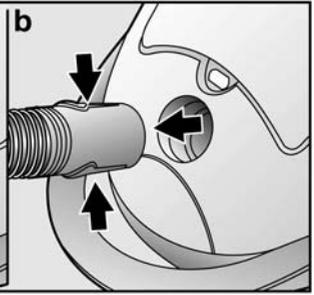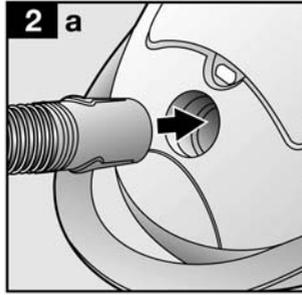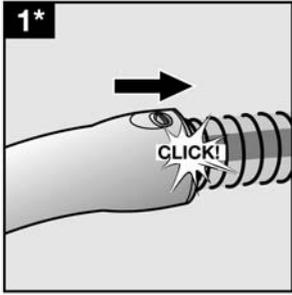

## Pred prvým použitím

### Obrázok 1

Rukoväť nasadíte na saciu hadicu a zaklapnete.

## Uvedenie do prevádzky

### Obrázok 2

- Zaklapnete hrdlo sacej hadice do sacieho otvoru.
- Pri vyberaní sacej hadice stlačte uvoľňovacie tlačidlá a hadicu vytiahnite.

### Obrázok 3

Rukoväť a teleskopickú rúrku zasuňte do seba.

### Obrázok 4

Podlahový trysku a teleskopickú rúrku zasuňte do seba.

### Obrázok 5

Nastavením posuvnej manžety/ posuvného tlačidla v smere šípky uvoľníte teleskopickú rúrku a nastavíte potrebnú dĺžku.

### Obrázok 6

Sieťovú šnúru uchopte za zástrčku, vytiahnite v potrebnej dĺžke a zástrčku zasuňte do zásuvky.

### Obrázok 7

- Zapnite vysávač stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté v smere šípky.
- Tlačidlo môže byť zapnuté aj pomocou výkyvnej rukoväte.

## Vysávanie

### Obrázok 8

Pomocou posuvného regulátora môžete plynule regulovať sací výkon.

- Oblasť najnižšieho výkonu:



Na vysávanie chýlostivých látok, napr. zácion.

- Oblasť nízkeho výkonu:



Na každodenné vysávanie pri malom znečistení.

- Oblasť stredného výkonu:



Na vysávanie robustných podlahových krytín, tvrdých podláh a pri veľkom znečistení.

- Oblasť vysokého výkonu:



Na čistenie húževnatého a veľmi silného znečistenia.










### Obrázok 9

Nastavte podlahovú trysku:

- na vysávanie kobercov a kobercových krytín => 
- na vysávanie tvrdých podláh => 

### Turbo - kefa

Ak je Váš spotrebič vybavený Turbo-kefou, prečítajte si pokyny na obsluhu a údržbu z priloženého návodu na obsluhu.

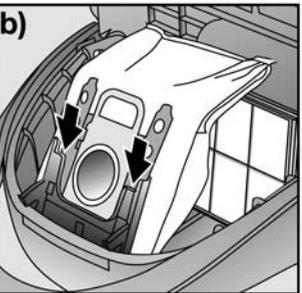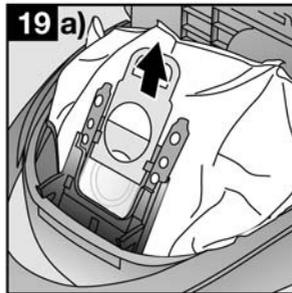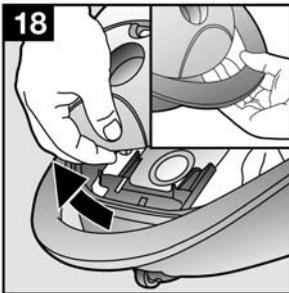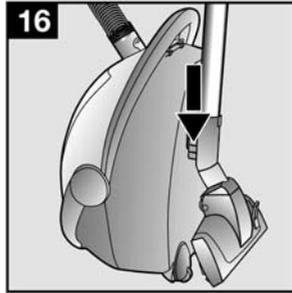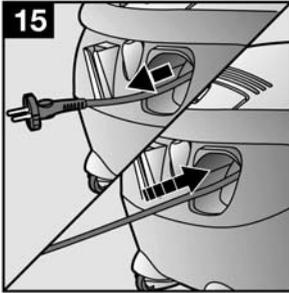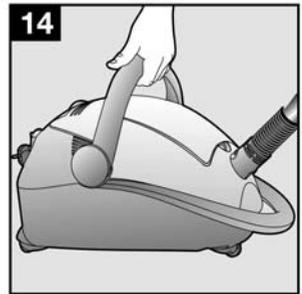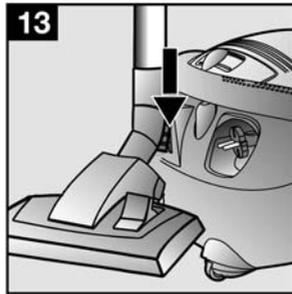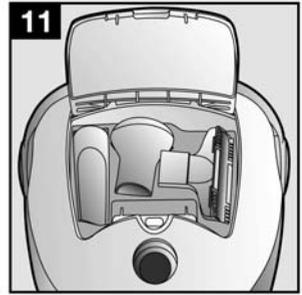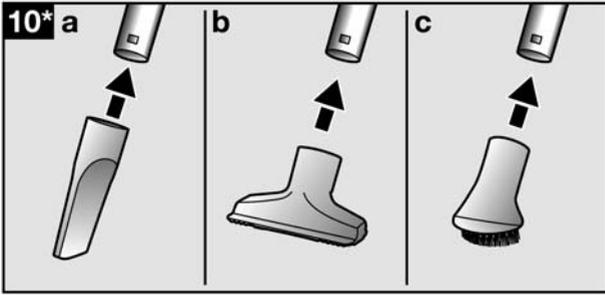

### Obrázok 10\*

Vysávanie s príslušenstvom (vždy podľa potreby nasuňte buď na rukoväť sacej hadice alebo na saciu rúrku.)

- a) Tryska na škáry  
Na vysávanie škár a rohov, atď.
- b) Tryska na čalúnenie  
na vysávanie čalúneného nábytku, závesov, atď.
- c) Štetec na nábytok  
Na vysávanie obrazových rámov, kníh, chúlостivého nábytku atď.

### Obrázok 11

Malé príslušenstvo, ktoré nepotrebuje, môžete pohodlne umiestniť do priehradky krytu spotrebiča.

### Tryska na tvrdé podlahy

### Obrázok 12

Na vysávanie tvrdých podláh (dlaždičky, parkety, atď.).

### Obrázok 13

Pri krátkych prestávkach pri vysávaní môžete po vypnutí spotrebiča využiť pomôcku pre parkovacia polohu na zadnej strane vysávača. Zasuňte za tým účelom hák podlahovej trysky do vybrania na zadnej strane vysávača.

### Obrázok 14

Pri vysávaní napr. schodov, môžete vysávač prenášať aj za výkyvnú rukoväť.

---

## Po práci

---

### Obrázok 15

- Vytiahnite zástrčku.
- Krátko zatiahnite za sieťovú šnúru a pustite ju (kábel sa automaticky navinie).

### Obrázok 16

Na odstavenie/prepravu spotrebiča môžete použiť pomôcku pre odstavnú polohu na spodnej strane spotrebiča. Spotrebič postavte v priamene na jeho zadnú časť. Hák na podlahovej tryske nasuňte do vybrania na spodnej strane spotrebiča.

---

## Výmena filtrov

---

### Výmena filtračného vrecka

### Obrázok 17

Ak sa ukazovateľ výmeny filtra v kryte spotrebiča pri zdvihnutí vysávača z podlahy a pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu zafarbí úplne žltou, musíte vymeniť vrecko aj keď ešte nie je naplnené.

V tomto prípade si to vyžaduje obsah náplne. Tryska, sacia rúrka a sacia hadica nesmú byť pritom upchaté, pretože aj to vedie k aktivácii ukazovateľa výmeny filtra.





### Obrázok 18

Otvorte kryt uzatváracou páčkou v smere šípky.

### Obrázok 19

- a) Ťahom za uzatváraciu sponu uzatvorte filtračné vrecko MEGAfil<sup>®</sup> SuperTEX a vyberte ho.
- b) Nové vrecko MEGAfil<sup>®</sup> SuperTEX vložte do držiaku a zatvorte kryt vysávacích priestorov.

**!** Pozor: Kryt je možné uzatvoriť len vtedy, ak je vložené filtračné vrecko MEGAfil<sup>®</sup> SuperTEX.

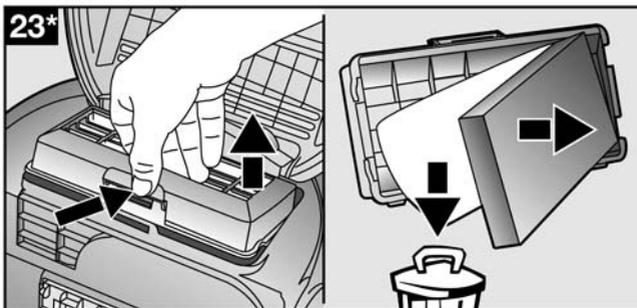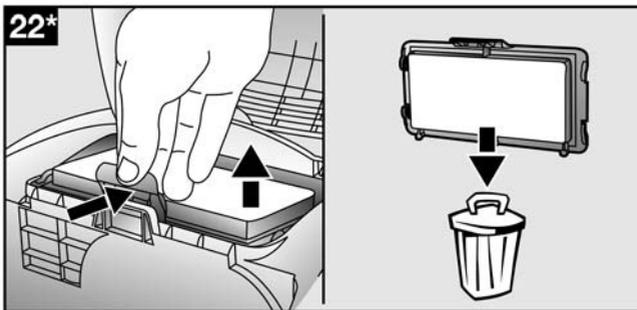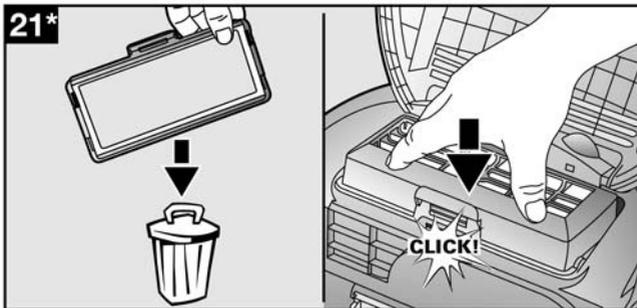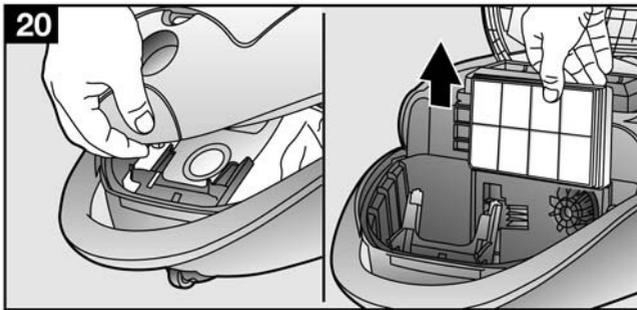

## Výmena Hepa-filtra (ochranný filter motora)

Ak je Váš spotrebič vybavený Hepa-filtrom, musíte filter meniť raz ročne.

### Obrázok 20

- Otvorte kryt vysávacieho priestoru.
- Hepa-filter v smere šípky vytiahnite a vyberte z vysávača.
- Nasadte nový Hepa-filter a uzatvorte kryt vysávača.

## Výměna výfukového filtra

Výfukový filter vysávača musíte meniť raz ročne.

## Výměna Hepa-filtra

### Obrázok 21\*

- Otvorte kryt vysávača (viď obr. 18).
- Stlačením uzatváracej spony v smere šípky uvoľníte Hepa-filter a vyberte ho z vysávača (viď obr. 23).
- Nasadte nový Hepa-filter a zaklapnite.

## Výměna aktivního uhlíkového mikrofiltra

### Obrázok 22\*

- Otvorte kryt vysávača (viď obr. 18).
- Stlačením uzatváracej spony v smere šípky uvoľníte držiak filtra.
- Vyberte aktívny uhlíkový mikrofilter.
- Vložte nový aktívny uhlíkový mikrofilter a zaklapnite.
- Výměna hygienického mikrofiltra.

### Obrázok 23\*

- Otvorte kryt vysávača (viď obr. 18).
- Stlačením uzatváracej spony v smere šípky uvoľníte držiak filtra.
- Vyberte penový filter a hygienický mikrofilter. Nový hygienický mikrofilter a penový filter vložte do držiaku filtra.
- Držiak filtra nasadte do spotrebiča a zaklapnite.

Po vysávaní jemných prachových častíček vyčistite ochranný filter motora vyklepaním prípadne vymeňte hygienický mikrofilter, aktívny uhlíkový filter alebo Hepa-filter.

Držiak filtra a penový filter si môžete objednať v servise.

Číslo náhradného držiaku filtra: 491618

Číslo náhradného penového filtra: 491320

## Údržba

Pred každým čistením musíte vysávač vypnúť zo siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

Vysávač a príslušenstvo z plastu je možné ošetrovať bežným čistiacim prostriedkom na plasty.

**!** V žiadnom prípade nepoužívajte drsné prostriedky, čistiace prostriedky na sklo a univerzálne čistiace prostriedky.  
V žiadnom prípade nenamáčajte vysávač do vody.

Vnútro vysávača v prípade potreby môžete vysať druhým vysávačom alebo ho jednoducho vyčistiť suchou prachovkou alebo prachovým štetcom.

\* vždy podľa vybavenia

Technické zmeny sú vyhradené.

---

## Zvláštne príslušenstvo

---



### Výmenné papierové vrecká BBZ 52AFGXL


Obsah:

5 výmenných vreciek MEGAfilt® SuperTEX s uzáverom  
1 hygienický mikrofilter



### Textilní filter (trvalý) BBZ10TFG


Opakovane použiteľný filter so suchým zipsom.

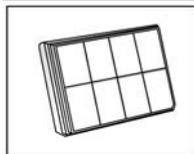

### Hepa-filter BBZ8SF1

Prídavný filter pre vyfukovanie čistého vzduchu.

Odporúčané pre alergikov. Meniť raz ročne.

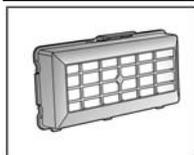


### HEPA-filter (trieda H12) BBZ152HF

Odporúčaný pre alergikov.

Pre zvlášť čistý vzduch z vyfukovania.


Meniť raz ročne.

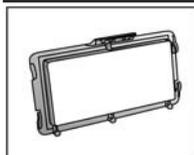

### Aktívny uhlíkový mikrofilter BBZ193MAF

Kombinácia mikro a aktívneho uhlíkového filtra. Bráni po dlhý čas zápachom.

Vymeniť raz ročne.

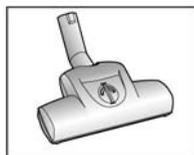

### TURBO-UNIVERSAL® kefa BBZ101TBB


Pre súčasné kefovanie a vysávanie kobercov a kobercových podláh s krátkym vláknom, príp. pre všetky povrchy. Vhodný hlavne na vysávanie zvieracej srsti.

Kefové valce sú poháňané vzduchovým prúdom vysávača, vznikajúcom pri vysávaní. Nevyžaduje sa elektrické pripojenie.



### Tryska na tvrdé podlahy BBZ123HD

Na vysávanie hladkých podláh (parkety, dlaždičky, keramika).

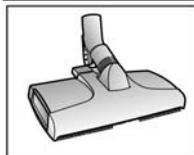

### Tryska na utieranie BBZ103WD

Pre všetky tvrdé podlahy ako sú parkety, laminát, drevené podlahy, keramické podlahy, dlaždičky atď. (Účinnok utierky na vlhké čistenie na tvrdé podlahy by mal byť najskôr vyskúšaný na nenápadnom mieste.) Vysáva väčšie prachové čistočky a súčasne môže utierať podlahu vlhkom napnutou utierkou.

## Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


### **Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:**

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



## Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

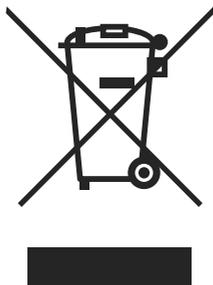

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

## Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

## Zoznam servisných stredísk

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik		peter.spik@sirovanel.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Šgasny servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemall.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Tňová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64483643	0907778406
900 44	Tomašov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komaňo	Mesachá 20	LASER Komaňo spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702868	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubiš		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eimanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Priešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
088 01	Poprad	Továrenská ul. č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6895/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clemenčisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohornská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Matejka Bela 37	Jozef Rožník	www.bshtservis.sk	roznik@bshtservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpres.zsvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	04115640627	