

WITXL 129

Pračka

Návod k instalaci a použití



Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti
Indesit Company, SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

WITXL 129

Obsah

Instalace, 4-5

Vybalení a umístění, 4-5
Připojení k rozvodu vody a k elektrické síti, 4-5
První prací cyklus, 5
Technické údaje, 5

Popis pračky, 6-7

Ovládací panel, 6
Jak otevřít a zavřít buben, 7
Kontrolky, 7

Start a programy, 8

Stručně: Jak spustit program, 8
Tabulka programů, 8

Individuální nastavení, 9

Nastavení teploty, 9
Nastavení rychlosti ždímání, 9
Funkce, 9

Prací prostředky a prádlo, 10

Zásobník na prací prostředky, 10
Bělení prádla, 10
Příprava prádla, 10
Specifické materiály, 10

Bezpečnostní opatření, 11

Obecné bezpečnostní pokyny, 11
Likvidace, 11
Úspora energie a ochrana životního prostředí, 11

Péče a údržba, 12

Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení, 12
Čištění spotřebiče, 12
Péče o dvířka a buben spotřebiče, 12
Čištění čerpadla, 12
Kontrola přívodní hadice, 12
Vyčištění zásobníku na prací prostředky, 12

Odstranění závad, 13

Servis, 14

Než zavoláte do servisu, 14

Instalace


CZ

! Uložte tento návod k obsluze na bezpečné místo pro případ, že budete v budoucnu potřebovat vyhledat nějaké informace. V případě prodeje nebo přemístění spotřebiče předajte novému uživateli i tento návod s popisem spotřebiče.

! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a údržby přístroje.

Vybalení a umístění

Vybalení

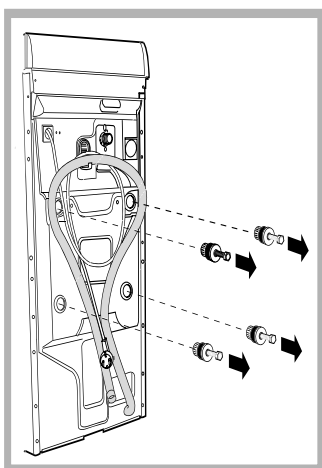

1. Vybalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda-li nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, pračku neinstalujte a kontaktujte svého prodejce.
3. Odstraňte čtyři ochranné šrouby a gumové těsnění s jednotlivými rozpěrkami, které jsou umístěné na zadní straně spotřebiče (viz obrázek).

4. Utěsněte otvory po šroubech přiloženými plastovými zásepkami.


5. Všechny díly uložte pro případ, že spotřebič budete někdy přemísťovat.

Upozornění: Pokud budete šrouby opětovně používat, ujistěte se, že připevňujete kratšími nahoře.

! Obalové materiály nejsou hračky pro děti.

Vyrovnaní do vodorovné polohy


Pokud nejsou dvě přední nožky pračky správně nastaveny, může pračka vydávat při provozu značný hluk.

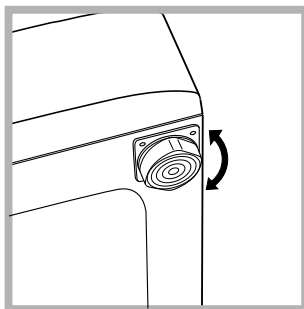

1. Instalujte pračku na podlahu, nebo na pevnou podložku tak, aby se nedotýkala stěn nebo nábytku.
2. Pokud není podlaha rovná, vyrovnejte nerovnoměrnost utažením, nebo uvolněním předních nožiček, (viz obrázek); úhel naklonění k ploše umístění nesmí přesáhnout 2°.

Správné umístění spotřebiče zajišťuje jeho správnou stabilitu a zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky. V případě, že umísťujete pračku na podlahovou krytinu nebo koberec, nastavte nožky tak, aby pod pračkou zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.

Umístění a přesun spotřebiče

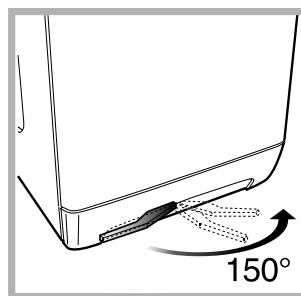


Pokud je vaše pračka vybavena speciální sadou pohyblivých koleček, spotřebič můžete velmi jednoduše přemístit.

Vysunutím koleček lehce spotřebič přesunete, pouze zatáhněte za páčku umístěnou na levé straně vespod. Když je spotřebič


přesunut na požadované místo, zatáhněte páčku zpět. Nyní je spotřebič pevně umístěn. (viz obrázek).

Připojení k rozvodu vody a k elektrické síti

Připojení přívodní hadice

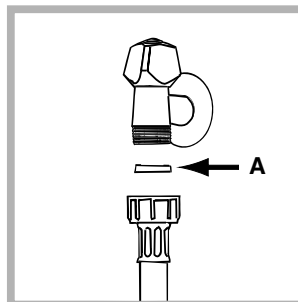

1. Na konec přívodní hadice nasadte přiložené těsnění A a přišroubujte hadici k přívodu studené vody pomocí 3/4" přípojky (viz obrázek). Před připojením hadice nechte trochu vody odtéci, dokud nepoteče zcela čistá.

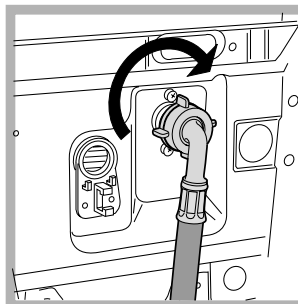

2. Druhý konec hadice pro studenou vodu přišroubujte na přívodu studené vody umístěné vpravo nahoře na zadní stěně zařízení (viz obrázek).


3. Ujistěte se, že hadice není nijak zkroucená nebo ohnutá.

! Tlak vody v hadici musí být v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technické detaily (na další straně).


! Pokud přívodová hadice není dostatečně dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

Připojení odpadní hadice

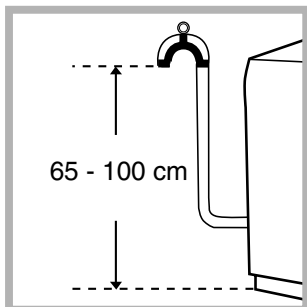

Připojte vypouštěcí hadici k odpadovému potrubí nebo k odpadu ve stěně, který se nachází od 65 do 100 cm nad zemí;

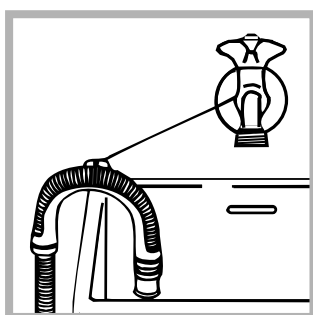

nebo ji zachyťte za okraj umývadla či vany a připevněte ji ke kohoutku pomocí očka na držáku z příslušenství (viz obrázek). Volný konec vypouštěcí hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

! Použití prodlužovacích hadic se nedoporučuje; je-li to však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný průměr jako originální hadice a její délka nesmí přesáhnout 150 cm.

Připojení k elektrické síti

Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že:

- je zásuvka uzemněná a že vyhovuje platným normám;
- je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji (viz *tabulka vedle*);
- hodnota napájecího napětí odpovídá údajům uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz *tabulka vedle*);
- se zásuvka shoduje se zástrčkou napájecího kabelu zařízení. V opačném případě je třeba dát vyměnit zásuvku anebo zástrčku.

! Pračka nesmí být umístěna ve venkovním prostředí – pod širým nebem, a to ani v případě, že by se jednalo o místo chráněné před nepřízní počasí např. stříškou, protože je velmi nebezpečné vystavit ji působení deště a bouřky.

! Po definitivním umístění pračky musí elektrická zásuvka zůstat snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozdvojky.



! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Výměna kabelu a zástrčky musí být svěřena výhradně autorizovanému technickému personálu.

Upozornění! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené nerespektováním uvedených pokynů.

První prací cyklus


Po nainstalování pračky a před prvním praním proveďte prací cyklus bez prádla, s pracím práškem a nastaveným programem na 90°C, bez předpírky.

Technické údaje	
Model	WITXL 129
Rozměry	šířka 40 cm výška 85 cm hloubka 60 cm
Kapacita	1-6 kg prádla
Elektrické připojení	viz štítek s technickými údaji připevněný na přístroji
Přípojka vody	maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 baru) kapacita bubny 42 l
Rychlost otáček	až 1200 otáček/min.
Kontrolní programy podle směrnice EN 60456	program 3; tepota 60°C; maximální náplň 6 kg
 	Tento spotřebič vyhovuje následujícím normám Evropské unie: - 89/336/CEE z 03/05/89 (elektromagnetická kompatibilita) a následným změnám - 2006/95/CE (nízké napětí) - 2002/96/CE

Popis pračky

CZ

Ovládací panel

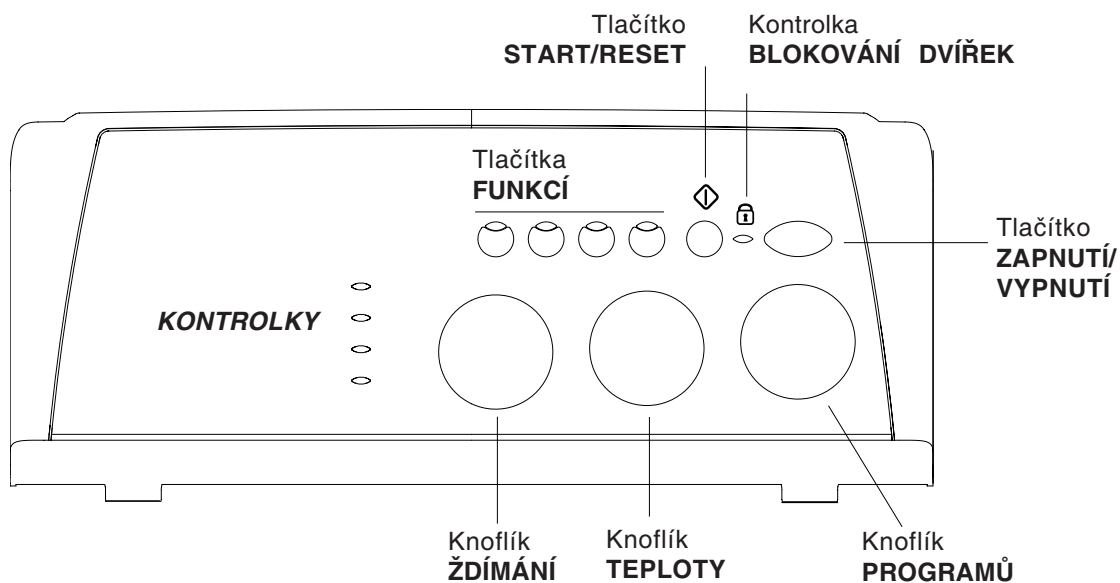

Zásobník na prací prostředky pro prací prostředek a aviváž (viz strana 10).

KONTROLKY slouží ke zjištění probíhající fáze pracího cyklu. Pokud je nastavena funkce časového spínače pro odložení praní na pozdější dobu, zobrazují dobu, zbývající do zahájení programu (viz strana 7).

Tlačítko **FUNKCÍ** slouží k výběru funkcí. Každé tlačítko odpovídá určité funkci.

Knoflík **ŽDÍMÁNÍ** slouží pro nastavení rychlosti ždímání nebo pro úplné zrušení ždímání (viz strana 9).

Knoflík **TEPLoty** slouží pro nastavení teploty nebo cyklu praní ve studené vodě (viz strana 9).

Tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** tímto tlačítkem se pračka zapíná a vypíná.

Tlačítko **START/RESET** spouští nebo ruší nastavený program.

Kontrolka **ZAPNUTÍ/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK** slouží ke zjištění, zda je pračka zapnutá (kontrolka bliká) a zda je možné otevřít dvířka (viz strana 6).

Knoflík **PROGRAMŮ** slouží k nastavení programu (viz strana 8).



Během programu se tento knoflík neotáčí.


Kontrolka ZAPNUTÍ/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Pokud tato kontrolka svítí, dvířka jsou zablokována, aby nešla náhodně otevřít. Jakmile začne kontrolka blikat, je možné dvířka otevřít.

! Pokud bliká kontrolka ZAPNUTÍ/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK spolu s některou další kontrolkou, znamená to, že pračka neběží správně (viz *Odstranění závad*).

Jak otevřít a zavřít buben

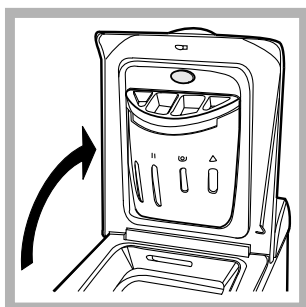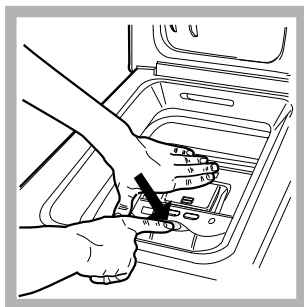
Obr. 1

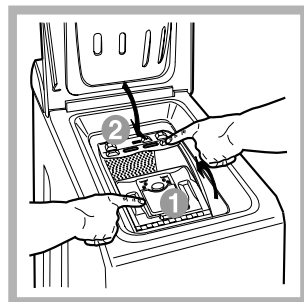Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Kontrolky

Kontrolky LED poskytují tyto následující důležité informace:

Nastavení odložení praní:

Pokud je zapnuta funkce Odložení praní (viz strana 9) a pokud jste nastavili prací program, začnou blikat odpovídající kontrolky:



S ubíhající dobou do zahájení programu se vždy rozsvítí příslušná kontrolka:



Jakmile přednastavená doba uplyne, blikající kontrolka LED zhasne a spustí se prací program.

A) Otevření (Obr.1)

Zvedněte vrchní víko a úplně je otevřete.

B) Otevřete buben oběma rukama podle obrázku 2:

- stiskněte tlačítko označené šipkou na obr. 2 lehce směrem dolů, přičemž jednou rukou pevně přidržujte dvířka, aby se náhodně neotevřela a nezranila vám prsty;
- přidržujte dvířka při jejich otevírání

C) Vložte prádlo do pračky (Obr. 3)

D) Zavřete (Obr. 4)

- zavřete buben zaklapnutím nejdříve předních a pak zadních dvířek;
- zajistěte pomocí úchytů přední dvířka se zadními tak, aby do sebe přesně zapadly;
- po zavření mírně stlačte dvířka bubnu směrem dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně zavřená a neuvolní se;
- nakonec zavřete vrchní víko pračky.

Jednotlivé probíhající fáze praní:

Kontrolky se postupně rozsvěčují a tím indikují probíhající fáze praní:



Poznámka: během vypouštění vody se rozsvítí kontrolka pro ždímání.

Tlačítka funkcí

Mají podobný význam jako kontrolky. Pokud je vybrána nějaká funkce, rozsvítí se tlačítko této funkce.



Pokud je vybrána funkce, která se neshoduje s vybraným programem, tlačítko začne blikat a zvolená funkce se neaktivuje.

Pokud je zvolena funkce, která se neshoduje s jinou již nastavenou funkcí, nebude poslední funkce aktivována.




Start a programy

CZ

Stručně: Jak spustit program

1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka . Po zapnutí se rozsvítí všechny kontrolky a kontrolka ZAPNUTÍ/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK začne blikat.
2. Vložte prádlo do pračky, přidejte prací prášek a aviváž (viz strana 10) a zavřete dvířka spotřebiče.
3. Knoflíkem PROGRAMŮ nastavte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu vody (viz strana 9).
5. Nastavte rychlost pro ždímání (viz strana 9)
6. Spusťte nastavený program stisknutím tlačítka START/RESET. Pro zrušení nastaveného programu stiskněte tlačítko alespoň na 2 vteřiny.
7. Po skončení programu začne kontrolka ZAPNUTÍ/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK blikat a dvířka pračky se mohou otevřít. Vyndejte prádlo a nechte vrchní víko a dvířka pračky otevřená, aby bublen vyschnul. Vypněte pračku stisknutím tlačítka .

Tabulka programů

Typ prádla a stupeň zašpinění	Programy	Teplota	Prací prášek		Aviváž	Odstranění skvrn/bělení (volitelné)	Délka programu (min)	Popis pracovního cyklu
			Před-pírka	Praní				
STANDARDNÍ								
Bavlna: Silně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)	1	90°C	•	•	•		175	Předpírka, praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Bavlna: Silně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)	2	90°C		•	•	Šetrné/běžné	160	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Bavlna: Hodně zašpiněné bílé a stálobarevné prádlo	2	60°C		•	•	Šetrné/běžné	150	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Bavlna: Hodně zašpiněné bílé a choulostivé barevné prádlo	2	40°C		•	•	Šetrné/běžné	143	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Bavlna: Mírně zašpiněné bílé a choulostivé barevné prádlo (košile, svetry atd.)	3	40°C		•	•	Šetrné/běžné	99	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Syntetika: Hodně zašpiněné stálobarevné prádlo (dětské prádlo atd.)	4	60°C		•	•	Šetrné	80	Praní, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné odstředování
Syntetika: Hodně zašpiněné stálobarevné prádlo (dětské prádlo atd.)	4	40°C		•	•	Šetrné	71	Praní, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné odstředování
Syntetika: Choulostivé stálobarevné prádlo (mírně zašpiněné)	5	40°C		•	•	Šetrné	71	Praní, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné odstředování
Vlna	6	40°C		•	•		50	Praní, máchání, ochrana před zmačkáním nebo šetrné odstředování
Velmi jemné látky (záclony, hedvábi, viskóza, atd.)	7	30°C		•	•		52	Praní, máchání, ochrana před zmačkáním nebo vypuštění vody
CAS PRO VÁS (TIME 4 YOU)								
Bavlna: Hodně zašpiněné bílé a stálobarevné prádlo	8	60°C		•	•		60	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Bavlna: Mírně zašpiněné bílé a choulostivé barevné prádlo (košile, svetry atd.)	9	40°C		•	•		50	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
Syntetika: Choulostivé barevné prádlo (všechny typy mírně zašpiněného prádla)	10	40°C		•	•		40	Praní, máchání, šetrné odstředování
Syntetika: Choulostivé barevné prádlo (všechny typy mírně zašpiněného prádla)	11	30°C		•	•		30	Praní, máchání, šetrné odstředování
SPORT								
Sportovní obuv (MAX. 2 páry)	12	30°C		•	•		50	Praní ve studené vodě (bez pracích prášků), praní, máchání, šetrné odstředování
Sportovní oblečení (tepláková souprava, šortky, atd.)	13	30°C		•	•		63	Praní, cykly máchání, průběžné a závěrečné odstředování
ČÁSTĚČNÉ PROGRAMY								
Máchání					•	Šetrné/běžné		Máchání a odstředování
Odstředování								Vypuštění vody a odstředování
Sušení								Vypuštění vody

Poznámka:

- U programů 8 a 9 doporučujeme, aby hmotnost praného prádla nepřesáhla 3.5 kg.
- U programu 13 doporučujeme, aby hmotnost praného prádla nepřesáhla 2 kg.
- Funkce „ochrana před zmačkáním“: viz *Snadné žehlení na následující straně*. Informace uvedené v tabulce jsou pouze informativní.

Speciální program

Denní osvěžení (program 11 pro syntetické látky) je navržen pro praní mírně špinavého prádla během krátké doby: program trvá pouze 30 minut a šetří energii a čas. Při tomto programu (program 11, teplota 30°C) můžete prát různé druhy tkanin dohromady (kromě vlny a hedvábi) s maximální hmotností prádla 3 kg. *Pro tento prací program doporučujeme použít tekutý prací prostředek.*

Nastavení teploty

Otáčením tohoto tlačítka nastavte teplotu vody (viz Tabulka programů na straně 8). Teplota může být snížena, nebo dokonce nastaveno praní ve studené vodě (❄).

Nastavení rychlosti ždímání

Pro zvolený program, otočte knoflíkem pro nastavení rychlosti otáček. Maximální rychlost pro jednotlivé programy je následující:

Program	Maximální rychlost ždímání
Bavlněné prádlo	1200 otáček/min
Syntetické	800 otáček/min
Vlna	600 otáček/min
Hedvábí	bez ždímání

Rychlost ždímání se může snížit nebo ždímání může být zrušeno, a to vybráním symbolu . Pračka automaticky zabrání v tom, abyste mohli vybrat z rychlostí ždímání vyšší rychlost, než je maximální rychlost pro daný program.

Poznámka: Aby se předešlo nadměrným vibracím při každém ždímání, přístroj rovnoměrně rozloží náplň pračky, a to kontinuálním otáčením bubny rychlostí, která je o trochu vyšší, než rychlost otáček při praní. Když se ani pak nepodaří prádlo perfektně rozložit, přístroj bude odstředovat nižší rychlostí, než je dáno pro příslušný prací program.

Pokud je prádlo extrémně nerovnovážně rozložené, přístroj se bude namísto ždímání snažit prádlo vyvážit. Tyto procesy mohou prodloužit celkovou dobu trvání programu, maximálně však o 10 minut.

Funkce

Zapnutí funkcí:

1. Stiskněte tlačítko požadované funkce podle tabulky níže;
2. Funkce je aktivní, pokud tlačítko požadované funkce svítí.

Poznámka: Pokud tlačítko vybrané funkce bliká, znamená to, že tato funkce nemůže být pro nastavený program zvolena.


Funkce	Efekt	Komentář	Možno použít s těmito programy:
Odložení praní 	Odložený začátek praní o až 9 hodin.	Tiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud kontrolka odpovídající požadované době odložení praní se nezapne. Při pátém stisknutí tuto funkci zrušíte. Poznámka: Pokud jste stiskli tlačítko START/RESET, může být funkce odložení praní pouze snížena.	Všechny
Bělení 	Bělení je navrženo k tomu, aby odstranilo nejobtížnější skvrny.	Nezapomeňte, prosím, nalít bělicí prostředek do zvláštní přihrádky 4 (viz strana 8). Tuto funkci není možné použít s funkcí SNADNÉHO ŽEHLENÍ.	2, 3, 4, 5, máchání.
Snadné žehlení 	Tato funkce snižuje míru pomačkání látek a usnadňuje tím žehlení.	Pokud nastavíte tuto funkci, programy 4, 5, 6, 7 a šetrné máchání budou pozastaveny, prádlo zůstane ve vodě (ochrana proti zmačkání) a začne blikat ikonka : - pro ukončení tohoto cyklu stiskněte START/RESET; - pro spuštění samotného vypuštění vody nastavte tento knoflík na symbol a stiskněte tlačítko START/RESET. Tuto funkci není možné použít spolu s funkcí bělení.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a máchání.
Extra máchání 	Zvyšuje účinnost máchání.	Tuto funkci doporučujeme použít, když je pračka plně naložena prádlem, nebo pokud jste použili velké množství pracího prášku.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 a máchání.

Prací prostředky a prádlo

CZ

Zásobník na prací prostředky

Dobrý výsledek praní záleží také na správném dávkování pracího prostředku. Přidání většího množství pracího prostředku nezaručuje větší efektivitu praní a může vést k usazování pracího prostředku v pračce a znečištění životního prostředí.

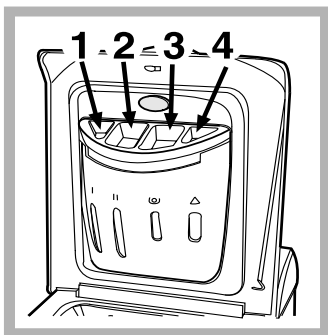

Otevřete přihrádku, přidejte prášek a aviváž, a to následovně:

přihrádka 1: prací prostředek pro předpírku (práškový)

přihrádka 2: prací prostředek pro praní (práškový nebo tekutý)

Tekutý prášek by se měl nalít do pračky bezprostředně před praním.

! Nepoužívejte prací prostředky pro ruční praní, mohou vytvořit hodně pěny.

přihrádka 3: doplňky (aviváž apod.)

Při nalévání aviváže do přihrádky 3 dbejte na to, abyste nepřekročili označenou hranici maxima. Aviváž je přidána k praní automaticky a to během posledního pracího cyklu. Po skončení pracího cyklu zůstává v přihrádce 3 trocha vody, která slouží pro ředění koncentrované aviváže. Pokud je v přihrádce 3 větší množství vody než obvykle, znamená to, že je přihrádka zablokována. Jak zařízení vyčistit je uvedeno na straně 12.



Aviváž nesmí z přihrádky přetékat.

přihrádka 4: Bělení

Bělení prádla

Běžné bělení by se mělo používat na odolné bílé látky a **šetrné** na barevné, syntetické látky a vlnu.

Při nalévání přípravku na bělení do přihrádky 4 dbejte na to, abyste nepřekročili označenou hranici „max“ (viz obrázek).

Pokud chcete zapnout pouze cyklus bělení, nalijte přípravek na bělení do přihrádky 4 a nastavte program Máchání  (pro bavlněné látky) a pak stiskněte tlačítko Bělení .

Příprava prádla

- Rozdělujte prádlo podle
 - typu látky/symbolu na visačce oblečení
 - barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Zkontrolujte a vyprázdněte všechny kapsy.
- Nepřesahujte níže uvedené limity hmotnosti náplně, které jsou:
 - Odolné látky: maximálně 5 kg
 - Syntetické látky: maximálně 2,5 kg
 - Jemné látky: maximálně 2 kg
 - Vlna: maximálně 1 kg

Kolik váží prádlo?

- 1 prostěradlo 400-500 g
- 1 povlak na polštář 150-200 g
- 1 ubrus 400-500 g
- 1 župan 900-1200 g
- 1 froté ručník 150-250 g

Specifické materiály

Záclony: složte záclony a vložte je do povlaku na polštář nebo do speciálního sáčku na praní. Perte je odděleně a dodržujte maximum určené váhy. Použijte program 7, který je automaticky nastaven pro praní bez závěrečného ždímání.

Prošívané bundy a větrovky: pokud jsou naplněny husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce. Obraťte oblečení naruby a vložte do pračky, maximální váha je 2-3 kg. Nastavte šetrné ždímání a opakujte je jednou nebo dvakrát.

Vlna: použijte přípravek určený pro praní vlny a nepřekračujte maximální hmotnost 1 kg.

I Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití jako domácí spotřebič.
- Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte mokré ruce či nohy.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrčku.
- Neotevírejte přihrádku na prací prášek, pokud je pračka v provozu.
- Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít velmi vysokou teplotu.
- Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo by dojít k poškození bezpečnostního mechanismu zabraňujícího náhodnému otevření.
- Při výskytu poruchy se v žádném případě sami nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.
- Vždy kontrolujte, aby se děti nepřibližovaly k zařízení, které je v činnosti.
- Během praní mohou být dvířka horká.
- V případě potřeby přemístujte zařízení ve dvou nebo ve třech a věnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je totiž velmi těžké.
- Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný.

Recyklace

- Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány.

Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči

- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány

odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do smíšeného komunálního odpadu.



Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.

!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích !!!

Úspora energie a ochrana prostředí

Technologie šetrná k životnímu prostředí

Všimněte si, že pračka používá pouze malé množství vody, a to díky použité nejnovější technologii. Tato technologie zajišťuje nejlepší výsledek praní i při o polovinu nižší spotřebě vody.

Úspora pracího prostředku, vody, energie a času

- Pračka by se měla plně vytížit prádlem při každém praní. Při plné náplni místo dvou polovičních dávek prádla se ušetří 50% energie.
- Předprírku používejte jen pokud je prádlo silně zašpiněné, nikoli při každém praní, ušetří vám to prací prášek, čas, spotřebu vody a 5 až 15% el. energie.
- Na skvrny nejdříve použijte prostředek na odstranění skvrn nebo prádlo nechejte chvíli namočené, vyhnete se tím potřebě praní při vysoké teplotě. Nastavte program na teplotu 60°C místo 90°C nebo na 40°C místo 60°C, ušetříte tím až 50% el. energie.
- Používejte správné množství pracího prostředku v závislosti na tvrdosti vody, stupni znečištění prádla a množství prádla. Šetříte tak nejen peníze, ale i životní prostředí: i když jsou prací prostředky biologicky odbouratelné, obsahují stále přísady, které mohou do životního prostředí přinášet nerovnováhu. Také se snažte používat co nejméně aviváž.
- Pokud budete pračku používat v období od pozdních večerních do brzkých ranních hodin, pomůžete snížit zatížení el. systému během špičky. využijte k tomu funkci "odloženého praní".
- Pokud budete sušit prádlo v sušičce, zvolte vysokou rychlost ždímání. Co nejméně vody v prádle ušetří čas a energii během sušení.

CZ

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Service

Péče a údržba

CZ

Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení

- Po každém praní uzavřete přívod vody. Tím se omezí opotřebení systému v pračce a sníží nebezpečí úniku vody.
- Před zahájením čištění pračky nebo jakékoli údržby vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Čištění spotřebiče

Vnější části a části z gumy se mohou čistit měkkým hadříkem navlhčeným ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Čištění přihrádky na prací prostředek

Vytáhněte přihrádku směrem nahoru (viz obrázek níže). Umyjte ji pod tekoucí vodou; pravidelně opakujte.

Péče o dvířka spotřebiče a buben


- Dvířka pračky nechávejte pootvěřená, tím zabráníte vzniku nepříjemných pachů uvnitř.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje provádění žádné údržby. Někdy mohou do záchytné komory čerpadla spadnout malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky). Tato komora slouží k ochraně čerpadla a nachází se v dolní části pračky.

! Ujistěte, že prací program skončil a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Vyndejte předměty, které zapadly do záchytné komory:

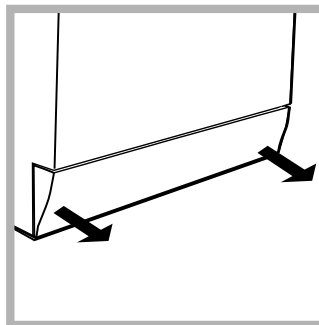

- kryt je umístěn na spodní straně spotřebiče, jemně zatlačte v horních rozích, otevřete kryt a vytáhněte směrem k sobě (viz obrázek);
- odsroubujte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); je možné, že při tom vyteče trochu vody - to je zcela normální;
- vyčistěte vnitřek;
- víčko našroubujte zpět;
- umístěte zpět kryt. Ujistěte se, háčky jsou správně na svých místech, pak kryt namáčkněte na přístroj.

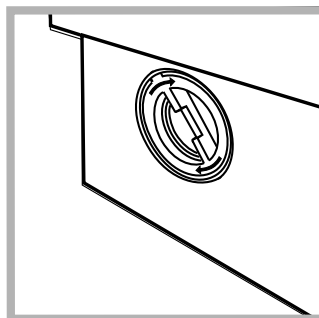

Kontrola přívodní hadice


Kontrolu přívodní hadice proveďte alespoň jednou ročně. Pokud je hadice někde naprasklá, ihned ji vyměňte: během praní je vodní tlak silný a poškozená hadice by mohla snadno prasknout celá.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Vyčištění zásobníku na prací prostředky

Demontáž zásobníku:


Stiskněte lehce velké tlačítko na přední straně zásobníku na prací prostředky a vytáhněte jej směrem nahoru (obr. 1).

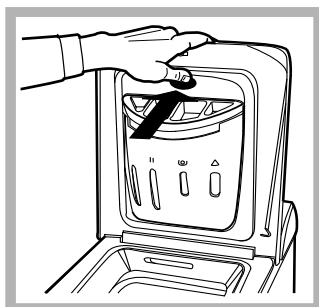


Obr. 1

Čištění:

Pak vyčistěte zásobník pod tekoucí vodou (obr. 3) s pomocí starého kartáčku na zuby a pak vytáhněte pár trubiček umístěných u horní strany přihrádek 1 a 2 (obrázek 4), zkontrolujte, zda nejsou zaneseny a pak je také opláchněte.

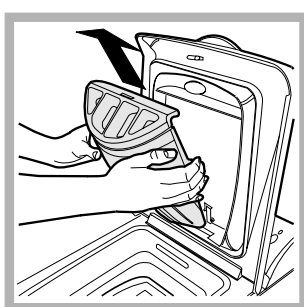


Obr. 2

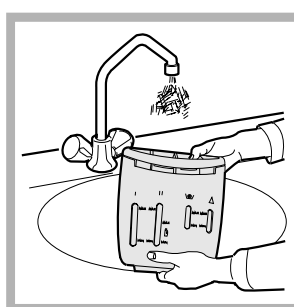

Obr.3

Montáž:

Nezapomeňte opět vložit pár trubic zpět a vraťte zásobník na prací prostředky na své místo, až zacvakne (obr. 4, 2, 1).

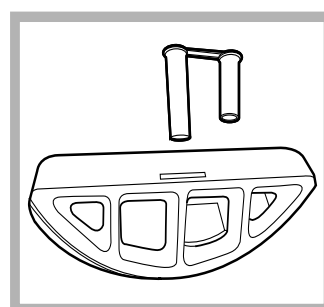

Obr. 4

Pračka může někdy přestat správně fungovat. Než zavoláte do servisu, ujistěte se, zda nemůžete problém odstranit sami podle následujícího seznamu:

Problém	Možná příčina
Pračka nezačne prát.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není zasunutá v zásuvce nebo není zasunutá natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. • Možný výpadek proudu.
Nastavený program se nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> • Horní víko není správně zavřeno. Bliká kontrolka zablokování dvířek. • tlačítko (I) nebylo stisknuto. • Tlačítko START/RESET nebylo stisknuto. • Kohout na vodu je zavřený. • Je nastavena funkce „Delay Timer“/Časového spínače (viz strana 9). • Nedostatek vody.
Do spotřebiče se nenapouští voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Přívodní hadice není připojena ke kohoutu vody. • Hadice je ohnutá. • Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. • Výpadek dodávky vody. • V rozvodu vody není dostatečný tlak. • Tlačítko START/RESET nebylo stisknuto.
Do spotřebiče se neustále napouští a opět vypouští voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypouštěcí hadice není umístěná v prostoru 65 až 100 cm měřeno od podlahy (viz strana 5). • Konec hadice je ponořený do vody (viz strana 5) • Odpad ve stěně není vybaven zavzdušňovacím otvorem. <p>Pokud problém i nadále přetrvává, uzavřete přívod vody, vypněte zařízení a obraťte se na odborný servis. V případě, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu. Na odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.</p>
Pračka nevypouští vodu a ždímá.	<ul style="list-style-type: none"> • Program nezahrnuje vypouštění vody: některé programy vyžadují ruční nastavení vypouštění vody (viz strana 8). • Funkce Snadné žehlení je aktivována: abyste mohli dokončit program, stiskněte tlačítko START/RESET (viz strana 9). • Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz strana 5). • Vypouštěcí hadice je ucpaná.
Pračka příliš vibruje během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> • Při instalaci přístroje nebyly odstraněny zajišťovací šrouby (použité během transportu). Tyto šrouby odstraňte (viz strana 4) • Zařízení není dokonale vyrovnáno do vodorovné polohy (viz strana 4). • Pračka je umístěna mezi nábytkem a stěnou (viz strana 4).
Dochází k úniku vody z pračky.	<ul style="list-style-type: none"> • Přívodní hadice není přišroubovaná správně (viz strana 4). • Příhrádka na prací prášek je ucpaná (jak vyčistit, viz strana 12). • Vypouštěcí hadice není upevněna správně (viz strana 5).
Kontrolka ON-OFF/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK bliká zároveň s další kontrolkou.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 1 minutu a zařízení znovu zapněte. Když porucha přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Příliš mnoho pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (prášek by měl obsahovat definici, že je pro „praní v pračce“ nebo že je vhodný pro „ruční praní i praní v pračce“) nebo podobně. • Použili jste na praní velké množství pracího prostředku.

CZ

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Servis

Než se obrátíte na servisní středisko:

- Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (*viz strana 13*);
- Program restartujte a ověřte, zda byla porucha odstraněna;
- V případě negativního výsledku se obraťte na autorizované servisní středisko;

! V případě chybné instalace nebo nesprávného použití můžete být požádáni o zaplacení servisního zásahu.

! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.

Při hlášení poruchy uveďte:

- druh poruchy;
- model pračky (Mod.);
- výrobní číslo (S/N);

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zařízení.

CZ

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče

Odstranění závad

Service

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.

Lihovarská 1060/12

190 00 Praha 9, Česká republika

www.indesit.cz

www.ariston.cz

Indesit Company, SpA

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano

tel. (0732) 6611 - Italy

www.indesitcompany.com